

Painel AVENAR 8000



- ▶ O painel de incêndio totalmente modular, expansível até 32 loops, fornece soluções personalizadas para aplicações de médio a grande porte
- ▶ Display de alta resolução com cores nítidas para indicar alarmes e eventos
- ▶ Touchpad de oito polegadas com botões fixos e programáveis, adaptável à situação
- ▶ Switch Ethernet integrado para interfaces e rede de painéis
- ▶ Adaptável aos requisitos e às regulamentações locais

O painel de incêndio permite realizar a operação mista da tecnologia analógica endereçável e convencional. Ele é compatível com conexão de periféricos em topologias de ramal (Classe B) ou loop (Classe A). Os detectores de incêndio analógicos endereçáveis, os acionadores manuais de alarme, os dispositivos de sinalização e as entradas e saídas são identificados e gerenciados pelo painel de incêndio como elementos únicos. Conforme exigido pela estrutura da edificação, os periféricos são agrupados em relação ao software em zonas lógicas. O painel de incêndio com design totalmente modular usa módulos funcionais que são encaixados em um slot em um trilho. O trilho fornece energia e comunicação interna para os módulos funcionais. Uma grande variedade de módulos funcionais está disponível. Eles fornecem loops endereçáveis, zonas convencionais, entradas e saídas e interfaces para vários dispositivos. O painel de alarme de incêndio pode ser equipado com 46 módulos funcionais, dos quais no máximo 32 podem ser módulos em loop analógico endereçável. Isso resulta em um painel de incêndio feito sob medida e adequado para aplicações de médio a grande porte.

Dois tipos de gabinetes diferentes estão disponíveis para a montagem do painel de incêndio:

- Gabinete para montagem em parede
- Gabinete para montagem em estrutura

Os gabinetes de baixo perfil para montagem na parede destinam-se à montagem diretamente na parede. Os gabinetes de montagem em estrutura precisam de uma estrutura adicional entre o gabinete e a parede. A estrutura deixa um espaço, por exemplo, para cabeamento, conversores de mídia e baterias maiores. Kits de instalação especiais também permitem a instalação em racks de 19 pol. Os dois tipos de gabinetes podem ser estendidos com até quatro gabinetes para aumentar o número de slots para os módulos funcionais.

O controlador do painel é o componente central do painel de incêndio. Um display colorido mostra todas as mensagens. A tela sensível ao toque destina-se à operação do sistema inteiro. A interface fácil de usar se adapta a diversas situações. Isso permite a operação correta de maneira simples, clara, objetiva e intuitiva.

Os painéis e teclados da Série AVENAR e da Série FPA-5000 (MPC-xxxx-B e MPC-xxxx-C) podem ser combinados em uma rede de painéis usando as interfaces Ethernet e as interfaces de barramento CAN. O teclado remoto serve para a operação descentralizada do painel ou da rede de painéis.

A integração em sistemas de grande porte pode ser feita por uma interface Ethernet ao painel de hierarquia ou ao sistema de gerenciamento de edifícios. A integração em sistemas de gerenciamento de terceiros é possível se houver

servidores OPC e BACnet não privados. Há um Kit de desenvolvimento de software disponível para integração direta ao servidor FSI.

Uma interface de dados permite monitorar e ter controle total dos sistemas de alarme por voz Bosch. Isso faz com que o painel de incêndio seja uma solução de segurança completa.

O painel de incêndio é configurado em um notebook usando o software de programação FSP-5000-RPS. O software de programação permite fazer outras adaptações, por exemplo, a requisitos e normas específicos do país.

Visão geral do sistema

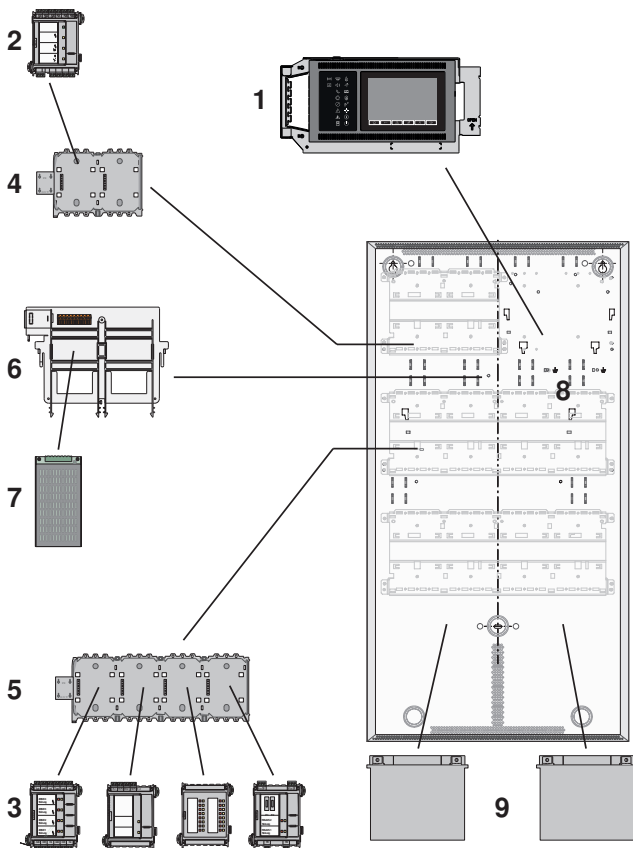


Fig. 1: Configuração de exemplo

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Controlador do painel | 2 Módulo controlador da bateria BCM-0000-B |
| 3 Módulos funcionais | 4 Trilho Pequeno do Painel PRS-0002-C |
| 5 Trilho Grande do Painel PRD 0004 A | 6 Suporte para fonte de alimentação |
| 7 Unidade de fonte de alimentação | 8 Gabinete do painel HBC 0010 A para módulos 10 |
| 9 Baterias | |

Funções

O AVENAR panel 8000 é um painel de incêndio totalmente modular para sistemas de médio a grande porte. Todos os componentes do painel estão disponíveis separadamente para fornecer flexibilidade total e soluções personalizadas para aplicações complexas. O Safety Systems Designer permite realizar o planejamento do painel de incêndio. O software fornece informações sobre o tamanho e o número de gabinetes, os módulos, os vários sistemas de interface e o cálculo de equilíbrio de energia.

Dependendo de requisitos específicos, o planejamento envolve a escolha entre as seguintes opções:

1. Gabinete

- Montagem em estrutura: baixo perfil
- Montagem na parede: espaço adicional para cabeamento, conversores de mídia e baterias maiores
- Kits opcionais de montagem de rack 19"

2. Controlador do painel

- Licença padrão: detecção de incêndio compatível com EN 54
- Licença premium: detecção de incêndio compatível com EN 54, várias interfaces Ethernet e recursos práticos
- Redundância do painel: com controlador do painel adicional ou com teclado

1. Módulos funcionais

- Loops analógicos endereçáveis: padrão ou alto desempenho
- Zonas de detecção convencionais
- Zonas de notificação convencionais
- Interfaces de entrada e saída
- Interfaces de comunicação serial
- Indicadores com LED

2. Fonte de alimentação

- Capacidade da bateria
- Autonomia das baterias: até 72 horas no modo de espera e condição de alarme adicional de 30 minutos

Indicação de alarme

Todas as mensagens são exibidas no display em cores nítidas. As mensagens exibidas contêm as seguintes informações:

- Tipo de mensagem
- Tipo do elemento de acionamento
- Descrição do local exato do elemento de acionamento

- Zona lógica e subendereço do elemento de acionamento

18 LEDs de ícones oferecem informação contínua sobre o status de operação do painel ou do sistema. Um LED de ícone vermelho indica um alarme. Um LED de ícone amarelo piscante indica uma falha. Um LED de ícone amarelo contínuo indica uma função desativada. Um LED de ícone verde indica operação adequada.

Dois LEDs de status programáveis, um vermelho e um amarelo. O vermelho indica um alarme autoconfigurado. O amarelo indica uma falha ou desativação autoconfigurada.

Estão disponíveis módulos anunciadores adicionais, cada um com 16 LEDs vermelhos e 16 LEDs amarelos, para indicar uma quantidade maior de alarmes, falhas ou desativações autoconfigurados.

Operação e processamento de mensagens

Para operação do painel, há um touchpad de 8 polegadas sobre o display que serve como meio de entradas. Há 6 botões com funcionalidades fixas, bem como 3 teclas de funções programáveis.

Exemplos para a atribuição das teclas de funções:

- Definir o controlador de painéis para o modo diurno ou modo noturno
- Ativar/desativar detectores, entradas ou saídas
- Definir sensibilidade de sensor padrão ou alternativa

Cada tecla de função possui um indicador de status virtual.

A qualquer momento, um operador com permissões de usuário suficientes pode controlar as teclas de funções.

Visão geral das zonas de evacuação e saídas

A qualquer momento, o operador pode obter uma visão geral clara de cada zona de evacuação e cada saída conectada ao equipamento de proteção contra incêndio. Cada zona e cada saída é marcada com um rótulo de texto programável e uma cor visivelmente distinta que reflete o estado: verde indica estado ocioso, alimentação disponível; vermelho indica uma ativação durante uma condição de alarme de incêndio; fúcsia indica uma ativação sem condição de alarme de incêndio; e amarelo indica uma falha ou um estado de desativação. Um operador com permissões de usuário suficientes é capaz de iniciar a evacuação nas zonas selecionadas e ativar as saídas conectadas ao equipamento de proteção contra incêndio por meio da interface do usuário.

Ligação de segurança inteligente

O Smart Safety Link é a interface mais segura e confiável para combinar a detecção de incêndio e um sistema de alarme por voz (VAS). O Smart Safety Link oferece flexibilidade excepcional e opções de expansão.

A comunicação de dados de duas vias estabelece uma conexão supervisionada entre o painel de detecção de incêndio e o VAS. O painel de incêndio e o VAS indicam uma mensagem de erro quando a conexão é interrompida. No caso de uma conexão interrompida, o usuário poderá iniciar a evacuação do prédio todo manualmente usando um sistema de chamada do VAS. Uma interrupção da interface não leva a uma evacuação automática do prédio. Quando a interface é restabelecida, o painel de incêndio sincroniza novamente o estado atual do alarme de forma automática com o VAS. No caso de uma condição de incêndio, o painel de incêndio poderá iniciar anúncios de voz de forma automática usando gatilhos virtuais do VAS que são ativados por regras que são configuradas no FSP-5000-RPS. O painel de incêndio gera uma mensagem de supervisão quando um evento de evacuação é iniciado no VAS. Um defeito no VAS gerará uma mensagem de erro na interface do usuário do painel de incêndio.

Salvar e imprimir mensagens

O registro do histórico salva os alarmes e os eventos recebidos internamente. O registro do histórico tem capacidade para armazenar 10.000 mensagens. As mensagens podem ser exibidas no display e elas podem ser exportadas. Além disso, você pode conectar uma impressora de registro por meio de um módulo de interface serial para impressão em tempo real das mensagens recebidas.

Idiomas

O operador pode alterar o idioma da interface do usuário. Um guia rápido para o usuário está disponível para cada idioma. Os seguintes idiomas estão inclusos no pacote: inglês, alemão, búlgaro, croata, tcheco, dinamarquês, holandês, estoniano, francês, grego, húngaro, italiano, letão, lituano, polonês, português, romeno, russo, sérvio, eslovaco, esloveno, espanhol, sueco e turco.

Os guias rápidos para o usuário dos seguintes idiomas estão disponíveis somente online em www.boschsecurity.com: hebraico e ucraniano.

Gestão de operadores

O sistema pode ter até 200 operadores diferentes registrados. O login é permitido com um ID de usuário e um código PIN de oito dígitos. Há quatro níveis diferentes de autorização. Dependendo do nível de autorização, é possível que o operador execute determinadas funções de acordo com a norma EN54-2.

Licenças

O controlador de painel acompanha uma licença de software codificada. Essa licença de software é implementada durante a produção e não pode ser modificada, revogada nem transportada. A licença define o tamanho máximo da rede de painéis e a disponibilidade de alguns recursos e interfaces.

	Licença padrão FPE-8000-SPC	Licença premium FPE-8000-PPC
Interface Ethernet para		
Sistema de gestão de edifícios (servidor BACnet, servidor FSI, servidor OPC)		•
Painel de hierarquia (servidor UGM)		•
Sistema de alarme por voz (Smart Safety Link)		•
Monitoramento e controle		
Visão geral do status	•	•
Controle simultâneo	•	•
Controle individual		•
Modularidade (número máximo)		
Slots para módulos funcionais (número máximo incluindo slots para módulos LSN)	46	46
Módulos LSN (número máximo)		
Módulos LSN 0300 A (um slot por módulo)	32	32
Módulos LSN 1500 A (dois slots por módulo)	11	11
Redundância do painel		
Controlador de painel redundante	•	•
Teclado como controlador de painéis redundante	•	•
Rede		
Rede de painéis	painéis, teclados remotos	painéis, teclados remotos, servidores
Número máximo de nós	32	32

Módulos funcionais

Módulos funcionais são unidades encapsuladas independentes. Eles são colocados em um slot de um trilho do painel. A fonte de alimentação e o tráfego de dados com o painel são, portanto, fornecidos automaticamente. O módulo é identificado pelo painel sem outras configurações e funciona no modo de operação padrão (plug and play). A fiação de componentes externos é realizada com terminais compactos de conector/parafuso. Depois da substituição, somente os conectores precisam ser reinseridos. Não é necessário ligar muitos fios novamente.

Módulo	Descrição	Função
ANI 0016 A	Módulo do anunciador	Indicação dos status do sistema, com LEDs 16 vermelhos e 16 amarelos totalmente programáveis

Módulo	Descrição	Função
BCM-0000-B	Módulo controlador da bateria	Controle da fonte de alimentação do painel e do nível de carga da bateria
CZM 0004 A	Módulo de zona convencional	Conexão de dispositivos periféricos convencionais usando quatro linhas convencionais monitoradas
ENO 0000 B	Módulo de notificação externa	Conexão de equipamentos de serviço de incêndio compatíveis com DIN 14675
FPE-5000-UGM	Interface do módulo para UGM	Conexão a UGM 2020

Módulo	Descrição	Função
IOP 0008 A	Módulo de entrada/saída	Displays individuais ou conexão flexível de diversos dispositivos elétricos, com 8 entradas digitais independentes e 8 saídas de coletor aberto
IOS 0020 A	Módulo de comunicação, 20mA	Com interfaces S20 e RS232
IOS 0232 A	Módulo de comunicação, RS232	Conexão de dois dispositivos usando duas interfaces seriais independentes, por exemplo, Plena ou uma impressora.
LSN 0300 A	Módulo do barramento LSN 300 mA	Conexão de um loop LSN com, no máximo, 254 elementos da LSN improved ou 127 elementos LSN classic, com uma corrente máxima de linha de 300 mA
LSN 1500 A	Módulo do barramento LSN 1500 mA	Conexão de um loop LSN com até 254 elementos LSN improved, com uma corrente máxima de linha de 1500 mA ou 127 elementos LSN classic, com uma corrente máxima de linha de 300 mA
NZM 0002 A	Módulo da zona de equipamentos de notificação	Permite a conexão de duas linhas de circuito convencionais e monitoradas de aparelho de notificação
RMH 0002 A	Módulo de relé de alta tensão	Conexão monitorada de elementos externos com retorno, com dois relés de contato reversível adequados para tensão de corrente de comutação
RML 0008 A	Módulo de relé de baixa tensão	Para comutação de baixa tensão, com oito relés de contato reversível

i Aviso

O Safety Systems Designer pode ser usado para planejar sistemas de alarme de incêndio em conformidade com os limites relevantes (por exemplo, em termos de comprimento do cabo e fonte de alimentação).

i Aviso

O Safety Systems Designer para sistemas de alarme de incêndio permite estimar as dimensões do sistema, os requisitos de energia e a quantidade e os preços dos elementos necessários em cada fase diferente do processo de planejamento. O software foi desenvolvido para projetistas e escritórios de engenharia que desejam gerar uma cotação para um sistema de alarme de incêndio.

Dispositivos periféricos

Os **elementos LSN** incluem todos os dispositivos periféricos conectados diretamente ao barramento LSN:

- Detectores
- Acionadores manuais de alarme
- Dispositivos de sinalização
- Módulos interface

Os **pontos de alarme** incluem todos os dispositivos de detecção de incêndio que acionam uma condição de alarme de incêndio:

- Detectores (LSN, sem fio e convencionais)
- Pontos de chamada manuais (LSN, sem fio e convencionais)
- Dispositivos de monitoramento de sprinklers conectados a uma entrada configurada com tipo de utilização: Fogo, Fogo interno, Fumaça, Calor, Multicritério ou Água.

De acordo com a EN 54-2, se um painel tiver mais de 512 pontos de alarme, ele precisa ter um controlador de painéis redundante.

Os **pontos lógicos** incluem todos os detectores LSN, pontos de chamada manual LSN e todas as entradas configuradas que podem acionar um alarme (LSN e módulo do painel).

Um painel autônomo gerencia até 4.096 pontos lógicos. Um painel operado em uma rede está limitado a 2.048 pontos lógicos.

Todos os elementos e entradas que não usam o tipo de entrada na configuração de tipo de utilização são considerados pontos lógicos. Portanto, todos os elementos e entradas para os quais uma das seguintes configurações é programada como tipo de utilização, são considerados pontos lógicos:

- Incêndio
- Incêndio interno
- Supervisão
- Vários critérios
- fumaça
- Falha
- Calor
- Água

Dependendo do tipo de elemento, somente alguns desses tipos de utilização estão disponíveis para seleção. Os elementos e entradas que podem disparar um alarme incluem todos os detectores manuais e automáticos, bem como os módulos e módulos de interface listados abaixo, com base nas entradas disponíveis.


Conexão em rede

Um controlador de painéis com licença premium pode ser conectado em rede a até 32 painéis de controle, teclados remotos e servidores.

Os painéis e os teclados exibem todas as mensagens ou você pode formar um grupo de painéis e teclados. Dentro de um grupo, somente as mensagens deste grupo são exibidas.

Há diversas possibilidades de topologias para a rede de alarme de incêndio:

- Loop CAN
- Loop Ethernet
- Loop duplo Ethernet/CAN
- Loop CAN com segmentos Ethernet
- Infraestrutura Ethernet com subloops (Ethernet/CAN)

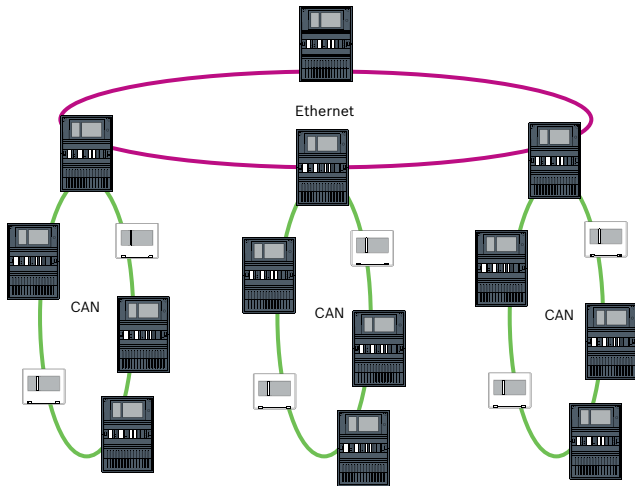

Interfaces

O controlador de painéis apresenta

- 2 interfaces CAN (CAN1/CAN2) para conexão em rede
- 1 conector de trilho
- 4 interfaces Ethernet (1/2/3/4) para conexão em rede, com os seguintes usos prescritos:
 - 1 e 2 (azul): rede de painéis
 - 3 (verde): sistema de gestão predial, painel de hierarquia, sistema de alarme por voz
 - 4 (vermelho): Remote Services
- 2 entradas de sinais (IN1/IN2)
- 1 interface de funções USB para configuração por meio do FSP-5000-RPS
- 1 interface de cartão de memória

Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000
	CPR	0786-CPR-21699 AVENAR panel 8000
Alemanha	VdS	G 220047 AVENAR panel 8000
	VdS-S	S 221001 AVENAR panel keypad
Emirados Árabes Unidos	MOI	2013-3-56006 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000
Bélgica	BOSEC	B - 9174 - FD - 894

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Suíça	VKF	AEAI 31626 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000 AVENAR keypad 8000
República Tcheca	TZÚS	080-023743 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000 AVENAR keypad 8000
Israel	SII	7152327281/2 AVENAR panel 8000
Marrocos	CMIM	AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000
Governo regional administrativo especial de Macau	CB	2069/GEL/DPI/2023
Malásia	BOMBA	23-340 AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000
Polónia	CNBOP	4290/2021 AVENAR panel 8000
Sérvia	KVALITET	AVENAR panel 8000
Suécia	INTYG	23-102 AVENAR panel 8000
Eslováquia	PHZ	2021002517-2 AVENAR panel 8000 AVENAR panel 2000 AVENAR keypad 8000
Ucrânia	DCS	0000957-20 AVENAR panel 8000 AVENAR keypad 8000

Notas de instalação/configuração

- O software de programação FSP-5000-RPS permite a adaptação aos requisitos específicos do país e do projeto. O software de programação e a documentação associada podem ser encontrados em www.boschsecurity.com para aqueles com direito de acesso. As informações sobre o software de programação também estão incluídas na ajuda online do FSP-5000-RPS.

Instruções gerais de planejamento

- Os padrões e orientações específicos do país têm de ser considerados durante a fase de projeto.
- As normas emitidas por autoridades e instituições regionais (por exemplo, corpo de bombeiros) devem ser seguidas.
- Os padrões e orientações podem exigir que, no máximo, uma função em mais de uma zona falhe. Por exemplo, se a energia auxiliar falhar, somente os detectores de incêndio e/ou acionadores manuais de alarme de uma zona poderão falhar.
- Recomendamos o uso de loops sempre que possível, pois eles oferecem mais segurança do que linhas em ramal.

- A terminação de cada ramal e de cada ramal em T com módulos EOL é essencial para configurar um sistema de alarme de incêndio completo com monitoramento de linha estendido (curto-circuito progressivo e monitoramento aberto progressivo).
- Os detectores convencionais do portfólio de produtos de incêndio da Bosch podem ser conectados com um dos seguintes métodos:
 - Usando o módulo convencional CZM 0004 A de 4 zonas
O módulo fornece quatro linhas primárias CC (zonas).
 - Usando um módulo de interface FLM-420/4-CON GLT no barramento LSN para duas zonas
- Leve em consideração os limites do sistema para o número de elementos LSN, pontos de alarme e pontos lógicos.
- As baterias de 12 V/45 Ah podem ser usadas somente com os gabinetes de instalação de estrutura.
- Use fusíveis compatíveis com as normas nacionais para proteger os cabos de alimentação.
- Cabo do detector de incêndio recomendado: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm, vermelho.

Limites do sistema para cada módulo LSN

- É possível combinar módulos de interface LSN, detectores LSN e equipamentos de notificação em um loop ou linha em ramal.
- Para uma conexão mista de elementos LSN classic e elementos LSN improved, são permitidos, no máximo, 127 elementos.
- É possível usar cabos não blindados.
- Limites por módulo LSN 0300:
 - Até 127 elementos LSN classic ou 254 elementos LSN improved podem ser conectados
 - Consumo de corrente de até 300 mA
 - Comprimento de cabo de até 1.600 m
- Limites por módulo LSN 1500:
 - Até 127 elementos LSN classic ou 254 elementos LSN improved podem ser conectados
 - Consumo de corrente de até 1.500 mA se elementos LSN improved estiverem conectados
 - Consumo de corrente de até 300 mA se elementos LSN classic estiverem conectados
 - Comprimento de cabo de até 3.000 m

Condições ambientais

- A montagem e a operação do painel de incêndio devem ser realizadas em um local interno, limpo e seco.

- Umidade relativa permitida: máx. 95% a 25 °C, sem condensação
- Para garantir uma longa vida útil da bateria, o painel só deve ser operado em locais com temperatura ambiente normal.
- Não opere dispositivos que apresentem condensação.

Posicionamento

- Os elementos de operação e de visualização deverão ser posicionados no nível dos olhos.
A distância entre a borda superior do gabinete e o centro do display do controlador do painel é de aproximadamente 11 cm. Por exemplo, se o nível dos olhos necessário for de 164 cm, a dimensão de instalação da borda superior do gabinete será de 175 cm.
- Para gabinetes de instalação de estrutura, uma distância de pelo menos 230 mm é necessária à direita do último gabinete para girar o gabinete instalado para fora (por exemplo, para conexão, manutenção ou serviço).
- Deverá ser deixado espaço suficiente embaixo e ao lado do painel para quaisquer expansões, por exemplo, para uma fonte de alimentação adicional ou um gabinete de extensão.

Sistema de gestão de edifícios

O controlador de painéis equipado com uma licença premium pode ser conectado a um sistema de gerenciamento de edifícios por meio de uma interface Ethernet utilizando um dos seguintes servidores:

- Servidor FSI: FSI (Interface do sistema de incêndio) é um protocolo de comunicação privado da Bosch. Para uma integração personalizada, há um Kit de desenvolvimento de software (SDK) à disposição.
- Servidor OPC: OPC (OLE de controle de processos) é um protocolo de comunicação padronizado compatível com o Building Integration System (BIS).
- Servidor BACnet: BACnet (Rede de controle e automação de edifícios) é um protocolo de comunicação padronizado especificamente para conexão a um sistema de gerenciamento de edifícios de terceiros.

Firmware do controlador de painéis

Duas versões do firmware estão disponíveis no controlador do painel de incêndio: a versão 3.x e a versão 4.x.

O Firmware V3.x permite a compatibilidade de rede com os painéis da série FPA-5000 legados (MPC-xxxx-B e MPC-xxxx-C) e o teclado do FMR-5000. Isso implica que, quando o AVENAR panel e o AVENAR keypad estiverem executando o firmware V3.x, eles só poderão conter recursos associados ao produto e periféricos que também estejam disponíveis para a série FPA-5000.

De 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025, a versão 3.x do firmware do painel estará no modo de manutenção. Durante esse período, novas versões serão liberadas contendo somente correções para erros críticos e falhas críticas de segurança.

De 1º de janeiro de 2022 em diante, novos recursos de produtos, novos periféricos do LSN, novos idiomas da GUI e alterações normativas estarão disponíveis somente na versão 4.x do firmware. A versão 4.x do firmware é exclusivamente para o AVENAR panel e o AVENAR keypad.

Especificações técnicas

Limites gerais do sistema

Nós na rede	Número máximo
Painéis/teclados/servidores	32

Dispositivos periféricos	Número máximo
Pontos de alarme, painel sem redundância	512
Pontos de alarme, painel com redundância, painel em rede	2048
Ponto de alarme, painel com redundância, painel autônomo	4096
Elementos LSN, painel em rede	2048
Elementos LSN, painel autônomo	4096
Pontos lógicos, painel em rede	2048
Pontos lógicos, painel autônomo	4096
Pontos lógicos, rede total	32768
Grupos NAC com, no máximo, um FNM-420, por loop	6

Sistemas de alarme por voz	Número máximo
Na rede do CAN, por painel (licença premium)	1
Na rede total do Ethernet (licença premium)	1
Acionadores (cada acionador conta como um grupo de sirenes) Interface Ethernet	244
Acionadores (cada acionador conta como um grupo de sirenes) Interface RS-232	120

Limites do sistema por painel de incêndio

Por painel de incêndio	Número máximo
Conjuntos, por exemplo, grupo de inibições Esses conjuntos incluem aqueles que são criados automaticamente para cada barramento LSN.	192
Módulos funcionais (com redundância do painel)	42
Módulos funcionais	46
Impressora	4
Contadores de alarmes (externos, internos, testes)	3
Entradas no banco de dados de eventos	10000
Interfaces de configuração FSP-5000-RPS (USB)	1
Número máximo de saídas (sirenes, controles etc.) ativadas em paralelo devido ao mesmo evento	508

Limites de configuração por painel de incêndio

Limites de configuração por painel de incêndio (FSP-5000-RPS)	Número máximo
Canais do temporizador	20
Programas de controle de tempo	19
Configuração para um dia específico	365
Níveis de permissão	4
Perfis de usuário	200
Contadores de soma e contadores (no total)	60000
Objetos exportáveis incluindo contadores no cluster do painel inteiro (sem contadores de sistema predefinidos)	2000
Objetos importáveis incluindo contadores (sem contadores de sistema predefinidos)	2000
Conexões automáticas com o teclado remoto	3
Blocos de regras específicas do estado (dependendo dos tipos de ativação possíveis)	8
Número máximo de regras em um bloco	254

Número de módulos funcionais

Número de módulos funcionais	Número máximo
ANI 0016 A	32
BCM-0000-B	8

Número de módulos funcionais	Número máximo
CZM 0004 A	32
ENO 0000 B	8
FPE-5000-UGM	4
IOP 0008 A	32
IOS 0020 A	4
IOS 0232 A	4
LSN 0300 A	32
LSN 1500 A	11
NZM 0002 A	8
RMH 0002 A	32
RML 0008 A	32

Perda de energia de componentes do painel

Componente	Perda de energia
ANI 0016 A	0,62 W (todos os LEDs acesos)
BCM-0000-B	<ul style="list-style-type: none"> 0,96 W (controlador + LED verde aceso) 1,44 W (por AUX com carga de 1,06 A)
CZM 0004 A	<ul style="list-style-type: none"> 1,65 W (para uma linha com carga de 100 mA) 3,36 W (para 4 linhas com carga de 100 mA cada)
ENO 0000 B	<ul style="list-style-type: none"> 1,44 W (1 relé ativado) 7,80 W (4 relés ativados + aquecimento do chaveiro ativo)
FPE-5000-UGM	0,17 W
FPE-8000-FMR	máx. 13 W
FPE-8000-PPC	máx. 11 W
FPE-8000-SPC	máx. 11 W
IOP 0008 A	0,24 W
IOS 0020 A	0,36 W
IOS 0232 A	0,36 W
LSN 0300 A	<ul style="list-style-type: none"> 1,50 W (AUX com carga de 490 mA)

Componente	Perda de energia
	<ul style="list-style-type: none"> 2,72 W (LSN)
NZM 0002 A	0,96 W
PRD 0004 A	0,07 W
PRS-0002-C	0,07 W
RMH 0002 A	1,16 W
RML 0008 A	1,04 W (todos os relés ativados)
UPS 2416 A	28,00 W

Elétrica

Faixa da tensão de entrada	100 VCA - 240 VCA
Faixa de frequência de entrada	50 Hz - 60 Hz
Fonte de alimentação (EN 62368-1)	PS 3
Fonte elétrica (EN 62368-1)	ES 3
Terminais 24 V+/- ①, 24 V+/- ②:	
Tensão de saída (mín. - máx.)	20,4 V – 30 V apoiado por bateria
Corrente de saída (mín.-máx.) (x 2)	0 A- 2,8 A
Fonte de alimentação (EN 62368-1)	PS 2
Fonte elétrica (EN 62368-1)	ES 1

Mechanical

Dimensões da versão para montagem em parede (A x L x P) (mm)	638 mm x 440 mm x 149 mm
Dimensões da versão para montagem em estrutura (A x L x P) (mm)	638 mm x 450 mm x 232 mm
Classificação de inflamabilidade	UL94-V0
Tela LCD (pixels)	Colorida de 7 pol. WVGA 800 x 480
Elementos de operação e visualização	<ul style="list-style-type: none"> 6 teclas 18 LEDs
Material do gabinete	Folha de aço, pintada
Cor do gabinete	Cinza ardósia, RAL 7015
Cor frontal	Antracite, RAL 7016

Tipo de bateria para versão de montagem em parede ¹	12 V, 24–27 Ah
Tipo de bateria para versão de montagem em estrutura ²	12 V, 38–45 Ah
¹ Informações para pedido: IPS-BAT12V-27AH, F.01U.579.781	
² Informações para pedido: IPS-BAT12V-45AH, F.01U.579.782	
Environmental	
Classe de segurança segundo a norma EN 62368-1	Equipamento da classe 1
Temperatura ambiente permitida durante a operação	-5°C a 50°C
Temperatura de armazenamento permitida	-20°C a 60°C
Umidade relativa	Máx. 95%, sem condensação a 25 °C
Classe de proteção	IP 30
Arrefecimento	Convecção natural*

*Não obstrua os orifícios de ventilação.

Informações sobre pedidos

FPE-8000-SPC Controlador do painel, licença padrão
componente central do painel AVENAR 8000, acompanhado de uma licença padrão que define o tamanho da rede e os recursos de detecção de incêndio de acordo com as normas. Todo o sistema é operado por meio de uma tela sensível ao toque e todas as mensagens são exibidas no display colorido. A interface de usuário intuitiva se adapta a diversos requisitos.

Número do pedido **FPE-8000-SPC**

FPE-8000-PPC Controlador do painel, licença premium

componente central do painel AVENAR 8000, acompanhado de uma licença premium. Além da capacidade e tamanho da rede, bem como de recursos de detecção de incêndio de acordo com as normas, a licença premium disponibiliza interfaces para sistemas de gerenciamento de edifícios, painéis hierárquicos e sistemas de alarme por voz. É fornecido controle individual das zonas de evacuação e controles de incêndio. Todo o sistema é operado por meio de uma tela sensível ao toque e todas as mensagens são exibidas no display colorido. A interface de usuário intuitiva se adapta a diversos requisitos.

Número do pedido **FPE-8000-PPC**

Acessórios

ANI 0016 A Módulo do anunciador

disponibiliza 16 LEDs vermelhos e 16 amarelos para exibir o status dos dispositivos periféricos

Número do pedido **ANI 0016 A**

BCM-0000-B Módulo de controlador de bateria

monitora a alimentação do painel de incêndio e o carregamento das baterias

Número do pedido **BCM-0000-B**

CZM 0004 A Módulo de zona convencional

para conectar periféricos convencionais; proporciona quatro zonas convencionais monitoradas

Número do pedido **CZM 0004 A**

ENO 0000 B Módulo externo de notificação

para ligar equipamento de serviço de incêndio em conformidade com a norma DIN 14675

Número do pedido **ENO 0000 B**

FPE-5000-UGM Interface do módulo para UGM

para conectar os painéis de incêndio endereçáveis a um sistema de supervisão

Número do pedido **FPE-5000-UGM**

IOP 0008 A Módulo de entrada/saída

para indicadores individuais ou ligação flexível de diversos dispositivos elétricos, proporcionando oito entradas digitais independentes e oito saídas de coletor aberto

Número do pedido **IOP 0008 A**

IOS 0020 A Módulo de comunicação, 20mA

proporciona uma interface de cada de S20 e RS232

Número do pedido **IOS 0020 A**

IOS 0232 A Módulo de comunicação, RS232

para ligar dois dispositivos, p. ex. sistema de alarme por voz Plena, um computador portátil ou uma impressora através de duas portas seriais independentes

Número do pedido **IOS 0232 A**

LSN 0300 A Módulo do barramento LSN, 300mA

para ligar um loop LSN a um máximo de 254 elementos da LSN improved ou 127 elementos LSN classic, com uma corrente máxima de linha de 300 mA

Número do pedido **LSN 0300 A**

LSN 1500 A Módulo do barramento LSN, 1500mA

para ligar um loop LSN a um máximo de 254 elementos LSN improved, com uma corrente máxima de linha de 1500 mA, ou até 127 elementos LSN classic, com uma corrente máxima de linha de 300 mA

Número do pedido **LSN 1500 A**

NZM 0002 A Módulo de zona do equip. de notificação

para ligar 2 linhas separadas de zona de aparelho de notificação, proporciona 2 linhas convencionais monitoradas

Número do pedido **NZM 0002 A**

RMH 0002 A Módulo de relé de alta tensão

proporciona 2 relés de contacto reversível (tipo C) para alta tensão, para ligação monitorada de elementos externos com retorno

Número do pedido **RMH 0002 A**

RML 0008 A Módulo de relé de baixa tensão

proporciona 8 relés de contacto reversível (tipo C) para baixa tensão

Número do pedido **RML 0008 A**

FPE-8000-CRP Control painel redundante conjunto cabos

Usado para conectar de forma redundante um controlador de painel a outro controlador de painel.
Número do pedido **FPE-8000-CRP**

Opções de software

FSM-8000-BNSL Licença para um servidor BACnet

Licença para o servidor AVENAR BACnet
Número do pedido **FSM-8000-BNSL**



<https://www.boschsecurity.com>