

Οθόνη
Το πληκτρολόγιο υποδεικνύει την κατάσταση του συστήματος ασφαλείας. Όταν παρουσιάζονται διάφορα συμβάντα, το πληκτρολόγιο υποδεικνύει κάθε συμβάν με σειρά προτεραιότητας.

Ενδείξεις κατάστασης
Οι ενδείξεις υποδεικνύουν πώς λειτουργεί το σύστημά σας.

Κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση»
Πράσινο - Έτοιμο να τεθεί στην κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση» (μερική όπλιση). Κόκκινο - Μερική ενεργοποίηση (εν μέρει οπλισμένο).

Τροφοδοσία
Μπλε - Παρουσία τροφοδοσίας AC.

Πρόβλημα
Κίτρινο - Υπάρχει κατάσταση προβλήματος.

Κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση»
Πράσινο - Έτοιμο να τεθεί στην κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση» (όπλιση). Κόκκινο - Πλήρης ενεργοποίηση (οπλισμένο).


Πλήκτρα πλοήγησης και λειτουργιών
Με αυτά τα πλήκτρα ενεργοποιούνται ο οπίσθιος φωτισμός και οι ηχητικοί τόνοι.

PREV (▲) και NEXT (▼)
Πιέστε [PREV] (Προηγούμενο) και [NEXT] (Επόμενο) για να μεταβείτε στις λίστες και στο κείμενο.

ENTER (→)
Πιέστε [ENTER], αφού πληκτρολογήσετε των κωδικό πρόσβασης, για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή να απαντήσετε «Ναι» σε κάποιο αίτημα.

ESC (★)
Πιέστε [ESC] (Escape) για να εξέλθετε από τα μενού και τις λειτουργίες ή να διαγράψετε γράμματα ή αριθμούς.

CMD (#)
Πιέστε [CMD] (Εντολή) σε συνδυασμό με ένα ή δύο αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε επιλεγμένες λειτουργίες.

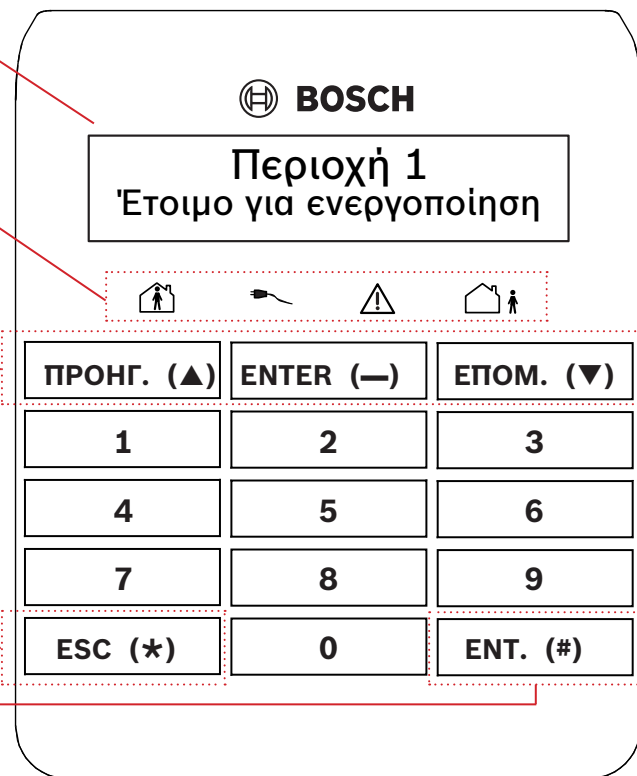


Εντολές


Εντολή	Λειτουργία
[CMD] 0	Παράκαμψη
[CMD] 0 0	Ακύρωση παράκαμψης
[CMD] 1	Πλήρης ενεργοποίηση (με καθυστέρηση)
[CMD] 1 1	Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα
[CMD] 2	Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα
[CMD] 3	Μερική ενεργοποίηση (με καθυστέρηση)
[CMD] 4	Σίγασση σειρήνων προβλήματος
[CMD] 4 0	Προβολή συναγερμών
[CMD] 4 1	Αναφορά δοκιμής
[CMD] 4 2	Αναφορά κατάστασης
[CMD] 4 3	Απάντηση RPS
[CMD] 4 4	Διαδοχικός έλεγχος εισβολής
[CMD] 4 5	Ημερομηνία και Ώρα
[CMD] 4 6	Μενού ελέγχου θύρας
[CMD] 4 7	Αρχειοποίηση αισθητήρων

Εντολή	Λειτουργία
[CMD] 4 9	Αλλαγή οθόνης
[CMD] 5 0	Μετάβαση σε περιοχή
[CMD] 5 1	Επέκταση κλεισίματος
[CMD] 5 2	Μενού Χρονοπρογραμμάτων
[CMD] 5 3	Διαγραφή χρήστη
[CMD] 5 4	Μενού αλλαγής εξόδου
[CMD] 5 5	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
[CMD] 5 6	Προσθήκη χρήστη
[CMD] 5 7	Προεπιλεγμένο κείμενο
[CMD] 5 8	Διαδοχικός έλεγχος πυρανίχνευσης
[CMD] 5 9	Εμφάνιση αναθεώρησης
[CMD] 6	Λειτουργία παρακολούθησης
[CMD] 7*	>Ειδικός συναγερμός _____
[CMD] 8	Άνοιγμα κύριου μενού
[CMD] 9*	>Ειδικός συναγερμός _____

Μενού
Με την εντολή [CMD] [8] εμφανίζεται το μενού. Κάθε επιλογή έχει έναν αριθμό. Πιέστε τον αριθμό για το επιθυμητό μενού ή πιέστε [PREV] ή [NEXT] για να εξετάσετε τις επιλογές σας και, στη συνέχεια, πιέστε [ENTER] μόλις δείτε την επιθυμητή επιλογή.

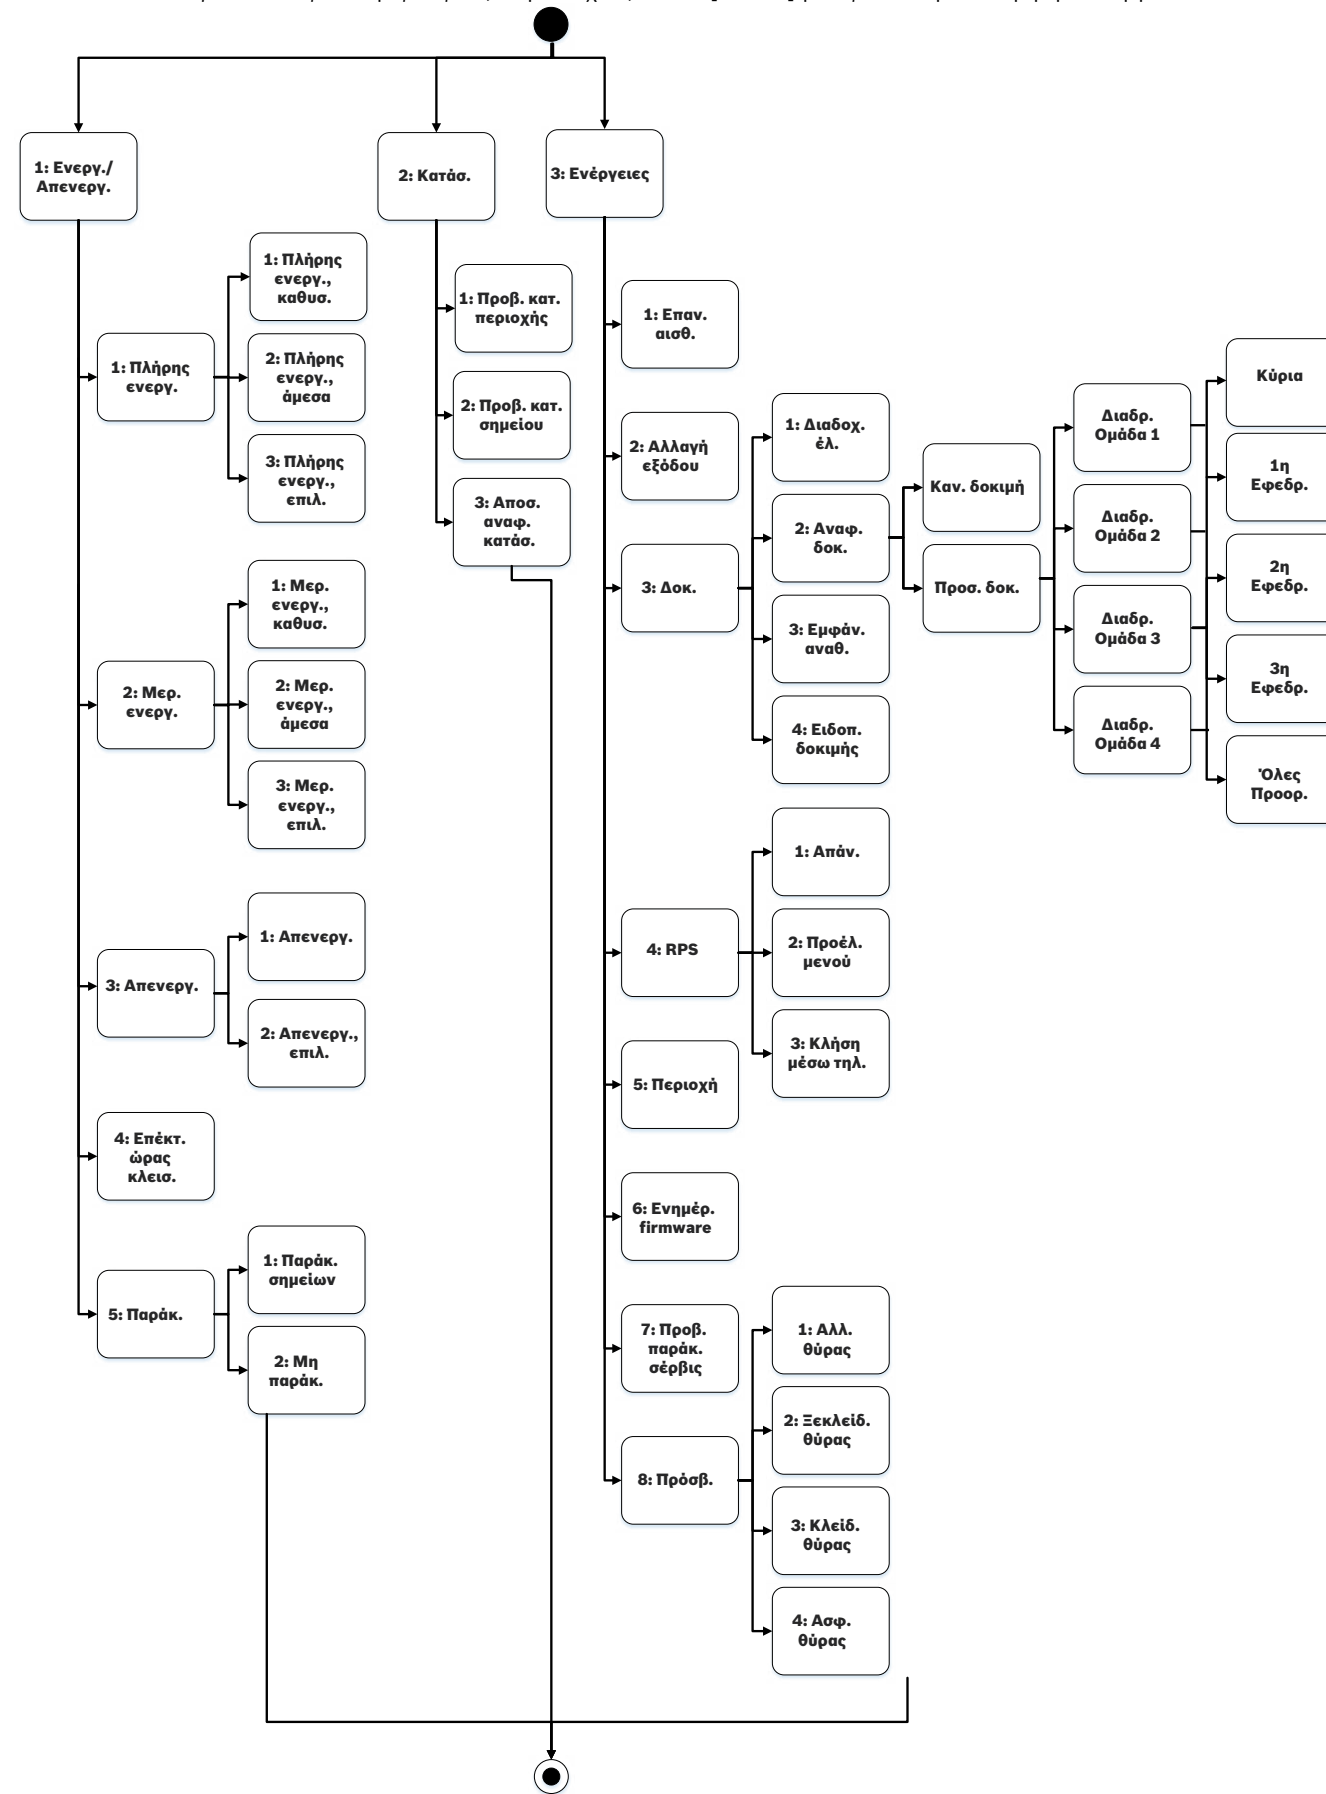

*Σύμφωνα με τη διαμόρφωση που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία ασφαλείας σας. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το Μενού Πρόσβασης και η επιλογή για τη διαμόρφωση μιας κάρτας είναι διαθέσιμα μόνο σε συμβατά συστήματα ασφαλείας.

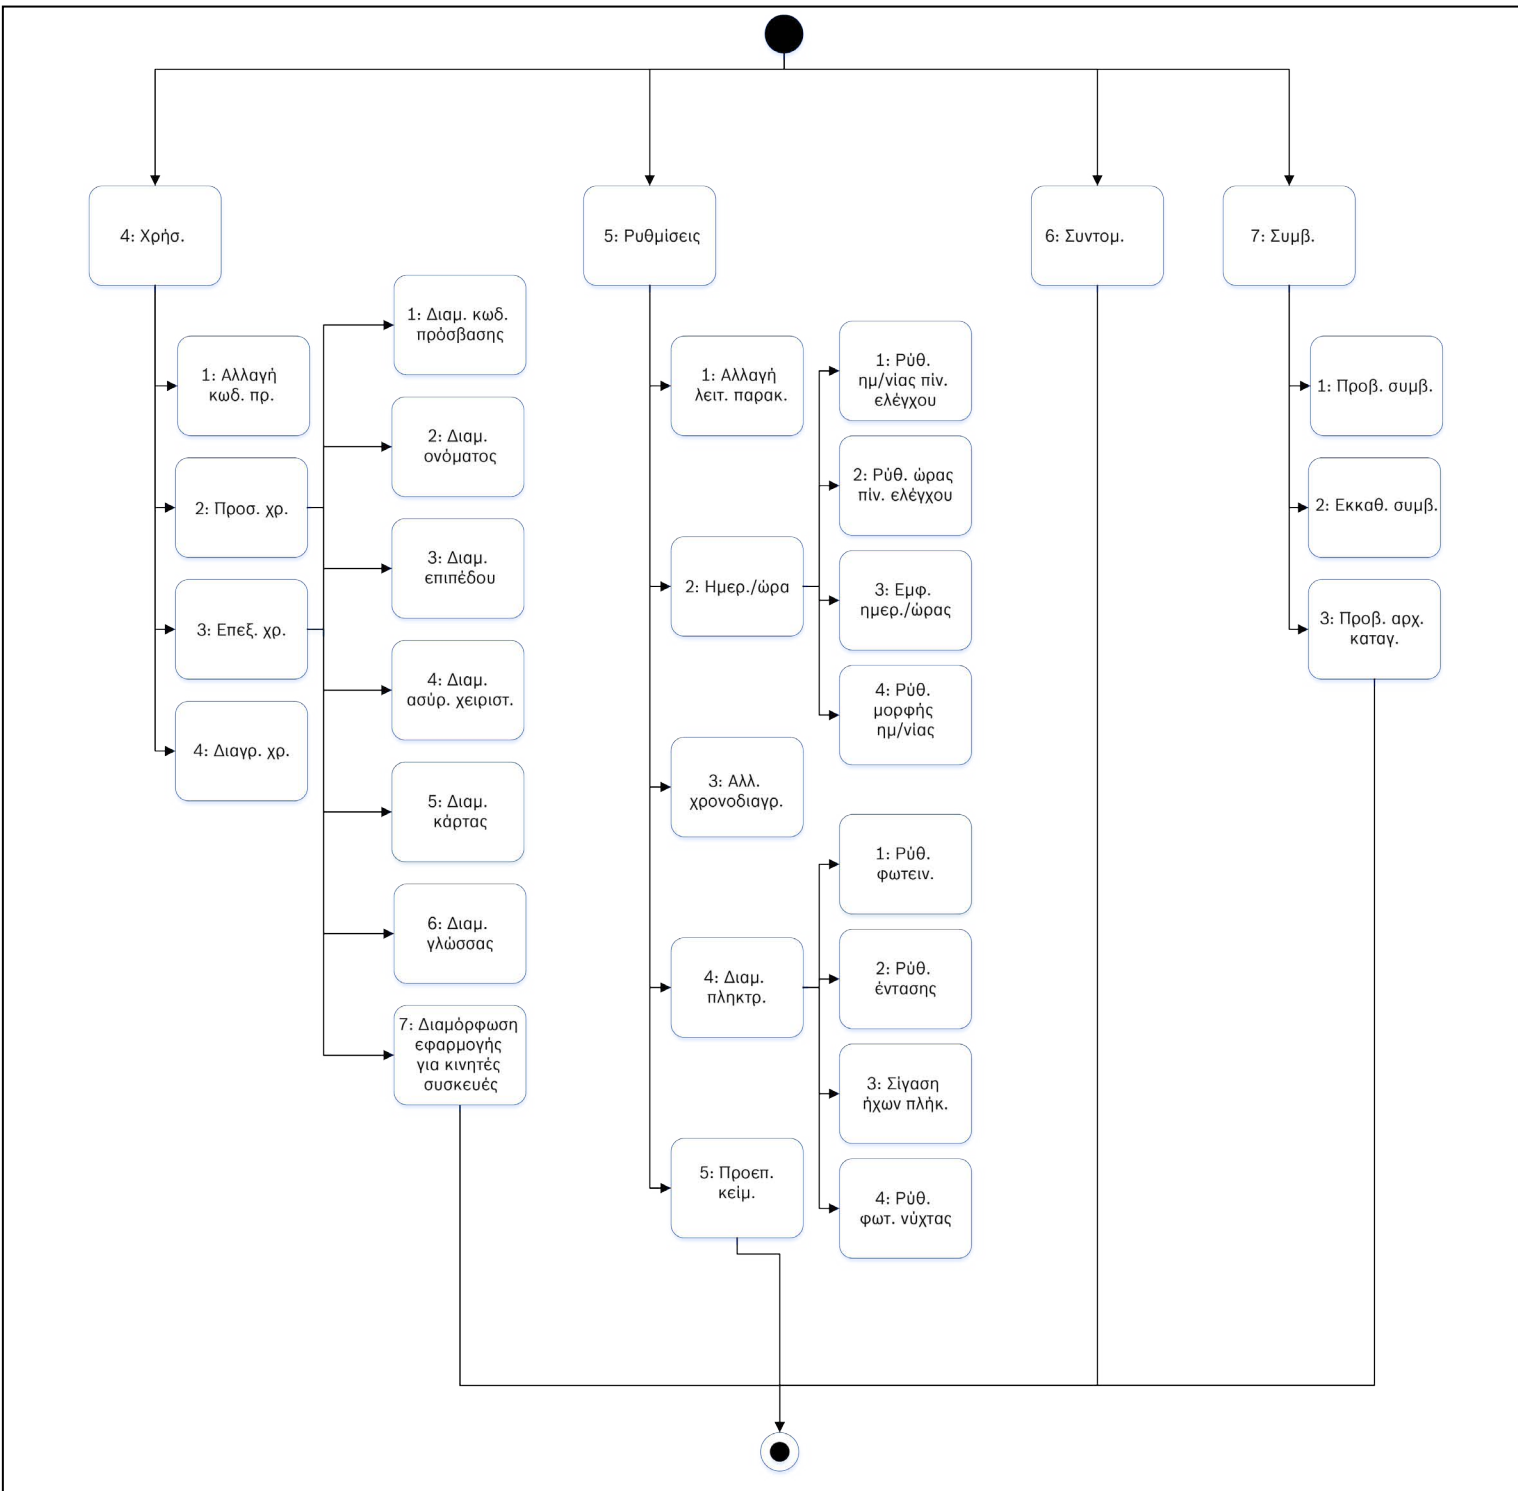

2 | Ενεργοποίηση (όπλιση) του συστήματός σας

Για να θέσετε το σύστημα στην κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση», πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πιέστε [ENTER].

Χρησιμοποιήστε μία από τις εντολές:

Για την κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση»: [CMD][1]

Για την κατάσταση «Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα»: [CMD][1][1]

Για την κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα»: [CMD][2]

Για την κατάσταση «Μερική ενεργοποίηση»: [CMD][3]

Για να ανοίξετε το Κύριο μενού, πιέστε [CMD][8].

Για πλήρη ενεργοποίηση: Μεταβείτε στο [1] Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > [1]

Πλήρης ενεργοποίηση > [1] Πλήρης ενεργοποίηση με καθυστέρηση.

Για πλήρη ενεργοποίηση, άμεσα: Μεταβείτε στο [1] Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > [1] Πλήρης ενεργοποίηση > [2] Πλήρης ενεργοποίηση, Άμεσα.

Για μερική ενεργοποίηση: Μεταβείτε στο [1] Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > [2]

Μερική ενεργοποίηση > [1] Μερική ενεργοποίηση με καθυστέρηση

Για μερική ενεργοποίηση, άμεσα: Μεταβείτε στο [1] Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > [2] Μερική ενεργοποίηση > [2] Μερική ενεργοποίηση, Άμεσα.

Οι επιλογές του μενού σας επιτρέπουν να επιλέξετε μεμονωμένες περιοχές που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Ανοίξτε το μενού «Πλήρης ενεργοποίηση» ή «Μερική ενεργοποίηση», πιέστε [3] για να ανοίξετε το μενού Επιλογής και, στη συνέχεια, πιέστε [NEXT] και [ENTER] για να επιλέξετε «Άμεση ενεργοποίηση» ή «Ενεργοποίηση με καθυστέρηση» και την περιοχή που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

3 | Απενεργοποίηση (αφόπλιση) του συστήματός σας

Κάντε ένα από τα εξής:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης σας.

Χρησιμοποιήστε τα μενού:

- Πιέστε [CMD][8] για να ανοίξετε το Κύριο μενού.
- Για απενεργοποίηση: Μεταβείτε στο [1] Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > [3] Απενεργοποίηση > [1] Απενεργοποίηση.
- Για απενεργοποίηση της επιλεγμένης περιοχής: Μεταβείτε στο [1] Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση > [3] Απενεργοποίηση > [2] Απενεργοποίηση Επιλογή. Πιέστε [NEXT] και [ENTER] για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

4 | Αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας

Πιέστε [CMD][5][5] και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

_____ ή _____
Πιέστε [CMD][8], μεταβείτε στο μενού [4] Χρήστες > [1] Αλλαγή κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

5 | Επεξεργασία χρηστών

Μπορείτε να αλλάξετε κωδικούς πρόσβασης και να προσθέσετε, να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε ασύρματα χειριστήρια και κάρτες (εάν αυτό υποστηρίζεται από το σύστημα ασφαλείας σας).

5.1 | Προσθήκη χρηστών

Χρησιμοποιήστε την εντολή:

[CMD][5][6]

_____ ή _____

Πιέστε [CMD][8].

Μεταβείτε στο μενού [4] Χρήστες > [2] Προσθήκη χρήστη.

5.2 | Επεξεργασία χρηστών

Πιέστε [CMD][8].

Μεταβείτε στο μενού [4] Χρήστες > [3] Επεξεργασία χρήστη.

5.3 | Διαγραφή χρηστών

Χρησιμοποιήστε την εντολή: [CMD][5][3]

_____ ή _____

Πιέστε [CMD][8] για να ανοίξετε το Κύριο μενού.

Μεταβείτε στο μενού [4] Χρήστες > [4] Διαγραφή χρήστη.

6 | Συναγερμοί

Όταν το σύστημα ασφαλείας είναι σε κατάσταση συναγερμού, ο αριθμός των συναγερμών εμφανίζεται στην οθόνη.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για να διακόψετε τους συναγερμούς. Εάν το σύστημα είναι οπλισμένο, η διακοπή σίγασης του συναγερμού απενεργοποιεί και το σύστημα.

Το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα «Συναγερμός σε σίγαση» και, στη συνέχεια, τον αριθμό και τα ονόματα των σημείων που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού με τη σειρά που ενεργοποιήθηκαν.

7 | Συντομεύσεις

1. Ανοίξτε το Κύριο μενού.
2. Πιέστε [CMD][8].
3. Μεταβείτε στο [6] Συντομεύσεις.
4. Για να επιλέξετε τη συντόμευση, πιέστε [NEXT] και [ENTER].

8 | Καθαρισμός πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή μη λιπαντικό διάλυμα καθαρισμού. Ψεκάστε το καθαριστικό επάνω στο πανί, όχι στο πληκτρολόγιο.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα αρχεία σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalon>.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Aceso <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Πνευματικά δικαιώματα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems, Inc και προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Εμπορικά σήματα

Τα ονόματα όλων των προϊόντων υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο είναι πιθανώς εμπορικά σήματα και πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως.



Βασικό πληκτρολόγιο B915/B915I



el Οδηγός γρήγορης παραπομπής χρήστη

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com