

Indicadores de estado

Los indicadores muestran cómo funciona el sistema.

Listo para armar ✓

El sistema está listo para activar (armar). (Los puntos de 24 horas, como los de incendio, siempre son monitorizados).

Activo (armado) 🔒

El sistema está activado (armado).

Problema ⚠️

Hay una condición de problema.

Gas ⚠️ GAS

Hay una alarma de gas.


Alimentación ⚡

El sistema dispone de alimentación de CA (principal).

Teclas de función programables

Mantenga estas teclas presionadas para activar funciones de usuario (según la configuración realizada por su empresa de seguridad) y para activar la retroiluminación. El teclado emite el tono de tecla pulsada (pitido corto).

Pantalla alfanumérica

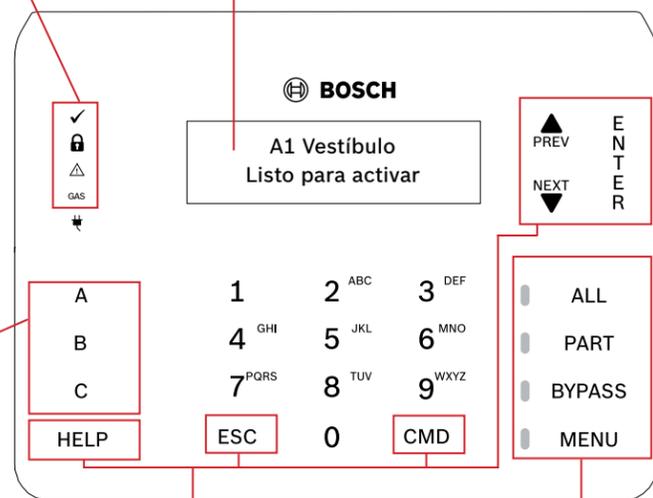

Teclas de navegación

Estas teclas encienden la retroiluminación del teclado y emiten el tono de pulsación (pitido corto).

PREV y NEXT

Utilice [PREV] (anterior) y [NEXT] (siguiente) para pasar por los puntos de alarma, listas y textos.

ENTER

Utilice [ENTER] después de introducir la contraseña para seleccionar un elemento, o para introducir Yes en una solicitud.

ESC

Utilice [ESC] (Escape) para salir de menús y funciones o para eliminar letras o números.

CMD

Utilice [CMD] con una o dos teclas numéricas para utilizar funciones.

HELP

Utilice [HELP] para obtener la ayuda en el teclado en el idioma de visualización.

Teclas de función de intrusión

Utilice estas teclas para activar la retroiluminación del teclado. Se emite el tono de pulsación de tecla (pitido corto).

ALL

Pulse esta tecla para activar el sistema intrusión con armado total.

PART

Pulse esta tecla para activar el sistema intrusión con armado parcial.

BYPASS

Pulse esta tecla para abrir el menú de anulación de puntos.

MENU

Pulse esta tecla para abrir el menú principal del teclado.

Comandos

La tecla [CMD], seguida de uno o dos dígitos, sirve para acceder a funciones.

Pulse la tecla [CMD] y, a continuación, introduzca el comando.

o bien


Pulse [CMD]. A continuación, utilice [PREV] o [NEXT] para moverse por los comandos. Pulse [ENTER] para activarlos.

Comando	Función
[CMD] 0	Anulación
[CMD] 0 0	Desanular
[CMD] 1	Armado total (con retardo)
[CMD] 1 1	Armado total, instantáneo
[CMD] 2	Armado parcial, instantáneo
[CMD] 3	Armado parcial (con retardo)
[CMD] 4	Silenciar los resonadores de problema
[CMD] 4 0	Ver alarmas
[CMD] 4 1	Test Report
[CMD] 4 2	Informe de estado
[CMD] 4 3	Respuesta de RPS
[CMD] 4 4	Prueba de paseo de intrusión
[CMD] 4 5	Fecha y hora
[CMD] 4 6	Menú de control de puertas
[CMD] 4 7	Restablecer sensores


Comando	Función
[CMD] 4 9	Cambiar pantalla
[CMD] 5 0	Ir a área
[CMD] 5 1	Ampliar cierre
[CMD] 5	Menú SKED
[CMD] 5 3	Eliminar Usuario
[CMD] 5 4	Menú de cambio de estado de salidas
[CMD] 5 5	Cambiar contraseña
[CMD] 5 6	Añadir usuario
[CMD] 5 7	Texto predeterminado
[CMD] 5 8	Prueba de paseo de incendio
[CMD] 5 9	Mostrar revisión
[CMD] 6	Modo de vigilancia
[CMD] 7*	Alerta especial _____
[CMD] 8	Abrir el menú principal
[CMD] 9*	Alerta especial _____

Árbol de menús

[CMD] [8] muestra el árbol de menús. Cada opción tiene un número. Toque el número del menú deseado o utilice [PREV] o [NEXT] para revisar las opciones y, a continuación, toque [ENTER] cuando vea la opción deseada.

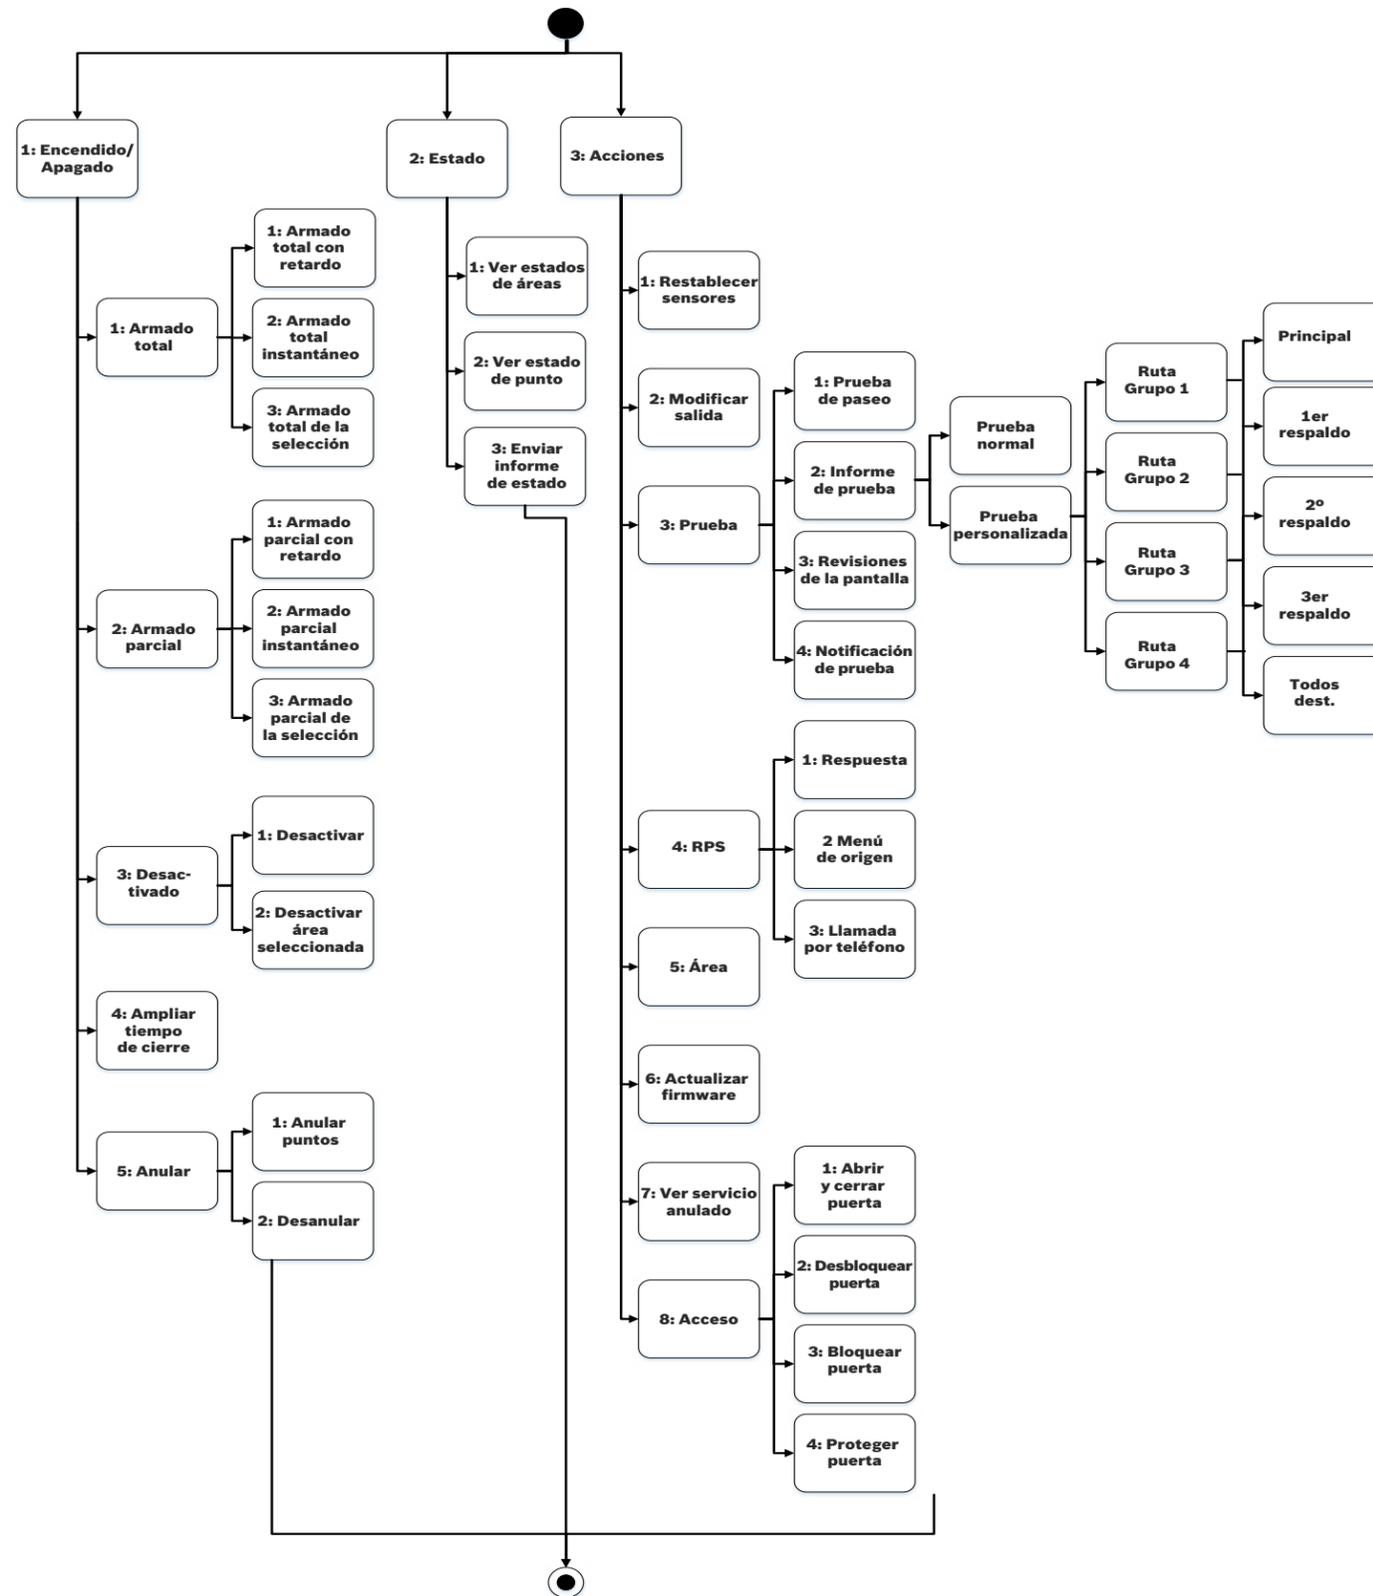

*Según la configuración que haya establecido su empresa de seguridad
 AVISO El menú de acceso y la opción para configurar una tarjeta solo están disponibles en los sistemas de seguridad compatibles.

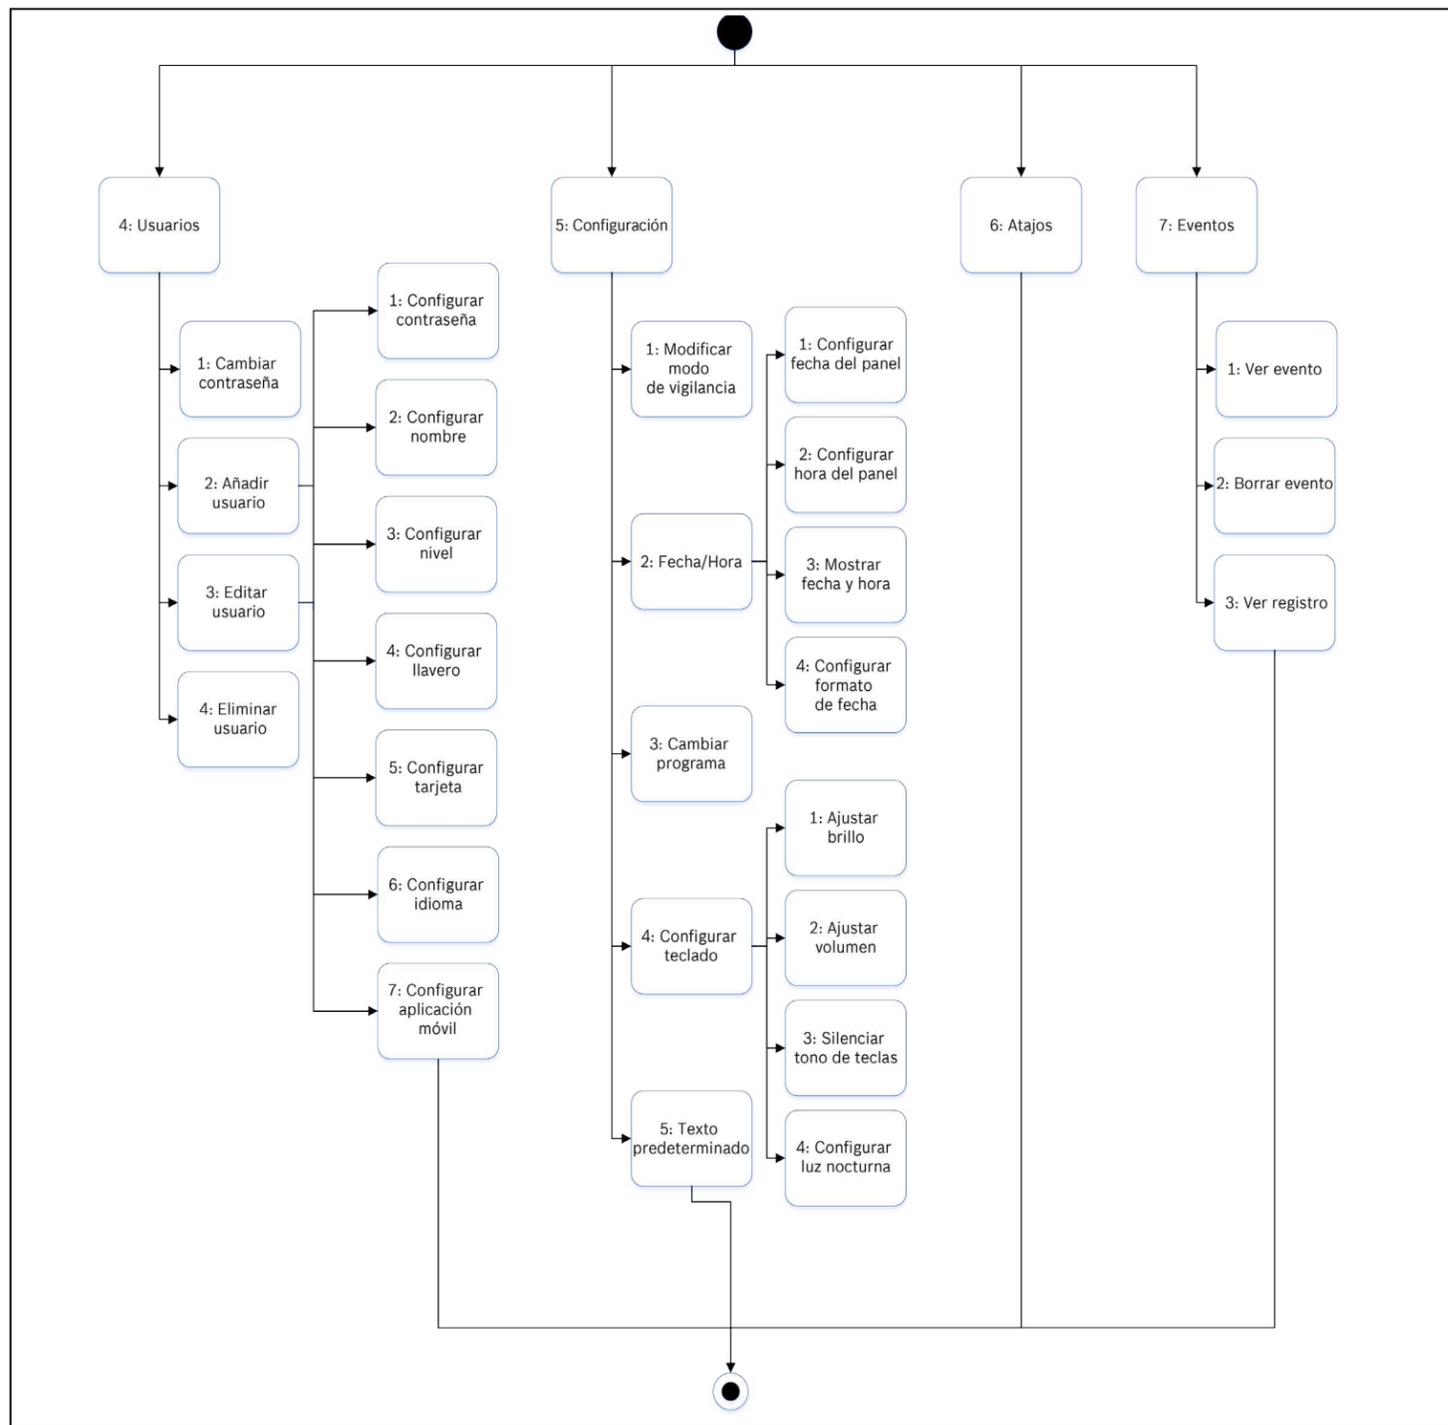

2 | Activar (armar) el sistema

Para activar todo el sistema con armado total, introduzca su contraseña y, a continuación [ENTER].

_____ o bien _____

Utilice uno de los comandos disponibles.

Para armado total (con retardo): [CMD][1]

Para armado total instantáneo: [CMD][1][1]

Para armado parcial instantáneo: [CMD][2]

Para armado parcial (con retardo): [CMD][3]

_____ o bien _____

Utilice los menús. Comience por pulsar [MENU] o [CMD][8].

Para realizar el armado total: vaya a [1] Activado/desactivado > [1] Armado total > [1] Armado total con retardo.

Para realizar el armado total instantáneo: vaya a [1] Activado/desactivado > [1] Armado total > [2] Armado total instantáneo.

Para realizar el armado parcial: vaya a [1] Activado/desactivado > [2] Armado parcial > [1] Armado parcial con retardo

Para realizar el armado parcial instantáneo: vaya a [1] Activado/desactivado > [2] Armado parcial > [2] Armado parcial instantáneo

Es posible seleccionar áreas específicas para configurarlas. Abra el menú All On o Part On, toque [3] para abrir el menú Select y, a continuación, utilice [NEXT] y [ENTER] para seleccionar On Instant u On Delay y el área que desee configurar.

_____ o bien _____

Pulse la tecla [ALL] o [PART].

3 | Desarmado del sistema

Introduzca su contraseña.

_____ o bien _____

Para abrir el menú principal, utilice [CMD][8].

Para desactivar, vaya a [1] Activado/desactivado > [3] Desactivado > [1] Desactivado.

Para desactivar, seleccione: vaya a [1] Activado/desactivado > [3] Desactivado > [2] selección Desactivado. A continuación, utilice [NEXT] y [ENTER] para seleccionar el área que desee desactivar.

4 | Cambiar la contraseña

Utilice [CMD][5][5] y, a continuación, siga las indicaciones.

_____ o bien _____

Para abrir el menú principal, utilice [CMD][8].

Vaya a [4] Users > [1] Change Passcode y, a continuación, siga las indicaciones.

5 | Configurar usuarios

Puede cambiar las contraseñas de otros usuarios, así como añadir, quitar y sustituir llaveros y tarjetas.

5.1 | Añadir usuarios

Utilice [CMD][5][6] y, a continuación, siga las indicaciones.

_____ o bien _____

Utilice [CMD][8].

Vaya a [4] Users > [2] Add User.

5.2 | Editar usuarios

Utilice [CMD][8].

Vaya a [4] Users > [3] Edit User.

5.3 | Eliminar usuarios

Utilice [CMD][5][3]

_____ o bien _____

Utilice [CMD][8].

Vaya a [4] Users > [4] Delete User.

6 | Alarmas

Cuando el sistema de seguridad está en estado de alarma, la pantalla muestra el número de alarmas.

Introduzca la contraseña para detener las alarmas. Si el sistema está armado, al detener la alarma también se detiene el sistema.

El sistema muestra Alarm Silenced, y se muestran los números y los nombres de los puntos en alarma, en el orden que se hayan producido.

7 | Accesos directos

1. Utilice [CMD] [8].

2. Vaya a [6] Shortcuts.

3. Para elegir el acceso directo, utilice [NEXT] y [ENTER].

8 | Limpieza del teclado

Utilice un paño suave o una solución de limpieza no abrasiva. Pulverice el limpiador sobre el paño, no sobre el teclado.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalon>.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

Este documento es propiedad intelectual de Bosch Security Systems, Inc. y está protegido mediante copyright. Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Todos los nombres de productos de software y hardware utilizados en este documento pueden ser marcas comerciales registradas y deben tratarse en consecuencia.



Teclado alfanumérico de dos líneas B920/B921C



es Guía de referencia rápida del usuario

Bosch Security Systems, B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

