

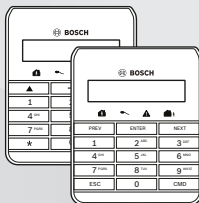
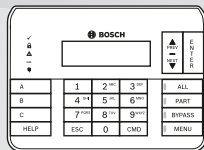


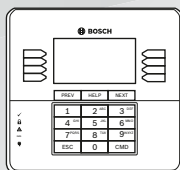

BOSCH

Központok

B Series: B6512, B5512, B4512, B3512 | G Series: B9512G, B8512G

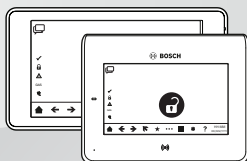

hu

Rövid felhasználói útmutató

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	4
2	Rövid információ	5
2.1	UL-információ	6
3	Kezelőegységek áttekintése	7
3.1	B94x kezelőegység	7
3.2	B93x kezelőegység	11
3.3	B92x kezelőegység	13
3.4	B91x kezelőegység	17
3.5	Kezelőegység hangjelzései	19
4	Kezelőegység menü és navigálás a menüben	20
4.1	B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben	20
4.2	B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben	23
5	Gyors parancsok	26
6	Műveletek	28
6.1	Riasztások némitása	28
6.2	Hibák némitása	28
6.3	Élesítés és hatástalanítás	28
6.4	Áthidalás	35
6.5	Érzékelők alaphelyzetbe állítása	37
6.6	Felhasználói beállítások	38
6.7	Az ajtó állapotának módosítása	43
6.8	Beállítások	45
7	Hibaelhárítás	49
8	Karbantartás	50
	Szószedet	51

1 Biztonság

Veszély!



Elektromos áram

Az elektromos áram sérüléseket okozhat, ha a készüléket nem megfelelően működtetik, illetve ha a készüléket kinyitják vagy módosítják.

- Soha ne nyissa ki vagy módosítsa a készüléket.
 - Lépjen kapcsolatba a telepítést végző szakemberrel, ha módosíttatni kívánja a rendszert.
-

Figyelem!!



Sérülékeny alkatrészek

A sérülékeny alkatrészek tönkremehetnek, ha a rendszert nem körültekintően működtetik, illetve ha a készüléket kinyitják vagy módosítják.

- Mindig kezelje körültekintően a rendszert.
 - Soha ne nyissa ki vagy módosítsa a készüléket.
 - Lépjen kapcsolatba a telepítést végző szakemberrel, ha módosíttatni kívánja a rendszert.
-

2 Rövid információ

Ez a rövid felhasználói útmutató a B Series központok felhasználói számára készült.

- B6512 központ, 96 zóna
- B5512 IP-központ, 48 zóna
- B5512E központ, 48 zóna, nem IP
- B4512 IP-központ, 28 zóna
- B4512E központ, 28 zóna, nem IP
- B3512 IP-központ, 16 zóna
- B3512E központ, 16 zóna, nem IP.

...és a G Series központok felhasználói számára:

- B9512G IP-központ, 32 terület, 599 zóna
- B9512G-E központ, 32 terület, 599 zóna, nem IP
- B8512G IP-központ, 8 terület, 99 zóna
- B8512G-E központ, 8 terület, 99 zóna, nem IP.

A rövid ismertető leírja, hogyan kell kezelni a fenti központokat az alábbi kezelőegységekkel:

- B94x kezelőegységek
- B93x kezelőegységek
- B92x kezelőegységek
- B91x kezelőegységek.

A működés részletesebb ismertetője megtalálható a *Kezelési útmutatóban*, keresse a www.boschsecurity.com weboldalon.

A kezelőegység telepítésével és programozásával kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba a telepítést végző szakemberrel.

Telepítési megjegyzések

Terminológia

Kérjük, vegye figyelembe, hogy előfordulnak alternatív kifejezések a kezelőegységek menüiben és a *Kezelési útmutatóban*. Jelentésük teljesen egyező.

Kezelőegység menüjében	Más néven
Teljes.Él.	Teljes élesítés
Rész. Élesítés	Részleges élesítés

2.1 UL-információ

Kimenetek

A B5512/B4512/B3512 központokkal szerelt biztonsági rendszerek UL-szerint nincs bevizsgálva a beléptetés vezérlő.


Firmware

Az UL listás rendszerekhez helyi jóváhagyás szükséges.

3 Kezelőegységek áttekintése

3.1 B94x kezelőegység


3.1.1 Burkolat és kijelző

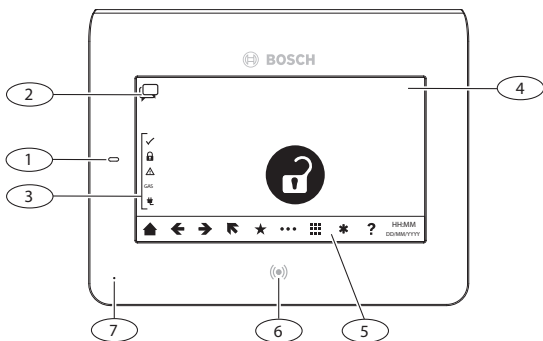

Sz.	Alkatrész	Leírás
1	Tápellátás	A tápellátás állapotát jelzi.
2	Funkcióbillentyű	Speciális programozott funkciót hajt végre.
3	Állapotikonok	Lásd: <i>Állapotikonok, oldal 9.</i>
4	Kijelző	Lásd: <i>Alapképernyő, oldal 10.</i>
5	Ikonsáv	Lásd: <i>Ikonsáv, oldal 8.</i>

Sz.	Alkatrész	Leírás
6	Közelítési olvasó	Beléptetőkulcsok (token) és kártyák észlelése.
7	Jelenlétérzők elő	Bekapcsolja a kezelő megvilágítását, amikor egy személy közeledik.






3.1.2 Ikonsáv



Sz.	Alkatrész	Leírás
1	Kezdő képernyő	Visszatér a kezdő képernyőre.
2	Előző	Visszatér az előző képernyőre.
3	Következő	Tovább lépés a következő képernyőhöz.
4	Kilépés	Megnyomás: kilépés a menüből. Nyomva tartás: az alapképernyő jelenik meg.
5	Gyorsbillentyűk	Megnyitja a gyorsbillentyű menüt.
6	Menü	Megnyitja a menüt.
7	Kezelőegység	Megnyitja a kezelőegység képernyőt.

Sz.	Alkatrész	Leírás
8	Vészhelyzet	Megnyitja a vészhelyzet képernyőt.
9	Súgó	Megnyitja a súgót.
10	Idő és dátum	Megjeleníti az időt és a dátumot.

3.1.3 Állapotikonok

Sz.	Alkatrész	Leírás
1		Világít: élesítésre kész. Nem világít: élesítésre nem kész.
2		Világít: az összes terület élesítve. Villog: minden terület élesítve, és van egy aktív riasztás is. Nem világít: egy vagy több terület kikapcsolva.
3		Világít: a rendszerben, az eszköznél vagy a zónában hiba lépett fel. Nem világít: nincs hiba.
3		Villog: gázriasztás. Nem világít: nincs gázriasztás.
5		Világít: hálózati tápellátás bekapcsolva. Villog: nincs hálózati tápellátás, akkumulátor bekapcsolva.


Sz.	Alkatrész	Leírás
		Nem világít: nincs hálózati tápellátás és nincs akkumulátor.

3.1.4 Alapképernyő

Alapképernyő ikon	Leírás
	Élesítésre kész (zöld ikon).
	Élesítésre nem kész (sárga ikon).
	Teljes élesítés (piros ikon).
	Részleges élesítés (sárga ikon).
	Riasztás (piros ikon).

3.2 B93x kezelőegység

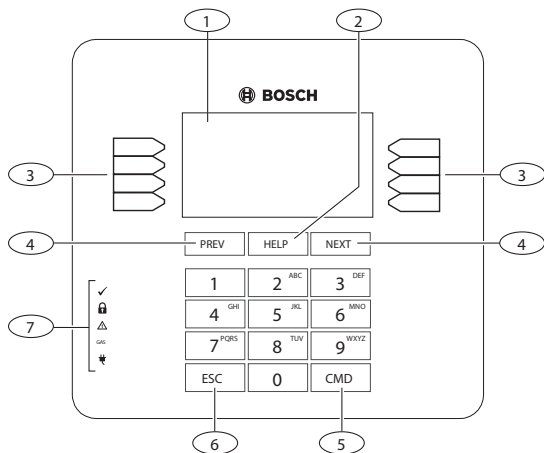


3.2.1 Burkolat és kijelző




Sz.	Alkatrész	Leírás
1	Kijelző	Menüket és menüpontokat jelenít meg.
2	Súgó billentyű	Megnyitja a súgót. Nyomva tartás két másodpercig: nyelvmódosítás.
3	Funkciógombok	Navigálás a kijelzőn.

Sz.	Alkatrész	Leírás
4	Navigációs gombok	Görgetés a menükben és a menüopciók között.
5	Parancs gomb	Parancsok gyors végrehajtása, ha számgombot is megnyomnak utána. Lásd: <i>Gyors parancsok, oldal 26.</i>
6	Kilépés gomb	Kilépés a menüből és funkciókból. Visszafelé törlésre használható szöveg és számjegyek bevitelkor .
7	Állapotikonok	Lásd: <i>Állapotikonok, oldal 12.</i>


3.2.2 Állapotikonok

Sz.	Alkatrész	Leírás
1		Világít: élesítésre kész. Nem világít: élesítésre nem kész.
2		Világít: az összes terület élesítve. Villog: minden terület élesítve, és van egy aktív riasztás is. Nem világít: egy vagy több terület kikapcsolva.
3		Világít: a rendszerben, az eszköznél vagy a zónában hiba lépett fel. Nem világít: nincs hiba.

Sz.	Alkatrész	Leírás
3	GAS	Villog: gázriasztás. Nem világít: nincs gázriasztás.
5		Világít: hálózati tápellátás bekapcsolva. Villog: nincs hálózati tápellátás, akkumulátor bekapcsolva. Nem világít: nincs hálózati tápellátás és nincs akkumulátor.

3.3 B92x kezelőegység



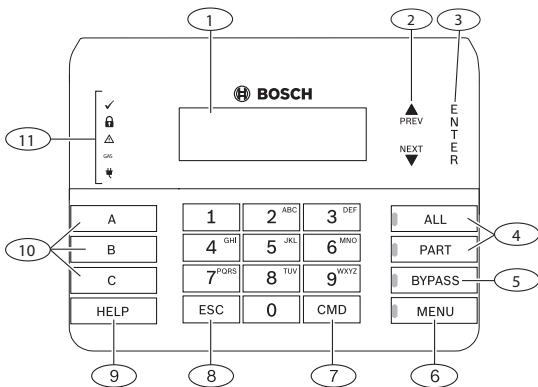

3.3.1 Burkolat és kijelző




Sz.	Alkatrész	Leírás
1	Kijelző	Menüket és menüpontokat jelenít meg.
2	Navigációs gombok	Görgetés a menükben és a menüopciók között.
3	Enter gomb	Kezelőegységről érkező kérelem vagy a személyes kódbevitel megerősítése.
4	Élesítés gombok	A rendszer teljes vagy részleges élesítése.
5	Áthidalás gomb	Kiiktat zónákat.
6	Menü gomb	Megnyitja a menüt. A 6 gombbal együtt megnyomva megnyitja a gyorsbillentyű menüt.
7	Parancs gomb	Parancsok gyors végrehajtása, ha számgombot is megnyomnak utána. Lásd: <i>Gyors parancsok, oldal 26.</i>
8	Kilépés gomb	Kilépés a menükből és funkciókból. Visszafelé törlésre használható szöveg és számjegyek bevitelkor .
9	Súgó	Súgó megnyitása. Nyomva tartás két másodpercig: nyelvmódosítás.

Sz.	Alkatrész	Leírás
10	Programozható funkcióbillentyűk	A telepítő által programozott funkció végrehajtása.
11	Állapotikonok	Lásd: <i>Állapotikonok, oldal 15.</i>


3.3.2 Állapotikonok

Sz.	Alkatrész	Leírás
1		Világít: élesítésre kész. Nem világít: élesítésre nem kész.
2		Világít: az összes terület élesítve. Villog: minden terület élesítve, és van egy aktív riasztás is. Nem világít: egy vagy több terület kikapcsolva.
3		Világít: a rendszerben, az eszköznél vagy a zónában hiba lépett fel. Nem világít: nincs hiba.
3		Villog: gázriasztás. Nem világít: nincs gázriasztás.

Sz.	Alkatrész	Leírás
5		<p>Világít: hálózati tápellátás bekapcsolva. Villog: nincs hálózati tápellátás, akkumulátor bekapcsolva. Nem világít: nincs hálózati tápellátás és nincs akkumulátor.</p>

3.4 B91x kezelőegység

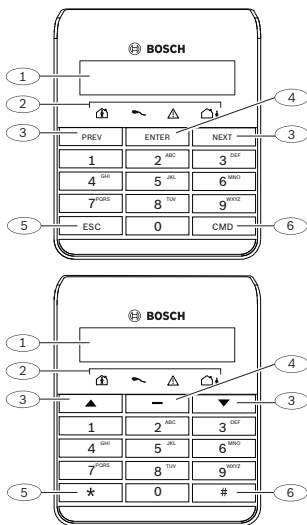

3.4.1 Burkolat és kijelző





Sz.	Alkatrész	Leírás
1	Kijelző	Menüket és menüpontokat jelenít meg.
2	Állapotikonok	Lásd: <i>Állapotikonok, oldal 18.</i>

Sz.	Alkatrész	Leírás
3	Navigációs gombok	Görgetés a menükben és a menüopciók között.
4	Enter gomb	Menüelem kiválasztása. Kezelőegységről érkező kérelem megerősítése.
5	Kilépés gomb	Kilépés a menüből és funkciókból. Visszafelé törlésre használható szöveg és számjegyek bevitelkor .
6	Parancs gomb	Parancsok gyors végrehajtása, ha számgombot is megnyomnak utána. Lásd: <i>Gyors parancsok, oldal 26.</i>

3.4.2 Állapotikonok

Sz.	Alkatrész	Leírás
1		Zöld: részleges élesítésre kész. Piros: részlegesen élesítve.
2		Világít: hálózati tápellátás bekapcsolva. Villog: nincs hálózati tápellátás, akkumulátor bekapcsolva. Nem világít: nincs hálózati tápellátás és nincs akkumulátor.

Sz.	Alkatrész	Leírás
3		Világít: a rendszerben, az eszköznél vagy a zónában hiba lépett fel. Nem világít: nincs hiba.
4		Zöld: teljes élesítésre kész. Piros: teljes rendszer élesítve.


3.5 Kezelőegység hangjelzései

Kezelőegység hangjelzései	Leírás
Pulzáló hang	Tűz- vagy gázriasztás
Folyamatos hang	Felhasználói vagy betörésvédelmi riasztás
Három hangjel, egy szünet, ismétlődően	Hiba




4 Kezelőegység menü és navigálás a menüben

4.1 B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben

A menü elérése


- ▶ A B94x kezelőegység esetén nyomja meg a  gombot.
A B93x kezelőegység esetén nyomja meg a **MENU** funkciógombot.
- ✓ Megnyílik a menü.


Navigálás a menüben

1. A B94x kezelőegységnél az előre- és visszalépéshez nyomja meg a  vagy  nyilat.
A B93x kezelőegységnél az előre- és visszalépéshez nyomja meg a **PREV** vagy **NEXT** gombot.
2. A B94x kezelőegységnél a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a kiválasztást.
A B93x kezelőegységnél a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a kiválasztást jóváhagyó funkciógombot.
3. A B94x kezelőegységnél a menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.
A B93x kezelőegységnél a menüből való kilépéshez nyomja meg az **ESC** gombot.

Menüszerkezet

Az alábbi ábrák a B94x / B93x kezelőegységek menüszerkezetét ábrázolják.

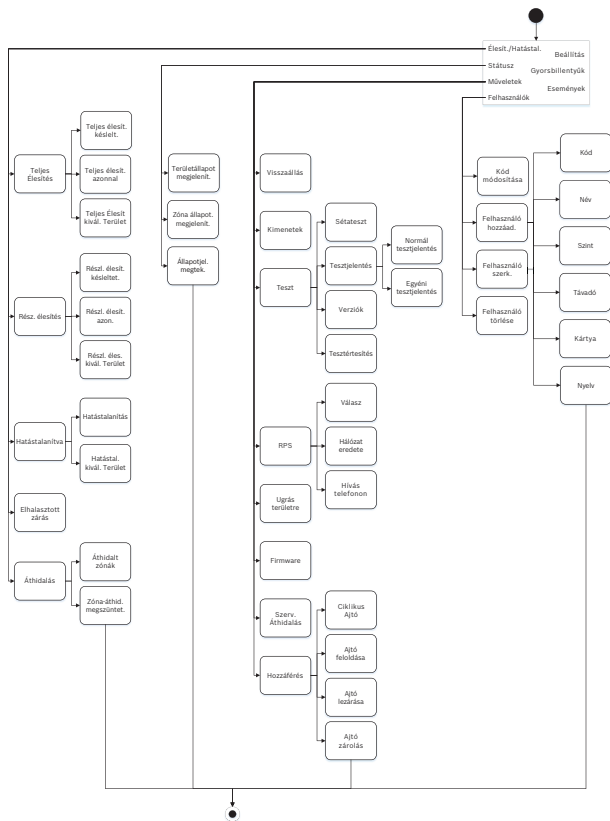

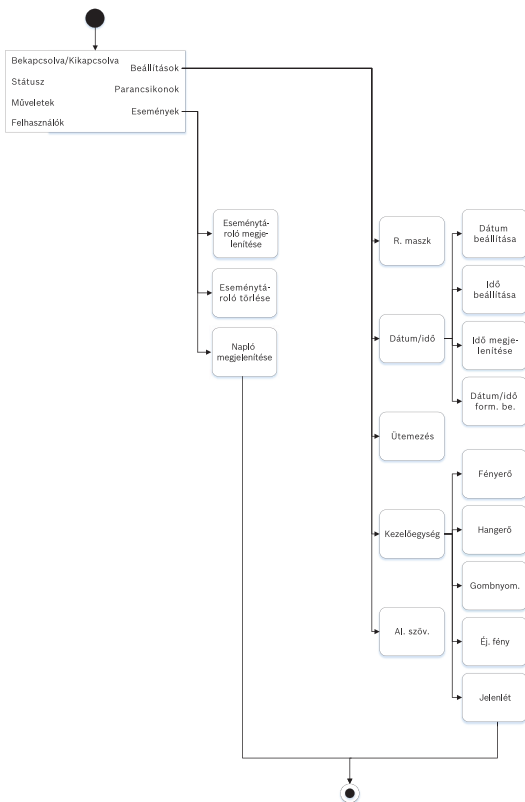

4.2 B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben

A menü elérése

- ▶ A B92x kezelőegység használatakor nyomja meg a **MENU** gombot.
A B91x kezelőegység használatakor nyomja meg a **CMD** vagy # + 8 gombot.
- ✓ Megnyílik a menü.


Navigálás a menüben

1. A menüben az előre- és visszalépéshez nyomja meg a **PREV** vagy **NEXT** gombot, vagy a > és < gombot.
2. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **ENTER** vagy a "-" gombot.
3. A menüből való kilépéshez nyomja meg az **ESC** vagy a * gombot.

Menüszerkezet

Az alábbi ábrák a B92x / B91x kezelőegységek menüszerkezetét ábrázolják.



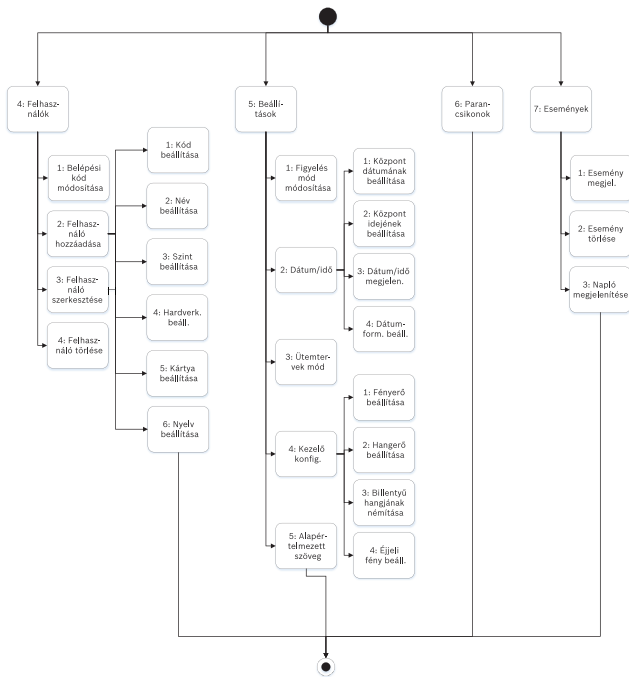

5 Gyors parancsok

A gyors parancsok használata a B94x / B93x / B92x / B91x kezelőegységnél

1. Nyomja meg a **CMD** gombot és egy vagy két számgombot, az alábbi táblázat szerint.
 2. Írja be személyes kódját.
 3. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A gyors parancs végrehajtása megtörtént.

Művelet	Gyors parancs
Teljes élesítés, késleltetés	CMD+1
Teljes élesítés, azonnal	CMD+1+1
Részleges élesítés, késleltetés	CMD+3
Részleges élesítés, azonnal	CMD+2
Áthidalás	CMD+0
Áthidalás megszüntetése	CMD+0+0
Hibák némítása	CMD+4
Riasztások megtekintése	CMD+4+0
Felhasználó hozzáadása	CMD+5+6
Felhasználó törlése	CMD+5+3
Személyes kód módosítása	CMD+5+5

Művelet	Gyors parancs
Figyelés mód	CMD+6
Ütemezés menü	CMD+5+2
Dátum és idő módosítása	CMD+4+5
Beléptetés menü	CMD+4+6
Érzékelők visszaállítása	CMD+4+7

6 Műveletek

Az alábbi műveletek – a felhasználói beállítások (6.6. szakasz) és a beállítások (6.8. szakasz) kivételével – kezelőegységen kerülnek végrehajtásra. Más típusú hitelesítő adatokkal kapcsolatban lépjen kapcsolatba a telepítést végző szakemberrel.

6.1 Riasztások némítása

1. Riasztás némításához adja meg a személyes kódját.
 2. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A riasztás némítva.

6.2 Hibák némítása

1. Hiba némításához adja meg a személyes kódját.
 2. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A hiba némítva.

6.3 Élesítés és hatástalanítás

A teljes élesítés célja, hogy észlelje az esetleges behatolót, ha Ön elhagyja a védett területet; az összes zónának aktivált állapotban kell lennie.

A részleges élesítés célja, hogy észlelje a védett terület határain és nem használt részein az esetleges behatolót, miközben a nem élesített területen szabadon lehet mozogni.

6.3.1 Teljes élesítés, késleltetéssel

Teljes élesítés esetén a védett területen a kilépési késleltetés biztosítja a szükséges időt a védett terület elhagyására a riasztó megszólalása nélkül.

Teljes élesítés késleltetéssel, B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
 3. Nyomja meg a **Össz.Él.** gombot.
 4. Nyomja meg a **Össz.Éles Késl.** gombot.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
A kilépési késleltetési idő elkezdődik.
 7. Hagyja el a területet.
- ✓ A rendszer teljesen élesítve van.
Ha nem hagyja el a területet a kilépési késleltetési időlejárta előtt, a rendszer automatikusan átkapcsol részlegesen élesítettállapotba.

Teljes élesítés késleltetéssel, B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg az 1-es gombot a **összes.élesít.menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg az 1-es gombot a **Ö.Élesít.Kés** kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
A kilépési késleltetési idő elkezdődik.
 7. Hagyja el a területet.
- ✓ A rendszer teljesen élesítve van.
Ha nem hagyja el a területet a kilépési késleltetési időlejárta előtt, a rendszer automatikusan átkapcsol részlegesen élesítettállapotba.

6.3.2 Teljes élesítés, azonnal

A védett terület teljes élesítése kilépési késleltetés nélkül.

Azonnali teljes élesítés, B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
 3. Nyomja meg a **Össz.ÉI.** gombot.
 4. Nyomja meg a **Össz.Éles Azon.** gombot.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A rendszer teljesen élesítve van.

Azonnali teljes élesítés, B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg az 1-es gombot a **összes.élesít.menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg a 2-es gombot a **Ö.Élesít.Azo** kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A rendszer teljesen élesítve van.

6.3.3 Egy terület teljes élesítése

Lehetőség van teljes élesítésre egy adott területre vagy több területre, kilépési késleltetéssel vagy késleltetés nélkül.

Terület teljes élesítése, B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
3. Nyomja meg a **Össz.ÉI.** gombot.
4. Nyomja meg a **Össz.ÉI.Kivál.Terü** gombot.
5. Írja be személyes kódját.

6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki a területe(ke)t.
 8. Nyomja meg a **Éles.Késl.** vagy a **Éles.Azon.** gombot.
- ✓ A terület vagy területek teljesen élesítve van(nak).

Terület teljes élesítése, B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg az 1-es gombot a **összes.élesít.menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg a 3-as gombot a **össz.éles.választ.** kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki a területet a **PREV** és **NEXT** gombokkal.
 8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 9. A **Élesít. késl.** vagy **Élesít. azonnal** kiválasztásához használja a **PREV** és **NEXT** gombokat.
 10. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A terület vagy területek teljesen élesítve van(nak).

6.3.4 Részleges élesítés, késleltetéssel

Részleges élesítés esetén a védett terület határain és nem használt részein a kilépési késleltetés biztosítja a szükséges időt a védett terület határainak és nem használt részeinek elhagyására a riasztó megszólalása nélkül.

Részleges élesítés késleltetéssel, B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
3. Nyomja meg a **Rész.Él.** gombot.

4. Nyomja meg a **Részl. Élesít. Késl.** gombot.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
A kilépési késleltetési idő elkezdődik.
 7. Hagyja el a területet.
- ✓ A rendszer részlegesen élesítve van.

Részleges élesítés késleltetéssel, B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 2-es gombot a **részleg.élesít.menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg az 1-es gombot a **Ré.Élesít.Kés** kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
A kilépési késleltetési idő elkezdődik.
 7. Hagyja el a területet.
- ✓ A rendszer részlegesen élesítve van.

6.3.5 Részleges élesítés, azonnal

A védett terület határainak és nem használt részeinek részleges élesítése kilépési késleltetés nélkül.

Azonnali részleges élesítés, B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
3. Nyomja meg a **Rész.Él.** gombot.
4. Nyomja meg a **Részl Élesítés.Azon.** gombot.
5. Írja be személyes kódját.
6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.

- ✓ A rendszer részlegesen élesítve van.

Azonnali részleges élesítés, B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 2-es gombot a **részleg.élesít.menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg a 2-es gombot a **Ré.Élesí.Azo** kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A rendszer részlegesen élesítve van.

6.3.6 Egy terület részleges élesítése

Lehetőség van részleges élesítésre egy adott területre vagy több területre, kilépési késleltetéssel vagy késleltetés nélkül.

Terület részleges élesítése, B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
 3. Nyomja meg a **Rész.Él.** gombot.
 4. Nyomja meg a **Részl.Él.Kivál.Terü.** gombot.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki a területe(ke)t.
 8. Nyomja meg a **Éles.Késl.** vagy a **Éles.Azon.** gombot.
- ✓ A terület vagy területek részlegesen élesítve van(nak).

Terület részleges élesítése, B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*

2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 2-es gombot a **részleg.élesí.menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg a 3-as gombot a **részl.éles.választ** kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki a területet a **PREV** és **NEXT** gombokkal.
 8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 9. A **Élesít. késl.** vagy **Élesít. azonnal** kiválasztásához használja a **PREV** és **NEXT** gombokat.
 10. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A terület vagy területek részlegesen élesítve van(nak).

6.3.7 A rendszer hatástalanítása

1. A rendszer hatástalanításához adja meg személyes kódját.
 2. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A rendszer hatástalanítva van.

6.3.8 Terület hatástalanítása

Lehetőség van egyedi terület vagy területek hatástalanítására.

Terület hatástalanítása, B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
3. Nyomja meg a **Ki** gombot.
4. Nyomja meg a **Hatástal.Kivál, Ter.** gombot.
5. Írja be személyes kódját.
6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
7. Válassza ki a területe(ke)t.
8. Nyomja meg a **Hatástalanítás** gombot.

- ✓ A terület vagy területek hatástalanítva van(nak).

Terület hatástalanítása, B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 3-as gombot a **Hatástalanít** kiválasztásához.
 4. Nyomja meg a 2-es gombot a **hatástala.választ.** kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki a területet a **PREV** és **NEXT** gombokkal.
 8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A terület vagy területek hatástalanítva van(nak).

6.4 Áthidalás

Ha kiiktat egy vagy több zónát, az élesítés kikapcsolása egy élesítési ciklusra érvényes. Egy élesítési ciklus után a zóna vagy zónák áthidalása automatikusan megszűnik.

6.4.1 Zóna áthidalása

Zóna áthidalása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.
3. Nyomja meg a **Áthidal.** gombot.
4. Nyomja meg a **Áthidalható Zónák** gombot.
5. Írja be személyes kódját.
6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
7. A zóna kiválasztása a **PREV** és **NEXT** gombokkal lehetséges.

8. Nyomja meg a **Áthidal.** gombot.

✓ A zóna áthidalása megtörtént.

Zóna áthidalása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*

2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.

3. Nyomja meg az 5-ös gombot a **Áthidalás menü** megnyitásához.

4. Nyomja meg az 1-es gombot a **áthidalha. zónák** megnyitásához.

5. Írja be személyes kódját.

6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.

7. Válassza ki a zónát a **PREV** és **NEXT** gombokkal.

8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.

✓ A zóna áthidalása megtörtént.

6.4.2 Zóna áthidalásának megszüntetése

Zóna áthidalásának megszüntetése B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*

2. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot.

3. Nyomja meg a **Áthidal.** gombot.

4. Nyomja meg a **Nem Áthidal.Zónák** gombot.

5. Írja be személyes kódját.

6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.

7. A zóna kiválasztása a **PREV** és **NEXT** gombokkal lehetséges.

8. Nyomja meg a **Nem Áthidal.Zónák** gombot.

✓ A zóna áthidalásának megszüntetve.

Zóna áthidalásának megszüntetése B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 1-es gombot a **Éles/Hatás. menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg az 5-ös gombot a **Áthidalás menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg a 2-es gombot a **áthid.kikap.zónák** menü megnyitásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki a zónát a **PREV** és **NEXT** gombokkal.
 8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A zóna áthidalása megszűnt.

6.5 Érzékelők alaphelyzetbe állítása

Riasztás vagy hiba után az érzékelőket vissza kell állítani, hogy helyreálljon a normál állapotuk.

Előkészületek

- ▶ Győződjön meg róla, hogy a helyiségekben nincsenek veszélyek, például füst, tűz vagy behatoló.

Érzékelők alaphelyzetbe állítása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Műveletek** gombot.
 3. Nyomja meg a **Visszaá.** gombot.
- ✓ Az érzékelők alaphelyzetbe állítása kész.
- ✓ A rendszer élesítésre kész.

Érzékelők alaphelyzetbe állítása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg a 3-as gombot a **műveletek menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg az 1-es gombot az **érezékelők visszaá.** kiválasztásához.
- ✓ Az érzékelők alaphelyzetbe állítása kész.
 - ✓ A rendszer élesítésre kész.

6.6 Felhasználói beállítások

6.6.1 Felhasználó hozzáadása

Előkészületek

Minden felhasználó kap egy hozzárendelt számot (legfeljebb 10–2000, a központ sorozatától függően). A hozzárendelésnél a még hozzá nem rendelt számokat kell használni. Ha nem tudja, hogy mely számok vannak már felhasználóhoz rendelve, forduljon a telepítőhöz.

Felhasználó hozzáadása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Felhaszn.** gombot.
 3. Nyomja meg a **Felhasználó hozzáad.** gombot.
 4. Írja be személyes kódját.
 5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 6. Írja be azt a számot, amelyen felhasználót kíván hozzáadni.
 7. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 8. Nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- ✓ Az új felhasználó hozzáadásra került, és készen áll a konfigurálásra.

Felhasználó hozzáadása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg a 4-es gombot a **felhasználók menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 2-es gombot a **felhaszn. hozzáad.** kiválasztásához.
 4. Írja be személyes kódját.
 5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 6. Írja be azt a számot, amelyen felhasználót kíván hozzáadni.
 7. Nyomja meg kétszer az **ENTER** gombot.
- ✓ Az új felhasználó hozzáadásra került, és készen áll a konfigurálásra.

6.6.2 Felhasználó szerkesztése

Előkészületek

Minden felhasználó kap egy hozzárendelt számot (legfeljebb 10–2000, a központ sorozatától függően). Ismernie kell a szerkeszteni kívánt felhasználó hozzárendelt felhasználói számát. Ha nem tudja, hogy mely szám van felhasználóhoz rendelve, forduljon a telepítőhöz.

Minden felhasználóhoz tartozik egy felhasználói szint (1–14). Ha nem ismeri az egyes szintek hatáskörét, forduljon a telepítőhöz.

Felhasználó szerkesztése B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
2. Nyomja meg a **Felhaszn.** gombot.
3. Nyomja meg a **Felhasználó szerk.** gombot.
4. Írja be személyes kódját.
5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
6. Adja meg a szerkeszteni kívánt felhasználó számát.
7. Nyomja meg a **Folytatás** gombot.

Személyes kód módosítása B94x / B93x esetében

1. Nyomja meg a **Kód** gombot.
 2. Adja meg a felhasználó új személyes kódját (3–6 számjegy).
 3. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 4. Adja meg ismét a felhasználó új személyes kódját.
 5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A felhasználói kód módosítva.

Felhasználói név módosítása B94x / B93x esetében

1. Nyomja meg a **Név** gombot.
 2. Adja meg a felhasználó új nevét.
 3. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A felhasználói név módosítva.

Felhasználói szint módosítása B94x / B93x esetében

1. Nyomja meg a **Szint** gombot.
 2. Nyomja meg a **Módosítás** gombot.
 3. A felhasználó új felhasználói szintjének kiválasztásához használja a **PREV** és **NEXT** gombot.
 4. Nyomja meg a **Mentés** gombot.
- ✓ A felhasználói szint módosítva.
- Ha a területek száma egynél több, a többi terület felhasználói szintje is módosítható.

Nyelv módosítása B94x / B93x esetében

1. Nyomja meg a **Nyelv** gombot.
 2. Válassza ki az új nyelvet.
- ✓ A nyelv módosítva.

Mobilalkalmazásokhoz kapcsolódás kiválasztásának módosítása

B94x / B93x esetében

1. Nyomja meg a **Mobil alkalmazás** gombot.
 2. Válassza az **Engedély.** vagy a **Letiltás** lehetőséget.
- ✓ A mobilalkalmazásokhoz kapcsolódás módosítva.

Felhasználó szerkesztése B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
2. Nyomja meg a 4-es gombot a **felhasználók menü** megnyitásához.
3. Nyomja meg a 3-as gombot a **felhasználó szerk.** kiválasztásához.
4. Írja be személyes kódját.
5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
6. Adja meg a szerkeszteni kívánt felhasználó számát.
7. Nyomja meg kétszer az **ENTER** gombot.

Személyes kód módosítása B92x / B91x esetében

1. Nyomja meg az 1-es gombot a [Személyes kód] menü megnyitásához.
 2. Adja meg a felhasználó új személyes kódját (3–6 számjegy).
 3. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 4. Adja meg ismét a felhasználó új személyes kódját.
 5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A felhasználói kód módosítva.

Felhasználói név módosítása B92x / B91x esetében

1. Nyomja meg a 2-es gombot a [Név] menü megnyitásához.
 2. Adja meg a felhasználó új nevét.
 3. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A felhasználói név módosítva.

Felhasználói szint módosítása B92x / B91x esetében

1. Nyomja meg a 3-as gombot a [Szint] menü megnyitásához.
 2. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 3. A felhasználó új felhasználói szintjének kiválasztásához használja a **PREV** és **NEXT** gombot.
 4. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A felhasználói szint módosítva.
- Ha a területek száma egynél több, a többi terület felhasználói szintje is módosítható.

Nyelv módosítása B92x / B91x esetében

1. Nyomja meg a 6-os gombot a [Nyelv] menü megnyitásához.
 2. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 3. Válassza ki az új nyelvet.
 4. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A nyelv módosítva.

Mobilalkalmazásokhoz kapcsolódás kiválasztásának módosítása B92x / B91x esetében

1. Nyomja meg a 7 gombot a [Mobilalkalmazás] menü megnyitásához.
 2. A mobilalkalmazásokhoz való kapcsolódás engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A mobilalkalmazásokhoz kapcsolódás módosítva.

6.6.3 Felhasználó törlése

Előkészületek

Minden felhasználó kap egy hozzárendelt számot (legfeljebb 10–2000, a központ sorozatától függően). Ismernie kell a törölni kívánt felhasználó hozzárendelt felhasználói számát. Ha nem tudja, hogy mely szám van felhasználóhoz rendelve, forduljon a telepítőhöz.

Felhasználó törlése B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Felhaszn.** gombot.
 3. Nyomja meg a **Felhasználó törlése** gombot.
 4. Írja be személyes kódját.
 5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 6. Adja meg a törölni kívánt felhasználó számát.
 7. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 8. Nyomja meg a **Folytatás** gombot.
 9. Nyomja meg az **Igen** gombot.
- ✓ Felhasználó törölve.

Felhasználó törlése B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg a 4-es gombot a **felhasználók menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 4-es gombot a **felhaszn. törlése** kiválasztásához.
 4. Írja be személyes kódját.
 5. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 6. Adja meg a törölni kívánt felhasználó számát.
 7. Nyomja meg kétszer az **ENTER** gombot.
- ✓ Felhasználó törölve.

6.7 Az ajtó állapotának módosítása

Az ajtók különböző állapotokkal rendelkeznek, amelyek megváltoztathatók:

- zárt ajtó
- nyitott ajtó
- blokkolt ajtó

- ciklikus ajtó.

Ajtóállapot módosítása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Műveletek** gombot.
 3. Nyomja meg a **Hozz.fér** gombot.
 4. Az ajtó zárásához nyomja meg az **Ajtó lezárása** gombot.
Az ajtó nyitáshoz nyomja meg az **Ajtó feloldása** gombot.
Az ajtó biztosításához nyomja meg az **Ajtó biztosítása** gombot.
Az ajtó ciklikus működtetéséhez nyomja meg az **Ciklus** gombot.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki az ajtóállapotot a **PREV** és **NEXT** gombokkal.
 8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ Az ajtóállapot módosítva.

Ajtóállapot módosítása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg a 3-as gombot a **műveletek menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 8-as gombot a **hozzáférés menü** megnyitásához.
 4. Az ajtó lezárásához nyomja meg a 3-as gombot.
Az ajtó feloldásához nyomja meg a 2-es gombot.
Az ajtó zárolásához nyomja meg a 4-es gombot.
Az ajtó ciklikus működtetéséhez nyomja meg az 1-es gombot.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Válassza ki az ajtóállapotot a **PREV** és **NEXT** gombokkal.
 8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ Az ajtóállapot módosítva.

6.8 Beállítások

6.8.1 A figyelési üzemmód beállítása

A figyelési üzemmód akkor állítható be a zóna figyelésére, amikor a megfelelő zóna nincs élesítve. A zóna minden aktiválódásakor, például ha valaki kinyitja az ajtót, a kezelőegységen egy csengő jelenik meg. Nincs riasztás, kivéve a 24 órás zónáknál. A figyelési üzemmód használható a nyitvatartási időben az ajtót kinyitó és a helyiségbe belépő ügyfél figyelemmel kísérésére, amikor a zóna nincs élesítve.

Figyelési üzemmód beállítása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Beáll.** gombot.
 3. Nyomja meg a **Megfigy.** gombot.
 4. Válassza a **Bekapcsol** vagy a **Kikapcsol** lehetőséget.
- ✓ A figyelési üzemmód beállítva.

Figyelési üzemmód beállítása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 5-ös gombot a **beállítások menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg az 1-es gombot a [Figyelés] kiválasztásához.
 4. A figyelési üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A figyelési üzemmód be van állítva.

6.8.2 Dátum és idő beállítása

Dátum és idő beállítása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Beáll.** gombot.
 3. Nyomja meg a **Dátum/idő** gombot.
 4. Nyomja meg a **Dátum beállítása** gombot.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Új dátum megadása.
 8. Nyomja meg a **Beállítás** gombot.
 9. Nyomja meg az **Idő beállítása** gombot.
 10. Adja meg az új időt.
 11. Nyomja meg a **Beállítás** gombot.
- ✓ A dátum és idő beállítása kész.

Dátum és idő beállítása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 5-ös gombot a **beállítások menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 2-es gombot a **Dátum/idő menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg az 1-es gombot a [Dátum beállítása] kiválasztásához.
 5. Írja be személyes kódját.
 6. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 7. Új dátum megadása.
 8. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 9. Nyomja meg a 2-es gombot az [Idő beállítása] kiválasztásához.
 10. Adja meg az új időt.
 11. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
- ✓ A dátum és idő beállítása kész.

6.8.3 A kezelőegység fényerejének beállítása

A kezelőegység fényerejének beállítása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Beáll.** gombot.
 3. Nyomja meg a **Kezelő** gombot.
 4. Nyomja meg a **Fényerő** gombot.
 5. A kívánt fényerő beállításához használja a **PREV** és **NEXT** gombot.
- ✓ A kezelőegység fényereje beállítva.

A kezelőegység fényerejének beállítása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 5-ös gombot a **beállítások menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 4-es gombot a **Kezelőegység menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg az 1-es gombot a **Fényerő** kiválasztásához.
 5. A kívánt fényerő beállításához használja a **PREV** és **NEXT** gombot.
- ✓ A kezelőegység fényereje beállítva.

6.8.4 A kezelőegység hangerejének beállítása

A kezelőegység hangerejének beállítása B94x / B93x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B94x / B93x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 20.*
 2. Nyomja meg a **Beáll.** gombot.
 3. Nyomja meg a **Kezelő** gombot.
 4. Nyomja meg a **Hangerő** gombot.
 5. A hangerő beállításához használja a **PREV** és **NEXT** gombot.
- ✓ A kezelőegység hangereje beállítva.

A kezelőegység hangerejének beállítása B92x / B91x esetén

1. Nyissa meg a menüt. Lásd: *B92x / B91x kezelőegységek menüje és navigálás a menüben, oldal 23.*
 2. Nyomja meg az 5-ös gombot a **beállítások menü** megnyitásához.
 3. Nyomja meg a 4-es gombot a **Kezelőegység menü** megnyitásához.
 4. Nyomja meg a 2-es gombot a **Hangerő** kiválasztásához.
 5. A hangerő beállításához használja a **PREV** és **NEXT** gombot.
- ✓ A kezelőegység hangereje beállítva.

7 Hibaelhárítás

Probléma vagy a rendszer bármilyen szokatlan viselkedése esetén lépjen kapcsolatba a telepítést végző szakemberrel.

8 Karbantartás

A burkolat tisztítása

1. Ha a központ burkolata szennyezett, tisztítsa meg puha, nedves ruhával.
2. Ne használjon korrozív vagy súroló tisztítószeret.
3. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a ház belsejébe.

Az LCD-képernyő tisztítása

- ▶ A kezelőegység képernyőjéről az ujjlenyomatok és a por eltávolítására használjon kissé megnedvesített puha rongyot.

Szószedet

24 órás zóna

egy zóna, mely mindig élesített állapotban van, még a biztonsági rendszer nem élesített állapotában is

áthidalás

zóna hatástalanítása egy élesítési ciklus idejére

azonnali

élesítés kilépési késleltetési idő nélkül

blokkolt ajtó

zárt ajtó, amin személyes hozzáférési azonosítóval sem lehet belépni

ciklikus ajtó

zárt ajtó, amely egy programozott időintervallumra kinyílik, majd ismét bezárul

élesítés

a rendszer felkészítése az esetleges behatoló észlelésére

élesítési ciklus

biztonsági rendszer egy élesítési és hatástalanítási ciklusa

figyelés mód

olyan mód, amely figyelni a zónát, amikor a rendszer nincs élesítve, és figyelmeztetést ad, amikor a zóna aktiválódik

késleltetés

élesítés kilépési késleltetési idővel

kilépési késleltetési idő

programozott időintervallum, amely lehetővé teszi a távozást a védett területről a rendszer élesítése után

nyitott ajtó

olyan ajtó, amin személyes hozzáférési azonosító nélkül is be lehet lépni

részleges élesítés

a védett terület határainak és nem használt részeinek felkészítése az esetleges behatoló észlelésére

személyi hitelesítő adatok

hozzáférési eszközök, például jelszó, kártya, token vagy ujjlenyomat, amely lehetővé teszi műveletek végrehajtását a központon

teljes élesítés

a teljes védett terület élesítése

terület

hely, például egy bejárati ajtó, egy emelet vagy egy folyosó, amelyhez több zóna van hozzárendelve

zárt ajtó

olyan ajtó, amin csak személyes hozzáférési azonosítóval lehet belépni

zóna

érzékelő eszköz, például mozgásérzékelő vagy egy ajtó



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019