



Bosch Video Management System



BOSCH

nl Configuratiehandleiding

Inhoudsopgave

1	Gebruik van het Help-systeem	15
1.1	Informatie zoeken	15
1.2	Help-onderwerpen afdrukken	16
2	Inleiding	17
3	Systeemoverzicht	20
3.1	Hardwarevereisten	21
3.2	Softwarevereisten	21
3.3	Licentievereisten	21
3.4	Ondersteunde systeemstructuren	21
4	Concepten	23
4.1	Opname-instellingen	23
4.1.1	Basisinstellingen voor streams (onafhankelijk van schema)	23
4.1.2	Streamtoewijzing voor Live	23
4.1.3	Instellingen van geplande opname	23
4.2	Configuratiwizard	26
4.3	Enterprise System	27
4.3.1	Scenario's	27
4.3.2	Rechten	30
4.3.3	Typen gebruikersgroepen	31
4.3.4	Licenties	31
4.4	Niet-beheerde site	32
4.4.1	Structuur van het CSV-bestand voor het importeren van niet-beheerde sites	33
4.5	Server Lookup	34
4.5.1	Serverlijst	35
4.6	Externe toegang	36
4.7	iSCSI-opslagpool	39
4.8	Automated Network Replenishment (ANR)	39
4.9	Dubbele/failoveropnamen	41
4.10	VRM-opnamemodi	42
4.11	Afspelen van VRM-opnamebronnen	45
4.12	Alarmfuncties	50
4.13	DVR-apparaten	52
4.14	Mobiele videoservice	53
4.15	IP-videoapparaten van Bosch toevoegen	53
4.16	Region of Interest (ROI)	54
4.17	Intelligent tracking	55
4.18	Afmelding bij inactiviteit	55
4.19	Storingsrelais	56
4.20	Tekstgegevens	57
4.21	Allegiant CCL-opdrachten	57
4.22	Offline Operator Client	57
4.22.1	Werken in de offline-modus	58
4.23	Versie-onafhankelijke Operator Client	60
4.23.1	Werken in de compatibiliteitsmodus	61
4.24	ONVIF-gebeurtenissen	61
4.25	Weergavemodi van een panoramische camera	62
4.25.1	Panoramische 360° camera - vloer- of plafondmontage	62
4.25.2	Panoramische 180° camera - vloer- of plafondmontage	64

4.25.3	Panoramische 360° camera - wandmontage	65
4.25.4	Panoramische 180° camera - wandmontage	66
4.25.5	Bijgesneden weergave van een panoramische camera	67
4.26	Analyse op de server	68
4.26.1	De alarmviewertoepassing installeren	69
5	Ondersteunde hardware	70
5.1	Hardware installeren	71
5.2	Installatie van een KBD Universal XF-bedieningspaneel	71
5.3	Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aansluiten op Bosch VMS	72
5.3.1	Scenario's voor de aansluiting van Bosch IntuiKey-bedieningspanelen	72
5.3.2	Een Bosch IntuiKey bedieningspaneel aansluiten op een decoder	74
5.3.3	Firmware van Bosch IntuiKey-bedieningspaneel bijwerken	75
5.4	De Bosch Allegiant Matrix verbinden met Bosch Video Management System	76
5.4.1	Bosch Allegiant verbindingsoverzicht	76
5.4.2	Het configureren van het besturingskanaal	78
5.4.3	Concept van het Bosch Allegiant-satellietsysteem	80
5.5	Allegiant CCL-opdrachten ondersteund in Bosch VMS	81
6	Aan de slag	83
6.1	Softwaremodules installeren	83
6.2	Scannen naar apparaten	83
6.3	De configuratiewizard gebruiken	87
6.4	Toegang krijgen tot het systeem	94
6.5	Server Lookup gebruiken	95
6.6	Externe toegang configureren	95
6.6.1	Configureren zonder Enterprise System	95
6.6.2	Configureren met Enterprise System	96
6.7	De softwarelicenties activeren	96
6.8	Configuration Client starten	97
6.9	De taal van Configuration Client configureren	97
6.10	De taal van Operator Client configureren	97
6.11	Een nieuwe licentie toevoegen	98
6.12	Bosch VMS onderhouden	98
6.13	Een apparaat vervangen	99
6.13.1	Een MS/EMS vervangen	100
6.13.2	Een VRM vervangen	101
6.13.3	Een encoder of decoder vervangen	101
6.13.4	Operator Client vervangen	104
6.13.5	Laatste tests	104
6.13.6	Divar IP 3000/7000 herstellen	105
6.14	De tijdsynchronisatie configureren	105
6.15	Het opslagmedium van een encoder configureren	105
6.16	Een Enterprise-systeem aanmaken	106
6.16.1	De serverlijst voor Enterprise System configureren	106
6.16.2	Een Enterprise-gebruikersgroep aanmaken	108
6.16.3	Een Enterprise-account aanmaken	109
6.17	De montagepositie van een panoramische camera configureren	110
7	Een Enterprise-systeem aanmaken	111
7.1	De serverlijst voor Enterprise System configureren	111
7.2	Een Enterprise-gebruikersgroep aanmaken	113

7.3	Een Enterprise-account aanmaken	114
8	De serverlijst voor Enterprise System configureren	116
9	Server Lookup configureren	118
9.1	De serverlijst exporteren	119
9.2	Een serverlijst importeren	119
10	Een niet-beheerde site toevoegen	120
10.1	Een configuratie van niet-beheerde sites importeren	120
11	VRM-opslag beheren	121
11.1	De configuratie van Bosch VMS synchroniseren	121
11.2	Scannen naar VRM-apparaten	121
11.3	Handmatig een primaire VRM toevoegen	122
11.4	Handmatig een secundaire VRM toevoegen	122
11.5	Handmatig een redundante VRM toevoegen	123
11.6	Handmatig een failover-VRM toevoegen	124
11.7	Een VRM-pool toevoegen	124
11.8	Een iSCSI-apparaat toevoegen	124
11.9	Automatische opnamemodus op een pool configureren	125
11.10	Een DSA E-Series iSCSI-apparaat toevoegen	125
11.11	Een iSCSI-apparaat configureren	125
11.12	Een iSCSI-systeem naar een andere pool verplaatsen	127
11.13	Een LUN toevoegen	127
11.14	Een LUN formatteren	128
11.15	Het wachtwoord van een VRM-apparaat wijzigen	128
11.16	Dubbele opnamen configureren in de apparaatstructuur	129
13	Encoders/decoders beheren	131
13.1	Een encoder aan een VRM-pool toevoegen	131
13.2	Een encoder naar een andere pool verplaatsen	132
13.3	Een encoder voor livebeelden toevoegen	132
13.4	Een encoder met interne opslag toevoegen	133
13.5	Een encoder/decoder configureren	134
13.6	De apparaatcapaciteiten bijwerken	135
13.7	Failover-opnamemodus op een encoder configureren	135
13.8	Meerdere encoders / decoders configureren	136
13.9	Het wachtwoord van een encoder/decoder wijzigen	137
13.10	Het doelwachtwoord voor een decoder opgeven	138
13.11	Het opslagmedium van een encoder configureren	138
13.12	Een ONVIF-profiel toevoegen en verwijderen	139
13.13	ONVIF-gebeurtenissen configureren	139
13.14	Een ONVIF-toewijzingstabel importeren	141
13.15	Een ONVIF-toewijzingstabel exporteren	141
14	Video Streaming Gateway beheren	143
14.1	Een Video Streaming Gateway apparaat toevoegen	143
14.2	Een VSG naar een andere pool verplaatsen	144
14.3	Een camera toevoegen aan een VSG	145
14.4	Multicast configureren	145
14.5	Logboekregistratie configureren	146
14.6	Een ONVIF-profiel toevoegen en verwijderen	146
14.7	Een ONVIF-profiel toewijzen	147
14.8	ONVIF-gebeurtenissen configureren	147

14.9	Een ONVIF-toewijzingstabel importeren	148
14.10	Een ONVIF-toewijzingstabel exporteren	149
15	Verschillende apparaten beheren	150
15.1	Handmatig een apparaat toevoegen	150
15.2	Een VIDOS NVR toevoegen	154
15.3	Een decoder configureren voor gebruik met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel	155
15.4	De integratie van een DiBos-systeem configureren	155
15.5	De integratie van een DVR configureren	156
15.6	Een Bosch Allegiant-apparaat configureren	157
15.7	Een opdrachtscript voor opstarten configureren	158
15.8	Het netwerkadres van een werkstation wijzigen	158
15.9	Forensic Search inschakelen op een werkstation	158
15.10	Een analoge-monitorgroep toewijzen aan een werkstation	158
15.11	Een analoge-monitorgroep configureren	159
15.12	Monitorwand toevoegen	159
15.13	Een communicatieapparaat configureren	160
15.14	Een randapparaat configureren	160
15.15	Een ontvanger van SNMP-traps configureren	160
15.16	Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (werkstation)	161
15.17	Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (decoder)	161
15.18	Een I/O-module configureren	161
15.19	Een Allegiant CCL-emulatie configureren	162
15.20	Een mobiele videoservice toevoegen	162
15.21	Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen	163
16	Op video gebaseerde brandalarmdetectie configureren	164
16.1	Een branddetectiecamera configureren	164
16.2	Een encoder aan een VRM-pool toevoegen	165
16.3	Een encoder voor livebeelden toevoegen	165
16.4	Een encoder met interne opslag toevoegen	166
16.5	Een brandgebeurtenis configureren	167
16.6	Een brandalarm configureren	167
17	Een MIC IP 7000 configureren die is aangesloten op een VIDEOJET 7000 connect	168
18	Beeldanalyse op de server configureren	169
18.1	De alarmviewertoepassing installeren	169
18.2	Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen	170
19	De structuur configureren	171
19.1	De logische structuur configureren	171
19.2	Een apparaat aan de logische structuur toevoegen	171
19.3	Een item uit de structuur verwijderen	171
19.4	Bronbestanden beheren	172
19.5	Een opdrachtscript toevoegen	173
19.6	Voorgeconfigureerde camerasequenties beheren	174
19.7	Een camerasequentie toevoegen	175
19.8	Een map toevoegen	175
19.9	Een plattegrond toevoegen	176
19.10	Een koppeling naar een andere plattegrond toevoegen	176
19.11	Een plattegrond aan een map toewijzen	177
19.12	Apparaten op een plattegrond beheren	177
19.13	Een document toevoegen	178

19.14	Een storingsrelais toevoegen	178
20	Schema's configureren	180
20.1	Een opnameschema configureren	180
20.2	Een takenschema toevoegen	181
20.3	Een standaard takenschema configureren	181
20.4	Een terugkerend takenschema configureren	182
20.5	Een takenschema verwijderen	182
20.6	Vakanties en uitzonderingsdagen toevoegen	182
20.7	Vakanties en uitzonderingsdagen verwijderen	183
20.8	De naam van een schema wijzigen	184
21	Camera's en opname-instellingen configureren	185
21.1	Kopiëren en plakken in tabellen	185
21.2	De cameratabel exporteren	186
21.3	Instellingen van de streamkwaliteit configureren	187
21.4	Camera-eigenschappen configureren	187
21.5	Opname-instellingen configureren (alleen VRM en plaatselijke opslag)	187
21.6	Opname-instellingen configureren (alleen NVR)	188
21.7	PTZ-poortinstellingen configureren	189
21.8	PTZ-camera-instellingen configureren	190
21.9	De ROI-functie configureren	190
21.10	Vooraf gedefinieerde posities voor de ROI-functie definiëren	191
21.11	De ANR-functie configureren	191
21.12	Dubbele opnamen configureren in de cameratabel	192
22	Gebeurtenissen en alarmen configureren	193
22.1	Kopiëren en plakken in tabellen	194
22.2	Een tabelrij verwijderen	194
22.3	Bronbestanden beheren	194
22.4	Een gebeurtenis configureren	194
22.5	Een gebeurtenis dupliceren	195
22.6	Gebruikersgebeurtenissen in het logboek opslaan	195
22.7	Gebruikersgebeurtenisknoppen configureren	196
22.8	Een gebeurteniscombinatie maken	196
22.9	Een gebeurteniscombinatie bewerken	197
22.10	Een alarm configureren.	198
22.11	Instellingen voor alle alarmen configureren	198
22.12	De duur van het pre- en post-alarm voor een alarm instellen	199
22.13	Alarmopnamen met tekstgegevens activeren	200
22.14	Tekstgegevens toevoegen aan continue opnamen	200
22.15	Alarmopnamen beveiligen	200
22.16	Knipperende hotspots configureren	201
23	Opdrachtscripts configureren	202
23.1	Opdrachtscripts beheren	202
23.2	Een opdrachtscript zo configureren dat het automatisch wordt opgestart	203
23.3	Een opdrachtscript importeren	203
23.4	Een opdrachtscript exporteren	203
23.5	Een opdrachtscript voor opstarten configureren	204
24	Gebruikers, rechten en Enterprise-toegang configureren	205
24.1	Een gebruiker maken	205
24.2	Een groep of account aanmaken	206

24.3	Een groep met vier-ogen-principe toevoegen	207
24.4	LDAP-instellingen configureren	207
24.5	Een LDAP-groep toewijzen	208
24.6	rechten voor gebruikersaanmelding programmeren	209
24.7	Algemene rechten configureren	209
24.8	Instellingen van de gebruikersinterface configureren	210
24.9	Rechten voor logische structuur configureren	210
24.10	Rechten configureren voor gebeurtenissen en alarmen.	211
24.11	Camerarechten configureren	211
24.12	Decoderrechten configureren	212
24.13	Verschillende prioriteiten configureren	212
24.14	Rechten voor een gebruikersgroep kopiëren	213
25	Configuratiegegevens beheren	214
25.1	De functionerende configuratie activeren	214
25.2	Een configuratie activeren	215
25.3	Configuratiegegevens exporteren	215
25.4	Configuratiegegevens importeren	216
25.5	Configuratiegegevens exporteren naar OPC	216
25.6	De status van uw encoders/decoders controleren	217
25.7	SNMP-bewaking configureren	217
25.8	Een rapport maken	217
26	Configuratievoorbeelden	219
26.1	Een Bosch ATM/POS-bridge toevoegen	219
26.2	Een Bosch Allegiant-ingangsalarm toevoegen.	220
26.3	2 Dinion IP-camera's met VRM-opnamen toevoegen en configureren	220
27	Algemene vensters van de Configuration Client	223
27.1	Configuratievenster	223
27.2	Menuopdrachten	224
27.3	Dialoogvenster Activeringsbeheer	226
27.4	Dialoogvenster Configuratie activeren	227
27.5	Het dialoogvenster Apparaten beveiligen met algemeen standaardwachtwoord	227
27.6	Dialoogvenster License Manager	228
27.7	Dialoogvenster License Activation	228
27.8	Dialoogvensters voor rapporten	229
27.8.1	Dialoogvenster Opnameschema's	229
27.8.2	Dialoogvenster Taakschema's	229
27.8.3	Dialoogvenster Camera's en opnameparameters	229
27.8.4	Dialoogvenster Instellingen streamkwaliteit	229
27.8.5	Dialoogvenster Gebeurtenisinstellingen	229
27.8.6	Dialoogvenster Gebeurteniscombinatie-instellingen	230
27.8.7	Dialoogvenster Alarminstellingen	230
27.8.8	Dialoogvenster Geconfigureerde gebruikers	230
27.8.9	Dialoogvenster Gebruikersgroepen en accounts	230
27.8.10	Dialoogvenster Apparaatrechten	230
27.8.11	Dialoogvenster Algemene rechten	230
27.9	Dialoogvenster Alarminstellingen	230
27.10	Dialoogvenster Opties	230
27.11	Dialoogvenster Instellingen voor externe toegang	231
27.11.1	Dialoogvenster Poorttoewijzingstabel	232

27.12	Dialoogvenster Apparaatbewaking	233
27.13	Dialoogvenster SNMP-instellingen	233
27.14	Dialoogvenster Licentiecontrole	234
28	Pagina Apparaten	235
28.1	Pagina Serverlijst/adresboek	235
28.1.1	Dialoogvenster Server toevoegen	236
28.2	Dialoogvenster Eerste apparaatscan	237
28.3	Dialoogvenster NVR en Decoder Scan	237
28.4	Dialoogvenster Configuratie IP-apparaat	238
28.5	Dialoogvenster IP-adressen instellen	239
28.6	Dialoogvenster Weergavenamen instellen	239
28.7	Pagina NVR's / failover-NVR's / redundante NVR's	239
28.8	Pagina Vidos NVR's	239
28.9	Pagina DiBos	240
28.9.1	Dialoogvenster DiBos-systeem toevoegen	240
28.9.2	Pagina Instellingen	240
28.9.3	Pagina Camera's	241
28.9.4	Pagina Ingangen	241
28.9.5	Pagina Relais	241
28.10	DVR (harddisk-recorder)-pagina	241
28.10.1	Dialoogvenster DVR toevoegen	242
28.10.2	Tabblad Instellingen	242
28.10.3	Tabblad Camera's	242
28.10.4	Tabblad Ingangen	242
28.10.5	Tabblad Relais	242
28.11	Pagina Matrixswitches	242
28.11.1	Pagina Aansluiting	243
28.11.2	Pagina Camera's	243
28.11.3	Pagina Uitgangen	243
28.11.4	Pagina Ingangen	244
28.12	Pagina Werkstation	245
28.12.1	Pagina Instellingen	245
28.12.2	Pagina Toegewezen analoge-monitorgroepen	247
28.13	Pagina Decoders	247
28.13.1	Dialoogvenster Encoder toevoegen/Decoder toevoegen	247
28.13.2	Dialoogvenster Encoder bewerken/Decoder bewerken	248
28.13.3	Dialoogvenster Wachtwoord invoeren	250
28.14	Pagina Analoge-monitorgroepen	251
28.14.1	Pagina Instellingen	251
28.14.2	Pagina Geavanceerde Configuratie	252
28.15	Pagina Monitorwand	253
28.15.1	Dialoogvenster Monitorwand toevoegen	254
28.16	Pagina Communicatieapparaten	255
28.16.1	Dialoogvenster E-mail/SMTP-server	255
28.16.2	Dialoogvenster SMS-apparaat toevoegen	255
28.16.3	Pagina SMTP-server	256
28.16.4	Dialoogvenster Testbericht verzenden	256
28.16.5	Pagina GSM-instellingen / SMSC-instellingen	257
28.17	Pagina Betaalautomaat + gelduitgifteautomaat	258

28.17.1	Dialoogvenster Bosch ATM/POS-Bridge toevoegen	258
28.17.2	Pagina Bosch ATM/POS-Bridge	259
28.17.3	Pagina Ingangen	259
28.17.4	Pagina DTP-instellingen	259
28.17.5	Pagina ATM-instellingen	260
28.18	Foyerkaartlezers	260
28.18.1	Dialoogvenster Foyerkaartlezer toevoegen	260
28.18.2	Instellingen voor de pagina Foyerkaartlezer	261
28.19	Pagina Virtuele ingangen	261
28.19.1	Dialoogvenster Virtuele ingangen toevoegen	262
28.20	Pagina SNMP	262
28.20.1	Dialoogvenster SNMP toevoegen	262
28.20.2	Pagina SNMP trap-ontvanger	263
28.20.3	Dialoogvenster SNMP Trap Logger	263
28.21	Pagina Bedieningspaneel toewijzen	264
28.22	Pagina I/O-modules	265
28.22.1	Pagina ADAM	265
28.22.2	Pagina Ingangen	265
28.22.3	Pagina Relais	266
28.23	Allegiant CCL-Emulatiepagina	266
28.24	Pagina Mobiele videoservice	267
28.24.1	Dialoogvenster Mobiele videoservice toevoegen	267
28.25	Pagina Inbraakcentrales	267
28.25.1	Dialoogvenster Inbraakcentrale toevoegen	268
28.25.2	Instellingenpagina	268
28.26	Pagina Instellingen voor Video Analytics	268
28.26.1	Dialoogvenster Apparaat voor Video Analytics toevoegen	269
28.27	Wizard Bosch VMS Scan	269
28.28	Pagina VRM-apparaten	271
28.28.1	Dialoogvenster VRM toevoegen	272
28.28.2	Dialoogvenster Failover-VRM toevoegen	273
28.29	Pagina Instellingen VRM	273
28.29.1	Pagina SNMP	273
28.29.2	Pagina Accounts	274
28.29.3	Pagina Geavanceerd	274
28.30	Pagina Pool	275
28.30.1	Dialoogvenster Encoder toevoegen/Decoder toevoegen	275
28.30.2	Dialoogvenster Encoder bewerken/Decoder bewerken	276
28.30.3	Pool voor dialoogvenster wijzigen	278
28.30.4	Dialoogvenster Streaming Gateway toevoegen	279
28.31	Pagina iSCSI-apparaat	279
28.31.1	Dialoogvenster iSCSI-apparaat toevoegen	279
28.31.2	Dialoogvenster DSA E-Series-apparaat toevoegen	280
28.31.3	Dialoogvenster Evenredige verdeling	281
28.31.4	Pagina Basisconfiguratie	281
28.31.5	Dialoogvenster iqn-Mapper	282
28.31.6	Pagina LUN's	283
28.31.7	Dialoogvenster LUN toevoegen	283
28.32	Pagina Video Streaming Gateway apparaat	283

28.32.1	Tabblad Multicast (Video Streaming Gateway)	284
28.32.2	Tabblad Geavanceerd (Video Streaming Gateway)	284
28.32.3	Dialogvenster Bosch-encoder toevoegen	285
28.32.4	Dialogvenster ONVIF-encoder toevoegen	286
28.32.5	Dialogvenster JPEG-camera toevoegen	287
28.32.6	Dialogvenster RTSP-encoder toevoegen	288
28.33	Pagina Alleen live	288
28.34	Pagina Lokale opslag	289
28.35	Pagina Niet-beheerde sites	289
28.35.1	Pagina Niet-beheerd netwerkkapparaat	289
28.35.2	Dialogvenster Niet-beheerd netwerkkapparaat toevoegen	290
29	Pagina Encoder/decoder van Bosch	291
29.1	Dialogvenster Wachtwoord invoeren	292
29.2	Pagina Toegang unit	293
29.2.1	Identificatie / Camera-identificatie	293
29.2.2	Cameranaam	293
29.2.3	Versie-informatie	293
29.3	Pagina Datum/tijd	293
29.4	Installatie-/initialisatiemenu	294
29.4.1	Toepassingsvariant	294
29.4.2	Basis frame rate	294
29.4.3	Camera-LED	294
29.4.4	Beeld spiegelen	294
29.4.5	Beeld omkeren	294
29.4.6	Menuknop	294
29.4.7	Verwarmingselement	294
29.4.8	Apparaat opnieuw opstarten	295
29.4.9	Fabrieksinstellingen	295
29.4.10	Objectief-wizard	295
29.5	Pagina Privacymaskers	295
29.6	Pagina Opnamebeheer	295
29.7	Pagina Opnamevoorkeuren	296
29.8	Pagina Video-ingang	296
29.9	Beeldinstellingen- Scènemodus	298
29.9.1	Huidige modus	298
29.9.2	Modus-ID	298
29.9.3	Kopieer modus naar	298
29.9.4	Standaardwaarden modus	298
29.9.5	Standaardinstellingen van scènemodus	298
29.9.6	Standaardinstellingen van scènemodus	299
29.9.7	Standaardinstellingen van scènemodus	299
29.10	Beeldinstellingen- Kleur	300
29.10.1	Witbalans	301
29.10.2	Witbalans	301
29.10.3	Witbalans	302
29.10.4	Witbalans	302
29.11	Beeldinstellingen- ALC	303
29.11.1	ALC-modus	303
29.11.2	ALC-niveau	303

29.11.3	Verzadiging (gem.-pk)	303
29.11.4	Belichting/frame rate	303
29.11.5	Dag/nacht	304
29.12	Pagina Encoderregio's	305
29.13	Pagina Camera	305
29.13.1	ALC	307
29.13.2	Scènemodus	308
29.13.3	Planner scènemodus	308
29.13.4	WDR	309
29.13.5	Contourniveau	309
29.13.6	Tegenlichtcompensatie	309
29.13.7	Contrastverbetering	309
29.13.8	Intelligente DNR	309
29.13.9	Intelligent Defog	310
29.14	Pagina Lens	310
29.14.1	Focus	310
29.14.2	Iris	310
29.14.3	Zoom	311
29.15	Pagina PTZ	311
29.16	Pagina Prepositie en tours	312
29.17	Pagina Sector	312
29.18	Pagina Diversen	312
29.19	Pagina Logboeken	312
29.20	Pagina Geluid	312
29.21	Pagina Relais	313
29.22	Pagina Randapparatuur	314
29.22.1	COM1	314
29.23	Pagina VCA	314
29.23.1	Bewegingsmelder (alleen MOTION+)	316
29.23.2	Dialoogvenster Gebied selecteren	317
29.23.3	Sabotagedetectie	317
29.24	Pagina Netwerктоegang	319
29.24.1	JPEG-posting	320
29.24.2	FTP-server	321
29.25	DynDNS	321
29.25.1	Enable DynDNS	321
29.25.2	Provider	321
29.25.3	Host name	321
29.25.4	User name	321
29.25.5	Wachtwoord	322
29.25.6	Registratie nu forceren	322
29.25.7	Status	322
29.26	Netwerkbeheer	322
29.26.1	SNMP	322
29.26.2	UPnP	322
29.26.3	Kwaliteit van service	322
29.27	Pagina Geavanceerd	323
29.27.1	SNMP	323
29.27.2	802.1x	323

29.27.3	RTSP	323
29.27.4	UPnP	323
29.27.5	Ingang TCP metadata	323
29.28	Pagina Multicast	324
29.29	Accounts	325
29.30	IP v4-filter	325
29.31	Pagina Licenties	325
29.32	Pagina Decoder	326
29.32.1	Decoderprofiel	326
29.32.2	Monitorweergave	326
30	Pagina ONVIF	327
30.1	Pagina ONVIF-encoder	327
30.2	Pagina ONVIF-encodeergebeurtenissen	328
30.2.1	Dialogovenster ONVIF-toewijzingstabel toevoegen/bewerken	329
30.2.2	Dialogovenster Toewijzingstabel importeren	330
30.3	Pagina ONVIF-configuratie	330
30.3.1	Toegang unit	331
30.3.2	Datum/tijd	332
30.3.3	Gebruikersbeheer	332
30.3.4	Pagina Video-encoderprofiel	333
30.3.5	Audio-encoderprofiel	336
30.3.6	Algemene beeldinstellingen	336
30.3.7	Tegenlichtcompensatie	337
30.3.8	Belichting	337
30.3.9	Opnieuw scherpstellen	339
30.3.10	Breed dynamisch bereik	339
30.3.11	Witbalans	340
30.3.12	Netwerктоegang	341
30.3.13	Bereiken	343
30.3.14	Relais	344
30.4	Pagina ONVIF-gebeurtenisbron	345
31	Pagina Plattegronden en structuur	347
31.1	Dialogovenster Bronbeheer	348
31.2	Dialogovenster Bron selecteren	349
31.3	Dialogovenster Sequence Builder	349
31.4	Dialogovenster Sequentie toevoegen	350
31.5	Dialogovenster Sequentiestap toevoegen	350
31.6	Dialogovenster URL toevoegen	351
31.7	Dialogovenster Plattegrond voor koppeling selecteren	351
31.8	Dialogovenster Storingsrelais	351
32	Pagina Tijdschema's	353
32.1	Pagina Opnameschema's	353
32.2	Pagina Takenschema's	354
33	Pagina Camera's en opname	356
33.1	Pagina Camera's	356
33.2	dialogovenster Instellingen geplande opname (alleen VRM en lokale opslag)	359
33.3	Pagina's met opname-instellingen (alleen NVR)	362
33.4	Dialogovenster Instellingen van de streamkwaliteit	363
33.5	Dialogovenster PTZ-/ROI-instellingen	365

34	Pagina Gebeurtenissen	366
34.1	Tabblad Debounce-instellingen	367
34.2	Tabblad Instellingen voor geavanceerde kaartweergave	367
34.3	Tabblad Instellingen voor gebeurtenisconfiguratie	368
34.4	Dialoogvenster Opdrachtscripteditor	368
34.5	Gebeurteniscombinatie maken / dialoogvenster Gebeurteniscombinatie bewerken	369
34.6	Dialoogvenster Scripttaal selecteren	370
34.7	Dialoogvenster Prioriteiten van gebeurtenistype bewerken	370
34.8	Dialoogvenster Apparaten selecteren	370
34.9	Dialoogvenster Tekstgegevens registreren	371
35	Pagina Alarmen	372
35.1	Dialoogvenster Alarminstellingen	373
35.2	Dialoogvenster Deelvensterinhoud selecteren	374
35.3	Dialoogvenster Bron selecteren	374
35.4	Dialoogvenster Alarmopties	375
36	Pagina Gebruikers-groepen	379
36.1	Dialoogvenster Nieuwe gebruikersgroep/Enterprise Account	380
36.2	Pagina Eigenschappen gebruikersgroep	381
36.3	Pagina Eigenschappen gebruiker	382
36.4	Dialoogvenster Nieuwe groep met vier-ogen-principe toevoegen	383
36.5	Pagina Eigenschappen aanmeldcombinatie	383
36.6	Dialoogvenster Gebruikersgroepen selecteren	384
36.7	Pagina Camerarechten	384
36.8	Prioriteiten besturing	386
36.9	Dialoogvenster Rechten van gebruikersgroep kopiëren	386
36.10	Pagina Decoderrechten	387
36.11	Pagina Gebeurtenissen en alarmen	387
36.12	Dialoogvenster Instellingen LDAP-server	388
36.13	Pagina Referenties	390
36.14	Pagina Logische structuur	391
36.15	Pagina Operatorfuncties	391
36.16	Pagina Prioriteiten	394
36.17	Pagina Gebruikersinterface	394
36.18	Pagina Servertoegang	395
37	Problemen oplossen	397
37.1	De gewenste taal in Windows configureren	399
37.2	De verbinding met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel opnieuw tot stand brengen	400
37.3	Het aantal Allegiant-camera's verkleinen	400
37.4	Gebruikte poorten	400
37.5	Logboekregistratie van ONVIF-gebeurtenissen inschakelen	406
	Verklarende woordenlijst	407
	Index	419

1 Gebruik van het Help-systeem

Als u meer wilt weten over hoe u iets moet doen in Bosch VMS, kunt u het online Help-systeem op een van de volgende manieren gebruiken.

Gebruik van Inhoud, Index of Zoeken:

- ▶ Klik in het menu **Help** op **Help**. Gebruik de knoppen en koppelingen om te navigeren.

Help bij een venster of dialoogvenster raadplegen:

- ▶ Klik op de werkbalk op .

OF

- ▶ Druk op F1 voor Help-informatie bij een programmavenster of dialoogvenster.

1.1 Informatie zoeken

U kunt op verschillende manieren informatie zoeken in het Help-systeem.

Informatie zoeken in de online-Help:

1. Klik in het menu **Help** op **Help**.
2. Klik op de knop **Weergeven** indien het linker deelvenster niet zichtbaar is.
3. Doe het volgende in het Help-venster:

Klik op:	Om:
Inhoud	De inhoudsopgave voor de online-Help weer te geven. Klik op een boek om pagina's met koppelingen naar onderwerpen weer te geven en klik op een pagina om het bijbehorende onderwerp in het rechterdeelvenster weer te geven.
Index	Naar specifieke woorden of woordgroepen te zoeken of deze te selecteren in een trefwoordenlijst. Dubbelklik op het trefwoord om het bijbehorende onderwerp in het rechterdeelvenster weer te geven.
Zoeken	Woorden of woordgroepen in de inhoud van de onderwerpen te zoeken. Typ het woord of de woordgroep in het tekstveld, druk op ENTER en selecteer het gewenste onderwerp in de lijst met onderwerpen.

Tekst van de gebruikersinterface is **vetgedrukt** gemarkeerd.

- ▶ De pijl nodigt u uit om op de onderstreepte tekst of op een onderdeel in de toepassing te klikken.

Gerelateerde onderwerpen

- ▶ Klik hierop om een onderwerp met informatie over het huidige toepassingsvenster weer te geven. Dit onderwerp bevat informatie over de bedieningselementen van het toepassingsvenster.

Concepten, Pagina 23 geeft achtergrondinformatie over bepaalde onderwerpen.

Voorzichtig!

Middelhoog risico (zonder waarschuwingssymbool): wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan materiële schade ontstaan of bestaat het risico dat het apparaat zelf wordt beschadigd.

Neem deze berichten zorgvuldig in acht om de kans op gegevensverlies of beschadiging van het systeem te voorkomen.

**Aanwijzing!**

Dit symbool geeft informatie weer over het bedrijfsbeleid dat direct of indirect samenhangt met de veiligheid van het personeel of de bescherming van eigendommen.

1.2**Help-onderwerpen afdrukken**

U kunt onderwerpen en informatie van Online Help rechtstreeks vanuit het browservenster afdrukken.

Een Help-onderwerp afdrukken:

1. Klik met de rechtermuisknop in het rechterdeelvenster en kies **Printen**.
Het dialoogvenster **Printen** wordt geopend.
2. Klik op **Printen**. Het onderwerp wordt afgedrukt op de opgegeven printer.

2 Inleiding

Klik op de koppeling om de open source-softwarelicenties te openen die worden gebruikt door Bosch VMS en de mobiele app:

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



1	Menubalk	In deze balk kunt u menuopdrachten selecteren.
2	Werkbalk	Hierop worden de beschikbare knoppen weergegeven. Wijs een pictogram aan om een schermtip weer te geven.
3	Bedieningselementen voor afspelen	Hiermee kunt u live-beelden, opgenomen camerabeelden of reeksen alarmbeelden afspelen.
4	Prestatiemeter	Geeft het CPU-gebruik en het gebruik van het geheugen weer.
5	Tijdzonekiezer	Kies een optie voor de tijdzone die in de meeste tijdgerelateerde velden moet worden weergegeven. Alleen beschikbaar als ten minste één Management Server in de logische structuur zich in een andere tijdzone bevindt als uw Operator Client.

6	Besturingselementen voor deelvensters	Hiermee kunt u het gewenste aantal deelvensters selecteren en alle deelvensters sluiten.
7	Beeldvenster	Binnen dit venster worden de deelvensters weergegeven. U kunt de deelvensters binnen dit beeldvenster indelen.
8	Deelvenster	Geeft een camera, een plattegrond, een afbeelding of een document (HTML-bestand) weer.
9	 Venster Alarmlijst	In deze lijst worden alle alarmen weergegeven die door het systeem worden gegenereerd. In deze lijst kunt u een alarm accepteren of wissen, of een workflow starten door bijvoorbeeld een e-mailbericht te verzenden naar een medewerker van de technische dienst. De alarmlijst wordt niet weergegeven wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken.
10	 Venster Monitoren (alleen beschikbaar als ten minste één analoge-monitorgroep is geconfigureerd)	Hier worden de geconfigureerde analoge-monitorgroepen weergegeven. Hiermee kunt u naar de volgende of vorige analoge-monitorgroep schakelen indien deze beschikbaar is. Let op: Het tabblad Monitoren is niet zichtbaar wanneer uw Operator Client is aangesloten op meer dan één Management Server.
	 Venster PTZ-besturing	In dit venster kunt u een PTZ-camera besturen.
11	 Venster Logische structuur	In dit venster worden de apparaten weergegeven die toegankelijk zijn voor de gebruikersgroep waar u deel van uitmaakt. Hier kunt u een apparaat selecteren en toewijzen aan een deelvenster.
	 Venster Favorietenstructuur	Hiermee kunt u de apparaten uit de logische structuur naar wens indelen.
	 Venster Bladwijzers	Hiermee kunt u bladwijzers beheren.
	 Venster Plattegrond	In dit venster wordt een plattegrond weergegeven. Hiermee kunt u de plattegrond verslepen om een bepaald gedeelte van de plattegrond weer te geven. Indien geactiveerd, wordt automatisch een plattegrond weergegeven voor elke camera die wordt weergegeven in een deelvenster. In dit geval moet de camera worden geconfigureerd op een plattegrond.

Deze handleiding begeleidt u door de basisstappen van de configuratie en bediening met Bosch VMS.

Voor gedetailleerde hulp en stap-voor-stap-instructies leest u de configuratiehandleiding en de gebruikershandleiding of raadpleegt u de online Help.

Bosch VMS integreert digitale video, audio en gegevens in elk IP-netwerk.

Het systeem bestaat uit de volgende softwaremodules:

- Management Server
- VRM-opname (Video Recording Manager)
- Operator Client (VRM-opname/DiBos DVR's/iSCSI-opname/VIDOS NVR's/lokale opname)
- Configuration Client

Voor een goed werkend systeem moeten de volgende taken worden uitgevoerd:

- Services installeren (Management Server en VRM)
- Operator Client en Configuration Client installeren
- Het systeem op het netwerk aansluiten
- Apparatuur op het netwerk aansluiten
- Basisconfiguratie:
 - Apparaten toevoegen (bijvoorbeeld door middel van een apparaatscan)
 - Logische structuur samenstellen
 - Schema's, camera's, gebeurtenissen en alarmen configureren
 - Gebruikersgroepen configureren

Bosch VMS Archive Player geeft geëxporteerde opnamen weer.

3 Systeemoverzicht

Wanneer u Bosch VMS wilt installeren en configureren, volg dan een systeemtraining over Bosch VMS.

Raadpleeg de opmerkingen bij de huidige versie van Bosch VMS voor informatie over ondersteunde firmwareversies en hardware en andere belangrijke informatie.

Zie de gegevensbladen voor werkstations en servers van Bosch voor informatie over computers waarop Bosch VMS kan worden geïnstalleerd.

De Bosch VMS-softwaremodules kunnen optioneel op één pc worden geïnstalleerd.

Belangrijke componenten

- Management Server (te selecteren onder Instellingen): Streambeheer, alarmbeheer, prioriteitenbeheer, managementlogboek, gebruikersbeheer, apparaatstatusbeheer. Extra Enterprise System-licentie: Beheren van Enterprise User Groups en Enterprise Accounts.
- Config Wizard: Eenvoudige en snelle instelling van een opnamesysteem.
- Configuration Client (te selecteren onder Instellingen): Systeemconfiguratie en -beheer voor Operator Client.
- Operator Client (te selecteren onder Instellingen) Live-bewaking, opslaan en ophalen en afspelen, alarm en gelijktijdige toegang tot meerdere Management Server-computers.
- Video Recording Manager (te selecteren onder Instellingen): Aan encoders doorgeven van opslagcapaciteit van iSCSI-apparaten en belastingverdeling beheren tussen meerdere iSCSI-apparaten.
Streamen van videobeelden en audiogegevens van iSCSI naar Operator Clients.
- Mobile Video Service (te selecteren onder Instellingen): Toont een transcodingsservice die de live-beelden en opgenomen videobeelden van een camera geconfigureerd in Bosch VMS transcodeert naar de beschikbare netwerkbandbreedte. Dankzij deze service kunnen mobiele videoclients, zoals een iPhone of een webclient getranscodeerde streams ontvangen, bijvoorbeeld voor onbetrouwbare netwerkverbindingen met een beperkte bandbreedte.
- Webclient: U hebt toegang tot live-beelden en opgenomen videobeelden via een webbrowser.
- Mobiele App: U kunt de mobiele app op iPhone of iPad gebruiken om toegang te krijgen tot live-beelden en opgenomen videobeelden.
- Bosch Video Streaming Gateway (te selecteren onder Instellingen): Maakt de integratie mogelijk van camera's en NVR-opnamen van derden (bijvoorbeeld in netwerken met een lage bandbreedte).
- Cameo SDK (te selecteren onder Instellingen): De Cameo SDK wordt gebruikt om Bosch VMS live- en opgenomen deelvensters in uw externe toepassing van derden te integreren. De deelvensters volgen de Bosch VMS-gebaseerde gebruikersrechten. De Cameo SDK biedt een deelverzameling van de Bosch VMS Operator Client-functies waarmee u toepassingen kunt maken die vergelijkbaar zijn met de Operator Client.
- Client Enterprise SDK: De Client Enterprise SDK is bedoeld voor het leiden en controleren van het gedrag van Operator Client van een Enterprise System door externe toepassingen. De SDK zorgt ervoor dat toegankelijke apparaten kunnen worden gezocht door de uitgevoerde, aangesloten Operator Client en sommige UI-functies kunnen worden bediend.
- Client SDK / Server SDK: De Server SDK wordt gebruikt voor het regelen en controleren van de Management Server door scripts en externe toepassingen. U kunt deze interfaces met een geldig beheerdersaccount gebruiken.
De Client SDK wordt gebruikt voor het leiden en controleren van de Operator Client door externe toepassingen en scripts (deel van de desbetreffende serverconfiguratie).

3.1 Hardwarevereisten

Zie het specificatieblad voor Bosch VMS. Ook specificatiebladen voor platform-pc's zijn beschikbaar.

3.2 Softwarevereisten

Zie het specificatieblad voor Bosch VMS.

Bosch VMS mag niet geïnstalleerd zijn op een computer waarop u Bosch VMS Archive Player wilt installeren.




3.3 Licentievereisten


Zie het specificatieblad van Bosch VMS voor de beschikbare licenties.

3.4 Ondersteunde systeemstructuren

Een beheerder of installateur kan verantwoordelijk zijn voor de volgende systeemstructuren:

- Enkel serversysteem
- Multi-serversysteem (Enterprise System)
- Multi-systeemomgeving

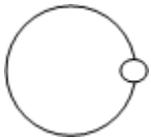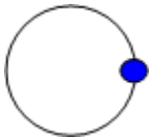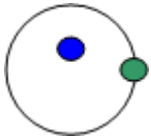	Systeem met toegangspunt voor aanmelden
	Enkel serversysteem, systeemtoegangspunt: Management Server
	Enterprise System, Systeemtoegangspunt: Enterprise Management Server

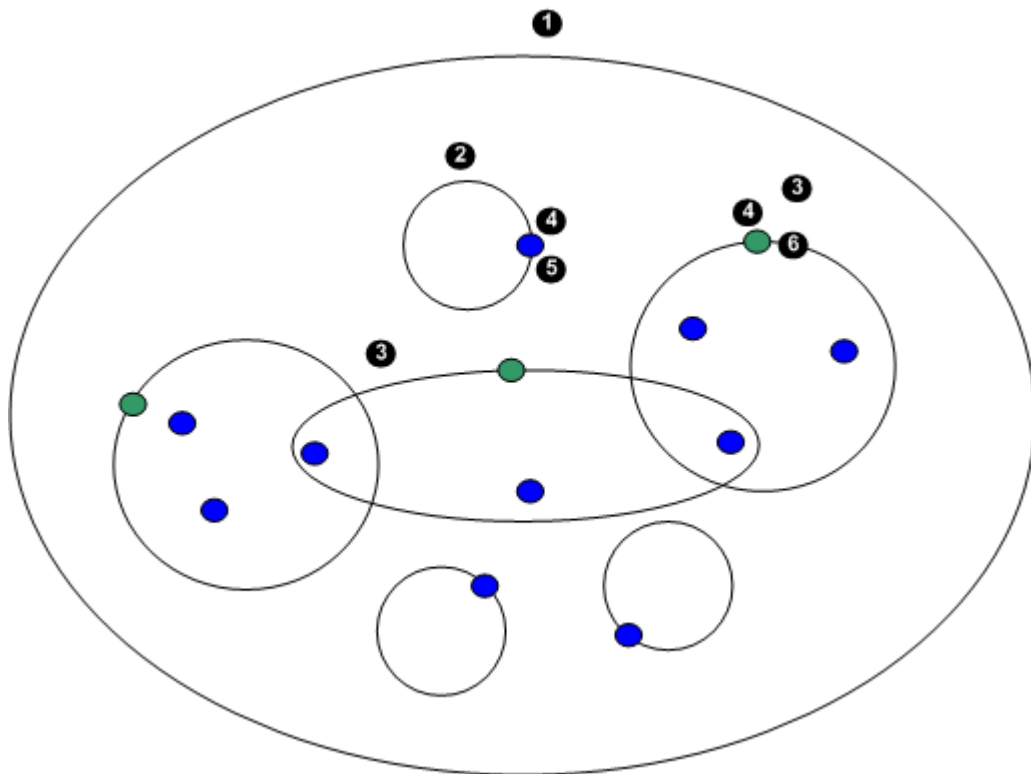

1	Multi-systeemomgeving	4	Systeemtoegangspunt: Server waarop aanmeldverzoek van een operator of installateur wordt verwerkt.
2	Enkel serversysteem	5	Management Server
3	Multi-serversysteem	6	Enterprise Management Server

Casussen voor toegang tot multi-systeem

De volgende functies zijn beschikbaar voor omgevingen met meerdere systemen:

- Enterprise System
- Server Lookup
- Niet-beheerde site

Een operator wil mogelijk om de volgende redenen toegang tot een multi-systeemomgeving:

- Meerdere systemen configureren (Server Lookup)
- Onderhoud en bewaking van meerdere systemen (Server Lookup)
- Waarschuwingsgestuurde (SMS, e-mail naar ^{derden}) on-demand bewaking van meerdere systemen (Server Lookup)
- Gelijktijdige aansluiting op meerdere servers voor naadloze bediening van een multi-site systeem (Enterprise System)

Zie ook

- *Enterprise System* , Pagina 27
- *Server Lookup* , Pagina 34

4 Concepten

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over een aantal kwesties.

4.1 Opname-instellingen

Opname-instellingen in Bosch VMS bestaan uit basisinstellingen (niet gepland) en geplande opname-instellingen.

Gebruik de basisinstellingen voor de eerste configuratie van streams.

Gebruik de geplande opname-instellingen voor het toewijzen van deze streams aan verschillende toepassingen, zoals continu opnemen, pre-alarmopname of alarmopname. De opname-instellingen worden weergegeven in het dialoogvenster **Instellingen geplande opname** dat toegankelijk is op de pagina **Camera's en opname**.

4.1.1 Basisinstellingen voor streams (onafhankelijk van schema)

U kunt verschillende codecprofielen configureren op de pagina **Camera's en opname** van de Configuration Client.

Stream 1				Stream 2				Live Video	Recording						Secondary Recording		
Codec	Quality			Codec	Quality			Stream	ROI	Setting	ANR	Max	Storage	Storage	Setting	Storage	Storage
H.264 MP 1080p25/30 fixed	Bit Rate Optimize			H.264 MP 1080p4/5 fixed	Bit Rate Optimized			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	
H.264 MP HD 2640x2640	Bit Rate Optimize			H.264 MP HD 800x800	Balanced			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	
H.264 MP 1080p25/30 fixed	Bit Rate Optimize			Copy from Stream 1	Quality of Stream 1			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	
H.264 MP 720p50/60 fixed	Bit Rate Optimize			Copy from Stream 1	Quality of Stream 1			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	

Codecs en HD-resolutie

Codecs maken deel uit van de basisinstellingen voor streams. Bosch VMS geeft u standaardinstellingen voor codecs en kwaliteiten. U kunt deze instellingen wijzigen. Het is afhankelijk van het apparaattype van de camera welke codec u kunt selecteren.

4.1.2 Streamtoewijzing voor Live

U kunt stream 1 of stream 2 toewijzen voor Live. De kwaliteit en de codec van de basisinstellingen voor de stream worden gebruikt.

Stream 1				Stream 2				Live Video	Recording						Secondary Recording		
Codec	Quality			Codec	Quality			Stream	ROI	Setting	ANR	Max	Storage	Storage	Setting	Storage	Storage
H.264 MP 1080p25/30 fixed	Bit Rate Optimize			H.264 MP 1080p4/5 fixed	Bit Rate Optimized			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	
H.264 MP HD 2640x2640	Bit Rate Optimize			H.264 MP HD 800x800	Balanced			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	
H.264 MP 1080p25/30 fixed	Bit Rate Optimize			Copy from Stream 1	Quality of Stream 1			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	
H.264 MP 720p50/60 fixed	Bit Rate Optimize			Copy from Stream 1	Quality of Stream 1			Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1	

4.1.3 Instellingen van geplande opname

Als u het dialoogvenster **Instellingen geplande opname** wilt weergeven, klikt u op **Instellingen geplande opname bewerken** op de werkbalk van de pagina **Camera's en opname**.

Camera's worden gewoonlijk gegroepeerd op locatie en/of schema (bijv. **Alarmopname 's nachts en in het weekend**) en niet op technische verschillen tussen cameramodellen.

U kunt deze groepen toewijzen als sjablonen in het dialoogvenster **Instellingen geplande opname**. In dit dialoogvenster voert u alle opnameconfiguraties uit.

Continu, alarmopname is de standaardinstelling voor een camera die is toegevoegd aan Bosch VMS.

Scheduled Recording Settings

Available Recording Settings




- Alarm Recording
- Alarm Recording Night and Weekend
- Continuous, Alarm Recording
- No Recording
- Recording
- Recording Night and Weekend

Edit Recording Settings

Name:

Device Family 1

Day Night Weekend Recording 4 Recording 5

Recording Settings

Recording ☒ On ☐ Off

Continuous or Pre-alarm Recording

Recording Mode

Stream

Quality

Duration (Pre-alarm)

Alarm Recording

Alarm Recording ☒ On ☐ Off

Motion Alarm ☐ On ☒ Off

Stream

Quality

Duration (Post-alarm)

OK Cancel

Stream 1		Stream 2		Live Video	Recording				Secondary Recording			
Codec	Quality	Codec	Quality	Stream	ROI	Setting	ANR	Max	Storage	Storage	Setting	Storage
H.264 MP 1080p25/30 fixed	Bit Rate Optimize	H.264 MP 1080p4/5 fixed	Bit Rate Optimized	Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1
H.264 MP HD 2640x2640	Bit Rate Optimize	H.264 MP HD 800x800	Balanced	Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1
H.264 MP 1080p25/30 fixed	Bit Rate Optimize	Copy from Stream 1	Quality of Stream 1	Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1
H.264 MP 720p50/60 fixed	Bit Rate Optimize	Copy from Stream 1	Quality of Stream 1	Stream 2	☐	Continuous, Alarm Recording	☐		1	30	Continuous, Alarm Recording	1

In het dialoogvenster configureert u voor een apparaatfamilie en een schema welke stream moet worden gebruikt voor de geselecteerde opnamemodus. Gewoonlijk configureert u in dit dialoogvenster niet de kwaliteit voor apparaten van **Apparaatfamilie 2** of **Apparaatfamilie 3**. Selecteer de kwaliteit voor elke camera afzonderlijk in de Opnametabel. De kwaliteitsinstellingen in het dialoogvenster zijn alleen actief voor secundaire opname wanneer op de stream geen primaire opname actief is. Voor **Apparaatfamilie 1** raden we u aan een kwaliteitsinstellingen te configureren in het dialoogvenster en niet in de Opnametabel. In het dialoogvenster **Instellingen geplande opname** configureert u de opname-instellingen van de apparaten. Bosch VMS geeft de vooraf gedefinieerde opname-instellingen (sjablonen) weer. U kunt deze sjablonen aan uw behoeften aanpassen of sjablonen toevoegen. U kunt de opname-instellingen per apparaatfamilie onafhankelijk per schema configureren. Mogelijke opname-instellingen zijn:

	Apparaatfamilie 1	Apparaatfamilie 2	Apparaatfamilie 3
Opname-instellingen			
Opname	Aan / Uit (instelling is geldig voor alle apparaatfamilies)		

	Apparaatfamilie 1	Apparaatfamilie 2	Apparaatfamilie 3
Continue opname of opname vóór alarm			
Opnamemodus	Continu Voor alarm	Continu Voor alarm	Continu Voor alarm
Stream	Stream1	Stream1 Stream2	Stream1 Stream2 Alleen I-frames (van Stream1)
Kwaliteit	Geen aanpassing Vooraf/door gebruiker gedefinieerde kwaliteiten (aanbevolen)	Geen aanpassing (aanbevolen) Vooraf/door gebruiker gedefinieerde kwaliteiten	Geen aanpassing (aanbevolen) Vooraf/door gebruiker gedefinieerde kwaliteiten
Duur (vóór alarm)	10s - 3u Voor pre-alarmopname van minder dan 10 seconden wordt het RAM van de camera gebruikt.	10s - 3u Voor pre-alarmopname van minder dan 10 seconden wordt het RAM van de camera gebruikt.	10s - 3u Voor pre-alarmopname van minder dan 10 seconden wordt het RAM van de camera gebruikt.
Alarmopname			
Alarmopname	Aan / Uit (instelling is geldig voor alle apparaatfamilies)	Aan / Uit (instelling is geldig voor alle apparaatfamilies)	Aan / Uit (instelling is geldig voor alle apparaatfamilies)
Bewegingsmelding	Aan / Uit (instelling is geldig voor alle apparaatfamilies)	Aan / Uit (instelling is geldig voor alle apparaatfamilies)	Aan / Uit (instelling is geldig voor alle apparaatfamilies)
Stream	Stream 1	Stream 1 Stream 2	Stream 1 Stream 2 Alleen I-frames (van Stream1)
Kwaliteit	Goed (aanbevolen) Vooraf/door gebruiker gedefinieerde kwaliteiten	Geen aanpassing (aanbevolen) Vooraf/door gebruiker gedefinieerde kwaliteiten	Geen aanpassing (aanbevolen) Vooraf/door gebruiker gedefinieerde kwaliteiten
Duur (na alarm)	1s - 3u	1s - 3u	1s - 3u

Voer een beschrijvende naam voor uw configuratie in. Deze wordt vervolgens weergegeven in de lijst **Beschikbare opname-instellingen**.

U kunt alle geconfigureerde opname-instellingen selecteren in de kolom **Opname - Instelling**. Wijs één opname-instelling toe per camera. Voor een snelle configuratie kunt u een instelling kopiëren naar alle camera's.

Kwaliteiten wijzigingen in schema's

U kunt streamkwaliteiten configureren per opnameschema. Afhankelijk van de gebruikte apparaatfamilie kunt u de kwaliteitseigenschappen wijzigen.

Apparaatfamilie 1	Apparaatfamilie 2 of Apparaatfamilie 3
Streams	Alarmopnamen

Apparaatfamilie 1	Apparaatfamilie 2 of Apparaatfamilie 3
U kunt opnamekwaliteiten (incl. de resolutie) wijzigen voor alarmopname.	U kunt de bestaande stream wijzigen en de instellingen van een andere streamkwaliteit overnemen. Maar alleen de waarde van Beeldcoderingsinterval en de waarde van Gewenste bitrate [Kbps] worden gewijzigd. Andere instellingen, zoals de resolutie, worden niet gewijzigd.
Opmerkingen	
Voor het XFM- platform kunnen mogelijke gaten in de opnamen bij een schemawijziging bij alarmopname maximaal 4 frames, 133/160 ms (NTSC/PAL) zijn als de actieve opnamekwaliteit verschillend is.	Mogelijke gaten in de opnamen bij een schemawijziging kunnen maximaal 12 frames, met 1 IPS tot 12 seconden zijn als de actieve opnamekwaliteit van het oude schema anders is dan van het nieuwe schema.
Voorbeelden	
	Stream 2 wordt geselecteerd voor normale opname en geconfigureerd met de kwaliteit Normaal . Voor een alarm wordt de kwaliteit Uitstekend geselecteerd. Wanneer er een alarm optreedt, worden alle instellingen van de kwaliteit Normaal gebruikt, behalve de waarde Beeldcoderingsinterval en de waarde Gewenste bitrate [Kbps] die worden vervangen door de waarden van de kwaliteit Uitstekend .

4.2

Configuratiewizard

De Config Wizard is bedoeld voor snelle en eenvoudige configuratie van kleinere systemen. Met Config Wizard kunt u het volledige systeem configureren, waaronder VRM, het iSCSI-systeem, de Mobile Video Service, camera's, opnameprofielen en gebruikersgroepen. Bij een standaard software-installatie dient u iSCSI-systemen handmatig toe te voegen. Gebruikersgroepen en hun rechten worden automatisch geconfigureerd. U kunt gebruikers toevoegen of verwijderen en wachtwoorden instellen.

Config Wizard heeft alleen toegang tot Management Server op de lokale computer. U kunt een geactiveerde configuratie opslaan voor back-updoeleinden en deze configuratie later importeren. U kunt deze geïmporteerde configuratie wijzigen na het importeren. Config Wizard voegt de lokale VRM automatisch toe aan zowel een standaard software-installatie als aan DIVAR IP 3000 en DIVAR IP 7000.

Aan een DIVAR IP 3000 en aan een DIVAR IP 7000 wordt het lokale iSCSI-apparaat ook automatisch toegevoegd indien deze niet reeds beschikbaar is.

Aan een DIVAR IP 3000 en aan een DIVAR IP 7000 wordt een lokale Mobile Video Service automatisch toegevoegd indien deze niet reeds beschikbaar is.



Aanwijzing!

Als u decoders in uw systeem wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle encoders hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het bevoegdheidsniveau user.

Zie ook

- *De configuratiewizard gebruiken, Pagina 87*

4.3**Enterprise System**

Het doel van Bosch VMS Enterprise System is om gebruikers van Operator Client tegelijkertijd toegang te bieden tot meerdere Management Servers.

Zie ook


- *Een Enterprise-systeem aanmaken, Pagina 106*
- *De serverlijst voor Enterprise System configureren, Pagina 106*
- *Gebruikers, rechten en Enterprise-toegang configureren, Pagina 205*
- *Toegang krijgen tot het systeem, Pagina 94*

4.3.1**Scenario's**

De volgende drie scenario's worden behandeld.

- **Scenario 1:** Een speciale server wordt ingesteld als een Enterprise Management Server. Deze server heeft als enige taak het beheren van de gelijktijdige toegang van een Operator Client-werkstation op meerdere Management Servers.


Een Operator Client-werkstation wordt aangemeld op een Enterprise Management Server. Na een succesvolle aanmelding heeft de gebruiker van Operator Client toegang tot de apparaten van alle geconfigureerde Management Servers volgens de rechten in zijn Enterprise User Group.

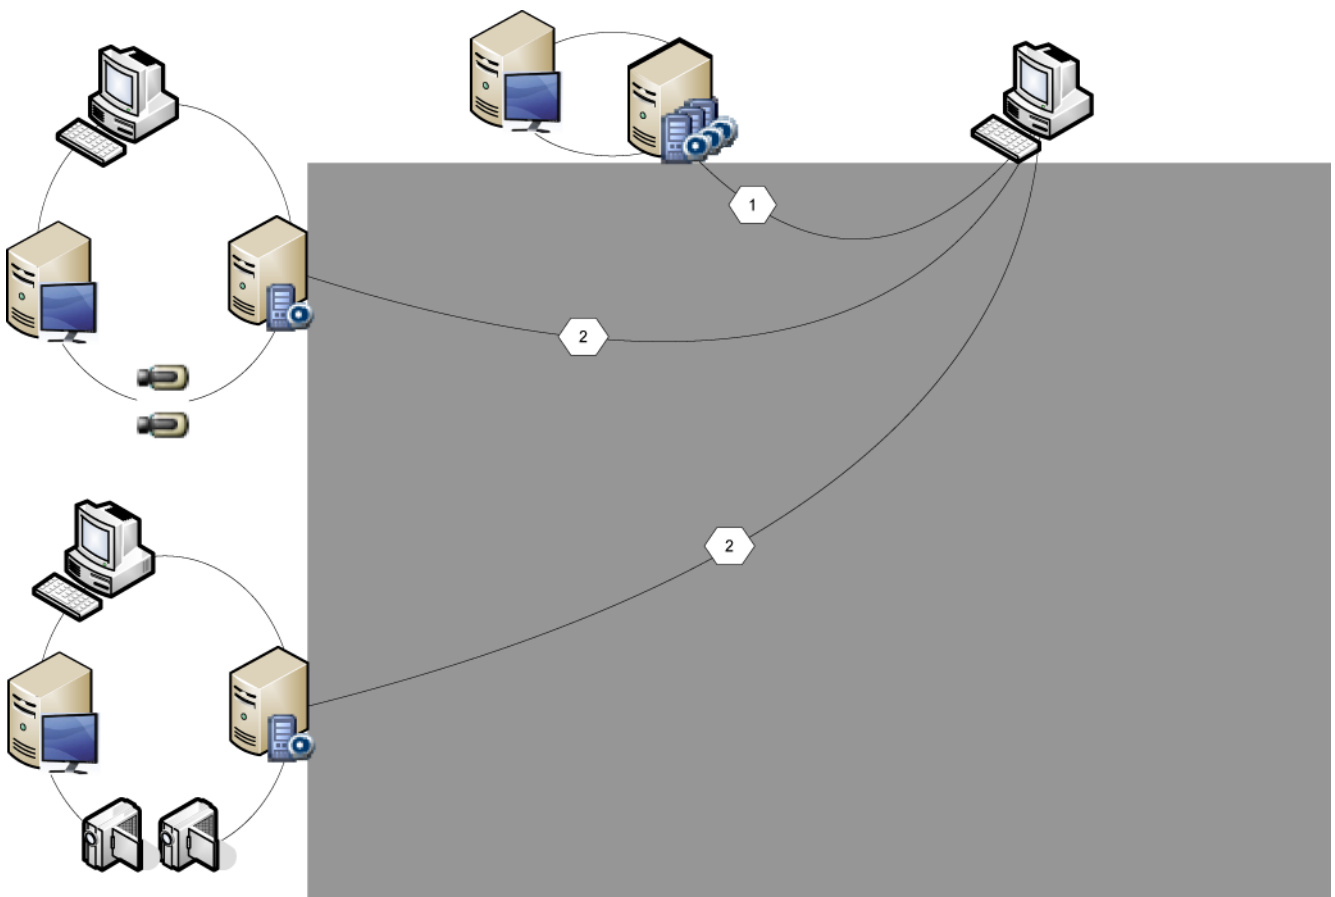

Afbeelding 4.1: Enterprise-scenario 1

	Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	IP-camera/-encoder
	Enterprise Management Server

- **Scenario 2:** combinatie van Enterprise Management Server- en Management Server-rol. In dit geval moet de eigen Management Server ook deel uitmaken van de Enterprise Management Server-configuratie.

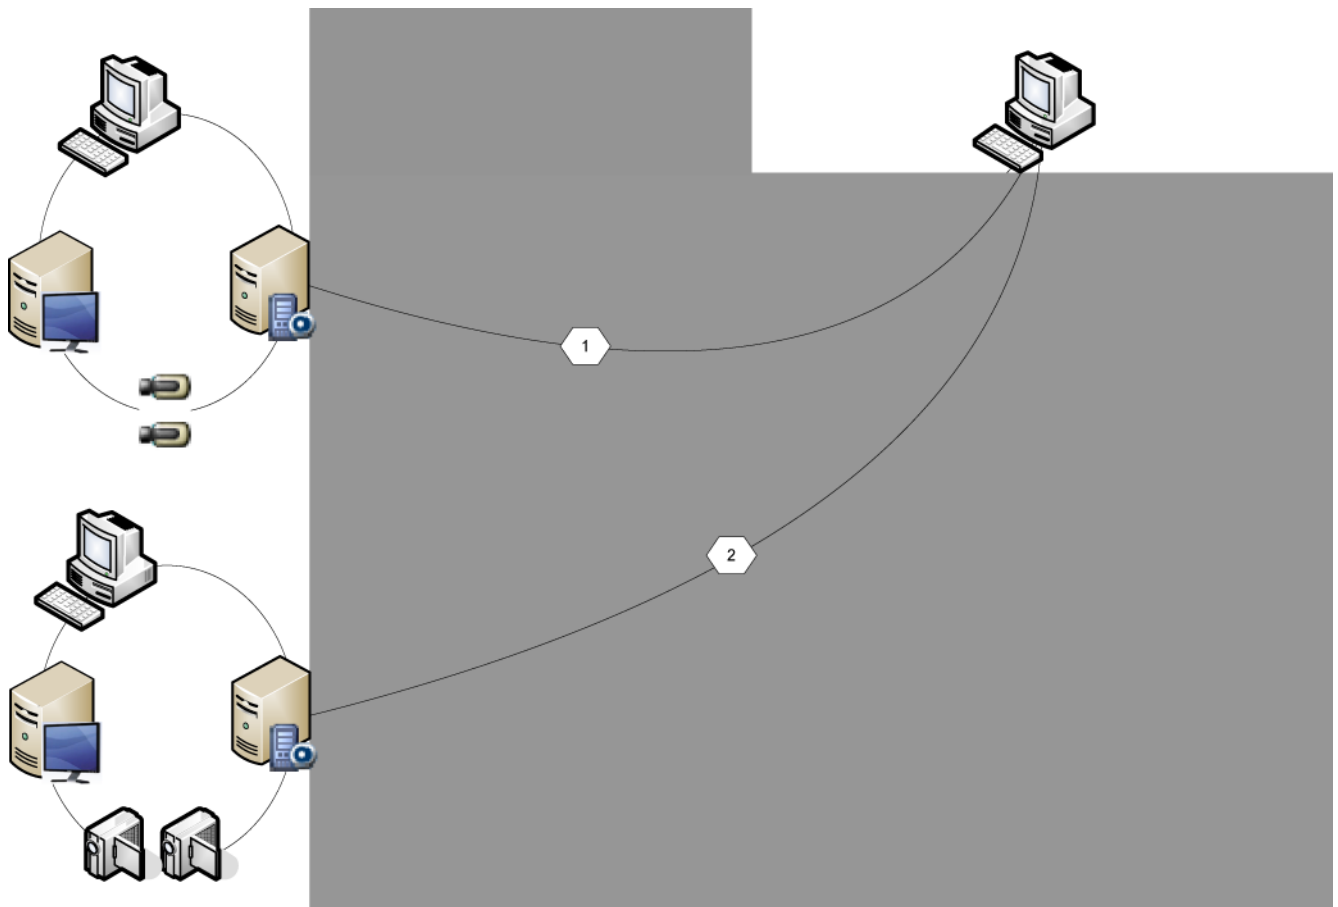

Afbeelding 4.2: Enterprise-scenario 2

	Management Server / Enterprise Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	IP-camera/-encoder

- **Scenario 3:** De klassieke clientserver-architectuur wordt nog steeds ondersteund.



Afbeelding 4.3: Klassiek scenario 3

	Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	IP-camera/-encoder

4.3.2

Rechten

Rechten op een Enterprise System

Voor een Enterprise System kunt u de volgende rechten configureren:

- Algemene rechten van Operator Client definiëren de gebruikersinterface voor werken in de Enterprise System, bijvoorbeeld de gebruikersinterface van de alarmmonitor. Gebruik een Enterprise User Group. Configureer deze op de Enterprise Management Server.

- Apparaatrechten die beschikbaar moeten zijn voor werken in een Enterprise Management Server worden gedefinieerd op elke Management Server.
Gebruik Enterprise Accounts. Configureer deze op iedere Management Server.

Rechten op een enkele Management Server

Gebruik de standaard gebruikersgroep om de toegang tot een van de Management Servers te beheren. U configureert alle rechten op deze Management Server in deze gebruikersgroep. U kunt gebruikersgroepen met het vier-ogen-principe configureren voor standaard gebruikersgroepen en voor Enterprise User Groups.

4.3.3

Typen gebruikersgroepen

Type	Bevat	Beschikbare configuratie-instellingen	Waar configureert u de groep?
Gebruikersgroep	Gebruikers	– Algemene rechten en apparaatrechten	– Management Server
Enterprise User Group	Gebruikers	– Algemene rechten – Per Management Server: Naam van de bijbehorende Enterprise Access Accounts met aanmeldreferenties	– Enterprise Management Server
Enterprise Account	-	– Apparaatrechten – Accountwachtwoord:	– Management Server
Gebruikersgroep met tweevoudige autorisatie	Gebruikersgroepen	– Zie gebruikersgroepen	– Zie gebruikersgroepen
Enterprise tweevoudige autorisatie	Enterprise User Groups	– Zie Enterprise User Groups	– Zie Enterprise User Groups

4.3.4

Licenties

Bosch VMS Enterprise De (MBV-BENT) versielicentie is benodigd bij elke Enterprise Management Server om de functie te kunnen activeren.

Voor elk Management Server toegewezen aan een of meer Enterprise User Groups, is 1 licentie (MBV-XSUB) vereist.

Voor het bijwerken van een bestaande MBV-BPRO-basislicentie naar een Enterprise System hebt u een Enterprise-upgradelicentie (MBV-FEUP) nodig.

Elk werkstation aangesloten op een Enterprise Management Server heeft een MBV-XWST nodig die is verleend door Enterprise Management Server. Er is geen extra MBV-XWST-licentie vereist voor elke Management Server als deze toegang heeft via Enterprise Management Server.

4.4 Niet-beheerde site

Operator Client

De gebruiker van de Operator Client van systeem A kan worden verbonden met systeem B.

Systeem B wordt een unmanaged site genoemd en dat wordt aangegeven met . De gebruiker kan bijvoorbeeld de volgende taken uitvoeren op de videonetwerkapparaten van systeem B:

- Live-video en opgenomen video afspelen.
- Video exporteren.
- Video verwijderen.
- Video beveiligen en de beveiliging ervan opheffen.
- Een momentopname maken en afdrukken.

Configuration Client

In de apparaatstructuur van de Configuration Client van Bosch VMS A, kunt u een systeem B toevoegen aan een niet-beheerde site. U voegt systeem B toe als een netwerkapparaat.

U kunt de volgende apparaattypen toevoegen als systeem B:

- DVR
- DIVAR IP 3000/7000
- Bosch VMS

U kunt een unmanaged site meerdere keren toevoegen aan de logische structuur, bijvoorbeeld aan mappen die zijn geconfigureerd op plattegronden.

Als poorttoewijzing is ingeschakeld in de instellingen voor externe toegang van systeem B, kan het openbare netwerkadres ook worden gebruikt in de instellingen van het niet-beheerde netwerkapparaat dat is geconfigureerd in systeem A.

Referenties voor een unmanaged site

Als u een netwerkapparaat toevoegt aan een unmanaged site, moet u het IP-adres opgeven en het juiste apparaattype voor dit netwerkapparaat selecteren. Het invoeren van referenties voor dit netwerkapparaat is optioneel. Het IP-adres en de referenties worden niet gecontroleerd in de Configuration Client.

Wanneer de gebruiker van de Operator Client verbinding maakt met een unmanaged site, worden de referenties die in de Configuration Client zijn ingevoerd, gebruikt voor aanmelding bij de netwerkapparaten van deze unmanaged site, indien beschikbaar. Als er geen referenties beschikbaar zijn in de configuratie, worden automatisch de referenties van de huidige aanmelding bij de Operator Client gebruikt.

Overwegingen voor beveiliging

Wanneer een gebruiker van de Operator Client in systeem A via een niet-beheerde site toegang krijgt tot systeem B, houdt dan rekening met de volgende overwegingen met betrekking tot beveiliging:

- Alle gebruikersacties op camera's van systeem B die worden uitgevoerd in systeem A, worden niet op beide systemen geregistreerd.
- De Operator Client van systeem A maakt niet geforceerd gebruik van de rechten die zijn geconfigureerd in systeem B.
- De Operator Client van systeem A maakt niet geforceerd gebruik van de apparaatrechten die zijn geconfigureerd in systeem B.
- Als een beheerder van systeem A een geldig gebruikersaccount van systeem B kent, kan systeem B niet voorkomen dat systeem A verbinding met systeem B maakt als een niet-beheerd netwerkapparaat.

Beperkingen

Raadpleeg het gegevensblad van Bosch VMS voor ondersteunde videonetwerkapparaten en beperkingen.

Zie ook

- *Een niet-beheerde site toevoegen, Pagina 120*

4.4.1**Structuur van het CSV-bestand voor het importeren van niet-beheerde sites**

U kunt een CSV-bestand voor het importeren van niet-beheerde sites voorbereiden in Bosch VMS.

De kopregel van de definitie op regel 4 is een verplicht veld in het CSV-bestand.

Alle informatie boven de kopregel van de definitie wordt genegeerd tijdens het importeren.

In de kopregel van de definitie definieert u de toewijzing van de kolommen aan de niet-beheerde sites in Bosch VMS.

Mogelijke waarden zijn:

- **Site:** Een site maken. Dit mag slechts eenmaal per regel voorkomen.
- **ConnectionString:** Een apparaat maken door verbinding te maken met de opgegeven URI.
- **User:** De gebruikersnaam voor verificatie. Dit veld mag leeg zijn.
- **Password:** Het wachtwoord voor verificatie. Dit veld mag leeg zijn.

Onder de kopregel van de definitie vertegenwoordigt elke regel een apparaat.

```
This is a production file to import Bosch DVRs into the Bosch Video Management System;;;
version;1.0;;
Date;07.09.2015;;
Site;ConnectionString;User;Password
Pasing_1;http://12.243.11.1;lossprv;hy5cul8r
Pasing_1;http://12.243.11.2;lossprv;hy5cul8r
Pasing_1;http://12.243.11.3;lossprv;hy5cul8r
Pasing_1;http://12.243.11.4;lossprv;hy5cul8r
Pasing_1;http://12.243.11.5;lossprv;hy5cul8r
Pasing_2;http://12.243.11.6;lossprv;hy5cul8r
Pasing_2;http://12.243.11.7;lossprv;hy5cul8r
Pasing_2;http://12.243.11.8;lossprv;hy5cul8r
```

Gebruik voor het importeren van een ander Bosch VMS een CSV-bestand zoals in het volgende voorbeeld.

```
This is a production file to import Bosch VMS into Bosch Video Management System;;;
Version;1.0;;
Date;17.03.2016;;
Site;ConnectionString;User;Password
Aachen_0;bvms://12.243.10.3;lossprv;hy5cul8r
Aachen_0;bvms://12.243.10.4;lossprv;hy5cul8r
Aachen_1;bvms://42.55.59.1;lossprv;hy5cul8r
Aachen_1;bvms://42.55.59.2;lossprv;hy5cul8r
Aachen_1;bvms://42.55.59.3;lossprv;hy5cul8r
Aachen_1;bvms://42.55.59.4;lossprv;hy5cul8r
Aachen_1;bvms://42.55.59.5;lossprv;hy5cul8r
Aachen_2;bvms://42.55.59.6;lossprv;hy5cul8r
```

Zie ook

- *Een configuratie van niet-beheerde sites importeren, Pagina 120*

4.5 Server Lookup

Eén gebruiker van de Configuration Client of de Operator Client wil misschien achtereenvolgens verbinding maken met meerdere systeemtoegangspunten. Deze toegang wordt Server Lookup genoemd. Systeemtoegangspunten kunnen Management Server of Enterprise Management Server zijn.

Server Lookup ondersteunt u bij het zoeken naar systeemtoegangspunten met hun namen of beschrijvingen.

De gebruiker haalt de lijst met systeemtoegangspunten op bij het aanmelden. Hij moet verbinding maken met de server waarop de configuratie met **Serverlijst / Adresboek** wordt gehost.

Wanneer een gebruiker van Operator Client zich met behulp van Server Lookup in offline-status aanmeldt, wordt de serverlijst van de meest recente succesvolle aanmelding weergegeven. Offline-status betekent hier dat het Operator Client-werkstation geen netwerkverbinding heeft met de server die de serverlijst bevat.

Vanaf Bosch VMS 5.5:

Een gebruiker van Operator Client kan zich bij een Management Server aanmelden met een andere versie. De operator kan de serverlijst/het adresboek van deze server weergeven.


Als de server een nieuwere versie heeft dan de client, wordt de client automatisch bijgewerkt door no-touch deployment als de laatste geslaagde verbinding van de client met deze server tot stand is gebracht vóór de upgrade van de server.

U kunt naar wens meer kolommen toevoegen aan de serverlijst. Vervolgens beschikt de gebruiker over meer zoekcriteria om een specifieke server te zoeken in het dialoogvenster Server Lookup. De toegevoegde kolommen zijn ook zichtbaar op de pagina **Servertoegang**



(hoofdvenster > **Gebuikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Servertoegang**).

Op de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld voor Server Lookup in een multi-systeemomgeving:

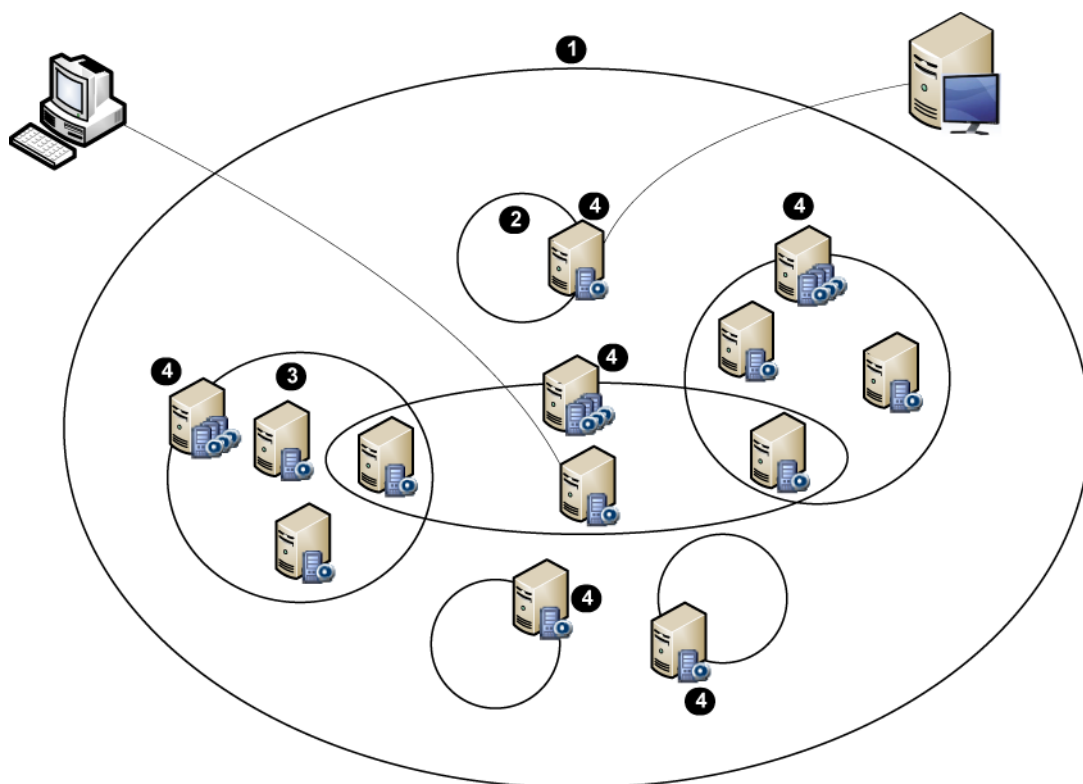

1	Multi-systeemomgeving		Enterprise Management Server
2	Enkel serversysteem		Management Server
3	Multi-serversysteem		Operator Client
4	Systeemtoegangspunt: Server waarop een aanmeldverzoek van een Operator Client of Configuration Client wordt verwerkt.		Configuration Client

Wanneer een klant zich aanmeldt bij Enterprise Management Server, is het mogelijk om gelijktijdig toegang te krijgen tot alle Management Servers van deze Enterprise System.

Zie ook

- *Server Lookup configureren* , Pagina 118
- *Pagina Serverlijst/adresboek*, Pagina 235
- *Server Lookup gebruiken*, Pagina 95
- *De serverlijst exporteren*, Pagina 119
- *Een serverlijst importeren*, Pagina 119

4.5.1

Serverlijst

U kunt een CSV-bestand met een serverlijst en alle geconfigureerde eigenschappen exporteren of importeren. Als u een CSV-bestand met een serverlijst importeert, worden alle eerder geconfigureerde servers in de pagina **Serverlijst / Adresboek** overschreven door de servers in het CSV-bestand. Als u echter een server met de naam van een reeds geconfigureerde server

importeert, blijven de instellingen van de pagina **Servertoegang** bewaard (hoofdvenster >



Gebruikersgroepen > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad

Servertoegang).

Bij het bewerken van het geëxporteerde CSV-bestand in Microsoft Excel moet u het bestand opslaan als bestandstype CSV (Windows ANSI), en niet als Unicode-bestandstype. Als u een externe editor gebruikt voor het bewerken van het geëxporteerde CSV-bestand, moet u controleren of u het CSV-bestand met deze editor kunt opslaan in de Windows ANSI-codering of in de codering UTF-8 (met BOM). De Windows ANSI-codering wordt gebruikt voor alle West-Europese talen; UTF-8 wordt gebruikt voor alle overige talen.

Het lijstscheidingsteken dat is geconfigureerd in de Regionale instellingen van uw besturingssysteem wordt gebruikt als lijstscheidingsteken voor het CSV-bestand. Voorbeeld voor Windows 7:

- ▶ Klik op **Start** > **Configuratiescherm** > **Land/regio en taal** > **Extra Instellingen** >, en selecteer het gewenste teken in de lijst **Lijstscheidingsteken**.

4.6

Externe toegang

Voorzichtig!

Om onbevoegde toegang tot videogegevens via internet te voorkomen, raden we u sterk aan om alle gebruikers en apparaten in het systeem met een toepasselijk wachtwoord te beveiligen.

Beveilig alle niveaus van een camera/encoder (service/user/live) met een wachtwoord.

Verwante onderwerpen voor het wijzigen van wachtwoorden

- *Pagina Eigenschappen gebruiker, Pagina 382*
- *Het wachtwoord van een encoder/decoder wijzigen, Pagina 137*
- *Het wachtwoord van een VRM-apparaat wijzigen, Pagina 128*

Het doel van externe toegang in Bosch VMS is het verbinden van verschillende particuliere netwerken met openbare netwerken.


Meerdere netwerken met privé- (lokale) netwerkadressen kunnen gelijktijdig of na elkaar worden geopend door Operator Client-computers via openbare interfaces (routers). De taak van de router is het vertalen van het inkomende openbare netwerkverkeer naar het bijbehorende privénetwerkadres.

De gebruikers van Operator Client hebben toegang tot Management Server of Enterprise Management Server en de bijbehorende apparaten via externe toegang.

U hebt geen toegang tot de volgende apparaten/functies via externe toegang:


- Afspelen van interne opslag
- ONVIF
- DiBos
- Rechtstreeks iSCSI afspelen

Op de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van externe toegang tot Bosch VMS-apparaten in één systeem:

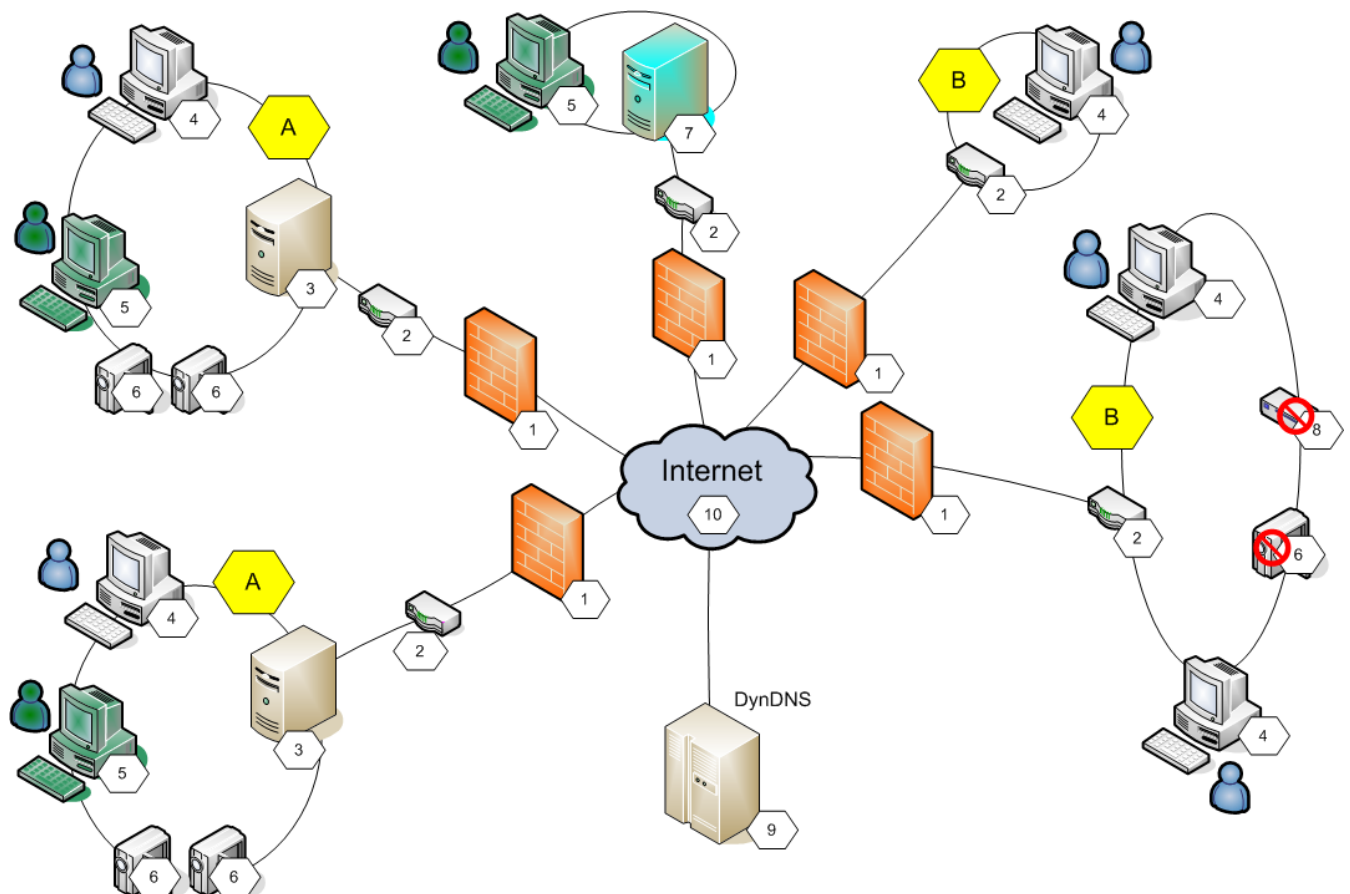

1	Firewall	6	IP-camera/-encoder
2	Router	7	Enterprise Management Server
3	Management Server	8	Decoder
4	Operator Client	9	DynDNS-server
5	Configuration Client	10	World Wide Web
A	Extern netwerk	B	Lokaal netwerk

Op de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van externe toegang van een privénetwerk met Enterprise System tot externe Bosch VMS-systemen:

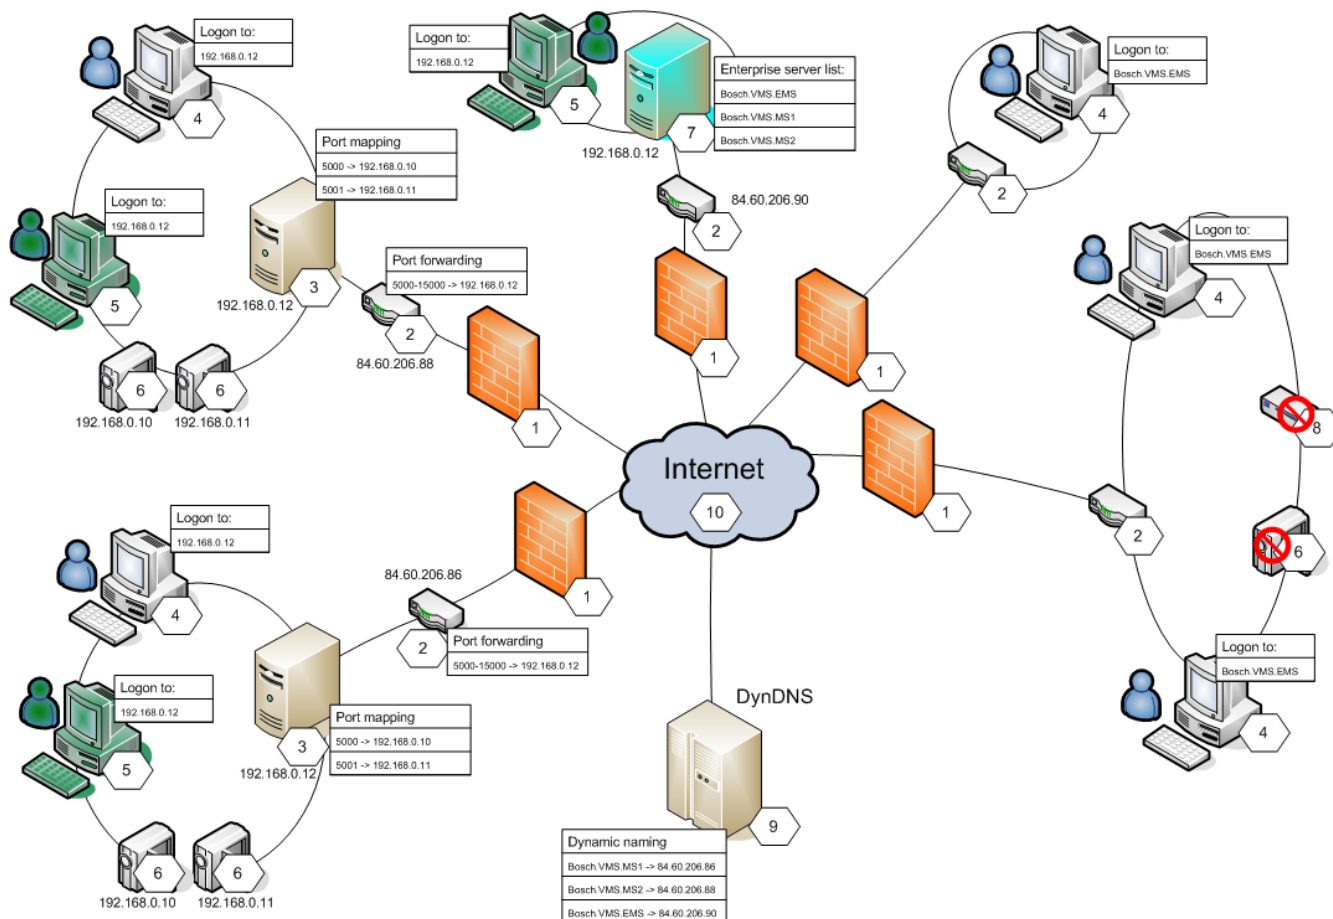

1	Firewall	6	IP-camera/-encoder
2	Router Poorten doorsturen	7	Enterprise Management Server Enterprise-serverlijst
3	Management Server Poorttoewijzing	8	Decoder
4	Operator Client Aanmelden op	9	DynDNS-server Dynamische naamgeving
5	Configuration Client Aanmelden op	10	World Wide Web

Om externe toegang van een Operator Client naar apparaten in een extern netwerk in te schakelen, krijgt elk apparaat een openbaar poortnummer toegewezen in aanvulling op het openbare netwerkadres van de router. Voor toegang maakt Operator Client gebruik van dit openbare poortnummer samen met het openbare netwerkadres. In het privénetwerk wordt het inkomende verkeer voor het openbare poortnummer doorgestuurd naar het privénetwerkadres en poortnummer van het betreffende apparaat.

U configureert de poorttoewijzing in Configuration Client voor gebruik door Operator Client.



Aanwijzing!

Bovendien moet de netwerkbeheerder het doorsturen van poorten configureren op de router van het privénetwerk. De netwerkbeheerder moet ervoor zorgen dat externe toegang via deze poorten wordt uitgevoerd buiten de Bosch VMS-omgeving.

Zie ook

- *Externe toegang configureren, Pagina 95*
- *Dialoogvenster Instellingen voor externe toegang, Pagina 231*
- *Dialoogvenster Poorttoewijzingstabel, Pagina 232*

4.7**iSCSI-opslagpool**

Vanaf VRM v.3.0 worden iSCSI-opslagpools ondersteund. Een opslagpool is een opslagplaats voor een of meer iSCSI-opslagsystemen die over dezelfde eigenschappen voor een evenredige verdeling van de belasting beschikken. De encoders / IP-camera's die zijn toegewezen aan een opslagpool worden opgenomen met deze standaardinstellingen voor een evenredige verdeling van de belasting.

Een opslagpool kan worden gebruikt voor een logische toewijzing van de netwerktopologie aan de VRM. Als u bijvoorbeeld twee gebouwen heeft met opslagruimten en apparaten, dan wilt u voorkomen dat het netwerkverkeer van het ene naar het andere gebouw moet worden geleid.

Opslagpools kunnen ook worden gebruikt om camera's en opslagsystemen in groepen in te delen op belangrijke punten. Een systeem bevat bijvoorbeeld enkele camera's die zeer belangrijk en vele camera's die minder belangrijk zijn. In dit geval is het mogelijk om ze in twee opslagpools in te delen, één met veel redundantiefuncties en één met minder redundantie.

U kunt de volgende eigenschappen voor een evenredige verdeling van de belasting configureren voor een opslagpool:

- Opnamevoorkeuren (**Automatisch** of **Failover**)
- Gebruik van secundair doel
Secundair doel wordt in de **Failover**-modus gebruikt als het toegewezen primaire doel niet goed werkt. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt de opname gestopt op alle apparaten die aan dit slecht werkende primaire doel zijn toegewezen.
In de **automatische** modus: als één doel niet goed werkt, dan wijst de VRM Server de bijbehorende apparaten automatisch aan andere opslagruimten toe. Als VRM Server is uitgevallen terwijl een doel niet goed werkt, wordt de opname gestopt op de apparaten die op dat moment op het slecht werkende doel opnemen.
- Blokreservering voor uitvaltijd
- Opschooncontroletijd

**Aanwijzing!**

Vanaf Bosch VMS versie 4.5.5 worden meerdere opslagpools per VRM ondersteund.


Zie ook

- *Pagina Pool, Pagina 275*

4.8**Automated Network Replenishment (ANR)****Gebruiksdoel**

Wanneer een storing optreedt op het netwerk of in de centrale opslag, zorgt de ANR-functie ervoor dat de encoder lokaal gebufferde opnamen van de ontbrekende periode naar de centrale opslag zendt nadat de storing is opgeheven.

In de volgende afbeelding ziet u de verzending van videogegevens nadat een netwerkstoring is opgelost.

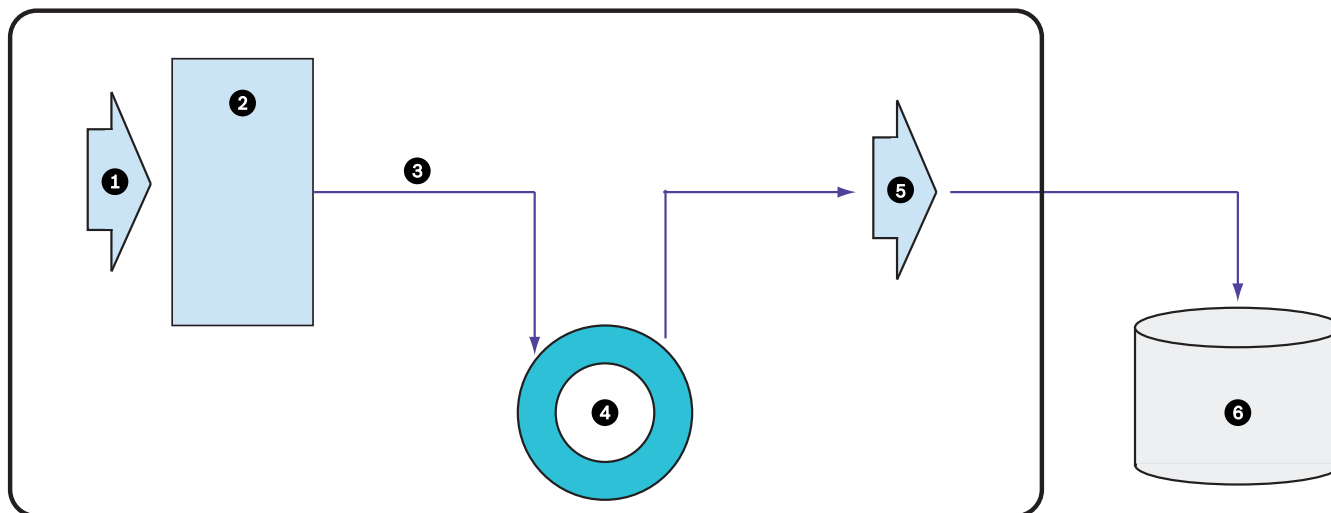

1	Video	5	IP-netwerk
2	Encoder	6	iSCSI-doel (centrale opslag)
3	Onmiddellijk naar buffer schrijven		
4	SD-kaart (ringbuffer)		

Voorbeeld: een netwerkstoring omzeilen

Als er onverwacht een fout optreedt in het netwerk, wordt de centrale opslag door de ANR-functie aangevuld met de lokaal gebufferde opnamen zodra het netwerk opnieuw beschikbaar is.

Voorbeeld: videogegevens opslaan wanneer het netwerk niet beschikbaar is

Een metro heeft geen netwerkverbinding met de centrale opslag als deze zich tussen twee stations bevindt. Alleen tijdens geplande stops kunnen de gebufferde opnamen naar de centrale opslag worden verzonden.

Zorg ervoor dat de vereiste periode voor het verzenden van de gebufferde opnamen de periode van een stop niet overschrijdt.

Voorbeeld: ANR voor alarmopnamen

De pre-alarmopnamen worden lokaal opgeslagen. Alleen in het geval van een alarm worden deze pre-alarmopnamen naar de centrale opslag verzonden. Als er geen alarm optreedt, worden deze overbodige pre-alarmopnamen niet naar de centrale opslag verzonden, zodat het netwerk niet wordt belast.

Beperkingen



Aanwijzing!

U kunt geen opnamen vanaf lokale opslagmedia afspelen als de wachtwoorden voor 'gebruiker' en 'live' op de encoder zijn ingesteld. Verwijder de wachtwoorden indien vereist.

De ANR-functie werkt alleen met VRM-opnamen.

Als u de ANR-functie wilt gebruiken, moet u eerst het opslagmedium van een encoder configureren.

De encoder waarvoor u de ANR-functie configureert, moet firmwareversie 5.90 of hoger hebben. De ANR-functie wordt niet door alle typen encoders ondersteund.

U kunt de ANR-functie niet gebruiken voor dubbele opnamen.

U moet uw iSCSI-opslagsysteem op de juiste wijze configureren.

De volgende lijst bevat de mogelijke redenen als u de ANR-functie niet kunt configureren:

- De encoder is niet bereikbaar (onjuist IP-adres, netwerkstoring, enz.).
- Het opslagmedium van de encoder is niet beschikbaar of is alleen-lezen.
- Onjuiste firmwareversie.
- De ANR-functie wordt niet door het encodertype ondersteund.
- Dubbele opnamen zijn geactiveerd.

Zie ook

- *Een iSCSI-apparaat configureren, Pagina 125*
- *Het opslagmedium van een encoder configureren, Pagina 105*
- *De ANR-functie configureren, Pagina 191*

4.9 Dubbele/failoveropnamen

Gebruiksdoel

Een primaire VRM beheert de normale opname van de camera's van uw systeem. U gebruikt een secundaire VRM als u dubbele opnamen wilt maken met uw camera's. Met dubbele opnamen kunt u videogegevens van dezelfde camera op verschillende locaties opslaan.

Dubbele opnamen worden meestal uitgevoerd met verschillende streaminstellingen en opnamemodi. Als uitzonderingsgeval voor dubbele opnamen kunt u redundante opnamen configureren. Hierbij wordt hetzelfde videosignaal twee keer op verschillende locaties opgenomen.


Dubbele opnamen worden gemaakt met 2 VRM-servers die meerdere iSCSI-apparaten beheren, die zich op verschillende locaties kunnen bevinden.

Een secundaire VRM kan de secundaire opnamen beheren voor meerdere primaire VRM's.

De gebruiker kan kiezen uit opnamen die worden beheerd door de primaire VRM of door de secundaire VRM. Voor een enkele camera kan de gebruiker overschakelen tussen de opnamen van de secundaire en primaire VRM. De gebruiker kan ook tegelijkertijd de opnamen van dezelfde camera weergeven die worden beheerd door de primaire VRM en de secundaire VRM. Als u dubbele opnamen wilt gebruiken, moet u tijdens de Setup een secundaire VRM installeren.

Een failover-VRM wordt gebruikt om de opnamen van een primaire VRM- of een secundaire VRM-computer voort te zetten waarop een storing is opgetreden.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een scenario voor dubbele opnamen:

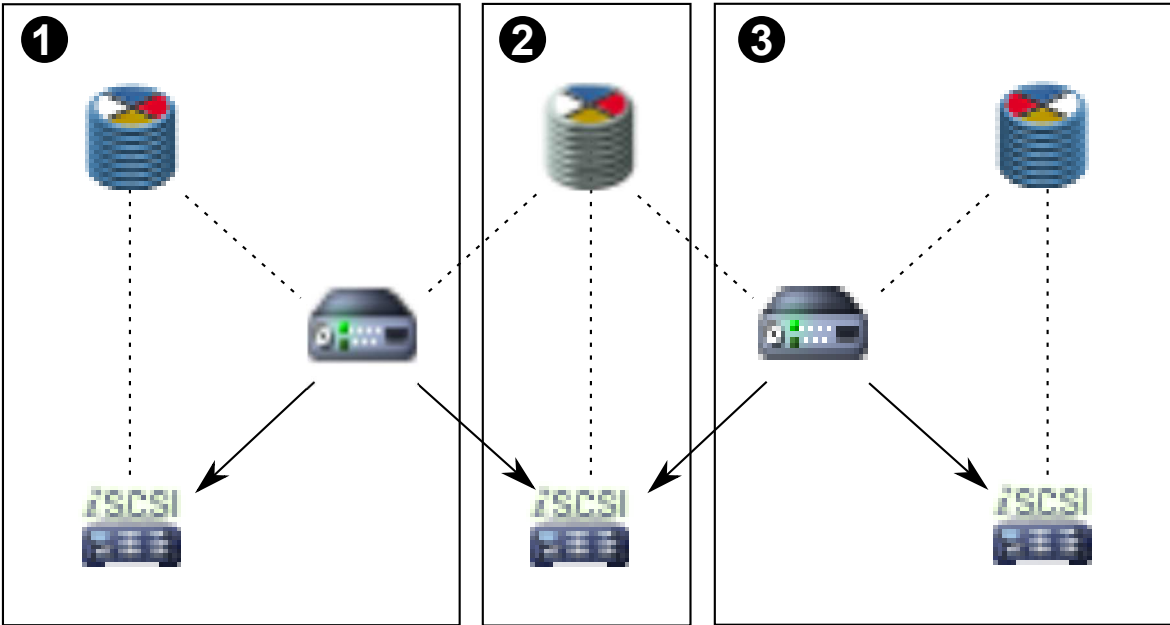

1	Locatie 1		Encoder
2	Centrale locatie		iSCSI-opslagapparaat
3	Locatie 2		Aansluiting voor besturing
	Primaire VRM	➔	Videostream
	Secundaire VRM		

Beperkingen

U kunt dubbele opnamen niet gebruiken in combinatie met ANR.
Cameo SDK biedt alleen ondersteuning voor weergave van primaire opnamen.

Zie ook

- Dubbele opnamen configureren in de cameratabel, Pagina 192
- Handmatig een primaire VRM toevoegen, Pagina 122
- Handmatig een secundaire VRM toevoegen, Pagina 122
- Handmatig een redundante VRM toevoegen, Pagina 123
- Handmatig een failover-VRM toevoegen, Pagina 124
- Pagina Camera's, Pagina 356


4.10 VRM-opnamemodi

In dit hoofdstuk ziet u afbeeldingen ter illustratie van de mogelijke VRM-opnamemodi.
Lijst met mogelijke VRM-opnamemodi:

- Primaire VRM-opnamen
- Redundante VRM-opnamen
- Secundaire VRM-opnamen
- Failover-VRM-opnamen


Voor ANR-opnamen, raadpleegt u het hoofdstuk *Automated Network Replenishment (ANR)*, Pagina 39.

Primaire VRM-opnamen

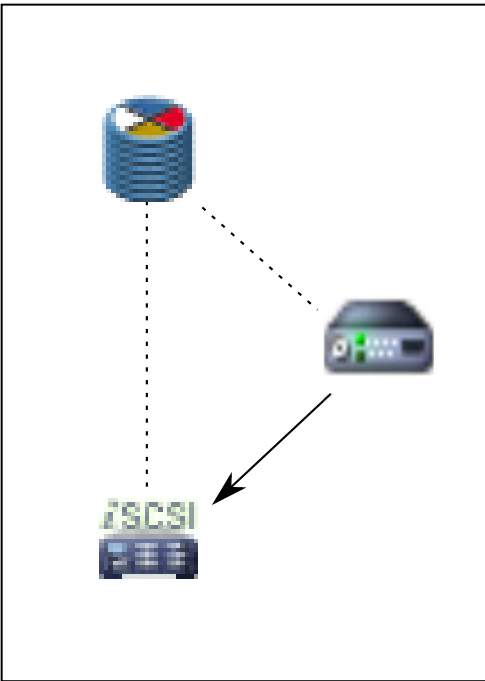


	Primaire VRM		Aansluiting voor besturing
	iSCSI-opslagapparaat	➔	Videostream
	Encoder		

Redundante VRM-opnamen

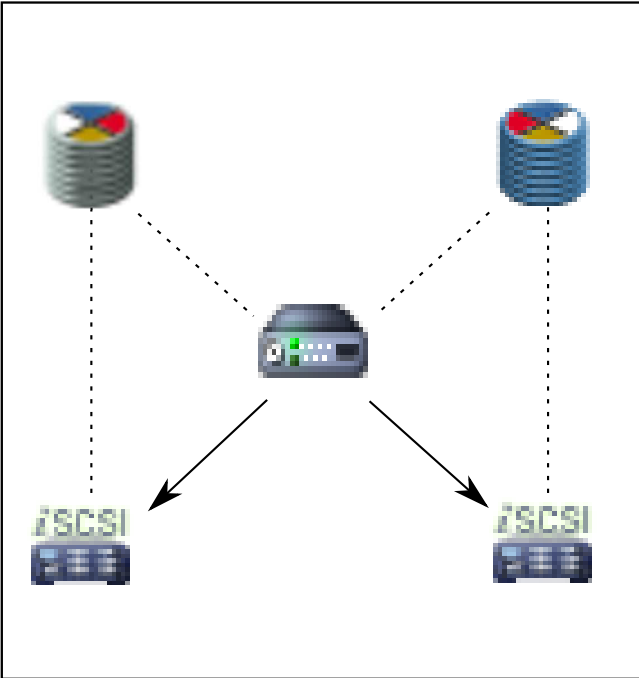


	Primaire VRM		Secundaire VRM
	iSCSI-opslagapparaat		Aansluiting voor besturing
	Encoder	➔	Videostream

Secundaire VRM-opnamen

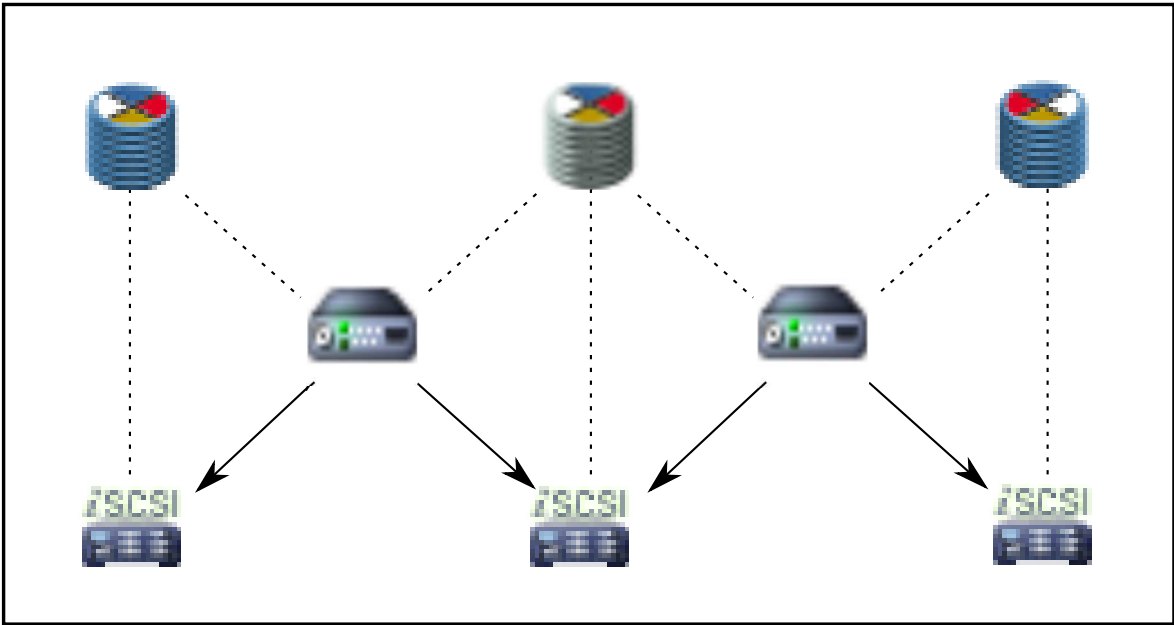

	Primaire VRM		Secundaire VRM
	iSCSI-opslagapparaat		Aansluiting voor besturing
	Encoder	➔	Videostream

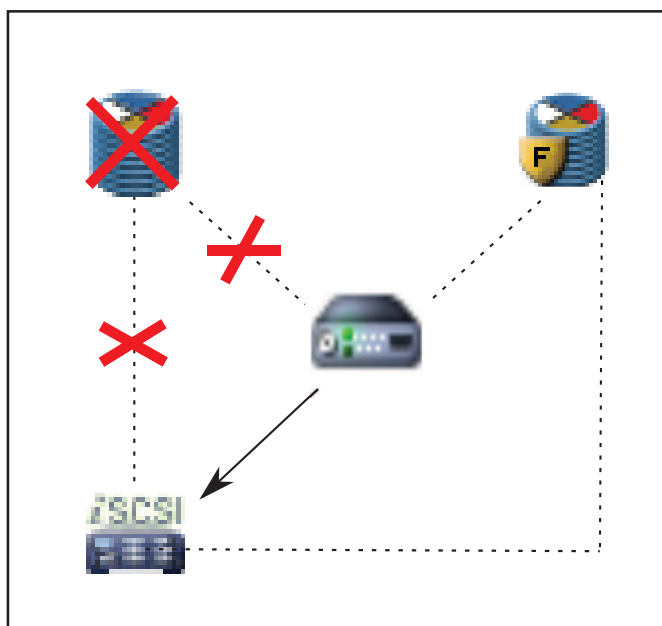Failover-VRM-opnamen

	Primaire VRM		Secundaire VRM
	iSCSI-opslagapparaat		Primaire failover-VRM
	Encoder		Secundaire failover-VRM
.....	Aansluiting voor besturing	➔	Videostream

4.11**Afspelen van VRM-opnamebronnen**


In de volgende afbeeldingen ziet u beeldvensters met weergave van alle mogelijke VRM-opnamebronnen. In elke afbeelding ziet u het opslagapparaat, de VRM-instantie (indien beschikbaar) en een gedeelte van een beeldvenster als voorbeeld van de weergave. Indien van toepassing wordt de opnamebron aangeduid door het toepasselijke pictogram op de balk van het beeldvenster.

- *Afspelen van een enkele opname, Pagina 45*
- *Afspelen van dubbele VRM-opnamen, Pagina 46*
- *Afspelen van primaire VRM-opnamen met optionele failover-VRM., Pagina 47*
- *Afspelen van secundaire VRM-opnamen met optionele failover-VRM., Pagina 48*
- *Automatic Network Replenishment, Pagina 49*

Afspelen van een enkele opname

Dit beeldvenster wordt weergegeven als slechts een primaire VRM is geconfigureerd. U kunt geen andere opnamebron selecteren.

➔: Als weergave voor dit werkstation is geconfigureerd, worden de opnamen rechtstreeks door het iSCSI-opslagapparaat afgespeeld.


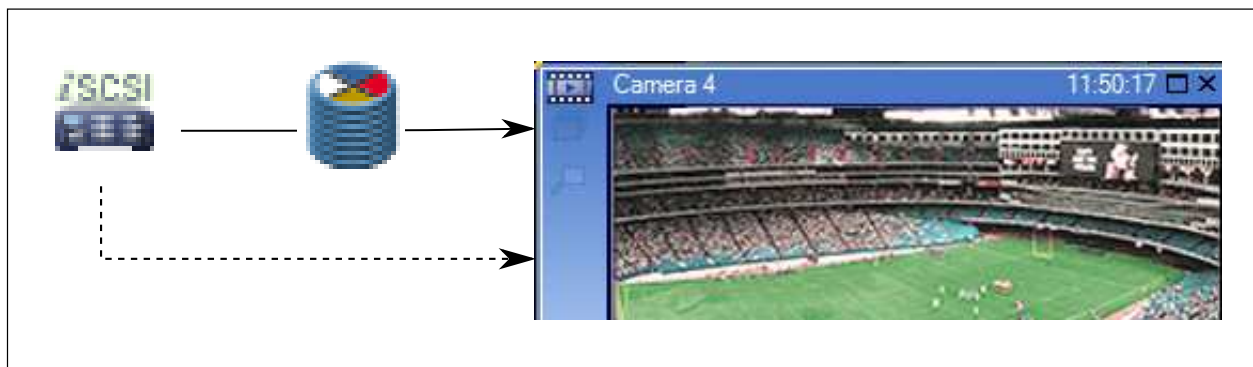


	iSCSI-opslagapparaat
	Primaire VRM

Afspelen van dubbele VRM-opnamen

Er zijn een primaire VRM en een secundaire VRM geconfigureerd. Klik op het pictogram van de opnamebron om weergave van primaire of secundaire opnamen te activeren.

Als weergave voor dit werkstation is geconfigureerd, worden de opnamen rechtstreeks door het iSCSI-opslagapparaat afgespeeld.

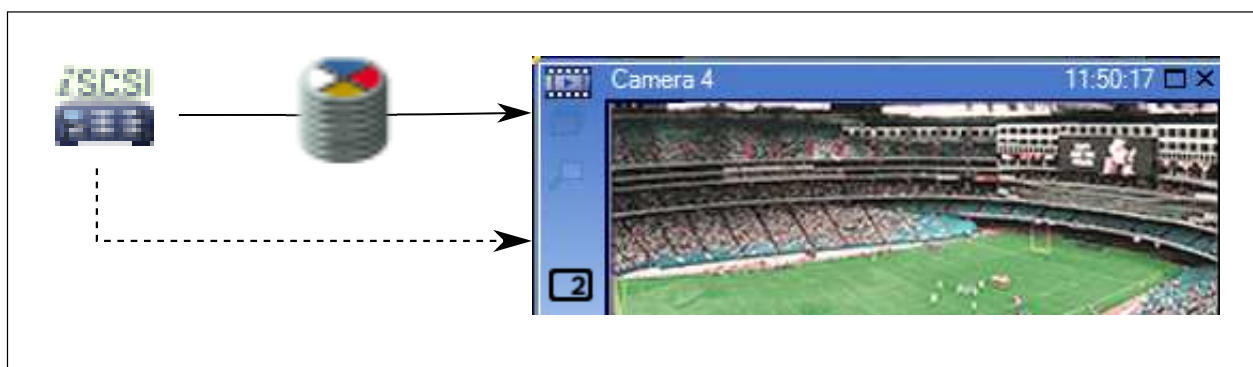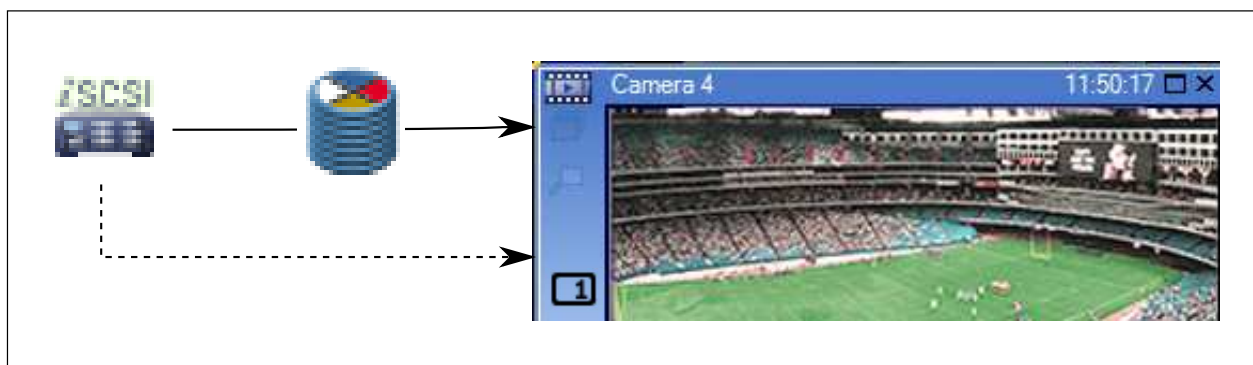


	iSCSI-opslagapparaat
	Primaire VRM
	Secundaire VRM

Afspelen van primaire VRM-opnamen met optionele failover-VRM.


Zolang de primaire VRM werkt, worden opnamen hiervan afgespeeld. De failover-VRM heeft de inactieve status.

Als weergave voor dit werkstation is geconfigureerd, worden de opnamen rechtstreeks door het iSCSI-opslagapparaat afgespeeld.


Als een secundaire VRM of ANR-opnamen zijn geconfigureerd, kunt u tussen de opnamebronnen heen en weer schakelen.

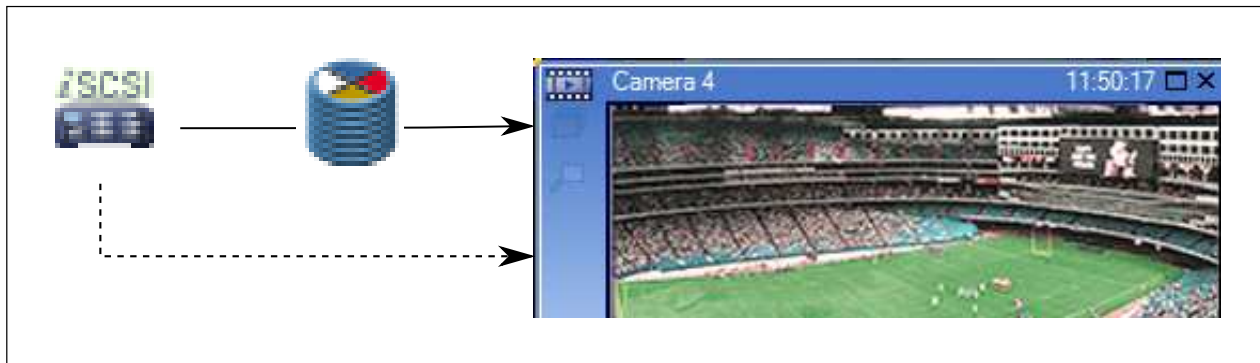

Wanneer de primaire VRM geen verbinding heeft, worden de opnamen geleverd door de geconfigureerde failover-VRM. Sluit het beeldvenster en geef de camera opnieuw in een beeldvenster weer:

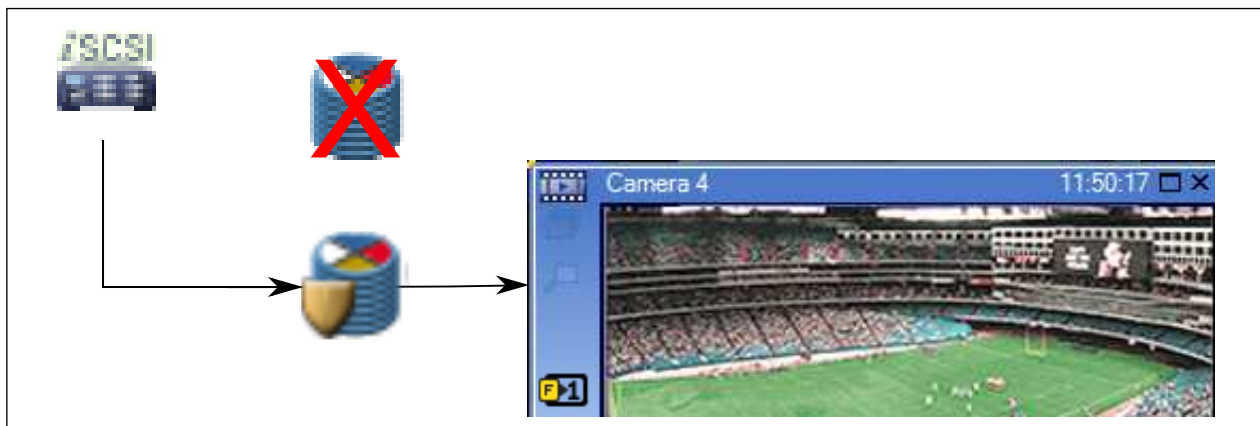

Wanneer de primaire VRM en de optionele primaire failover-VRM geen van beide verbinding hebben, worden de opnamen geleverd door de encoder. Sluit het beeldvenster en geef de camera opnieuw in een beeldvenster weer:

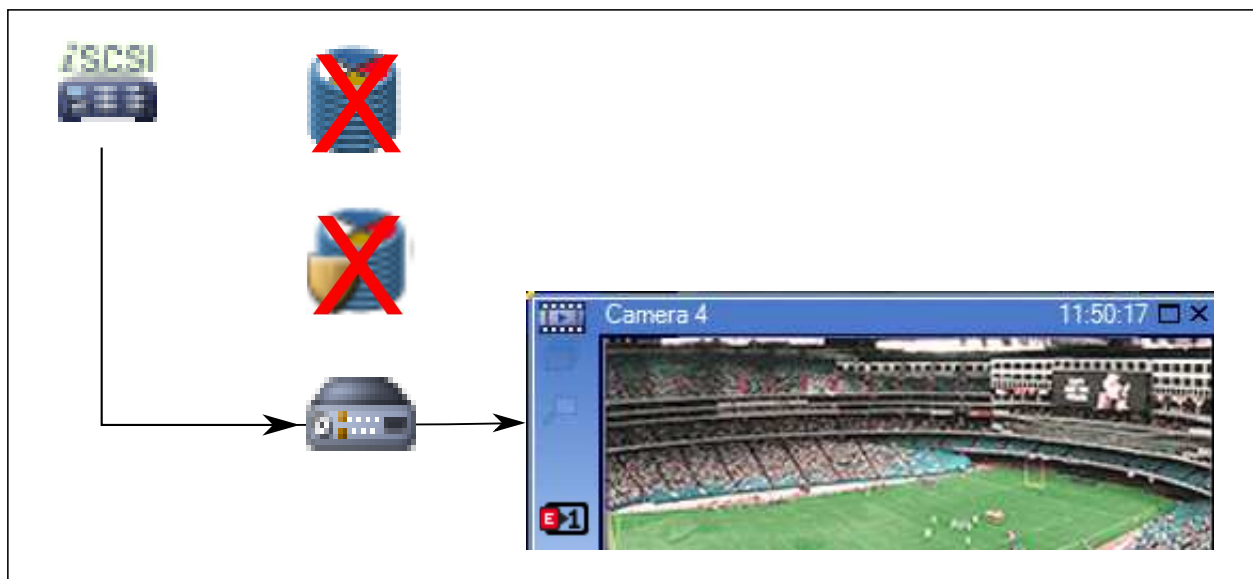


	iSCSI-opslagapparaat
	Primaire VRM
	Primaire failover-VRM
	Encoder

Voor het afspelen van opnamen via de encoder is slechts een beperkte opnameperiode beschikbaar.

Afspelen van secundaire VRM-opnamen met optionele failover-VRM.

Zolang de secundaire VRM werkt, worden opnamen hiervan afgespeeld. De failover-VRM heeft de inactieve status.


Als weergave voor dit werkstation is geconfigureerd, worden de opnamen rechtstreeks door het iSCSI-opslagapparaat afgespeeld.

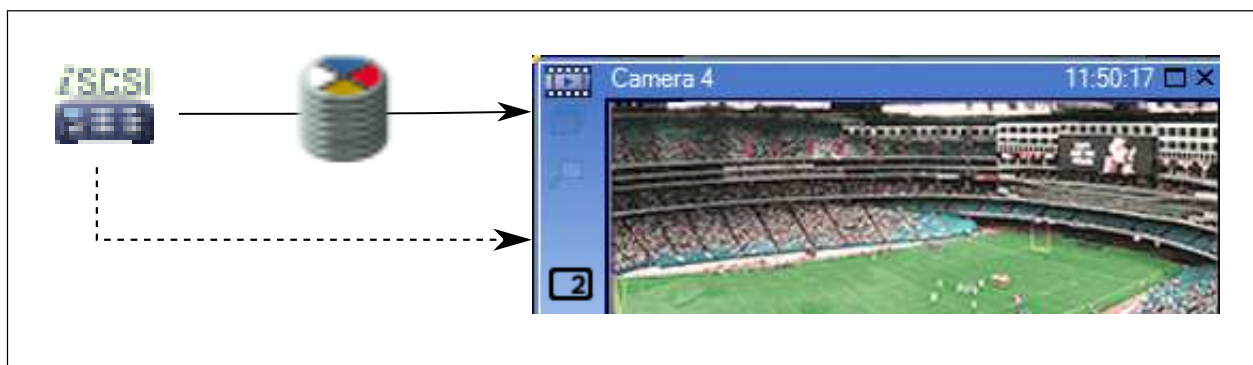

Wanneer de secundaire VRM geen verbinding heeft, worden de opnamen geleverd door de geconfigureerde failover-VRM. Sluit het beeldvenster en geef de camera opnieuw in een beeldvenster weer:



Wanneer de secundaire VRM en de optionele secundaire failover-VRM geen van beide verbinding hebben, worden de opnamen geleverd door de encoder. Sluit het beeldvenster en sleep de camera opnieuw naar een beeldvenster:

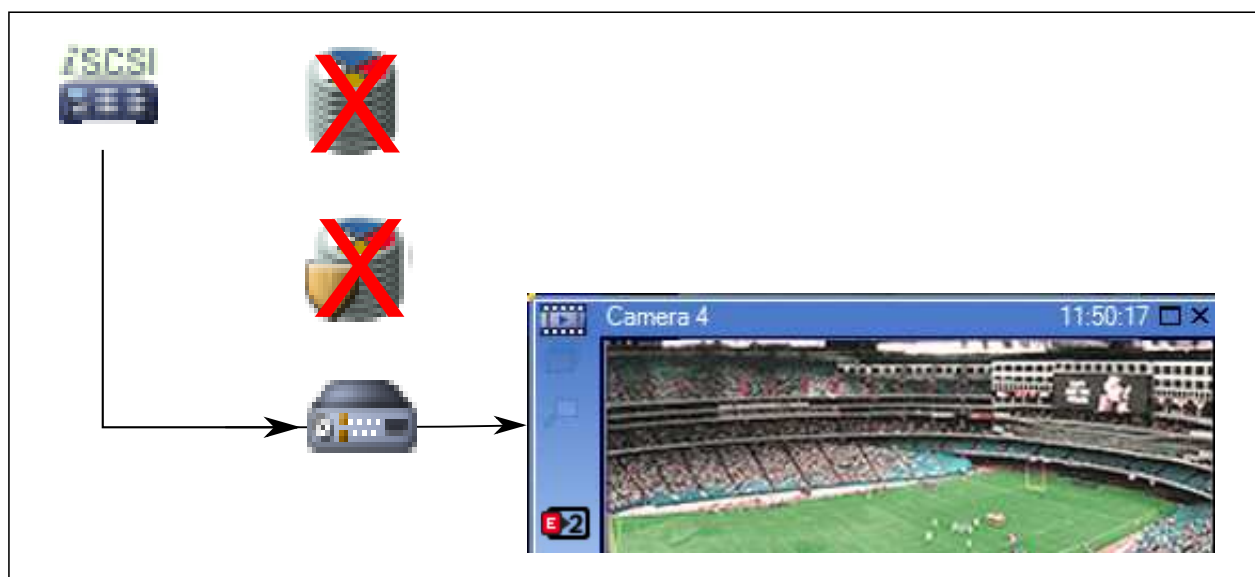


	iSCSI-opslagapparaat
	Primaire VRM
	Secundaire failover-VRM
	Encoder

Voor het afspelen van opnamen via de encoder is slechts een beperkte opnameperiode beschikbaar.

Automatic Network Replenishment

ANR is geconfigureerd. Klik op het pictogram van de opnamebron om opnamen van het primaire apparaat (afspelen van de primaire failover-VRM of van de primaire encoder) of ANR-opnamen af te spelen.

Als weergave voor dit werkstation is geconfigureerd, worden de opnamen rechtstreeks door het iSCSI-opslagapparaat afgespeeld.

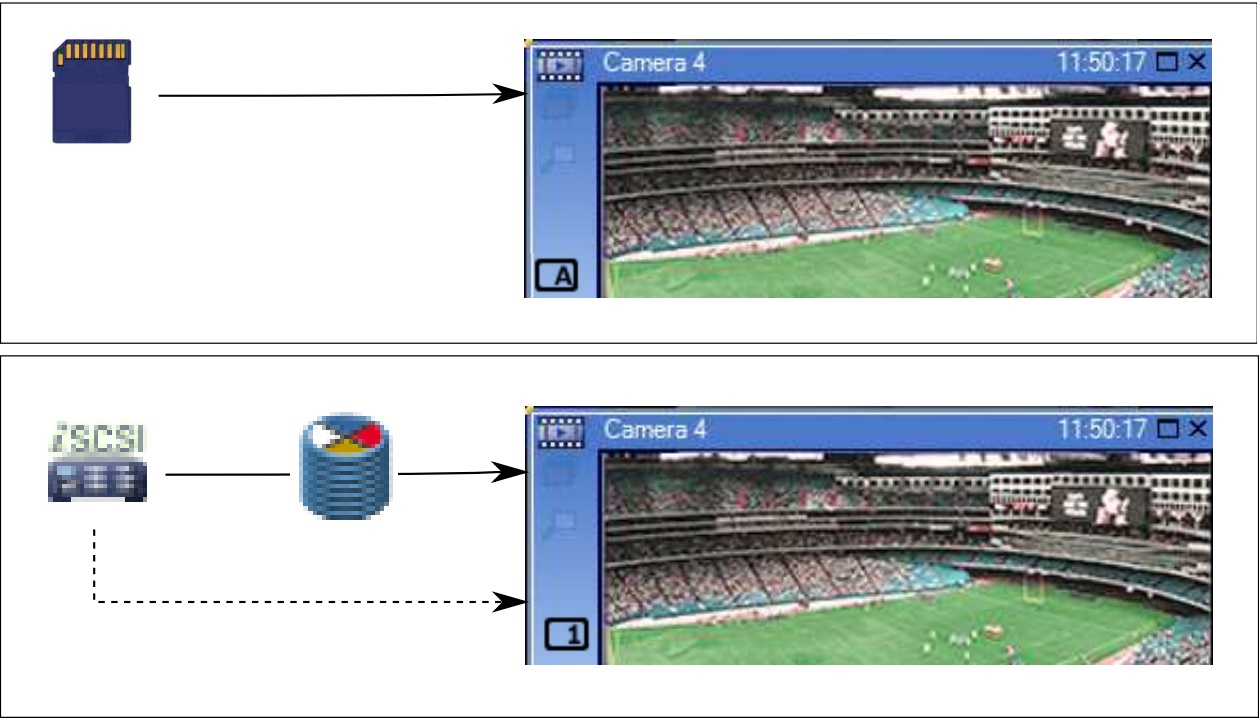

	iSCSI-opslagapparaat
	Primaire VRM
	SD-kaart

4.12 Alarmfuncties

Alarmmeldingen kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd voor verwerking door één of meer gebruikersgroepen. Wanneer zich een alarmmelding voordoet, verschijnt deze in de alarmlijst van alle gebruikersgroepen, die voor het ontvangen van die alarmmelding zijn geconfigureerd. Wanneer één van deze gebruikers aan de alarmmelding begint te werken, verdwijnt deze melding uit de alarmlijst van alle andere gebruikers.

Alarmen worden weergegeven op de alarmmonitor van een werkstation en naar keuze op analoge monitors. Dit gedrag wordt in de volgende paragrafen beschreven.

Verloop van het alarm

1. Een alarm treedt op in het systeem.
2. Alarmmeldingen verschijnen in de alarmlijsten van alle gebruikers die voor dit alarm zijn geconfigureerd. Alarmvideo wordt onmiddellijk weergegeven op geconfigureerde monitors. Als het een alarm betreft dat automatisch wordt weergegeven (auto-pop-up), wordt de alarmvideo ook automatisch weergegeven op de Operator Client alarmmonitors van het werkstation.

Als het alarm is geconfigureerd als een automatisch te wissen alarm, wordt het alarm na de termijn voor automatisch wissen uit de alarmlijst verwijderd (geconfigureerd in Configuration Client).

Bij analoge monitoren worden kwadrantenschermweergaven van VIP XD's tijdelijk vervangen door weergaven op volledig scherm.

3. Een van de gebruikers accepteert het alarm. De alarmvideo wordt vervolgens weergegeven op het werkstation van de betreffende gebruiker (wanneer dit niet reeds wordt weergegeven via auto pop-up). Het alarm wordt verwijderd uit alle overige alarmlijsten en van de alarmbeeldschermen.
4. De gebruiker die het alarm heeft geaccepteerd, roept een workflow op die het lezen van een actieplan en het invoeren van commentaar kan omvatten. Deze stap is optioneel - vereisten voor een workflow kunnen door de beheerder worden geconfigureerd.
5. Ten slotte wist de gebruiker het alarm. Hierdoor wordt het alarm uit zijn alarmlijst en alarmdisplay verwijderd.
Bij een analoge-monitorgroep keren de monitoren terug naar de camera's die werden weergegeven vóór het alarm.

Venster Alarmbeeld

1. Om het alarmbeeld weer te geven, wordt het beeldvenster voor live-beelden of opnamen vervangen door het venster Alarmbeeld op de monitor die voor weergave van het alarm is geconfigureerd.
2. Elk alarm krijgt een rij deelvensters. Aan elk alarm kunnen maximaal 5 deelvensters worden gekoppeld. Deze deelvensters kunnen live-video, opgeslagen beelden of plattegronden weergeven.
Bij een analoge-monitorgroep kan ieder alarm camera's oproepen op een rij van analoge monitors. Het aantal camera's in de rij wordt beperkt door het aantal kolommen in de analoge-monitorgroep. Monitors in de rij die niet worden gebruikt voor alarmvideo kunnen zo worden geconfigureerd dat ze hun huidige beeld of een leeg scherm weergeven.
3. Alarmen met een hoge prioriteit worden eerder weergegeven op beide analoge-monitorrijen en de Operator Client alarmrijen van het werkstation dan alarmen met een lagere prioriteit.
4. Wanneer het venster Alarmbeeld geheel is gevuld met rijen alarmbeelden en een aanvullend alarm moet worden weergegeven, worden alarmen met de laagste prioriteit als beeldenreeks verplaatst naar de onderste rij van het venster Alarmbeeld. Met de bedieningselementen links van de alarmrij kunt u van het ene alarm in de reeks naar het andere schakelen.
Met de knoppen in het venster **Monitoren** op Operator Client van het werkstation kunt u schakelen tussen de alarmen in de alarmreeksen op analoge-monitorgroepen. Analoge monitors met alarmstatus worden aangegeven door rode pictogrammen met knipperende "LED-lampjes".
U kunt naar keuze de titel, tijd en datum van het alarm laten weergeven op alle analoge monitors of alleen op de eerste monitor in de alarmrij.
5. Voor alarmen met gelijke prioriteit kan de beheerder de gedragsvolgorde configureren:
 - Last-in-First-out-modus (LIFO-modus): in deze configuratie worden nieuwe alarmen ingevoegd *boven* oudere alarmen met dezelfde prioriteit.
 - First-in-First-out-modus (FIFO-modus); in deze configuratie worden nieuwe alarmen ingevoegd *onder* oudere alarmen met dezelfde prioriteit.
6. Een rij alarmbeelden voor een alarm kan op een van de twee volgende manieren worden weergegeven in het venster Alarmbeeld:
 - Wanneer het alarm wordt gegenereerd (auto pop-up). Dit vindt plaats wanneer de prioriteit van het alarm hoger is dan de prioriteit van de weergave.
 - Wanneer het alarm wordt geaccepteerd. Dit vindt plaats wanneer de prioriteit van het alarm lager is dan de prioriteit van de weergave.

Auto pop-up-alarmen

Alarmen kunnen worden geconfigureerd voor automatische weergave (pop-up) in het venster Alarmbeeld, afhankelijk van de prioriteit van het alarm. Aan de schermen voor live-weergave en afspelerweergave van elke gebruikersgroep zijn eveneens prioriteiten toegewezen. Wanneer alarmen worden ontvangen met een hogere prioriteit dan die van het scherm van de gebruiker, wordt het alarm automatisch weergegeven in de alarmrij in het venster Alarmbeeld. Wanneer het venster Alarmbeeld op dat moment niet wordt weergegeven, vervangt het automatisch het beeldvenster voor live-beelden of opnames op de voor alarmen ingeschakelde monitor. Auto pop-up-alarmen worden weergegeven in het venster Alarmbeeld, maar worden niet automatisch geaccepteerd. Ze kunnen tegelijkertijd op de beeldschermen van meerdere gebruikers worden weergegeven. Als een gebruiker een auto pop-up-alarm accepteert, wordt het uit de alarmlijst en alarmweergaven van alle andere gebruikers verwijderd.

Zie ook

- *De duur van het pre- en post-alarm voor een alarm instellen, Pagina 199*

4.13

DVR-apparaten

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de DVR-apparaten die u kunt integreren in Bosch VMS.

Sommige DVR-modellen (bijv. DHR-700) ondersteunen opnames van encoders / IP-camera's.

Andere DVR-modellen ondersteunen alleen analoge camera's.

Een encoder / IP-camera mag niet worden geïntegreerd in de configuratie van twee video-systemen (DVR's of videomanagementsystemen).

Als encoders / IP-camera's zijn aangesloten op een DVR die al is geïntegreerd in Bosch VMS, dan worden deze encoders / IP camera's niet gedetecteerd door de Bosch VMS-netwerkapparatscan. Dit geldt voor de netwerkscan gestart vanuit Configuration Client of gestart vanuit Config Wizard.

Als een DVR met aangesloten encoders / IP-camera's wordt geïntegreerd in Bosch VMS en deze encoders / IP-camera's zijn al toegevoegd aan Bosch VMS, wordt er een waarschuwing weergegeven. Verwijder deze encoders / IP camera's van de DVR of van Bosch VMS. Config Wizard voegt geen DVR-apparaten met conflicterende IP-camera's toe aan de configuratie.

DVR-apparaten ondersteunen een beperkt aantal gelijktijdige verbindingen. Dit nummer definieert het maximumaantal Operator Client-gebruikers dat gelijktijdig video's van deze DVR zonder zwarte deelvensters kunnen weergegeven.



Voorzichtig!

Voeg de DVR toe met behulp van de beheerdersaccount van het apparaat. Het gebruik van een DVR-gebruikersaccount met beperkte rechten kan ertoe leiden dat bepaalde functies niet bruikbaar zijn in Bosch VMS, bijvoorbeeld de besturing van een PTZ-camera.

DIVAR AN 3000/5000: Wanneer u videogegevens uit de DVR verwijdert, moet u er rekening mee houden dat u altijd ten minste het volledige uur aan videogegevens verwijdert. Als u bijvoorbeeld de periode van 6:50 uur tot 7:05 uur selecteert, verwijdert u de videogegevens van 6:00 uur tot 8:00 uur.

Bosch 700 Series Hybride en netwerk HD-recorders: Het verwijderen begint altijd aan het begin van de opnamen van alle camera's die worden weergegeven in de Operator Client en eindigt op het tijdstip dat u invoert.

Zie ook

- *DVR (harddisk-recorder)-pagina, Pagina 241*
- *De integratie van een DVR configureren, Pagina 156*

4.14**Mobilele videoservice**

Mobile Video Service transcodeert videostreams van de bron naar de beschikbare bandbreedte van aangesloten clients. De interfaces van het Mobile Video Service zijn ontwikkeld voor de ondersteuning van clients op meerdere platforms, bijvoorbeeld mobiele apparaten (IOS; iPad, iPhone) en Windows Internet Explorer HTML-client.

Mobile Video Service is gebaseerd op Microsoft Internet Information Service.

Een mobiele service kan diverse clients synchroon helpen.

Zie voor grenswaarden de datasheet en de Technische Opmerking Mobile Video Service beschikbaar in de online productcatalogus voor Bosch VMS.

Internet Information Service

Configureer de instellingen voor Internet Information Service op de computer waarop u MVS voor Bosch VMS wilt installeren.

Aanwijzingen voor installatie

U kunt geen Mobile Video Service (MVS) toevoegen in de Configuration Client wanneer de tijd van de computer met de Configuration Client en de tijd van de computer met de Mobile Video Service niet zijn gesynchroniseerd. Zorg ervoor dat de tijd van de desbetreffende computers is gesynchroniseerd.

Installeer en configureer Internet Information Service (IIS) voordat u Mobile Video Service installeert. Als IIS niet is geïnstalleerd, wordt de Bosch VMS-setup om Mobile Video Service te installeren, afgebroken.

U selecteert de component Mobile Video Service voor installatie tijdens Bosch VMS-setup.

U kunt VRM en Mobile Video Service niet installeren op dezelfde computer.

We raden u aan geen Mobile Video Service te installeren op dezelfde computer waar u Management Server installeert.

Met de Mobile App kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Video weergeven
 - Live
 - Afspelen
- Live-video verzenden
- Video opnemen en opgenomen video verzenden
- Alarmopname
- Het netwerk en de server bewaken

Gerelateerde onderwerpen

- *Een mobiele videoservice toevoegen, Pagina 162*
- *Pagina Mobilele videoservice, Pagina 267*

4.15**IP-videoapparaten van Bosch toevoegen**

Vanaf Bosch VMS versie 4.5.5 en firmwareversie 5.70 kunt u alle IP-videoapparaten van Bosch aan uw systeem toevoegen. U gebruikt de selectie **<Auto Detect>** voor het toevoegen van deze apparaten. Een encoder die u hebt toegevoegd met de selectie **<Auto Detect>**, moet beschikbaar zijn in het netwerk. De apparaatcapaciteiten van de encoder worden opgehaald en standaard streamkwaliteiten worden toegepast.

Let op:

Het is niet mogelijk om een apparaat met de selectie **<Auto Detect>** aan een NVR toe te voegen.

Gerelateerde onderwerpen

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *De apparaatcapaciteiten bijwerken, Pagina 135*
- *Dialoogvenster Encoder toevoegen/Decoder toevoegen, Pagina 247*
- *Dialoogvenster Encoder bewerken/Decoder bewerken, Pagina 248*

4.16

Region of Interest (ROI)

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van ROI is het besparen op netwerkbandbreedte bij het inzoomen op een gedeelte van een camerabeeld met een vaste HD-camera. Op dit gedeelte kunt u PTZ-camerafuncties toepassen.

Functies

De ROI-functie is alleen beschikbaar voor stream 2.

Vaste HD-camera's bieden ROI-streams in SD-resolutie.

Wanneer een TCP-verbinding wordt gebruikt in live-modus, wordt de coderingskwaliteit door de encoder aangepast aan de netwerkbandbreedte. De beste aangepaste kwaliteit is nooit hoger dan de geconfigureerde kwaliteit van de stream.

Bovendien wordt door de encoder alleen het gedeelte gestreamd dat door de gebruiker is geselecteerd (via zoomen en pannen).

Het gebruik van ROI heeft de volgende voordelen:

- Lager netwerkbandbreedtegebruik
- Lagere decoderingsprestaties vereist op de client

Een gebruiker met een hogere prioriteit voor PTZ-besturing kan de controle over ROI overnemen en de beeldsectie wijzigen. Het opnemen van stream 2 heeft de hoogste prioriteit.

Dat betekent dat een voortdurende opname van stream 2 de controle over ROI onmogelijk maakt. Als alarmopnamen voor stream 2 zijn geconfigureerd, kunt u ROI niet besturen wanneer een gebeurtenis plaatsvindt die alarmopname activeert.

Beperkingen

U kunt ROI alleen gebruiken in combinatie met vaste HD-camera's.

U kunt ROI alleen in live-modus gebruiken.

De ROI-functie is beschikbaar op het Nevada- en A5 HW-platform met firmwareversie 5.60 of hoger.

Schakel de TCP-modus voor deze camera in om de netwerkbandbreedte aan te passen. De coderingskwaliteit wordt door de encoder aangepast aan de netwerkbandbreedte. Wanneer een tweede client dezelfde stream aanvraagt (bijvoorbeeld voor opname), wordt aanpassing van de bandbreedte uitgeschakeld.

Bovendien worden de vereiste prestaties voor het decoderingsproces op de client verlaagd.

Als stream 2 is geconfigureerd als **H.264 MP SD ROI** op de pagina **Camera's en opname**, maar nog niet op de encoder is ingesteld, werkt PTZ-besturing niet. Activeer de configuratie om deze eigenschap op de encoder in te stellen.

Zie ook

- *Pagina Camera's, Pagina 356*
- *Pagina Camerarechten, Pagina 384*

4.17 Intelligent tracking

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van Intelligent Tracking is om de camera een gekozen object te laten volgen. U kunt configureren of het kiezen van een object automatisch of handmatig gebeurt. De camera kan een PTZ-camera of een vaste HD-camera (alleen met ROI ingeschakeld) zijn. De volgende 3 modi zijn beschikbaar:

- **Uit:** Intelligent Tracking is uitgeschakeld.
- **Auto:** Intelligent Tracking is ingeschakeld en het grootste object wordt automatisch gevolgd. Aanbevolen gebruik: zelden bewegende objecten in het beeld.
- **Klik:** De gebruiker kiest het object dat moet worden gevolgd.

Na selectie van het object dat moet worden gevolgd, beweegt een PTZ-camera om het object te volgen totdat het object het zichtbare gebied van de camera verlaat of de gebruiker het volgen beëindigt.

Een vaste HD-camera met de functie Intelligent Tracking ingeschakeld, definieert een gebied dichtbij de grenzen van het gekozen object en zoomt in op het beeld, zodat alleen dit gebied wordt weergegeven. Het gebied wordt vervolgens verplaatst op basis van de beweging van het object.

Beperkingen

Intelligent Tracking kan alleen voor live-opnamen worden gebruikt. U kunt Intelligent Tracking niet naderhand in opgenomen video's gebruiken.

Als u een PTZ-camera wilt gebruiken voor Intelligent Tracking, raden we een configuratie aan waarbij wordt teruggekeerd naar een gedefinieerde prepositie na een langere periode van inactiviteit. Anders kan het gebeuren dat een PTZ-camera een automatisch gekozen object volgt en de PTZ-camera een irrelevant beeld toont nadat het object is verdwenen.

4.18 Afmelding bij inactiviteit

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van afmelden bij inactiviteit is het beveiligen van een Operator Client of Configuration Client tijdens afwezigheid van de operator of beheerder.

U kunt per gebruikersgroep instellen dat de Operator Client automatisch wordt afgemeld na een opgegeven periode zonder activiteit.

Voor de Configuration Client zijn er geen gebruikersgroepen beschikbaar. De instelling voor afmelden bij inactiviteit is alleen geldig voor de gebruiker **admin**.

Alle bewerkingen met een toetsenbord, muis en CCTV-bedieningspaneel zijn van invloed op de opgegeven periode voor afmelden bij inactiviteit. Automatische activiteiten van de Operator Client zijn niet van invloed op de periode. Automatische activiteiten van de Configuration Client, zoals het uploaden van firmware of iSCSI-installatie, voorkomen afmelden bij inactiviteit.

U kunt het afmelden bij inactiviteit ook configureren voor een Bosch VMS-webclient.

Kort voordat het afmelden bij inactiviteit plaatsvindt, herinnert een dialoogvenster de gebruiker eraan dat deze het afmelden bij inactiviteit actief kan voorkomen.

Een afmelding bij inactiviteit die heeft plaatsgevonden, wordt geregistreerd in het logboek.

Voorbeeld

Als een werkstation zich in een openbaar gebied bevindt, wordt met het afmelden bij inactiviteit het risico geminimaliseerd dat een onbevoegde persoon toegang krijgt tot een Operator Client-werkstation zonder toezicht.

Een lid van de beheerdersgroep wordt automatisch afgemeld na inactiviteit, maar bureaupersoneel (gebruikers) bekijkt mogelijk video zonder het systeem te bedienen. Het afmelden bij inactiviteit is ongewenst in dit geval.

Beperkingen

Client SDK-activiteit biedt geen ondersteuning voor het afmelden bij inactiviteit. Dit betekent dat de activiteit van de Client SDK niet van invloed is op de opgegeven periode.

Zie ook

- *Dialogvenster Opties, Pagina 230*
- *Pagina Operatorfuncties, Pagina 391*

4.19

Storingsrelais

Gebruiksdoel

Een storingsrelais wordt geactiveerd in het geval van een ernstige systeemfout, waarbij een extern alarm (flitslicht, sirene, enz.) wordt geactiveerd.

De gebruiker moet het relais handmatig instellen.

Het storingsrelais kan een van de relais uit de volgende lijst zijn:

- BVIP-encoder- of -decoderrelais
- ADAM-relais
- Uitvoer van inbraakcentrale

Voorbeeld

Wanneer er een gebeurtenis optreedt die de werking van het systeem ernstig stoort (bijvoorbeeld een storing in een harde schijf) of een incident plaatsvindt waarbij de beveiliging van een locatie in gevaar komt (bijvoorbeeld een storing in de controle van een referentiebeeld), wordt het storingsrelais geactiveerd. Dit kan bijvoorbeeld een hoorbaar alarm activeren of deuren automatisch sluiten.

Functies

U kunt één relais configureren als storingsrelais. Het storingsrelais wordt automatisch geactiveerd wanneer een gebeurtenis uit een verzameling door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen wordt geactiveerd. Activering van een relais betekent dat een opdracht naar het relais wordt verzonden om het te sluiten. De hieropvolgende gebeurtenis 'Relais gesloten' wordt geïsoleerd van de opdracht en wordt alleen gegenereerd en ontvangen als de status van het relais fysiek is gewijzigd! Voor een relais dat voorheen was gesloten, wordt deze gebeurtenis bijvoorbeeld niet verzonden.

Het storingsrelais wordt als elk ander relais behandeld, met als enige verschil dat het automatisch wordt geactiveerd door een verzameling door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen. De gebruiker kan het storingsrelais derhalve uitschakelen in Operator Client. Het storingsrelais kan ook in de webclient worden uitgeschakeld. Omdat gewone toegangsrechten ook van toepassing zijn op het storingsrelais, moeten voor alle clients met de rechten voor de aangemelde gebruiker rekening worden gehouden.

Zie ook

- *Een storingsrelais toevoegen, Pagina 178*
- *Dialogvenster Storingsrelais, Pagina 351*

4.20

Tekstgegevens

Gebruiksdoel

De gebruiker kan naar tekstgegevens zoeken in overeenkomstige opnamen. De tekstgegevens moeten in het logboek worden opgeslagen.

Tekstgegevens worden geleverd door systemen als foyercaartlezers, gelduitgifteautomaten of virtuele ingangen. Tekstgegevens bevatten transactiegegevens in tekstvorm zoals rekeningnummers en bankcodenummers.

Functies

Tekstgegevens van een apparaat worden samen met de overeenkomstige videogegevens opgenomen.

Beperkingen

Er kan alleen in tekstgegevens voor opnamen worden gezocht als de tekstgegevens zijn geconfigureerd voor opslag in het logboek.

De encoder waarvoor u de functie voor het vastleggen van tekstgegevens configureert, moet firmwareversie 5.92 of hoger hebben.

Voor één camera kunnen tegelijkertijd tekstgegevens van maximaal 32 verschillende apparaten worden vastgelegd.

Er kan maximaal 3000 bytes aan tekstgegevens per gebeurtenis op een encoder worden opgeslagen.

Als er problemen zijn met zoeken in het logboek, het weergeven van aanvullende gegevens of zoekresultaten van geëxporteerde CSV-bestanden of logboeken, kan het zijn dat de aanvullende tekstgegevens niet-afdrukbare tekens bevatten, bijvoorbeeld x-00-x1F.

Zie ook

- *Alarmopnamen met tekstgegevens activeren, Pagina 200*
- *Dialoogvenster Tekstgegevens registreren, Pagina 371*

4.21

Allegiant CCL-opdrachten

U gebruikt CCL-opdrachten voor het overschakelen van IP-camera's of encoders naar IP-decoders. Beide moeten zijn geconfigureerd in Bosch VMS. U kunt geen CCL-opdrachten gebruiken voor direct besturing van analoge camera's of de Allegiant-matrix zelf.

Met de Allegiant CCL-emulatie wordt een interne Bosch VMS-service gestart die CCL-opdrachten van de matrixschakelaar vertaalt naar Bosch VMS. U kunt een COM-poort van de Management Server configureren om deze CCL-opdrachten te herkennen. CCL-emulatie dient om bestaande Allegiant-apparaten onderling uitwisselbaar te maken met Bosch Video Management System of om Bosch Video Management System te gebruiken in combinatie met toepassingen die Allegiant CCL-opdrachten ondersteunen. Oude Allegiant-hardware die is geconfigureerd in Bosch VMS kan niet met deze opdrachten worden bestuurd.

4.22

Offline Operator Client

Met de functie van de Offline Operator Client zijn de volgende toepassingen mogelijk:

- Operator Client blijft werken voor live-video, afspelen en exporteren zonder verbinding met de Management Server-computer.
- Als een werkstation één keer aan de Management Server-computer is gekoppeld, kan elke gebruiker zich op dat werkstation op elk moment offline aanmelden.

Voor de offline-modus moet Bosch VMS versie 3.0 of later zijn.

Als een Operator Client-werkstation geen verbinding heeft met de Management Server-computer, is het mogelijk om te blijven werken. Sommige hoofdfuncties zijn nog beschikbaar, zoals het weergeven van live-beelden en opgenomen video.

Vanaf Bosch VMS V5.5 kan een Operator Client-werkstation offline werken met een configuratie van Bosch VMS V5.0.5.

Voorzichtig!

Wanneer een wachtwoord wordt gewijzigd op de Management Server terwijl de Operator Client offline is, wordt deze wijziging niet doorgevoerd naar deze Operator Client. Wanneer de Operator Client online is, moet de gebruiker zich aanmelden met het nieuwe wachtwoord.

Wanneer de Operator Client offline is, moet de gebruiker het oude wachtwoord gebruiken om zich aan te melden. Dit wordt niet gewijzigd totdat er een nieuwe configuratie is geactiveerd en overgedragen naar het werkstation met de Operator Client.

Voorzichtig!

Wanneer er een camera wordt opgeroepen voor weergave in een analoge monitorgroep, met een werkstation waarop een Bosch Intuikey-bedieningspaneel is aangesloten en het werkstation offline is, verzendt het bedieningspaneel geen fouttoon.

4.22.1**Werken in de offline-modus**

Als de verbinding tussen de Operator Client en een Management Server is verbroken, wordt een bijbehorend overlay-pictogram weergegeven in de logische structuur van de Management Server waarmee de verbinding is verbroken. U kunt blijven werken met Operator Client, ook als de verbinding langer verbroken is; enkele functies zijn echter niet beschikbaar.

Als de verbinding met de Management Server opnieuw tot stand is gebracht, wordt een bijbehorend overlay-pictogram weergegeven.

Als een nieuwe configuratie op een Management Server is geactiveerd, wordt een bijbehorend pictogram weergegeven in de logische structuur op het pictogram van de betreffende Management Server en wordt gedurende enkele seconden een dialoogvenster weergegeven. Accepteer of weiger de nieuwe configuratie.

Als uw Operator Client-instance gepland staat om op een bepaald tijdstip te worden afgemeld, dan gebeurt dit zelfs wanneer de verbinding met de Management Server op dit tijdstip niet opnieuw tot stand wordt gebracht.

Wanneer een gebruiker van Operator Client zich met behulp van Server Lookup in offline-status aanmeldt, wordt de serverlijst van de meest recente succesvolle aanmelding weergegeven. Offline-status betekent hier dat het Operator Client-werkstation geen netwerkverbinding heeft met de server die de serverlijst bevat.

Functies die niet beschikbaar zijn als de verbinding is verbroken

Wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken, zijn de volgende functies niet beschikbaar in de Operator Client:

- Alarmlijst:
Dit geldt ook voor de verwerking van alarmmeldingen. De alarmlijst is leeg en wordt automatisch gevuld als de verbinding is hersteld.
- Allegiant:
Trunkverbindingen worden niet verwerkt. In oudere versies werden Allegiant-camera's automatisch gesloten met een bericht dat een trunkverbinding niet kon worden verwerkt. Bosch VMS V3.0 heeft een gebruikersvriendelijker deelvenster met informatie over het momenteel niet kunnen weergeven van deze camera.
- AMG:
Het is niet mogelijk om camera's te slepen naar de AMG-besturing. De besturing is uitgeschakeld en wordt automatisch opnieuw ingeschakeld als de verbinding is hersteld.
- PTZ-prioriteiten:

Als er geen verbinding is met Management Server, kan een offline Operator Client verbinding maken met een PTZ-camera als de PTZ-camera zelf niet is vergrendeld. De domeprioriteiten worden automatisch bijgewerkt als de verbinding is hersteld.

- Ingang:
Er kan geen andere ingang worden gekozen.
- Logboek:
Het logboek is niet beschikbaar en kan niet worden geopend. Een geopend venster Zoeken in logboek wordt niet automatisch gesloten. Bestaande zoekresultaten kunnen worden gebruikt en geëxporteerd.
- Operator Client SDK:
Functies van de Operator Client SDK met IServerApi kunnen niet worden verwerkt.
Er kan geen RemoteClientApi worden gemaakt.
Sommige methoden die alleen beschikbaar zijn met de client-API, werken niet, zoals ApplicationManager (try GetUserName()).
- Wachtwoord wijzigen:
De operator kan zijn of haar wachtwoord niet wijzigen.
- Relais:
Relais kunnen niet worden geschakeld.
- Serverscript:
De servermethoden van de IServerApi worden verwerkt, maar kunnen niet worden verzonden naar de client. Dit betreft:
 - AlarmManager
 - AnalogMonitorManager
 - CameraManager
 - CompoundEventManager
 - DecoderManager
 - DeviceManager
 - DomeCameraManager
 - EventManager
 - InputManager
 - LicenseManager
 - Logboek
 - MatrixManager
 - RecorderManager
 - RelayManager
 - ScheduleManager
 - SendManager
 - SequenceManager
 - VirtualInputManager
- Statusoverlays:
Er zijn geen statusoverlays van camera's, ingangen of relais beschikbaar.

Statussen van Operator Client

Een Bosch VMS Operator Client geeft visuele feedback en feedback in de vorm van tekst over de status.

De volgende Operator Client-statussen zijn mogelijk:

- 
De Operator Client is verbonden met de Management Server.
- 

De Operator Client is niet verbonden met de Management Server. Een reden hiervoor kan zijn dat de Management Server fysiek is losgekoppeld van het netwerk.



Deze status kan alleen worden weergegeven nadat de verbinding met de Management Server is hersteld. Alle betrokken functies zijn weer beschikbaar, maar de configuratie van de Operator Client is verouderd omdat er een nieuwere configuratie beschikbaar is in het systeem. Meld u opnieuw aan om de configuratie bij te werken.



Dit statuspictogram wordt weergegeven wanneer de Management Server een oudere Bosch VMS-versie heeft dan het Operator Client-werkstation.

Overlay met apparaatstatus

De apparaatstatussen (opnamestip, te veel ruis, te donker, ...) worden verwerkt door de Management Server. Als er geen verbinding is tussen de client en de server, kunnen de statussen niet worden bijgewerkt op de client. Een nieuwe statusoverlay geeft met visuele feedback aan dat alle apparaatstatussen momenteel niet beschikbaar zijn. Als de client weer verbinding heeft met de server, worden de statusoverlays automatisch bijgewerkt.



- Status onbekend

De statusoverlay van een apparaat in de logische structuur of op een plattegrond wanneer de client niet meer verbonden is met de Management Server-computer.

Redenen voor een verbroken verbinding

Redenen waarom de verbinding tussen Operator Client en Management Server kan zijn verbroken:

- De fysieke verbinding is verbroken.
- Het wachtwoord van de aangemelde gebruiker is gewijzigd in de tijd dat er geen verbinding was.
- Management Server heeft een zwevende werkstationlicentie gegeven aan een andere online Operator Client terwijl de Operator Client die nu geen verbinding heeft, offline was.
- Operator Client en Management Server hebben verschillende versies (Management Server ouder dan versie 5.5).

4.23

Versie-onafhankelijke Operator Client

Voor de compatibiliteitsmodus moeten zowel de Operator Client als de Management Server een latere versie dan versie 5.5 hebben.

Een gebruiker van de Operator Client kan zich aanmelden bij een Management Server waarop een oudere softwareversie wordt uitgevoerd.

Als de server een nieuwere configuratie heeft dan beschikbaar is op het Operator Client-werkstation, wordt deze configuratie automatisch gekopieerd naar het Operator Client-werkstation. De gebruiker kan besluiten om de nieuwe configuratie te downloaden.

Operator Client biedt een gereduceerde set functies en is verbonden met deze Management Server.

De volgende Management Server-functies zijn beschikbaar na aanmelding bij een Management Server met een oudere versie:

- Gebruikersvoorkeuren
- Handmatige opname starten
- Apparaatstatussen weergeven

- Schakelen tussen relaisstatussen
- Zoeken in het logboek
Zoeken naar gebeurtenissen is niet mogelijk.
- Server Lookup
- Exporteren op afstand

4.23.1

Werken in de compatibiliteitsmodus

Deze functie is beschikbaar in nieuwere versies dan versie 5.5.

Een Bosch VMS Operator Client geeft visuele feedback en feedback in de vorm van tekst over de status.

De volgende Operator Client-statussen zijn mogelijk:



De Operator Client is verbonden met de Management Server.



De Operator Client is niet verbonden met de Management Server. Een reden hiervoor kan zijn dat de Management Server fysiek is losgekoppeld van het netwerk.



Deze status kan alleen worden weergegeven nadat de verbinding met de Management Server is hersteld. Alle betrokken functies zijn weer beschikbaar, maar de configuratie van de Operator Client is verouderd omdat er een nieuwere configuratie beschikbaar is in het systeem. Meld u opnieuw aan om de configuratie bij te werken.



Dit statuspictogram wordt weergegeven wanneer de Management Server een oudere Bosch VMS-versie heeft dan het Operator Client-werkstation.

4.24

ONVIF-gebeurtenissen

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel is het toewijzen van ONVIF-gebeurtenissen aan Bosch VMS-gebeurtenissen. ONVIF-gebeurtenissen kunnen dan Bosch VMS-alarmmeldingen en opnamen activeren.

U kunt standaard gebeurtenistoewijzingen definiëren die alleen geldig zijn voor een bepaald ONVIF-apparaat, voor alle ONVIF-apparaten van dezelfde fabrikant en hetzelfde model of voor alle ONVIF-apparaten van dezelfde fabrikant. Standaard gebeurtenistoewijzingen worden automatisch toegewezen aan alle betrokken ONVIF-encoders die met de scanwizard van Bosch VMS of handmatig zijn toegevoegd.

Wanneer u een ONVIF-encoder aan de Bosch VMS-configuratie toevoegt terwijl er geen verbinding is met deze ONVIF-encoder, worden er geen gebeurtenistoewijzingen toegewezen. U kunt een dergelijke ONVIF-encoder bijwerken met gebeurtenistoewijzingen vanuit een reeds toegevoegde ONVIF-encoder van dezelfde fabrikant en/of hetzelfde model.

U kunt specifieke gebeurtenistoewijzingen voor elk van de volgende bronnen toewijzen:

- ONVIF-encoder
- Camera's van deze ONVIF-encoder
- Relais van deze ONVIF-encoder
- Ingangen van deze ONVIF-encoder

Voorbeeld

In een ONVIF-camera treedt een gebeurtenis wegens bewegingsdetectie op. Deze gebeurtenis activeert een gebeurtenis **Beweging gedetecteerd** in Bosch VMS.

Om dit te bereiken, configureert u het volgende voor deze ONVIF-camera:

- ONVIF-onderwerp (`MotionDetection`)
- ONVIF-gegevensitem (`motion`)
- ONVIF-gegevenstype (`boolean`)
- ONVIF-gegevenswaarde (`true`)

Let op: het is niet voldoende om alleen de gebeurtenis **Beweging gedetecteerd** te configureren. Configureer ook de gebeurtenis **Beweging gestopt**. U moet altijd een gebeurtenissenpaar configureren.

Een toewijzingstabel importeren of exporteren

U kunt een toewijzingstabel exporteren vanaf een computer waarop u de tabel hebt gemaakt en importeren in een andere computer waar de vereiste toewijzingstabel niet beschikbaar is.

Problemen oplossen

U kunt logboekbestanden maken voor het oplossen van problemen.

Zie ook

- *ONVIF-gebeurtenissen configureren, Pagina 139*
- *Logboekregistratie van ONVIF-gebeurtenissen inschakelen, Pagina 406*
- *Pagina ONVIF-encodergebeurtenissen, Pagina 328*

4.25

Weergavemodi van een panoramische camera

In dit hoofdstuk worden de weergavemodi van een panoramische camera beschreven die beschikbaar zijn in Bosch VMS.

De volgende weergavemodi zijn beschikbaar:

- Cirkelweergave
- Panoramaweergave
- Bijgesneden weergave

De panoramaweergave en de bijgesneden weergave worden gemaakt met het correctieproces in Bosch VMS. Randcorrectie wordt niet gebruikt.

De beheerder moet de montagepositie van een panoramische camera configureren in de Configuration Client.

U kunt het formaat van het deelvenster van een camera naar behoefte wijzigen. De verhouding van het deelvenster is niet beperkt tot de beeldverhouding 4:3 of 16:9.



Zie ook

- *De montagepositie van een panoramische camera configureren, Pagina 110*

4.25.1

Panoramische 360° camera - vloer- of plafondmontage

In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 360° camera die aan de vloer of het plafond is gemonteerd.

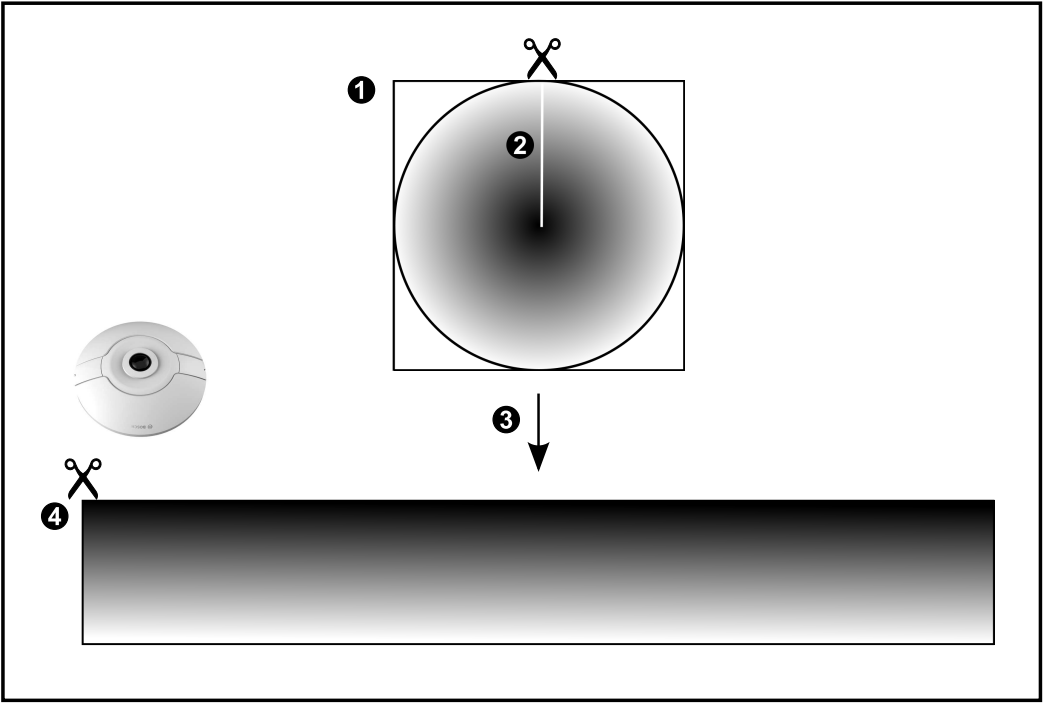
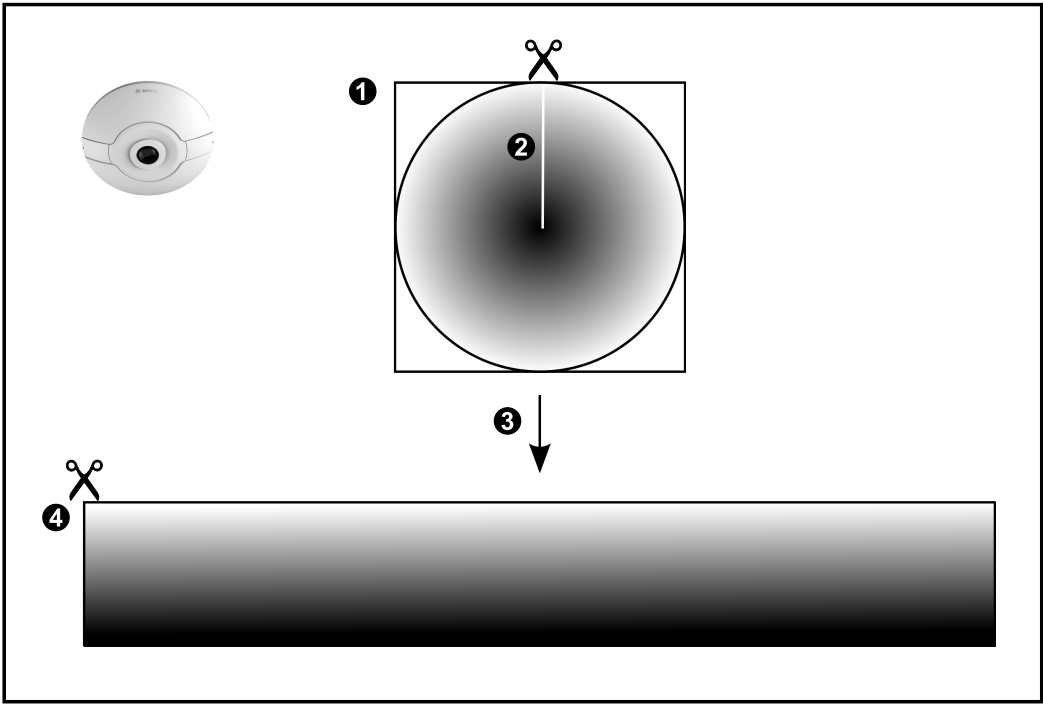


1	Volledige beeldcirkel	3	Correctie
2	Kniplijn (operator kan de positie wijzigen als niet is ingezoomd)	4	Panoramaweergave

4.25.2

Panoramische 180° camera - vloer- of plafondmontage


In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 180° camera die aan de vloer of het plafond is gemonteerd.

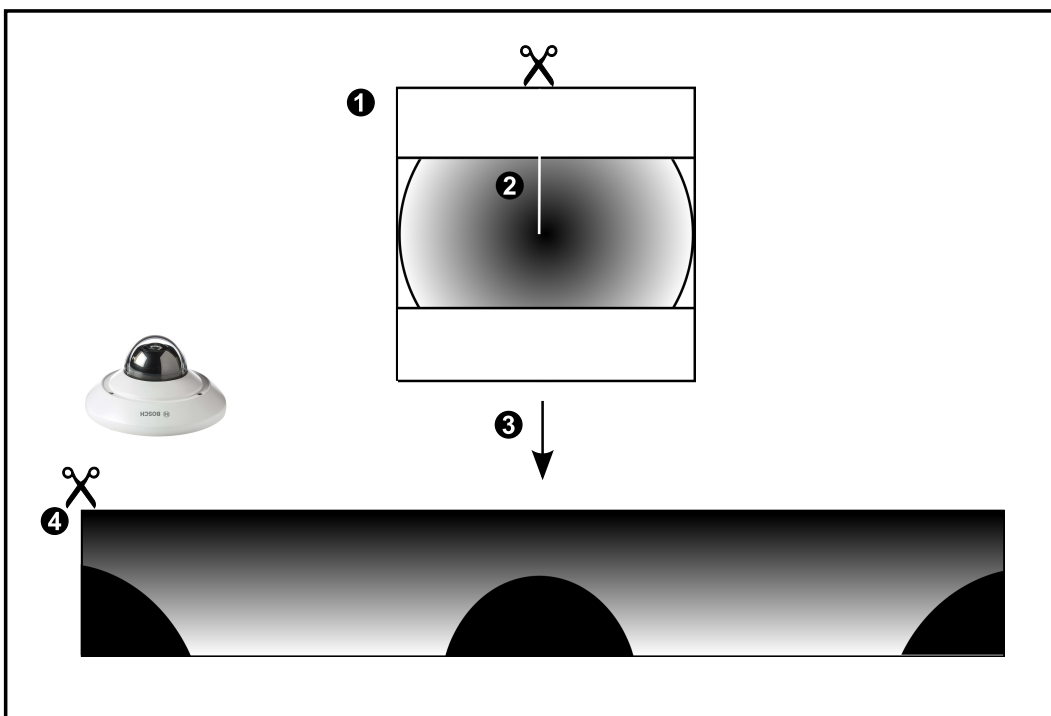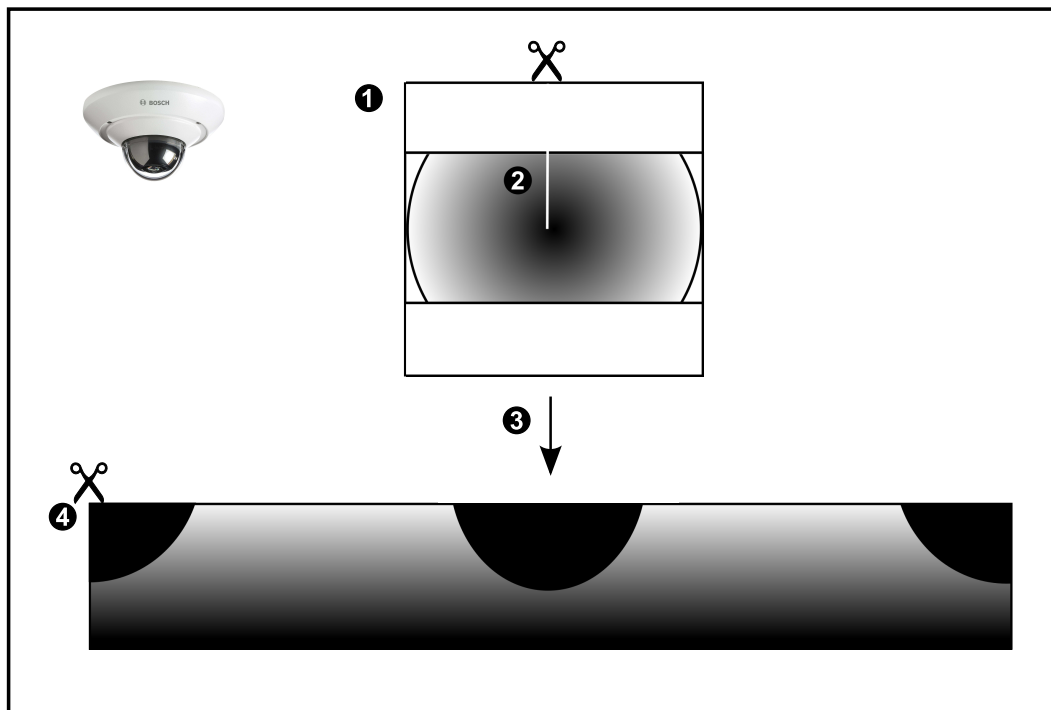

1	Volledige beeldcirkel	3	Correctie
2	Kniplijn (operator kan de positie wijzigen als niet is ingezoomd)	4	Panoramaweergave

4.25.3 **Panoramische 360° camera - wandmontage**


In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 360° camera die aan de wand is gemonteerd.

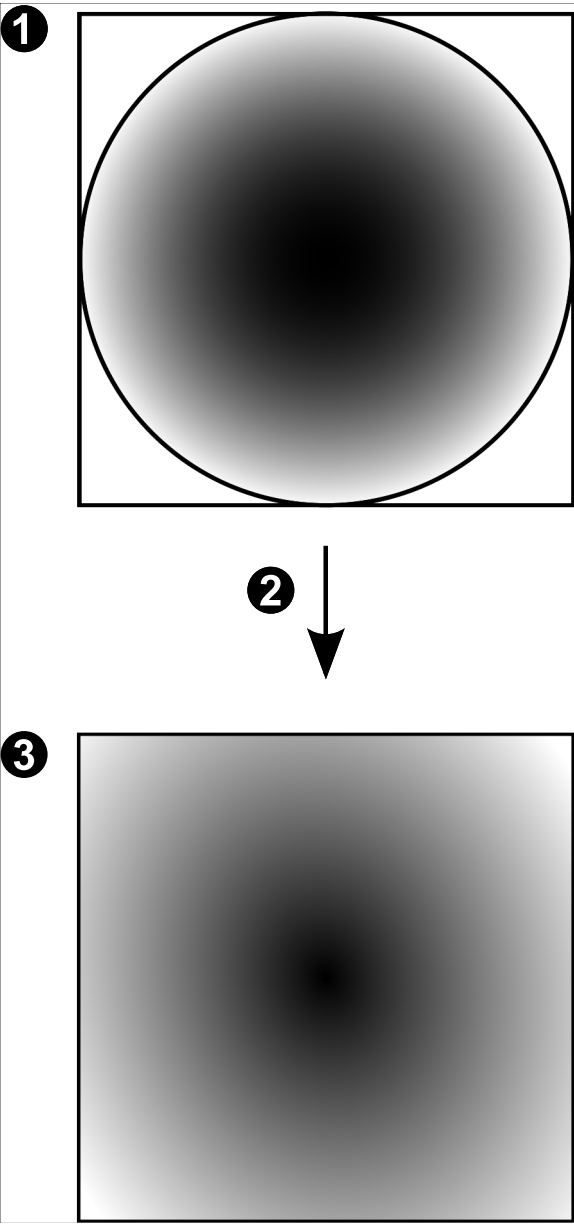

1	Volledige beeldcirkel	3	Panoramaweergave
2	Correctie		

4.25.4 **Panoramische 180° camera - wandmontage**

In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 180° camera die aan de wand is gemonteerd.

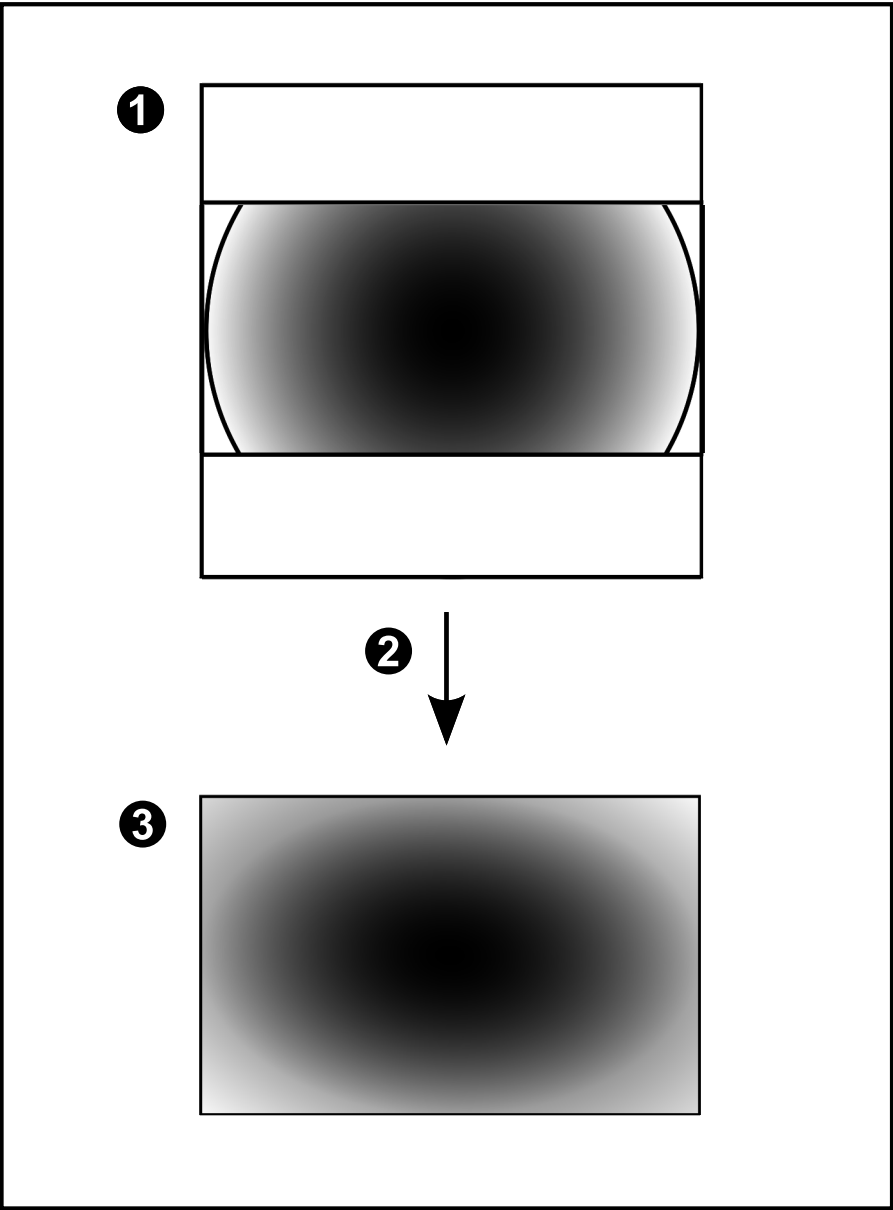


1	Volledige beeldcirkel	3	Panoramaweergave
2	Correctie		

4.25.5

Bijgesneden weergave van een panoramische camera

In het volgende voorbeeld ziet u de bijgesneden weergave van een 360° camera die aan de vloer of het plafond is gemonteerd.

De rechtlijnige sectie voor het bijsnijden heeft een vaste positie. U kunt de sectie in het bijgesneden deelvenster wijzigen met de beschikbare besturingselementen voor pannen/zwenken/zoomen.

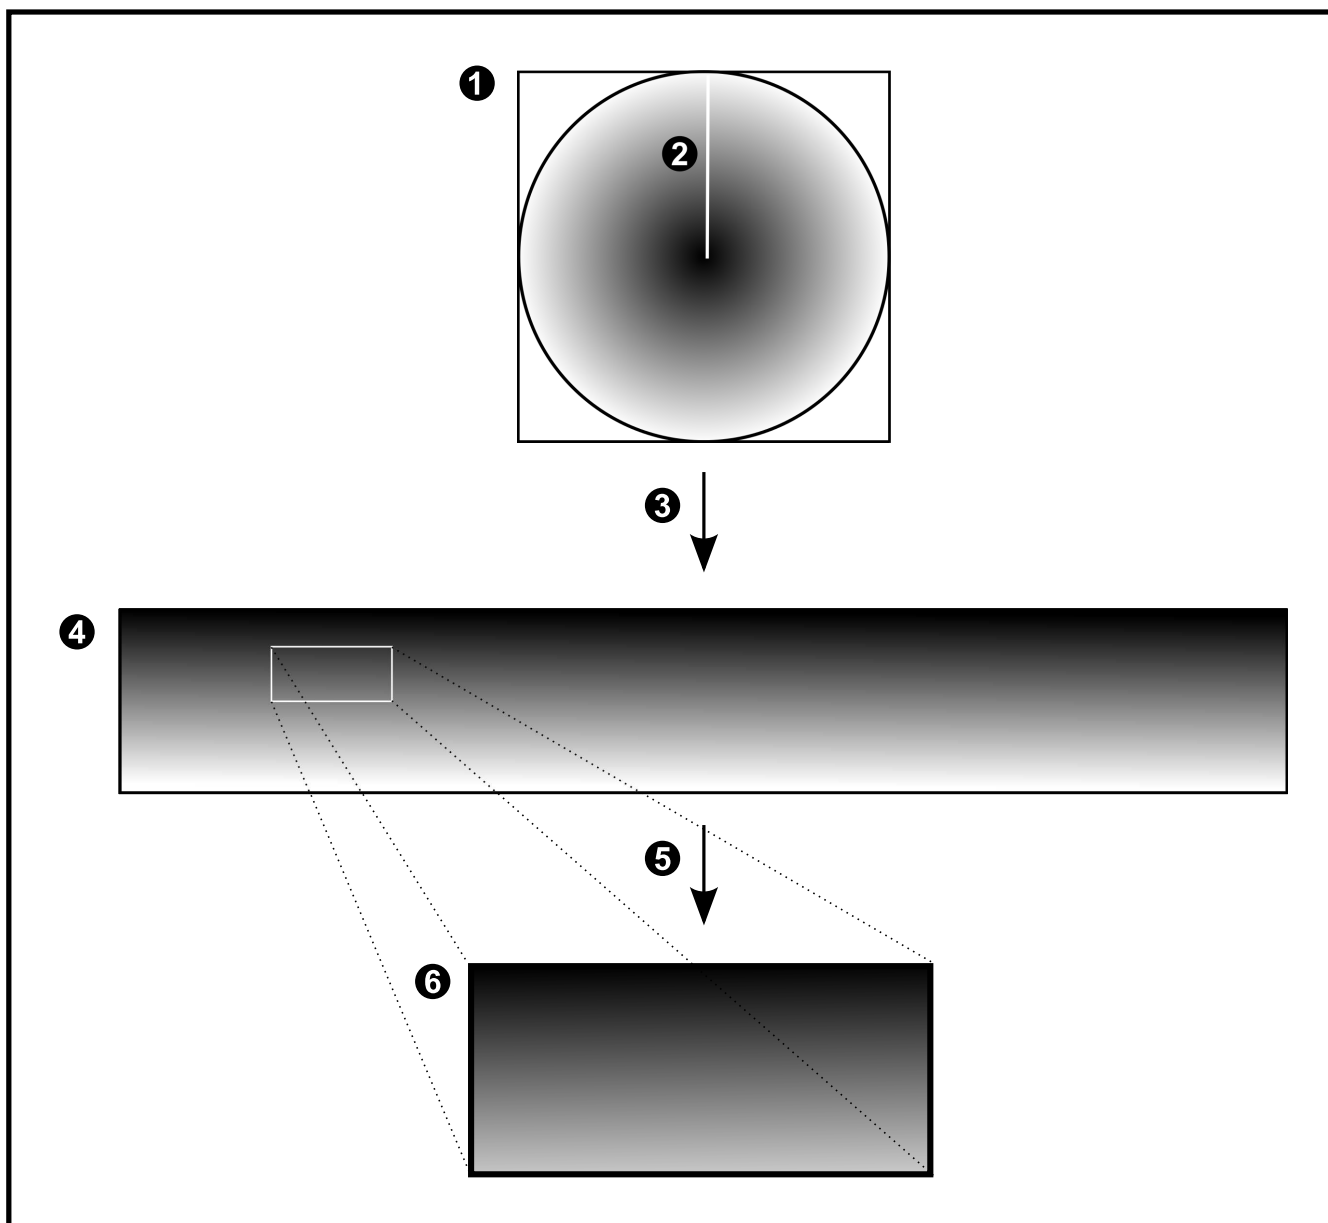

1	Volledige beeldcirkel	4	Panoramaweergave
2	Kniplijn (operator kan de positie wijzigen als niet is ingezoomd)	5	Bijsnijden
3	Correctie	6	Bijgesneden deelvenster


4.26 Analyse op de server

De gebruiker van de Operator Client kan de alarmviewertoepassing van Ganetec weergeven in het venster met live-beelden. Deze alarmviewertoepassing toont de resultaten van de beeldanalyse, bijvoorbeeld gezichtsherkenning. De beeldanalyse wordt uitgevoerd op het Bintelan Analytics Platform van Ganetec.

Met het Bintelan Analytics Platform zijn de volgende analyse-algoritmen beschikbaar:

- Gezichtsdetectie
- Gezichtsherkenning
- Kentekenplaatdetectie
- Kentekenplaatherkenning

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een scenario voor analyse op de server:

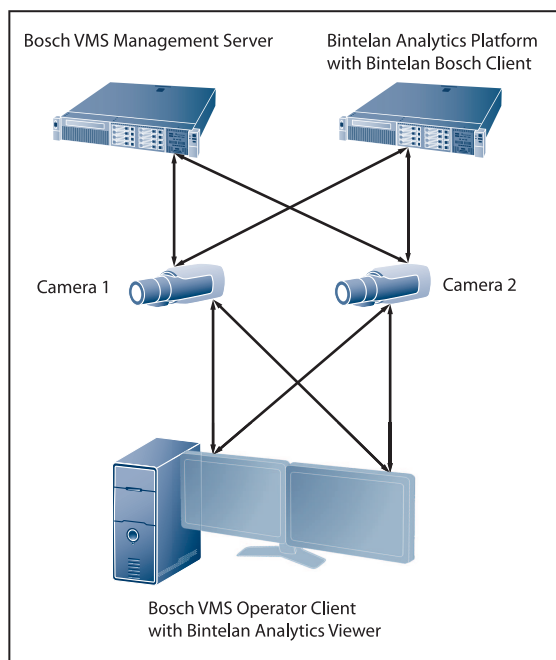

Het Bintelan Analytics Platform moet correct zijn geconfigureerd om verbinding te kunnen maken met Bosch VMS.

U moet de alarmviewertoepassing installeren op elk werkstation met de Operator Client dat wordt gebruikt voor beeldanalyse. Configureer ook het IP-adres van het Bintelan Analytics Platform in de Configuration Client en het IP-adres van de Bosch VMS Management Server in het Bintelan Analytics Platform.

U configureert de alarmviewertoepassing in de apparaatstructuur van de Configuration Client. Voer de volgende stappen uit om beeldanalyse te configureren:

1. Installeer de alarmviewertoepassing van de beeldanalyse op elk Bosch VMS-werkstation dat wordt gebruikt voor analyse. Noteer het pad naar de alarmviewertoepassing. Zie voor meer informatie over het installeren van de alarmviewertoepassing: *De alarmviewertoepassing installeren, Pagina 69*.
2. Voeg aan de apparaatstructuur de camera's toe die u wilt gebruiken als analysecamera's. Deze camera's worden automatisch opgehaald wanneer het Bintelan Analytics Platform verbinding maakt met uw Bosch VMS Management Server.
3. Voeg een apparaat voor beeldanalyse  toe aan de apparaatstructuur van de Configuration Client.

Zie voor meer informatie over het toevoegen van een apparaat voor beeldanalyse: *Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen, Pagina 163*.

4. In het apparaat voor beeldanalyse configureert u het pad naar de alarmviewertoepassing. Het standaardpad van de alarmviewertoepassing is vooraf geconfigureerd.
5. Configureer het IP-adres van het Bintelan Analytics Platform.
6. Gebruik de toepassing Bintelan Bosch Client op het Bintelan Analytics Platform om verbinding te maken met de Bosch VMS Management Server. Typ het IP-adres van deze Management Server.
7. Voeg het apparaat voor beeldanalyse  toe aan de logische structuur.
8. Configureer een alarm voor de gebeurtenis **Externe gegevens** voor de gewenste camera's voor beeldanalyse.
9. De gebruiker van de Operator Client sleept het apparaat voor beeldanalyse naar een deelvenster.
10. Wanneer er een alarm optreedt, wordt een extern gegevensalarm weergegeven in de Alarmlijst.
11. De gebruiker selecteert dit item in de Alarmlijst.
Er wordt een beeld met de overeenkomende persoon of het overeenkomende object weergegeven in de alarmviewertoepassing.

Zie ook

- *Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen, Pagina 163*
- *De alarmviewertoepassing installeren, Pagina 69*

4.26.1

De alarmviewertoepassing installeren

Voor het weergeven van de alarmviewertoepassing van Ganetec, moet de software worden geïnstalleerd in de map die is geconfigureerd in de Configuration Client.

Voor de installatie hebt u BintelanClient_BoschAlarmViewer.exe nodig dat u kunt vinden op de webpagina van Ganetec of in de online productcatalogus van Bosch.

Voer de installatie uit op elk werkstation met de Operator Client waarop u de alarmviewertoepassing wilt gebruiken.

Software installeren:

1. Dubbelklik op Installatie.
2. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: de installatiemap voor de alarmviewertoepassing moet zich bevinden onder
`%ProgramFiles(x86)%\VideoAnalysis`.

5 Ondersteunde hardware



Voorzichtig!

Sluit een apparaat niet op meer dan een Bosch VMS aan! Dit kan leiden tot gaten in opnamen en andere ongewenste effecten.

U kunt de volgende hardware op Bosch VMS aansluiten:

- Mobiele videoclients zoals iPhone of iPad via DynDNS
- Verschillende IP-camera's. Encoders en ONVIF-camera's (alleen livebeelden of Video Streaming Gateway)
Aangesloten via netwerk
- Encoders voor livebeelden met plaatselijke opslag
Aangesloten via netwerk
- iSCSI-opslagapparaten
Aangesloten via netwerk
- VIDOS NVR-computer
Aangesloten via netwerk
- Analoge camera's
Aangesloten op encoders, BRS/DiBos-apparaten
- Decoders
Aangesloten via netwerk
- Analoge monitoren
Aangesloten op een decoder, op een Bosch Allegiant-matrix, op een Bosch VMS Client-werkstation
- BRS/DiBos-apparaten (zie specificatieblad van Bosch VMS voor ondersteunde softwareversies)
Aangesloten via netwerk
- Bosch Allegiant-matrix (firmwareversie: 8.75 of hoger, MCS-versie: 2.80 of hoger)
Aangesloten op een COM-poort van de Management Server of op een externe computer en een IP-encoder op het netwerk.
- KBD-Universal XF-bedieningspaneel
Aangesloten op een USB-poort van een Bosch VMS-werkstation.
- Bosch IntuiKey-bedieningspaneel
Aangesloten op de COM-poort van een Bosch VMS-werkstation (firmwareversie: 1.82 of hoger) of op een hardwaredecoder (VIP XD).
Als u het bedieningspaneel aansluit op een werkstation, kan de gebruiker het complete systeem bedienen met het bedieningspaneel. Als u het bedieningspaneel aansluit op een VIP XD-decoder, kan de gebruiker alleen analoge monitoren bedienen met het bedieningspaneel.
- SMS-apparaat
Aangesloten op een COM-poort van Management Server
- SMTP-e-mailserver
Aangesloten via netwerk
- POS
Aangesloten via netwerk
- ATM
Aangesloten via netwerk
- Netwerkbewakingsapparaat
Aangesloten via netwerk

- I/O-modules
Aangesloten via netwerk
Alleen ADAM-apparatuur wordt ondersteund.

Alle via het netwerk aangesloten apparaten zijn verbonden met een switch. Ook de computers van Bosch VMS worden op dit apparaat aangesloten.

5.1 Hardware installeren

Bosch VMS ondersteunt de volgende hardwarecomponenten:

- KBD-Universal XF-bedieningspaneel
- Bosch IntuiKey-bedieningspaneel
- Bosch Allegiant-matrix met camera's en monitor: aangesloten op een COM-poort van een van de computers van het netwerk en op IP-encoders die zijn verbonden met het netwerk
- Encoders met analoge camera's
- Encoders met plaatselijke opslag
- IP-camera's en IP-AutoDomes
- Monitors aangesloten op een decoder (analoge-monitorgroepen voor alarmverwerking zijn mogelijk)
- DiBos systemen met camera's
- DVR-systemen met camera's
- Gelduitgifte- / betaalautomaten
- I/O-modules
Alleen ADAM-apparatuur wordt ondersteund.

5.2 Installatie van een KBD Universal XF-bedieningspaneel

Raadpleeg de instructiehandleiding die bij uw KBD-Universal XF-toetsenbord wordt geleverd en die beschikbaar is in de online productcatalogus.

Installeer de driver van de fabrikant voor u het bedieningspaneel aansluit.

Documentatie en software voor producten van Bosch Security Systems kunt u als volgt vinden u in de online productcatalogus:

- ▶ Open een browser > voer www.boschsecurity.com in > selecteer uw regio en uw land > start een zoekopdracht voor uw product > selecteer het product in de zoekresultaten om de bestaande bestanden te tonen.

U kunt de volgende hardware op Bosch VMS aansluiten:

- Mobiele videoclients zoals iPhone of iPad via DynDNS
- Verschillende IP-camera's. Encoders en ONVIF-camera's (alleen livebeelden of Video Streaming Gateway)
Aangesloten via netwerk
- Encoders voor livebeelden met plaatselijke opslag
Aangesloten via netwerk
- iSCSI-opslagapparaten
Aangesloten via netwerk
- VIDOS NVR-computer
Aangesloten via netwerk
- Analoge camera's
Aangesloten op encoders, BRS/DiBos-apparaten
- Decoders
Aangesloten via netwerk
- Analoge monitoren

- Aangesloten op een decoder, op een Bosch Allegiant-matrix, op een Bosch VMS Client-werkstation
- BRS/DiBos-apparaten (zie specificatieblad van Bosch VMS voor ondersteunde softwareversies)
- Aangesloten via netwerk
- Bosch Allegiant-matrix (firmwareversie: 8.75 of hoger, MCS-versie: 2.80 of hoger)
- Aangesloten op een COM-poort van de Management Server of op een externe computer en een IP-encoder op het netwerk.

5.3 Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aansluiten op Bosch VMS

Dit hoofdstuk verschaft informatie over het configureren van een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel.

5.3.1 Scenario's voor de aansluiting van Bosch IntuiKey-bedieningspanelen

U kunt een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aansluiten op de COM-poort van een Bosch VMS-werkstation (scenario 1) of op een hardwaredecoder (bijv. VIP XD, scenario 2).

Als u het bedieningspaneel aansluit op een Bosch VMS-werkstation, kunt u het gehele systeem besturen. Als u het bedieningspaneel aansluit op een decoder, kunt u alleen de analoge monitoren van het systeem besturen.


Wanneer u het bedieningspaneel aansluit op een Enterprise Operator Client kunt u de camera's van een specifieke Management Server besturen door eerst te klikken op de servertoets om het nummer van deze server en vervolgens het cameranummer in te voeren.



Aanwijzing!

Gebruik de door Bosch gespecificeerde kabel om het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aan te sluiten op een Bosch VMS-werkstation.


Voor de aansluiting van het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel op een VIP XD-decoder, hebt u een kabel nodig die een seriële COM-poort van het bedieningspaneel verbindt met de seriële interface van de decoder. Zie Een CCTV-bedieningspaneel aansluiten op een decoder voor aansluitingen.

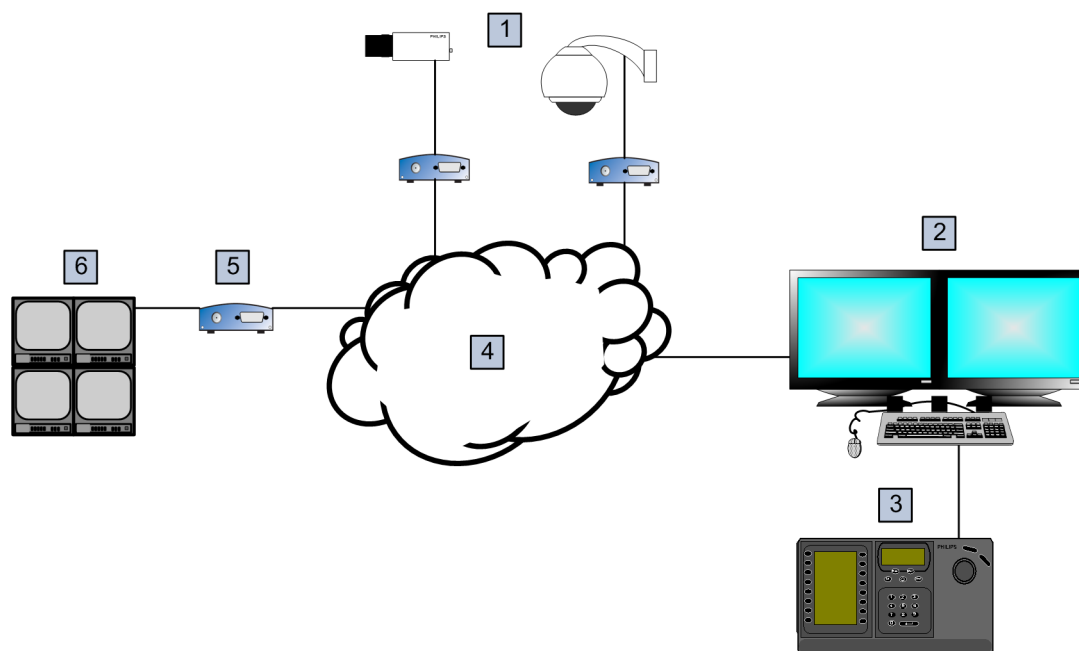Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een Bosch VMS-werkstation

Afbeelding 5.4: Scenario 1: Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een werkstation van Bosch Video Management System

1	Verscheidene camera's aangesloten op het netwerk via encoders
2	Bosch VMS-werkstation
3	Bosch IntuiKey-bedieningspaneel
4	Bosch VMS-netwerk
5	Decoder
6	Analoge monitoren

Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een decoder

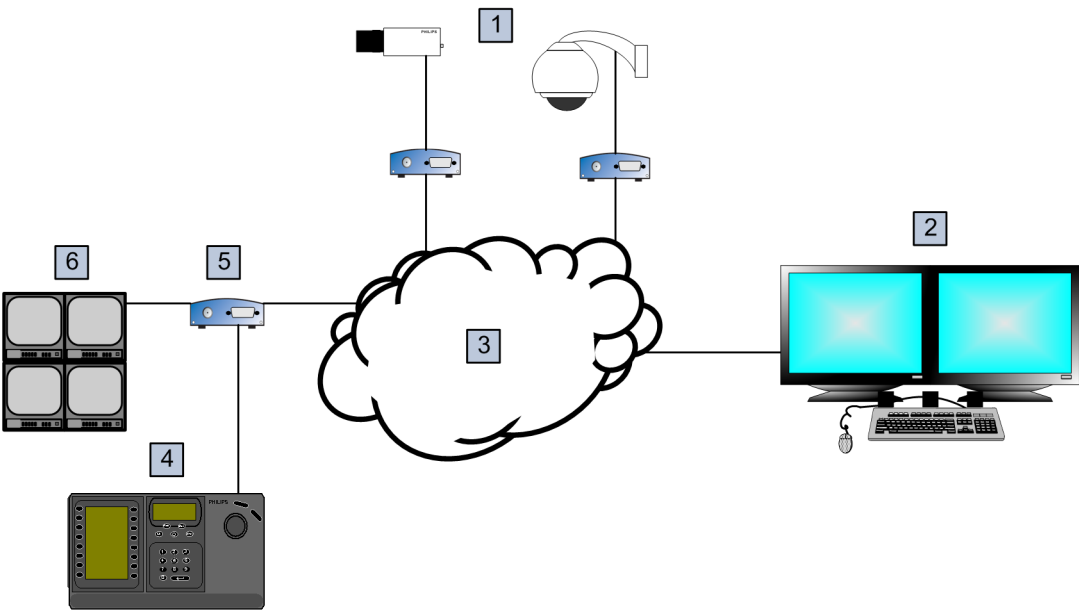

Afbeelding 5.5: Scenario 2: Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een decoder

1	Verscheidene camera's aangesloten op het netwerk via encoders
2	Bosch VMS-werkstation
3	Bosch VMS-netwerk
4	Bosch IntuiKey-bedieningspaneel
5	Decoder
6	Analoge monitoren

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare vensters:

- *Pagina Bedieningspaneel toewijzen, Pagina 264*

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare stap-voor-stapinstructies:

- *Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (werkstation), Pagina 161*
- *Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (decoder), Pagina 161*
- *Een decoder configureren voor gebruik met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel, Pagina 155*

Zie ook

- *Pagina Bedieningspaneel toewijzen, Pagina 264*

5.3.2

Een Bosch IntuiKey bedieningspaneel aansluiten op een decoder

De decoder configureren


Zie *Een decoder configureren voor gebruik met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel, Pagina 155* voor details.

Verbindingen tussen COM-poort en VIP XD-decoder

In de volgende tabel staan de aansluitingen tussen een RS232-adapter en een seriële interface van een VIP XD-decoder vermeld:

RS232-adapter	Seriële interface van een VIP XD-decoder
1	
2	TX
3	RX
4	
5	GND
6	
7	CTS
8	RTS
9	

In de volgende afbeelding worden de pinout van een standaard RS232-adapter (1) en de pinout van de seriële adapter van de decoder (2) getoond:

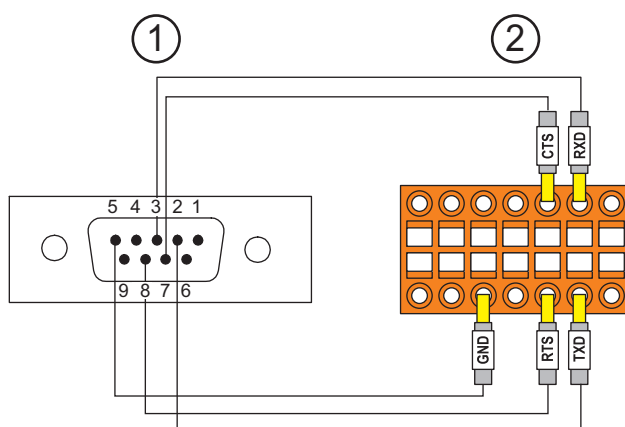

5.3.3

Firmware van Bosch IntuiKey-bedieningspaneel bijwerken

1. Installeer de IntuiKey-downloader op een pc.
2. Start IntuiKey Firmware Upgrade Utility.
3. Sluit het bedieningspaneel met een geschikte seriële kabel (neem contact op met Bosch Support wanneer u niet over een dergelijke kabel beschikt) aan op deze pc.
4. Druk op het bedieningspaneel op de softkey Keyboard Control en vervolgens op Firmware Upgrade.
5. Voer het wachtwoord in: 0 en 1 tegelijkertijd.
Het bedieningspaneel staat in de bootloader-modus.
6. Klik op de pc op Browse om het firmwarebestand te selecteren: bijvoorbeeld kbd.s20
7. Stel de COM-poort in.
8. Klik op de knop Download om de firmware te downloaden.
Op het bedieningspaneeldisplay wordt Programming weergegeven.
Druk nog niet op de toets Clr. Ander kan het bedieningspaneel niet worden gebruikt nadat het opnieuw is opgestart (zie volgende opmerking).
9. Klik op Browse om de taal te selecteren: bijvoorbeeld 8900_EN_..82.s20
. Op het bedieningspaneeldisplay wordt Programming weergegeven.
10. Sluit IntuiKey Firmware Upgrade Utility.
11. Druk op het bedieningspaneel op de toets Clr om af te sluiten.
Het bedieningspaneel wordt opnieuw gestart. Wacht enkele seconden totdat het menu wordt weergegeven waarin u de taal voor het bedieningspaneel kunt kiezen.

12. Selecteer de gewenste taal met een softkey.
De standaard startdisplay wordt weergegeven.

**Aanwijzing!**

Om de bootloader-modus direct te starten, kunt u voeding loskoppelen van het bedieningspaneel, vervolgens 0 en 1 tegelijk indrukken, de voeding weer aansluiten en ten slotte 0 en 1 loslaten.

5.4

De Bosch Allegiant Matrix verbinden met Bosch Video Management System

De Bosch VMS Allegiant Matrix-interface biedt naadloze toegang tot analoge matrixcamera's in de Operator Client-interface. Allegiant-camera's zien er bijna identiek uit aan IP-camera's. Het enige verschil is een klein rastersymbool op de camera om aan te geven dat het een Allegiant-camera is. U kunt camera's weergeven met behulp van dezelfde taken als voor IP-camera's. Zij zijn opgenomen in zowel de logische structuur als de plattegronden, en gebruikers kunnen ze toevoegen aan hun favorietenstructuur. De bediening in het videovenster voor op Allegiant aangesloten PTZ-camera's wordt ondersteund, en u kunt eenvoudig Allegiant-camera's weergeven op analoge monitoren die zijn aangesloten op IP-decoders.

Bosch VMS zorgt voor een interface met de matrixswitch via de toepassing Allegiant MCS (Master Control Software). De MCS draait, in dit geval, onzichtbaar op de achtergrond. Deze software dient een efficiënte interface met de Allegiant, die reageert op gebeurtenissen. Het zorgt bij een gebeurtenis voor een snelle, realtime reactie van de Allegiant naar Bosch VMS. Als er dus bijvoorbeeld een coaxkabel defect raakt waardoor het videosignaal van de Allegiant verloren gaat, wordt er onmiddellijk een melding verzonden naar Bosch VMS. Ook kunt u Bosch VMS zodanig programmeren, dat hij reageert op Allegiant-alarmen.


5.4.1

Bosch Allegiant verbindingsoverzicht

Om een verbinding tussen Bosch VMS en een Allegiant-matrixswitcher te maken, dient u een besturingskanaal te configureren tussen de Bosch VMS en de Allegiant-matrix.

Er zijn twee scenario's mogelijk:


- Lokale verbinding
De Management Server bestuurt de Allegiant-matrix.
- Externe verbinding
De Allegiant-matrix wordt aangestuurd door een speciale Bosch Allegiant-pc die is verbonden met het netwerk.

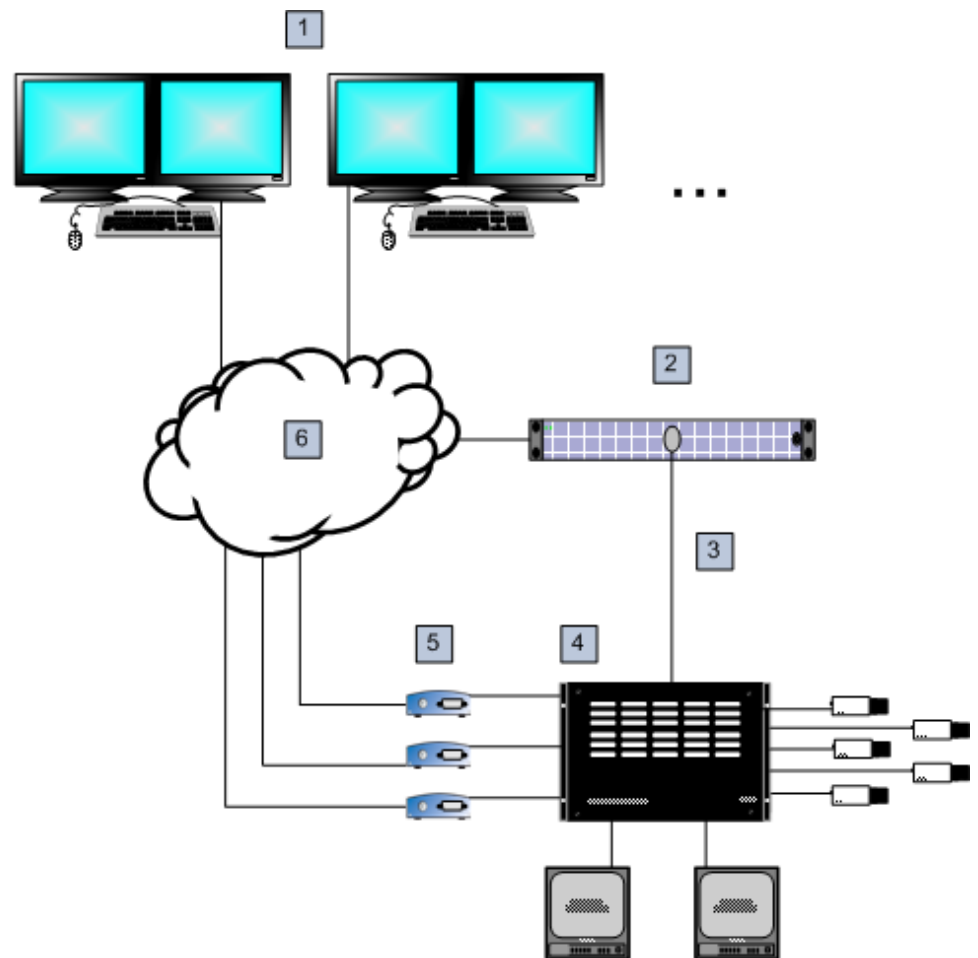Lokale verbinding

Afbeelding 5.6: Lokale verbinding van een Bosch Video Management System met een Bosch Allegiant Matrix-schakelaar

1	Bosch VMS-client-werkstations
2	Management Server met Master Control-software
3	RS-232-aansluiting
4	Allegiant-matrix
5	encoders
6	Netwerk

Externe verbinding

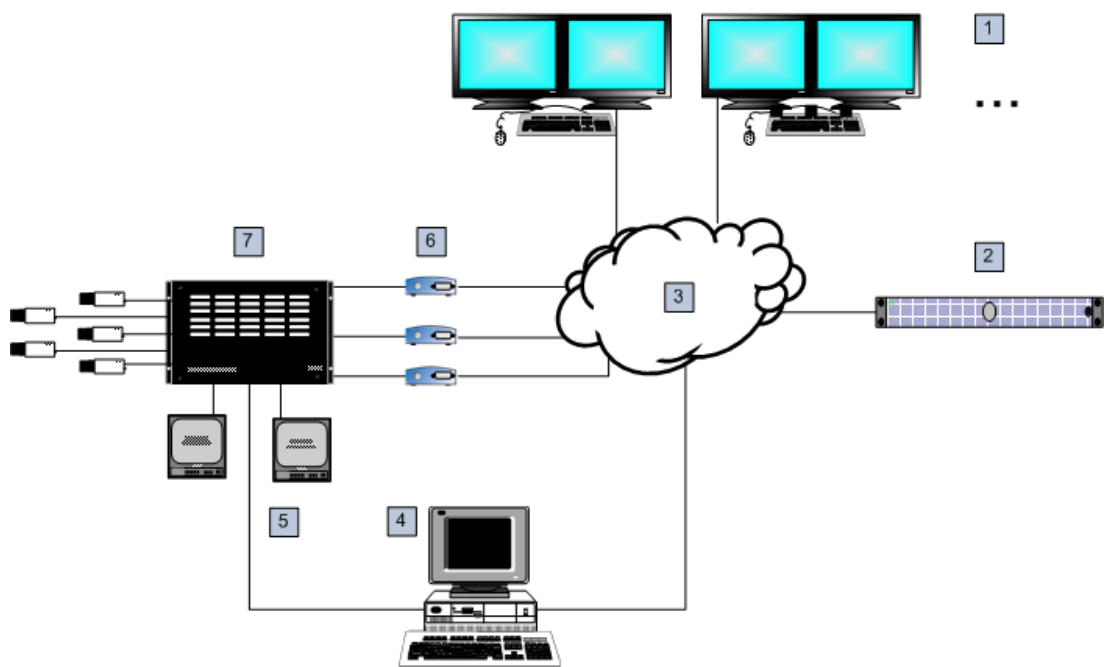

Afbeelding 5.7: Externe verbinding van een Bosch Video Management System met een Bosch Allegiant Matrix-schakelaar

1	Bosch VMS-client-werkstations
2	Management Server met Master Control-software
3	Netwerk
4	Allegiant-pc met Master Control-software
5	RS-232-aansluiting
6	encoders
7	Allegiant-matrix

5.4.2

Het configureren van het besturingskanaal

Voer de volgende taken uit om het besturingskanaal te configureren:

- Bedrading
- De software installeren
- Een Allegiant-configuratiebestand maken
- De Allegiant-matrix toevoegen aan het Bosch VMS
- Het configureren van gebruikersnamen

Bedrading

Voor het configureren van het besturingskanaal tussen Bosch VMS en de Allegiant-matrix, moet u één pc aansluiten via een RS-232 seriële poort op de consolepoort van Allegiant (gebruik de gespecificeerde Bosch-kabel voor het aansluiten). Dit kan de Bosch VMS Management Server zijn of elke andere pc in het netwerk zijn.

De Allegiant Master Control-software installeren

1. Stop de Management Server-service als deze draait (**Start > Control Panel > Services >** klik met de rechtermuisknop op Bosch VMS Management Server > **Stop**)

2. Installeer de Allegiant Master Control-software op de Management Server en op de Allegiant-pc (indien aanwezig).
3. Configureer deze op een externe Allegiant-pc om het Allegiant Network Host-programma (Id_alghw.exe) te starten bij het opstarten. Hierdoor worden de Allegiant-services gestart waardoor andere pc's in het netwerk toegang hebben tot Allegiant. De software draait onzichtbaar. Het is niet nodig om een dongle aan te sluiten op deze computer. Als u wilt dat de service automatisch wordt gestart bij het opstarten van de computer, kopieert u een koppeling naar Id_alghw.exe naar de map Opstarten van uw computer.

Een Bosch Allegiant configuratiebestand maken

1. Maak met de Allegiant Master Control-software een Allegiant-configuratiebestand dat de computer die op de Allegiant-matrix is aangesloten, specificeert. Hiervoor is de Master Control-dongle vereist.
2. Klik in het menu Transfer op Communication Setup. Voer in de lijst Current Host de DNS-naam in van de computer die is aangesloten op de Allegiant-matrix, en voer de parameters van de seriële poort (COM-poortnummer, baudrate, enz.) in van de seriële poort waarop Allegiant is aangesloten. Op die manier kan de Master Control-software op de Management Server of pc verbinding maken met het Allegiant-systeem. Als dit niet werkt, controleert u of de Master Control-software of het Allegiant-netwerkhst-programma actief is op de computer die is aangesloten op de Allegiant-matrix, en of de netwerkbeveiliging is geconfigureerd voor het toestaan van externe toegang tot deze computer.
3. Klik in het menu Transfer op Upload. Selecteer alle tabellen en klik op Upload. Selecteer een map om het configuratiebestand op te slaan.
4. Sluit de Master Control-software af.

De Allegiant-matrix toevoegen aan het Bosch VMS

1. Start de Bosch VMSManagement Server-service, start de Configuration Client, en voeg het Allegiant-apparaat toe door dit configuratiebestand toe te voegen (zie *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150* voor de stap-voor-stap-instructies).
2. Controleer of het configuratiebestand voor de Allegiant Master Control-software dat wordt gebruikt in het Bosch VMS overeenkomt met de huidige Allegiant-configuratie. Bosch VMS laat de vereiste componenten van de Master Control-software onzichtbaar op de achtergrond draaien.

Het configureren van de gebruikersnaam voor aanmelding bij de Allegiant-services

Als de Allegiant-matrix wordt aangesloten op een pc in het netwerk en niet op de Management Server, dient u ervoor te zorgen dat de aanmelding bij de Allegiant-services op deze pc en die op de Management Server met dezelfde gebruikersaccount plaatsvindt. Deze gebruiker moet tot een beheerdersgroep behoren.

Meer aanwijzingen in de documentatie

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare vensters:

- *Pagina Matrixswitches, Pagina 242*

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare stap-voor-stapinstructies:

- *Een Bosch Allegiant-apparaat configureren, Pagina 157*

Zie ook


- *Pagina Matrixswitches, Pagina 242*

5.4.3

Concept van het Bosch Allegiant-satellietsysteem

Met het Allegiant-kruisbord kunt u meerdere Allegiant-systemen koppelen met behulp van het satellietconcept. Hierbij kunnen meerdere Allegiant-systemen voor de Bosch VMS uitzien als één groot systeem dat toegang biedt tot alle camera's van alle systemen.

In een Allegiant-satellietsysteem worden de monitoruitgangen van een Allegiant die als slave fungeert, aangesloten op de video-ingangen van de Allegiant die als master fungeert. Deze verbinding wordt een trunkverbinding genoemd. Daarnaast wordt er een besturingskanaal opgezet tussen de master en de slave. Als er vanaf een Allegiant die als master fungeert, een beroep wordt gedaan op een camera van een Allegiant die als slave fungeert, wordt er een opdracht naar de slave verstuurd om de vereiste camera naar een trunkverbinding te schakelen. Tegelijkertijd schakelt de Allegiant die als master fungeert de trunkingang naar de vereiste monitoruitgang van de Allegiant die als master fungeert. Hiermee wordt de videoverbinding vanaf de vereiste camera van de slave naar de gewenste monitor van de master voltooid.

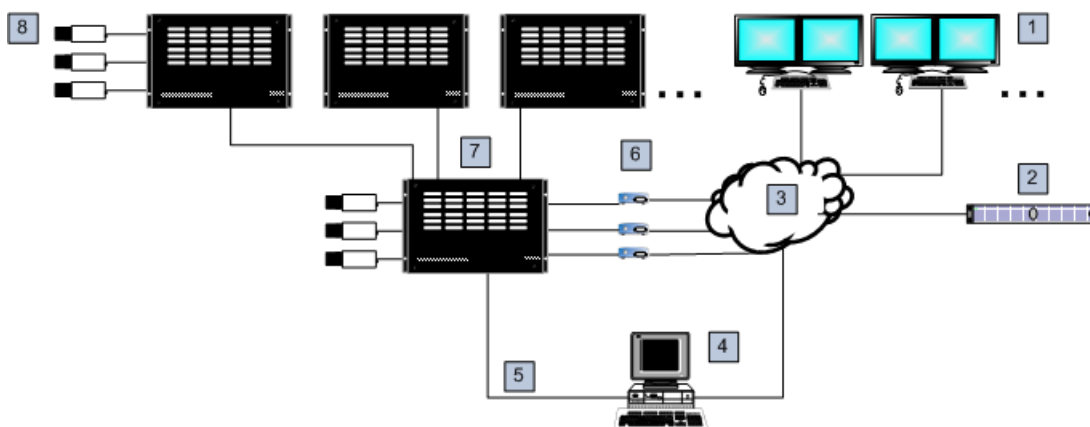

Afbeelding 5.8: Bosch Allegiant-systeem uitgebreid met satellietgeschakelaars

1	Bosch VMS-client-werkstations
2	Management Server met Master Control-software
3	Netwerk
4	Allegiant-pc met Master Control-software
5	RS-232-aansluiting
6	encoders
7	Allegiant-matrix
8	Allegiant-satellietmatrix

U kunt het satellietconcept toepassen zodat een Allegiant zowel master als slave kan zijn. Op deze manier kan Allegiant een camera bekijken vanaf de andere. Hiertoe hoeven alleen trunkverbindingen en besturingslijnen te worden aangebracht in beide richtingen, en de Allegiant-tabellen juist te worden geconfigureerd.

Het concept kan verder worden uitgebreid, zonder praktische limiet, tot meerder Allegiant-systemen. Een Allegiant kan een groot aantal slaves hebben, en kan een slave zijn voor een groot aantal masters. U kunt de Allegiant-tabellen zodanig programmeren, dat een gebruiker al dan niet toegang heeft tot cameraweergaven, op basis van de voorschriften voor de locatie.

5.5 Allegiant CCL-opdrachten ondersteund in Bosch VMS

U hebt de CCL Gebruikershandleiding nodig om de CCL-opdrachten te gebruiken. Deze handleiding is beschikbaar in de online productcatalogus in de documentsectie van elke LTC Allegiant Matrix.

Ondersteunde opdracht	Beschrijving	Opmerkingen
Schakelen/sequentie		
LCM	Logische camera naar monitor schakelen	LCM, LCM+ en LCM- zijn gelijk.
LCMP	Logische camera naar monitor schakelen met pre-positie opvragen	
MON+CAM	Fysieke camera naar monitor schakelen	
MON-RUN	Sequentie uitvoeren op monitornummer	
MON-HOLD	Sequentie op monitornummer vasthouden	
SEQ-REQ	Sequentieverzoek	
SEQ-ULD	Laden sequentie opheffen	
Ontvanger/driver		
R/D	Basisbesturingsopdrachten	
REMOTE-ACTION	Gelijktijdige besturingsopdrachten draaien/kantelen/zoomen	
REMOTE-TGL	Besturingsopdrachten draaien/kantelen/zoomen schakelen	
PREPOS-SET	Pre-positie instellen	
PREPOS	Pre-positie opvragen	
AUX-ON AUX-OFF	Extra besturingsopdrachten – Auxiliary aan – Auxiliary uit	
VARSPD_PTZ	Besturingsopdrachten variabele snelheidsregeling	
Alarm		Wordt gebruikt voor besturing van virtuele ingangen. Bijv. "+alarm 1" sluit virtuele ingang 1, "-alarm 1" opent virtuele ingang 1

Ondersteunde opdracht	Beschrijving	Opmerkingen
Schakelen/sequentie		
+ALARM	Een alarm inschakelen	Opent een virtuele ingang in Bosch VMS.
-ALARM	Een alarm uitschakelen	Sluit een virtuele ingang in Bosch VMS.
Systeem		
TC8x00>HEX	Hexadecimale modus instellen	
TC8x00>DECIMAL	Decimale modus instellen	

6 Aan de slag

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u met Bosch VMS aan de slag kunt.

6.1 Softwaremodules installeren

Voorzichtig!

Sluit de Configuration Client voordat u de installatie van Bosch VMS start.

Voorzichtig!

Installeer geen DiBos-webclient op een Bosch VMS-computer.

Installeer elke softwaremodule op de computer die voor deze module moet worden gebruikt.

Software installeren:

1. Plaats de product-cd in het cd-rom-station.
2. Start Setup.exe of start Bosch VMS Setup in het welkomstscherf.
3. Kies in het dialoogvenster dat dan wordt geopend de modules die u op deze computer wilt installeren.
4. Volg de instructies op het scherm.

6.2 Scannen naar apparaten



Hoofdvenster > **Apparaten**

U kunt naar de volgende apparaten scannen en deze toevoegen met behulp van het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard**:

- VRM-apparaten
- Encoders
- Encoders voor alleen live-weergave
- ONVIF-encoders voor live-opnamen
- Encoders met plaatselijke opslag
- Decoders
- VSG-apparaten (Video Streaming Gateway)
- DVR-apparaten
- VIDOS-NVR's

Zie ook

- *VRM-apparaten toevoegen via scannen*., Pagina 83
- *Encoders toevoegen via scannen*., Pagina 84
- *Bosch-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen*., Pagina 84
- *ONVIF-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen*., Pagina 85
- *Encoders voor lokale opslag toevoegen via scannen*., Pagina 85
- *VSG-apparaten toevoegen via scannen*., Pagina 86
- *DVR-apparaten toevoegen via scannen*., Pagina 86
- *VIDOS-NVR's toevoegen via scannen*., Pagina 86

VRM-apparaten toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Zoeken naar VRM-apparaten**. Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.

3. Selecteer in de lijst **Rol** de gewenste rol.
Het is afhankelijk van het huidige type van het VRM-apparaat welke nieuwe rol u kunt selecteren.
Als u **Redundant** of **Failover** selecteert, is de volgende configuratiestap ook vereist.
4. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
5. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

6. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Encoders toevoegen via scannen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Scannen naar encoders**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste encoders, selecteer de gewenste VRM-pool en klik op **Toewijzen** om de encoders toe te wijzen aan de VRM-pool.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Bosch-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar encoders voor alleen live-weergave**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.

Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

ONVIF-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar ONVIF-encoders voor alleen live-weergave**.

Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.

2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.

Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.

4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Encoders voor lokale opslag toevoegen via scannen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar encoders voor lokale opslag**.

Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.

2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.

Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.

4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

VSG-apparaten toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op en klik op **Scannen naar Video Streaming Gateways**.

Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.

2. Selecteer de gewenste VSG-apparaten, selecteer de gewenste VRM-pool en klik op **Toewijzen** om de apparaten toe te wijzen aan de VRM-pool.
3. Klik op **Volgende >>**.

Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.

4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.

Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.

Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

DVR-apparaten toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op en klik op **Scannen naar DVR-apparaten**.

Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.

2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.

Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.

4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.

Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.

Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

VIDOS-NVR's toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op **Vidos NVR Scan starten**.

Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.

2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.

Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.

4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met



5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*

6.3

De configuratiewizard gebruiken

Config Wizard **starten**:

- Klik op **Start > Alle programma's > Bosch VMS > Config Wizard**
De pagina Welcome wordt weergegeven.

Gerelateerde onderwerpen

- *Configuratiewizard, Pagina 26*

Beschikbare pagina's

- *Pagina Welcome, Pagina 88*
- *Pagina System, Pagina 88*
- *Pagina Basic, Pagina 89*
- *Pagina Scan, Pagina 90*
- *Pagina Authentication, Pagina 91*
- *Pagina Cameras, Pagina 92*
- *Pagina Recording, Pagina 92*
- *Pagina Storage, Pagina 93*
- *Pagina Users, Pagina 93*
- *Pagina Finish, Pagina 94*

Pagina Welcome

Welcome

Config Wizard helps you set up your Bosch VMS quickly.

The following prerequisites must be fulfilled:

- The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP addresses or by using static DHCP assignment).
- For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local subnet or to other subnets.
- You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Config Wizard has been initialized successfully. License is valid. Further steps can be performed.

Next

Restrictions of Config Wizard

- Config Wizard is intended for configuring a VMS where Management Server and VRM run on the same computer.
- If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the new configuration.
- Config Wizard can only detect the following device types in the network: video encoder, video decoder and DVR.
- Storage to be added must be ready for recording. This means the device must have at least one formatted LUN. Use Configuration Client for configuring storage devices and formatting their LUNs.
- Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series storage devices to the configuration.

About Config Wizard

Bosch VMS - Config Wizard 6.0
Build 6.0.0.120

Copyright (c) 2006-2015 by Bosch Sicherheitssysteme GmbH. All rights reserved. Patents pending. Warning: Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. Portions of Bosch VMS use MS Windows Media Technologies (c) by Microsoft Corp.

[Open Source Licenses](#)

► Klik op de knop **Next** om door te gaan.

Pagina System

Network settings

Computer name: KLEINE-BOX

Network adapter: LAN-Verbindung

☒ Auto settings (via DHCP)

IP address: 192.168.1.100

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.1.1

DNS server: 192.168.1.1

Time settings

Time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockh

☒ Automatically adjust clock for Daylight Saving Time

Date: Montag, 7. September 2015

Time: 14:49:45

Time server: time.windows.com

Next

Please assign a name to the computer and specify the network settings.

We recommend using the automatic settings for obtaining an IP address from a DHCP server if available. Make sure that the network devices get invariable IP addresses (Static DHCP).

In the field 'Time server' you can specify the IP address or URL of a NTP time server for automatic periodical synchronization of time. You can specify several time servers in the field, separated by blanks; this increases the accuracy of time and provides for fail safety if a time server should not be available. For best results specify local or regional time servers.

**Aanwijzing!**

Alleen beschikbaar op DIVAR IP 3000 en DIVAR IP 7000.

U configureert de netwerkinstellingen van het besturingssysteem.

U configureert de tijdsinstellingen van het besturingssysteem.

Opmerking:

We raden u sterk aan een tijdserver te definiëren in een videobewakingsomgeving.

Zodra u op **Next**-knop klikt, worden de instellingen geactiveerd.

Pagina Basic

1 Welcome **2** System **3** Basic 4 Scan 5 Authentication 6 Cameras 7 Recording 8 Storage 9 Users 10 Finish

Latest saved configuration
Devices and services included in the latest saved configuration

Network address	Device type	Recording Profile	Recorder
172.31.22.244	Dinion IP starlight 8000 I	Dauer-, Alarmaufzeichnung	VRM(172.30.11.54)
https://172.30.11.54/m	Mobile Video Service		
172.30.11.54	VRM		
172.30.11.54	VRM Storage		

The active configuration is identical with the latest saved configuration.
Video Recording Manager (VRM) service is found and is running.

Please select the network adapter for your local video network:
LAN-Verbindung (Type: Ethernet; IPv4-Address: 172.30.11.54)

Import configuration
You can import an existing configuration. The imported configuration is saved immediately as a change to the local configuration. Import is only possible when the active configuration is identical with the latest saved configuration. Changes on the following pages are only saved and activated if you click the corresponding button on the last page of Configuration Wizard.
Import configuration ...

Port Mapping
☐ Enable Port Mapping
Remote access
Port mapping allows a remote Operator Client to access the local VMS and its network devices via a single public IP address.
Enter/change public network address:

Next

Op deze pagina ziet u de nieuwste opgeslagen configuratie. U kunt een Bosch VMS-bestand importeren om de bestaande configuratie te wijzigen. Deze wijziging wordt opgeslagen, maar niet geactiveerd wanneer u op **Next** klikt.

U kunt de netwerkadapter op uw computer die is aangesloten op de videoapparaten (IP-camera's, encoders, decoders, iSCSI-opslagsystemen) van uw systeem selecteren. Het IP-adres van deze netwerkadapter wordt gebruikt als IP-adres van de VRM, de VSG en het lokale iSCSI-opslagsysteem.

Klik op **Port Mapping** om het openbare IP-adres of de DNS-naam op te geven als het systeem toegankelijk moet zijn via internet.

Pagina Authentication

Enter authentication for devices

Device name	IP address	User name	Authentication	Status
NTC-255-PI (172.31.23.12)	172.31.23.12	service		

You must authenticate at the devices of your system. To authenticate, enter the password for the user account of each device. An open green lock indicates a successful authentication.

You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.

To copy a password for authentication select a row with a shown password and press Ctrl + C. Then select the rows of the devices for which the copied password should be used. To paste the password press Ctrl + V.

Change default password

You can specify a global default password. When you save the configuration, this password is set on all devices that are currently not protected. The password is set for the user accounts 'service', 'live', 'user', 'srvadmin'.

☒ Enforce password protection on activation
Required field

Global default password:

Deze pagina wordt gebruikt om videoapparaten te verifiëren die met een wachtwoord zijn beveiligd. Voor eenvoudige verificatie van meerdere apparaten die hetzelfde wachtwoord hebben, kunt u het klembord gebruiken (CTRL+C, CTRL+V):

1. Klik om **Show passwords** te activeren.
2. Selecteer een rij met een apparaat waarvan verificatie is voltooid (groen slot wordt weergegeven), druk op CTRL+C, selecteer meerdere rijen waarvoor een rood slot wordt weergegeven en druk op CTRL+V).

Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden lang geen tekens meer toevoegt aan het wachtwoordveld of u buiten het veld klikt.

U kunt een algemeen standaardwachtwoord opgeven voor alle apparaten die momenteel niet met een wachtwoord zijn beveiligd.

Pagina Cameras

1 Welcome
2 System
3 Basic
4 Scan
5 Authentication
6 Cameras
7 Recording
8 Storage
9 Users
10 Finish

Specify camera settings

Camera name	IP address	Recording quality	Live quality
Camera 1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Bit Rate Optimized	Balanced
Camera 1 (172.31.22.229)	172.31.22.229	Bit Rate Optimized	Balanced

Next

You can rename each camera in the 'Camera name' column.

You can configure recording quality and live quality for each camera. Fractional frame rates (FR) are indicated by the profile names and refer to the fraction of the maximum frame rate of the corresponding camera model.

You can change the settings of the 'Recording quality' and the 'Live quality' columns of multiple cameras simultaneously. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras. If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

In the Preview pane, you can see a still image of the selected camera.

Preview

Camera 1 (172.31.22.227)

Camera 1 (172.31.22.227)

Gebruik deze pagina om de camera's van uw systeem te beheren.

Pagina Recording

1 Welcome
2 System
3 Basic
4 Scan
5 Authentication
6 Cameras
7 Recording
8 Storage
9 Users
10 Finish

Specify recording settings

Selected 0 of 2

Device name	IP address	Recording profile	Storage Min Time (days)	Storage Max Time (days)
VIP X1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Continuous, Alarm Re	1	unlimited
NBC-255-P (172.31.22.229)	172.31.22.229	Continuous, Alarm Re	1	unlimited

Alarm Recording
Alarm Recording Night and Weekend
Continuous Only
Continuous Only Night and Weekend
Continuous, Alarm Recording
No Recording

Next

You can specify the recording profile and how long you want to store the recordings.

You can change the settings for several cameras in parallel. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras.

If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the recording settings for these cameras can only be set using the configuration application of the DVR device.

Motion Alarm Recording in Recording Profiles

Recording profile	Motion Triggered Alarm Recording
Alarm Recording	☐
Alarm Recording Night and Weekend	☐
Continuous Only	☐
Continuous Only Night and Weekend	☐
Continuous, Alarm Recording	☒
No Recording	☐

Op deze pagina worden alleen de camera's weergegeven die het meest recentelijk zijn toegevoegd. Zodra u deze configuratie activeert, kunt u de profieltoewijzing van deze camera's niet meer wijzigen.

U kunt het vastleggen van beweging inschakelen voor de opnameprofielen waarvoor opname en alarmopname zijn ingeschakeld. Configureer indien nodig opname en alarmopname in de Configuration Client (dialogvenster **Instellingen geplande opname**).
VCA wordt automatisch geactiveerd voor elk camera die wordt toegevoegd.

Pagina Storage

The screenshot shows the 'Add storage' page in the Configuration Client. The top navigation bar has 10 steps: 1 Welcome, 2 System, 3 Basic, 4 Scan, 5 Authentication, 6 Cameras, 7 Recording, 8 Storage (active), 9 Users, and 10 Finish. The main area is titled 'Add storage' and contains a table with columns 'IP address' and 'Storage type'. Below the table, a green message states 'Internal storage is already present in configuration.' A 'Next' button is at the bottom right. On the right side, a text box explains: 'You can add iSCSI storage devices currently available in the network for storing video recordings. More storage space allows longer storage of the video recordings.'

Op deze pagina kunt u extra iSCSI-opslagapparaten toevoegen.

Pagina Users

The screenshot shows the 'User accounts and passwords' page in the Configuration Client. The top navigation bar is the same as the previous page. The main area is titled 'User accounts and passwords' and contains a 'User Groups' list on the left with 'Admin Group', 'Admin', and 'Operator Group'. The 'User Properties' section on the right includes fields for 'Full name:', 'Description:', and 'Password'. The 'Password' section has a 'Strong password policy' checkbox (checked), 'Enter new password:', 'Confirm password:', and a 'Show password' checkbox. An 'Apply' button is at the bottom right. A green message at the bottom states 'You have successfully changed your password.' On the right side, a text box explains: 'You can specify the names and passwords of users in predefined groups, and you can add further users to the predefined groups. Different user groups have different permissions. These permissions define the operations allowed for users in this user group. You can add user groups and change permissions using Configuration Client. For each user, you can enable a strong password policy. The following rules apply: Minimum 8 characters, At least one upper-case letter (A through Z), At least one number (0 through 9), At least one special character (for example: ! \$ # %), Previous password must not be used.'

U kunt gebruikers en wachtwoorden toevoegen en het beleid voor sterke wachtwoorden voor elke gebruiker activeren. Gebruik de Configuration Client voor het toevoegen van gebruikersgroepen en het wijzigen van rechten.

Pagina Finish

Voordat u uw configuratie kunt activeren, moet u de volgende taken uitvoeren:

- Een algemeen standaardwachtwoord opgeven voor alle apparaten die momenteel niet met een wachtwoord zijn beveiligd.
- Uw licentiepakket activeren als dat is vereist.

Algemeen standaardwachtwoord

Als in de Configuration Client de optie **Wachtwoordbeveiliging forceren bij activering** (**Instellingen** -> **Opties**) is uitgeschakeld, hoeft u geen algemeen standaardwachtwoord op te geven om te activeren.

Licenties

Vouw **Licenties** uit en klik op **Licentiewizard** om uw licentiepakket te controleren of te activeren.

Nadat u op **Save and activate** hebt geklikt, wordt de configuratie geactiveerd.

Na een geslaagde activering wordt de pagina **Finish** opnieuw weergegeven. Indien gewenst kunt u nu een back-up van de configuratie opslaan: Klik op **Save backup copy**.

Nadat u op **Save and activate** hebt geklikt, wordt de configuratie geactiveerd.

Na een geslaagde activering wordt de pagina **Finish** opnieuw weergegeven. Indien gewenst kunt u nu een back-up van de configuratie opslaan: Klik op **Save backup copy**.

6.4

Toegang krijgen tot het systeem

U krijgt toegang tot een systeem door de volgende stappen uit te voeren:

1. Voer een van de volgende stappen uit om het netwerkadres van het gewenste systeem te selecteren:
 - Klik op een voorgeselecteerd item in de lijst.
 - Voer handmatig een netwerkadres in.

- Selecteer een netwerkadres met Server Lookup.
- 2. Meld u aan bij het gewenste systeem:
 - Enkel serversysteem
 - Enterprise System

6.5 Server Lookup gebruiken

Eén gebruiker van de Configuration Client of de Operator Client wil misschien achtereenvolgens verbinding maken met meerdere systeemtoegangspunten. Deze toegang wordt Server Lookup genoemd. Systeemtoegangspunten kunnen Management Server of Enterprise Management Server zijn.

Server Lookup ondersteunt u bij het zoeken naar systeemtoegangspunten met hun namen of beschrijvingen.

De gebruiker haalt de lijst met systeemtoegangspunten op bij het aanmelden. Hij moet verbinding maken met de server waarop de configuratie met **Serverlijst / Adresboek** wordt gehost.

Toegang krijgen:

1. Start Operator Client of Configuration Client.
Het aanmeldingsdialoogvenster wordt weergegeven.
2. Selecteer in de lijst **Aansluiting:** de optie **<Adresboek...>** voor Configuration Client of **<Adresboek...>** voor Operator Client.
Als er een privé- en openbaar IP-adres voor een server zijn geconfigureerd, wordt dit aangegeven.
Als u **<Adresboek...>** of **<Adresboek...>** de eerste keer selecteert, wordt het dialoogvenster **Server Lookup** weergegeven.
3. Voer in het veld **Adres van (Enterprise) Management Server:** een geldig netwerkadres van de gewenste server in.
4. Voer een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord in.
5. Klik, indien nodig, op **Instellingen onthouden**.
6. Klik op **OK**.
Het dialoogvenster **Server Lookup** wordt weergegeven.
7. Selecteer de gewenste server.
8. Klik op **OK**.
9. Als de geselecteerde server zowel een privé- als openbaar netwerkadres heeft, wordt een berichtvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u een computer gebruikt die zich in het privénetwerk van de geselecteerde server bevindt.
De servernaam wordt toegevoegd aan de **Aansluiting:**-lijst in het aanmeldingsdialoogvenster.
10. Selecteer deze server in de **Aansluiting:**-lijst en klik op **OK**.
Als u het **Instellingen onthouden**-selectievakje uitschakelt, kunt u deze server rechtstreeks selecteren wanneer u opnieuw toegang wilt krijgen tot deze server.

6.6 Externe toegang configureren

U kunt externe toegang configureren voor een enkel systeem zonder Enterprise System of voor een Enterprise System.

6.6.1 Configureren zonder Enterprise System

Configureren:

1. Instellingen voor externe toegang configureren in het dialoogvenster **Instellingen voor externe toegang**.

2. De router configureren.

Gerelateerde onderwerpen

- *Dialoogvenster Instellingen voor externe toegang, Pagina 231*

6.6.2

Configureren met Enterprise System

Configureren:

1. De serverlijst configureren.
2. Enterprise User Groups en Enterprise Accounts configureren.
3. Instellingen voor externe toegang configureren in het dialoogvenster **Instellingen voor externe toegang**.
4. De router configureren.

Gerelateerde onderwerpen

- *De serverlijst voor Enterprise System configureren, Pagina 106*
- *Een groep of account aanmaken, Pagina 206*
- *Dialoogvenster Instellingen voor externe toegang, Pagina 231*

6.7

De softwarelicenties activeren

Hoofdvenster

Wanneer u Bosch VMS voor de eerste keer installeert, dient u de licenties voor de bestelde softwarepakketten, inclusief het basispakket en eventuele uitbreidingen en/of optionele functies, te activeren.

Als u de activerings sleutel voor een licentie wilt verkrijgen, hebt u het autorisatienummer nodig. U vindt dit nummer in de productverpakking.

Met een bundelinformatiebestand kunt u het activeringsproces vergemakkelijken.

Voorzichtig!

De computerhandtekening wordt gebruikt voor de licentieprocedure. Deze computerhandtekening kan veranderen als er hardware in de Management Server-computer wordt vervangen. Als de computerhandtekening verandert, vervalt de licentie voor het basispakket.

Rond de configuratie van hardware en software af voordat u de computerhandtekening genereert om licentieproblemen te voorkomen.

De volgende veranderingen in de hardware kunnen de computerhandtekening ongeldig maken:

Vervanging van een netwerkkaart.

Toevoegen van een virtuele netwerkinterface voor VMWare of VPN.

Toevoegen of activeren van een netwerkinterface voor WLAN.

Overschakeling van een Stratus server-moederbord zonder teaming settings.

De software activeren:

1. Start Configuration Client.
2. Klik in het menu **Tools** op **License Manager**.
Het dialoogvenster **License Manager** wordt weergegeven.
3. Schakel de selectievakjes in voor het gewenste softwarepakket, de opties en de uitbreidingen die u wilt activeren. Voer het aantal licenties voor de uitbreidingen in.
Als u een bundelinformatiebestand hebt ontvangen, klik dan op **Bundelinformatie importeren** om dit bestand te importeren.
4. Klik op **Activeren**.
Het dialoogvenster **LicentieActivering** wordt weergegeven.
5. Noteer de computerhandtekening of kopieer deze naar een tekstbestand.

6. Voer op een computer met internettoegang de volgende URL in de browser in:
<https://activation.boschsecurity.com>
Als u geen account hebt die toegang biedt tot Bosch License Activation Center, kunt u een nieuwe account maken (aanbevolen) of op de koppeling klikken om een nieuwe licentie te activeren zonder dat u zich aanmeldt. Als u een account maakt en u zich vóór het activeren aanmeldt, houdt License Manager uw activeringen bij. U kunt deze dan te allen tijde raadplegen.
Volg de instructies om de licentie-activeringssleutel te verkrijgen.
7. Ga terug naar de Bosch VMS-software. Typ de licentie-activeringssleutel die u van License Manager hebt gekregen in het dialoogvenster **LicentieActivering** en klik vervolgens op **Activeren**.
Het softwarepakket is geactiveerd.

Zie ook

- *Dialoogvenster License Manager, Pagina 228*
- *Dialoogvenster License Activation, Pagina 228*

6.8 Configuration Client starten

Alleen de gebruiker met de naam Admin kan zich aanmelden bij Configuration Client.

Let op:

U kunt Configuration Client niet starten als een andere gebruiker Configuration Client al heeft gestart op een andere computer in het systeem.

Configuration Client starten:

1. In het menu **Start** selecteert u **Programma's** > Bosch VMS > Config Client.
Het dialoogvenster voor het aanmelden wordt weergegeven.
2. Typ uw gebruikersnaam in het veld **Gebruikersnaam**.
Wanneer u de toepassing voor het eerst start, voert u Admin in als gebruikersnaam. U hoeft dan geen wachtwoord in te voeren.
3. Typ uw wachtwoord in het veld **Wachtwoord**.
4. Klik op **OK**.
De toepassing wordt gestart.

6.9 De taal van Configuration Client configureren

U kunt de taal van Configuration Client onafhankelijk van de taal van uw Windows-installatie configureren.

De gewenste taal configureren:

1. Klik in het menu **Instellingen** op **Opties**.
Het dialoogvenster **Opties** wordt weergegeven.
2. Kies de gewenste taal in de lijst **Taal**.
Als u **Systeeltaal** selecteert, wordt de taal van uw Windows-installatie wordt gebruikt.
3. Klik op **OK**.
De taal wordt gewijzigd nadat u de applicatie opnieuw hebt opgestart.

6.10 De taal van Operator Client configureren

U kunt de taal van uw Operator Client onafhankelijk van de taal van uw Windows-installatie en van Configuration Client configureren. Deze stap kunt u uitvoeren in Configuration Client.

De gewenste taal configureren:

1. Klik op **Gebruikersgroepen** > . Klik op het tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep**.

2. Kies de gewenste taal in de lijst **Taal**.
3. Klik op  om de instellingen op te slaan.
4. Klik op  om de configuratie te activeren.
Operator Client opnieuw starten.

6.11 Een nieuwe licentie toevoegen

Hoofdvenster

Houd de activeringsbrief die u van Bosch hebt ontvangen bij de hand.

Een nieuwe licentie toevoegen:

1. Klik in het menu **Tools** op **License Manager**.
Het dialoogvenster **License Manager** wordt weergegeven.
2. Selecteer het softwarepakket dat u wilt activeren.
3. Klik op **Activeren**.
Het dialoogvenster **LicentieActivering** wordt weergegeven.
4. Voer de licentie-activerings sleutel in die u in de activeringsbrief aantreft.
5. Klik op **Activeren**.
Het softwarepakket is geactiveerd.
6. Herhaal deze procedure voor elk softwarepakket dat u wilt activeren.

Gerelateerde onderwerpen

- *Dialoogvenster License Manager, Pagina 228*
- *Dialoogvenster License Activation, Pagina 228*

6.12 Bosch VMS onderhouden

Dit hoofdstuk bevat informatie over het onderhouden van een Bosch VMS dat u pas hebt geïnstalleerd of geüpgraded.

Voer de volgende taken uit voor het onderhouden van het systeem:

- Exporteer de configuratie- en gebruikersinstellingen van Bosch VMS. De versiegeschiedenis (alle versies van de configuratie die eerder zijn geactiveerd) wordt niet geëxporteerd. We raden u aan om uw configuratie te activeren voordat u deze exporteert.
 - *Zie Configuratiegegevens exporteren, Pagina 99 voor de procedure.*

Of

- Maak een back-up van elements.bvms. Dit is een vereiste voor het herstellen van een (Enterprise) Management Server met inbegrip van de versiegeschiedenis. Gebruikersinstellingen maken hiervan geen deel uit.
 - *Zie Een back-up maken, Pagina 99 voor de procedure.*
- Sla het VRM-configuratiebestand (config.xml) op.
 - *Zie De VRM-configuratie opslaan, Pagina 99 voor de procedure.*

Voor deze geëxporteerde configuratie wordt de systeemgeschiedenis niet behouden. U kunt deze bewerking niet ongedaan maken.

De volledige systeemconfiguratie wordt inclusief de gehele geschiedenis van systeemwijzigingen opgeslagen in één bestand:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Configuratiegegevens exporteren:

1. Klik in het menu **Systeem** op **Configuratie exporteren....**

Het dialoogvenster **Configuratiebestand exporteren** wordt weergegeven.

Opmerking: Als de configuratie van uw huidige werkende kopie niet is geactiveerd



(is actief), exporteert u deze werkkopie en niet de geactiveerde configuratie.

2. Klik op **Opslaan**.
3. Voer een bestandsnaam in.
De huidige configuratie wordt geëxporteerd. Er is een zip-bestand met database en gebruikersgegevens gemaakt.

Een back-up maken:

1. Stop de service **Bosch VMS Central Server** op de (Enterprise) Management Server.
 2. Kopieer het bestand `elements.bvms` naar de gewenste map voor de back-up.
 3. Start de service **Bosch VMS Central Server** op de (Enterprise) Management Server.
- De VRM-configuratie wordt opgeslagen in één gecodeerd bestand, `config.xml`.
Het bestand kan worden gekopieerd en als back-up worden opgeslagen terwijl de VRM-service actief is.

Het bestand wordt gecodeerd en bevat alle voor VRM relevante gegevens, zoals:

- Gebruikersgegevens
- Alle systeemapparaten en hun voor VRM relevante instellingen

Delen van de VRM-configuratie worden ook opgeslagen in de Bosch VMS-configuratie. Als u deze gegevens verandert, wordt de wijziging naar `config.xml` geschreven na activering van de Bosch VMS-configuratie.

De volgende instellingen worden niet opgeslagen in de Bosch VMS-configuratie:

- **Instellingen VRM > Hoofdinstantellingen**
- **Netwerk > SNMP**
- **Service > Geavanceerd**
- **Opnamevoorkeuren**
- **Evenredige verdeling van belasting**

Als u een wijziging aanbrengt op een van deze pagina's, wordt deze onmiddellijk naar de VRM-server geschreven en niet opgeslagen in de Bosch VMS-configuratie.

De VRM-configuratie opslaan:

- ▶ Kopieer `Config.xml` naar een veilige locatie.
U vindt dit bestand in de volgende map voor een primaire VRM:
`C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\primary\VRM Server`
U vindt dit bestand in de volgende map voor een secundaire VRM:
`C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\secondary\VRM Server`

6.13

Een apparaat vervangen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het repareren van het systeem, bijvoorbeeld als er een storing optreedt in een apparaat en dit moet worden vervangen.

Voorwaarde

De onderhoudstaken zijn uitgevoerd.

Zie ook

- *Bosch VMS onderhouden, Pagina 98*

6.13.1

Een MS/EMS vervangen

Er is geen verschil tussen het vervangen van een Management Server en een Enterprise Management Server.

U kunt de configuratie herstellen van de oude Management Server of Enterprise Management Server, of u kunt de geëxporteerde configuratie importeren.

Wanneer u de configuratie herstelt, blijft de server-ID ongewijzigd.

Wanneer u de configuratie importeert, wordt de server-ID van het nieuwe systeem gebruikt. U hebt een nieuwe server-ID nodig als u een Enterprise System wilt maken met behulp van een geëxporteerde configuratie die u in elke Management Server importeert als sjabloon. Elke Management Server in dit Enterprise System moet een unieke server-ID hebben.

U kunt een geëxporteerde configuratie en de gebruikersinstellingen van deze configuratie importeren. De gebruikersinstellingen bevatten de gebruikers die aan deze configuratie zijn toegevoegd en de bijbehorende instellingen in Operator Client, zoals vensterformaten en favorieten.

Opmerking: als u een configuratie importeert, herstelt u daarmee niet de versiegeschiedenis van de oude configuratie. Wanneer u een configuratie importeert, worden geen gebruikersinstellingen geïmporteerd. U moet de geëxporteerde gebruikersinstellingen handmatig herstellen.

De configuratie importeren:

1. Klik in het menu **Systeem** op **Configuratie importeren....**
Het dialoogvenster **Configuratiebestand importeren** wordt weergegeven.
2. Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op **Openen**.
Het dialoogvenster **Configuratie importeren...** wordt weergegeven.
3. Voer het juiste wachtwoord in en klik op **OK**.
De Configuration Client wordt opnieuw gestart. U moet u opnieuw aanmelden.
De geïmporteerde configuratie is niet geactiveerd maar bewerkbaar in Configuration Client.

De geëxporteerde configuratie herstellen:

U hebt alleen toegang tot dit bestand (kopieëren, verwijderen) als de service **Bosch VMS Central Server** is gestopt.

1. Stop de service **Bosch VMS Central Server** op de (Enterprise) Management Server.
2. Wijzig indien vereist de naam van het back-upbestand in Elements.bvms.
3. Vervang het bestaande Elements.bvms.
4. Start de service **Bosch VMS Central Server** op de (Enterprise) Management Server.

Opmerking: als u het systeem opnieuw wilt instellen op een lege configuratie, moet u de service stoppen en Elements.bvms verwijderen.

Meer configuratiebestanden:

- Elements.bvms.bak (vanaf V.2.2): Automatisch back-upbestand van de laatste activering, inclusief de versiegeschiedenis. Latere wijzigingen worden niet toegevoegd als de configuratie niet is geactiveerd.
- Elements_Backup*****.bvms: configuratie van een oudere versie. Dit bestand wordt gemaakt na een software-update.

De geëxporteerde gebruikersinstellingen herstellen:

1. Pak het zip-bestand uit dat is gemaakt tijdens de exportbewerking voor onderhoud.
Het bestand `export.bvms` en de map `UserData` worden uitgepakt.
2. Voer het volgende uit op de gewenste (Enterprise) Management Server: kopieer de map `UserData` naar `C:\ProgramData\Bosch\VMS\`.

6.13.2

Een VRM vervangen

Het VRM-apparaat vervangen vanuit Bosch VMS:

Een vereiste is een geïnstalleerd besturingssysteem met de juiste netwerkinstellingen en de juiste versie van VRM (bijvoorbeeld op de juiste Setup-dvd van Bosch VMS).

1. Start de Bosch VMS Configuration Client.
2. Selecteer het VRM-apparaat in de apparaatstructuur.
3. Leg de instellingen op de volgende pagina's vast, sla de configuratie op en activeer deze vervolgens:

- Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 
- Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > **Instellingen VRM** > **Hoofdinstantellingen**
- Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > **Netwerk** > **SNMP**
- Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > **Service** > **Geavanceerd**
- Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  >  >  > **Geavanceerde instellingen** > **Opnamevoorkeuren** uitvouwen
- Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  >  >  > **Evenredige verdeling van belasting** uitvouwen

Het VRM-apparaat vervangen buiten Bosch VMS om:

Een vereiste is een geïnstalleerd besturingssysteem met de juiste netwerkinstellingen en de juiste versie van VRM (bijvoorbeeld op de juiste Setup-dvd van Bosch VMS).

U gebruikt het oorspronkelijke back-upbestand config.xml van het VRM-apparaat met alle configuratie-instellingen (geen aanvullende instellingen vereist).

1. Stop de service **Video Recording Manager**.
2. Kopieer config.xml naar de nieuwe server.
3. Start de service **Video Recording Manager**.

Een iSCSI-apparaat (geplande failover) vervangen:

1. Voeg het nieuwe iSCSI-apparaat toe.
2. Gebruik Configuratie Manager om alle LUN's als alleen-lezen te configureren op het iSCSI-apparaat dat u wilt vervangen.

Opmerking: u kunt het oude iSCSI-apparaat verwijderen als u de oude opnamen niet langer nodig hebt.

6.13.3

Een encoder of decoder vervangen

Voorzichtig!

Verwijder geen apparaat uit de apparaatstructuur als u de opnamen erop wilt behouden. Vervang de hardware voor het vervangen van dit apparaat.

Een encoder of decoder van hetzelfde type vervangen

Vereiste is een apparaat met de fabrieksinstellingen (IP-adres = 192.168.0.1).

1. Ontkoppel het oude apparaat van het netwerk.
2. Verwijder het apparaat niet uit de apparaatstructuur in de Bosch VMS-configuratieclient! Als u het apparaat uit VRM verwijdert, gaan de opnamen verloren.

3. Sluit het nieuwe apparaat van hetzelfde type aan op het netwerk.

Voorzichtig!

Voor de volgende stappen is het hierboven genoemde IP-standaardadres vereist. U kunt de eerste apparaatscan niet uitvoeren met via DHCP toegewezen IP-adressen.

4. Configuration Client: klik in het menu **Hardware** op **Eerste apparaatscan....**
Het dialoogvenster **Eerste apparaatscan** wordt weergegeven.
5. Klik op een cel om het desbetreffende adres te wijzigen. Selecteer de desbetreffende rijen wanneer u de adressen van meerdere apparaten wilt wijzigen. U kunt meerdere apparaten selecteren door de CTRL- of de SHIFT-toets ingedrukt te houden. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de geselecteerde rijen en klik dan op **IP-adressen instellen...** of op **Subnetmasker instellen...** om de desbetreffende waarden te wijzigen. U moet het juiste subnetmasker en IP-adres invoeren.
Het subnetmasker en IP-adres moeten hetzelfde zijn als op het apparaat dat u vervangt.
6. Klik op **OK**.
7. Na een aantal seconden hebt u toegang tot de apparaatinstellingen in de apparaatstructuur.
8. Wijzig alle vereiste apparaatinstellingen die niet door Bosch VMS worden beheerd (zie de onderstaande afbeelding).
9. Sla de configuratie op en activeer deze.

Opmerkingen:

- Bij de eerste apparaatscan worden alleen apparaten met het standaard-IP-adres (192.168.0.1) of dubbele IP-adressen gevonden.
- Maak geen gebruik van de VRM- of NVR-scan om te scannen naar apparaten met de standaardinstellingen, omdat u het IP-adres naderhand niet meer kunt vervangen.

Een encoder vervangen met een via DHCP toegewezen IP-adres:

Vereiste is een encoder met de fabrieksinstellingen (via DHCP toegewezen IP-adres).

1. Sluit de encoder rechtstreeks aan op de Ethernet-poort van uw computer.
2. Schrijf de TCP/IPv4-configuratie voor de netwerkadapter op, zodat u deze later kunt herstellen.
3. Configureer het volgende vaste IP-adres en subnetmasker voor de netwerkadapter op uw computer:
192.168.0.2
255.255.255.0
4. Start Internet Explorer.
5. Typ 192.168.0.1 in de **adresbalk**.
De webpagina van het apparaat wordt weergegeven.
6. Klik op **Instellingen** en klik vervolgens op **Netwerk**.
7. Selecteer op de pagina **Netwerk**, in de **DHCP**-lijst, de optie **Uit**.
8. Typ de vereiste waarden voor uw netwerk in de velden **IP-adres**, **Subnetmasker** en **Gateway-adres**.
9. Klik op **Instellen en opnieuw opstarten**.
10. Herstel de configuratie van de netwerkadapter.

Een encoder of decoder van een ander apparaattype vervangen

- Ontkoppel het oude apparaat van het netwerk.
- Verwijder het apparaat niet uit de apparaatstructuur in de Bosch VMS-configuratieclient!
Als u het apparaat uit een NVR verwijderd, gaan de opnamen verloren.
- Sluit het nieuwe apparaat van het nieuwe type aan op het netwerk.

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Decoder bewerken** > dialoogvenster **Decoder bewerken**

Nadat het apparaat is bijgewerkt, kunt u de capaciteiten van het apparaat updaten. Een tekstbericht geeft aan of de opgehaalde apparaatcapaciteiten overeenkomen met de apparaatcapaciteiten opgeslagen in Bosch VMS.

Updaten:

1. Klik op **OK**.
Er wordt een berichtvenster met de volgende tekst weergegeven:
Wanneer u de apparaatcapaciteiten toepast, kunnen de gebeurtenisinstellingen voor dit apparaat worden gewijzigd. Controleer deze instellingen voor het apparaat.
2. Klik op **OK**.
De apparaatcapaciteiten worden bijgewerkt.

Een VSG-camera vervangen

Zorg er bij het vervangen van een VSG-camera voor dat de vervangende camera hetzelfde type, hetzelfde IP-adres en hetzelfde ONVIV-profiel heeft als de oude camera.

Daarnaast moet u de volgende instellingen configureren op een nieuwe AXIS-camera via de webinterface van de VSG-camera voordat u de oude AXIS-camera vervangt:

- Een wachtwoord instellen voor de gebruikersroot
- De tijdsynchronisatie synchroniseren
- Het link-local adres uitschakelen
- Een ONVIF-gebruiker maken
- De beveiliging tegen replay-aanvallen uitschakelen

Instellingen die worden beheerd door Bosch VMS

Encoders en decoders die zijn geconfigureerd in een Bosch VMS-systeem worden beheerd door de Bosch VMS-server en kunnen derhalve niet worden gedeeld met andere toepassingen. U kunt de apparaatbewaking van Bosch VMS gebruiken om te controleren of voor apparaten een niet-overeenkomende configuratie bestaat die afwijkt van de Bosch VMS-configuratie. De configuratieclient van Bosch VMS biedt configuratiepagina's voor alle BVIP-apparaten. Het aantal instellingen hangt af van het specifieke BVIP-model (bijv. VIPX 1600 XFM4). Bosch VMS behoudt controle over alle BVIP-instellingen die vereist zijn voor naadloze integratie in een Bosch VMS-systeem.

Instellingen die worden beheerd door Bosch VMS:

- Cameranaam
- Tijdserverinstellingen
- Opnamebeheer (profielen, retentietijden, schema's)
- Definitie van kwaliteitsinstellingen
- Wachtwoorden

Opgeslagen in de Bosch VMS-configuratie, maar niet gewijzigd op apparaten:

- IP-adres (u kunt IP-adressen met IP-apparaatconfiguratie van Bosch VMS wijzigen)
- Relais-/ingangsnamen (het verschil tussen namen op het apparaat en de namen die zijn geconfigureerd in Bosch VMS wordt aangegeven)

Systeemgebeurtenissen voor niet-overeenkomende apparaatconfiguratie

- SystemInfo-gebeurtenissen worden gegenereerd zodra de configuratie van een apparaat is gecorrigeerd tijdens een periodieke controle.
- SystemWarning-gebeurtenissen worden gegenereerd zodra voor het eerst een niet-overeenkomende configuratie op een apparaat is vastgesteld. Bij hieropvolgende controles wordt deze gebeurtenis niet gemeld totdat de configuratie is gecorrigeerd door een activering of een periodieke correctie.
- SystemError-gebeurtenissen worden gegenereerd zodra een fout met betrekking tot de configuratie is vastgesteld tijdens een activering of een periodieke controle. Bij hieropvolgende controles wordt deze gebeurtenis niet gemeld totdat de configuratie is gecorrigeerd door een activering of een periodieke correctie.

6.13.4**Operator Client vervangen****Een Operator Client-werkstation vervangen:**

1. Vervang de computer.
2. Start de Bosch VMS Setup op de nieuwe computer.
3. Selecteer Operator Client in de lijst met onderdelen die moeten worden geïnstalleerd. Selecteer indien gewenst andere onderdelen die op de vervangen computer waren geïnstalleerd.
4. Installeer de software.

6.13.5**Laatste tests****De vervanging van MS/EMS en Operator Client controleren:**

1. Activeer de configuratie.
2. Start Operator Client.
3. Controleer de logische structuur in Operator Client.
Deze moet identiek zijn aan de logische structuur in Configuration Client.

De vervanging van VRM controleren:

- Start VRM Monitor en controleer de actieve opnamen.

6.13.6 Divar IP 3000/7000 herstellen

Raadpleeg de installatiehandleiding van DIVAR IP 3000 of DIVAR IP 7000. In het hoofdstuk over het herstel van het product, vindt u informatie over de te volgen procedure.

6.14 De tijdsynchronisatie configureren



Aanwijzing!

Zorg ervoor dat de tijd op alle computers van Bosch VMS wordt gesynchroniseerd met Management Server. Anders gaan mogelijk opnamen verloren.

Configureer de tijdserversoftware op Management Server. Configureer het IP-adres van Management Server op de andere computers als tijdserver met behulp van de Windows-standaardprocedures.

6.15 Het opslagmedium van een encoder configureren




Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  >  >  >

Geavanceerde instellingen > **Opnamebeheer** uitvouwen

Opmerking: zorg ervoor dat de voor deze encoder vereiste camera's worden toegevoegd aan de logische structuur.

Als u de ANR-functie wilt gebruiken, moet u het opslagmedium van een encoder configureren.

Opmerking: als u het opslagmedium wilt configureren van een encoder die al aan uw systeem is toegevoegd en waarvoor opnamen worden gemaakt via VRM, moet u zorgen dat secundaire opname is gestopt.

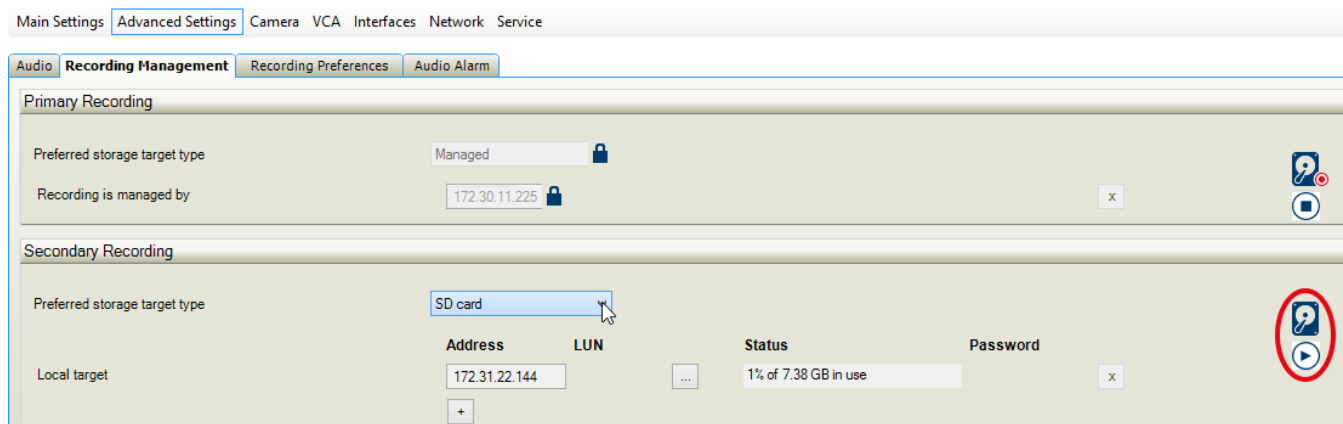

De ANR-functie werkt alleen op encoders met firmwareversie 5.90 of hoger. Niet alle encodertypen bieden ondersteuning voor ANR, zelfs niet als de juiste firmwareversie is geïnstalleerd.

Het opslagmedium van een encoder configureren:

1. Selecteer het opslagmedium onder **Secundaire opname** in de lijst **Gewenste type opslagdoel**. Afhankelijk van het type apparaat zijn verschillende media beschikbaar.
2. Als het nodig is, klikt u op de knop ... om het opslagmedium te formatteren. Na het formatteren is het opslagmedium gereed voor gebruik met de ANR-functie.
3. Configureer de ANR-functie voor deze encoder op de pagina **Camera's en opname**.

Zie ook


- *Pagina Opnamebeheer, Pagina 295*
- *De ANR-functie configureren, Pagina 191*

6.16 Een Enterprise-systeem aanmaken

Voer de volgende taken uit om een Enterprise-systeem te maken op een Enterprise Management Server en op meerdere Management Server-computers:

1. De serverlijst voor Enterprise System configureren, Pagina 106
2. Een Enterprise-gebruikersgroep aanmaken, Pagina 108
3. Een Enterprise-account aanmaken, Pagina 109

In dit voorbeeld wordt Scenario 1 behandeld dat is beschreven in het hoofdstuk *Enterprise System*, Pagina 27:

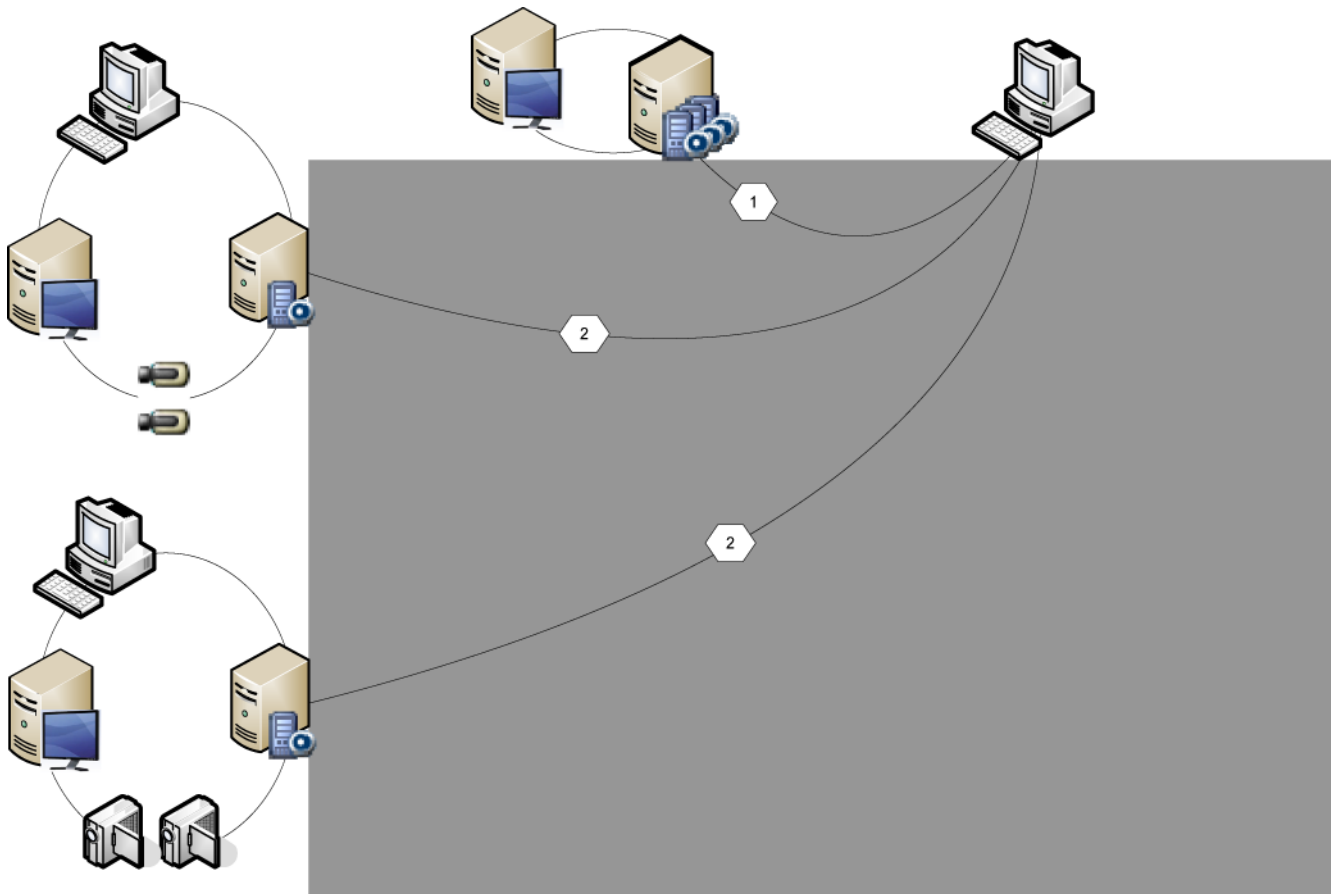

Afbeelding 6.9: Enterprise-scenario 1

U hebt geldige licenties nodig voor gebruik van een Enterprise System.

6.16.1 De serverlijst voor Enterprise System configureren



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**

U meerdere Management Server-computers configureren in de serverlijst van een juiste Management Server.

Voor gelijktijdige toegang moet u een of meer Enterprise User Groups configureren. Hiermee wijzigt u deze Management Server naar een Enterprise Management Server.

Een gebruiker van Operator Client kan zich aanmelden met een gebruikersnaam van een Enterprise User Group om gelijktijdige toegang te verkrijgen tot de Management Server-computers die geconfigureerd zijn in de serverlijst.



Algemene rechten worden geconfigureerd op de Enterprise Management Server in **Gebruikersgroepen**, tabblad Enterprise User Group.



Apparaatrechten worden geconfigureerd op iedere Management Server in **Gebruikersgroepen**, tabblad Enterprise Access.


1. Klik op  om de instellingen op te slaan.
2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
3. Klik op  om de configuratie te activeren.

Servers toevoegen:

1. Klik op **Server toevoegen**.
Het dialoogvenster **Server toevoegen** wordt weergegeven.
2. Typ een weergavenaam voor de server en geef het particuliere netwerkadres op (DNS-naam of IP-adres).
3. Voer indien nodig een openbaar netwerkadres (DNS-naam of IP-adres) in voor externe toegang.
4. Klik op **OK**.
5. Herhaal deze stappen tot alle gewenste Management Server computers zijn toegevoegd.

Kolommen toevoegen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en klik vervolgens op **Kolom toevoegen**.
U kunt maximaal 10 kolommen toevoegen.
Als u een kolom wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste kolom en klikt u vervolgens op **Kolom verwijderen**.
 - ✓ Als u de serverlijst exporteert, worden ook de toegevoegde kolommen geëxporteerd.
- De Management Server computers voor uw Enterprise System worden geconfigureerd.
Configureer nu de gewenste Enterprise User Groups en de Enterprise Access.
De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

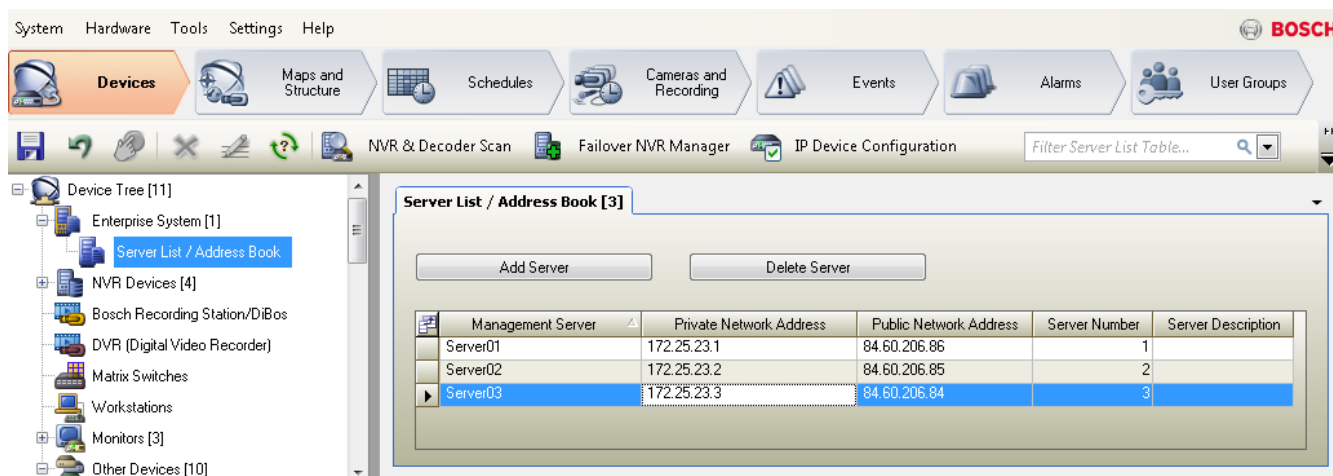

System Hardware Tools Settings Help

Devices Maps and Structure Schedules Cameras and Recording Events Alarms User Groups

NVR & Decoder Scan Failover NVR Manager IP Device Configuration Filter Server List Table...

Device Tree [11]

- Enterprise System [1]
 - Server List / Address Book
- NVR Devices [4]
 - Bosch Recording Station/DiBos
 - DVR (Digital Video Recorder)
 - Matrix Switches
 - Workstations
- Monitors [3]
- Other Devices [10]

Server List / Address Book [3]

Add Server Delete Server

Management Server	Private Network Address	Public Network Address	Server Number	Server Description
Server01	172.25.23.1	84.60.206.86	1	
Server02	172.25.23.2	84.60.206.85	2	
Server03	172.25.23.3	84.60.206.84	3	

Gerelateerde onderwerpen

- Enterprise System , Pagina 27
- Pagina Serverlijst/adresboek, Pagina 235

- *Pagina Gebruikers-groepen, Pagina 379*
- *Server Lookup gebruiken, Pagina 95*

6.16.2

Een Enterprise-gebruikersgroep aanmaken



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen**

U voert de taak uit van het aanmaken van een Enterprise User Group voor een Enterprise-managementsysteem op de Enterprise Management Server.

U maakt een Enterprise User Group met gebruikers aan om de algemene rechten te configureren. Deze algemene rechten zijn beschikbaar op een Operator Client die is aangesloten op de Enterprise Management Server. Een voorbeeld van een algemeen recht is de gebruikersinterface van de alarmmonitor.

Een Enterprise User Group aanmaken:

1. Klik op het tabblad Enterprise User Groups.

2. Klik op .

Het dialoogvenster **Nieuwe Enterprise-gebruikersgroep** wordt weergegeven.


3. Voer de naam en een beschrijving in.

4. Klik op **OK**.

De Enterprise User Group wordt toegevoegd aan de bijbehorende structuur.

5. Configureer indien nodig de algemene rechten en servertoegang voor de geconfigureerde Management Server-computers.

De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

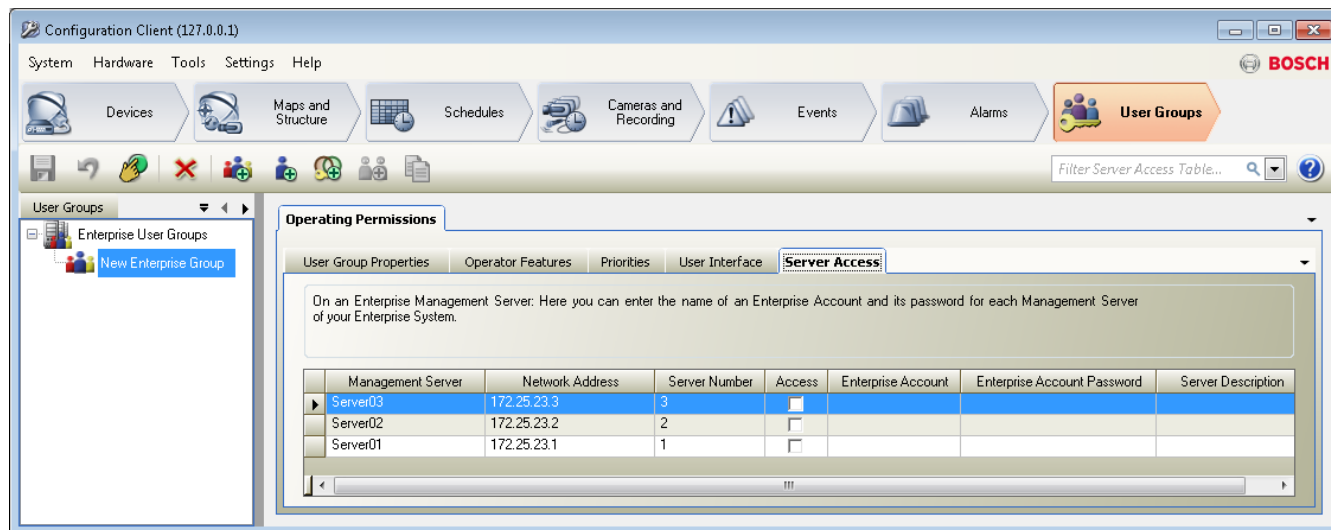

Zie ook

- *Pagina Eigenschappen gebruikersgroep, Pagina 381*
- *Pagina Operatorfuncties, Pagina 391*
- *Pagina Prioriteiten, Pagina 394*
- *Pagina Gebruikersinterface, Pagina 394*
- *Pagina Servertoegang, Pagina 395*

6.16.3 Een Enterprise-account aanmaken



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen**

Voorzichtig!

Er moet ten minste één apparaat zijn geconfigureerd in de apparaatstructuur, voordat u een Enterprise Account kunt toevoegen.


U voert de taak uit van het aanmaken van een Enterprise Account op een Management Server. Herhaal deze taak op iedere Management Server die lid is van uw Enterprise System.

U maakt een Enterprise Account aan om de apparaatrechten voor een Operator Client te configureren met behulp van een Enterprise System.

Een Enterprise Account aanmaken:

1. Klik op het tabblad Enterprise Access.
2. Klik op .
Het dialoogvenster **Nieuwe Enterprise Account** wordt weergegeven.
3. Voer de naam en een beschrijving in.
4. Klik op **OK**.
De Enterprise Account wordt toegevoegd aan de bijbehorende structuur.
5. Configureer indien nodig de referenties en de apparaatrechten.

De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

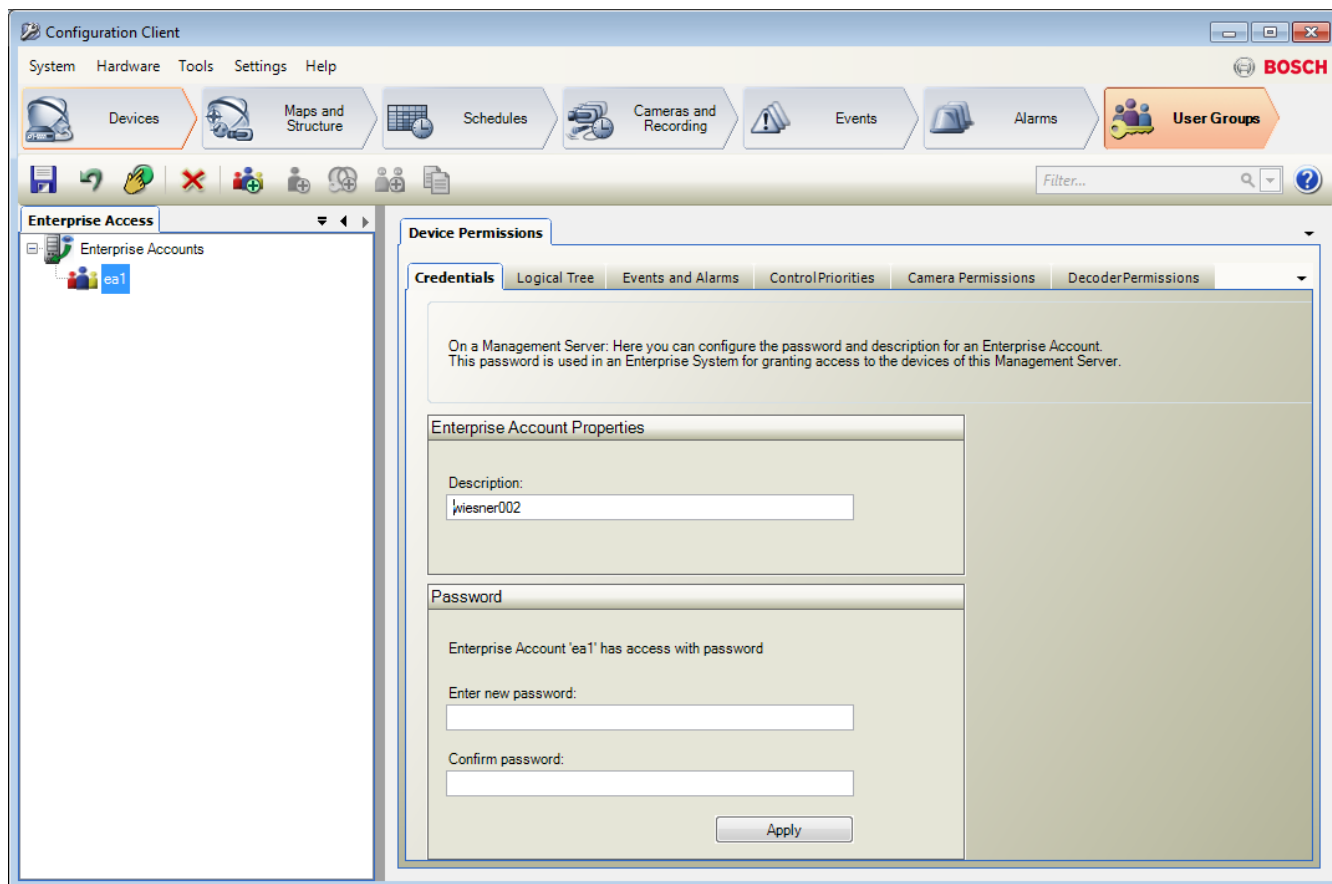

Zie ook

- *Pagina Referenties, Pagina 390*
- *Pagina Logische structuur, Pagina 391*
- *Pagina Gebeurtenissen en alarmen, Pagina 387*
- *Prioriteiten besturing, Pagina 386*
- *Pagina Camerarechten, Pagina 384*
- *Pagina Decoderrechten, Pagina 387*

6.17**De montagepositie van een panoramische camera configureren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > 
Of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > 
Of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > 

Configureren:

1. Klik op **Hoofdinstantellingen** > **Initialisatie**.
2. Stel in het veld **Kalibratie** de montagepositie in.

Zie ook


- *Weergavemodi van een panoramische camera, Pagina 62*

7 Een Enterprise-systeem aanmaken

Voer de volgende taken uit om een Enterprise-systeem te maken op een Enterprise Management Server en op meerdere Management Server-computers:

1. *De serverlijst voor Enterprise System configureren, Pagina 111*
2. *Een Enterprise-gebruikersgroep aanmaken, Pagina 113*
3. *Een Enterprise-account aanmaken, Pagina 114*

In dit voorbeeld wordt Scenario 1 behandeld dat is beschreven in het hoofdstuk *Enterprise System*, Pagina 27:

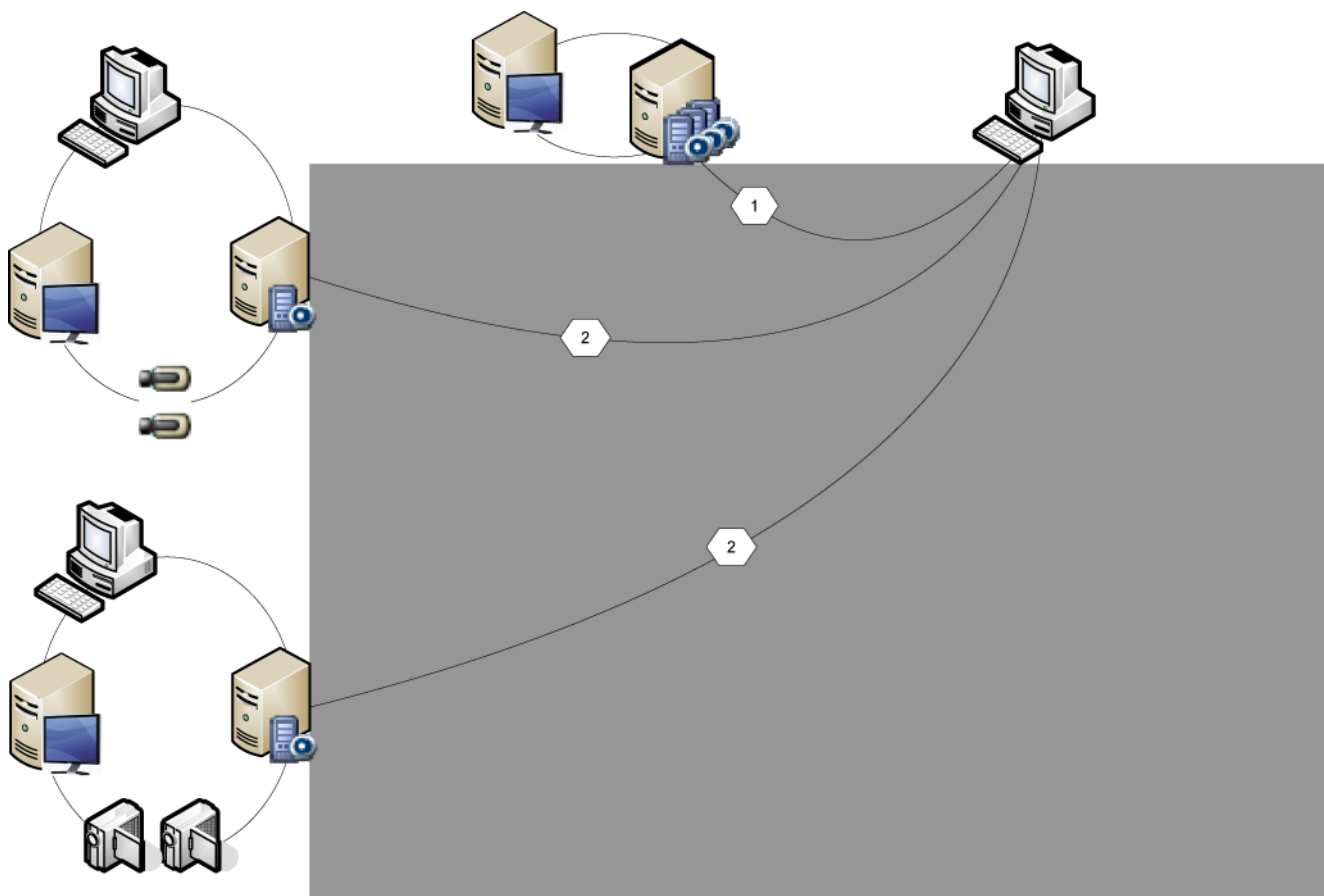

Afbeelding 7.10: Enterprise-scenario 1

U hebt geldige licenties nodig voor gebruik van een Enterprise System.

7.1 De serverlijst voor Enterprise System configureren



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**

U meerdere Management Server-computers configureren in de serverlijst van een juiste Management Server.

Voor gelijktijdige toegang moet u een of meer Enterprise User Groups configureren. Hiermee wijzigt u deze Management Server naar een Enterprise Management Server.

Een gebruiker van Operator Client kan zich aanmelden met een gebruikersnaam van een Enterprise User Group om gelijktijdige toegang te verkrijgen tot de Management Server-computers die geconfigureerd zijn in de serverlijst.



Algemene rechten worden geconfigureerd op de Enterprise Management Server in **Gebruikersgroepen**, tabblad Enterprise User Group.



Apparaatrechten worden geconfigureerd op iedere Management Server in **Gebruikersgroepen**, tabblad Enterprise Access.


1. Klik op  om de instellingen op te slaan.
2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
3. Klik op  om de configuratie te activeren.

Servers toevoegen:

1. Klik op **Server toevoegen**.
Het dialoogvenster **Server toevoegen** wordt weergegeven.
2. Typ een weergavenaam voor de server en geef het particuliere netwerkadres op (DNS-naam of IP-adres).
3. Voer indien nodig een openbaar netwerkadres (DNS-naam of IP-adres) in voor externe toegang.
4. Klik op **OK**.
5. Herhaal deze stappen tot alle gewenste Management Server computers zijn toegevoegd.

Kolommen toevoegen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en klik vervolgens op **Kolom toevoegen**.
U kunt maximaal 10 kolommen toevoegen.
Als u een kolom wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste kolom en klikt u vervolgens op **Kolom verwijderen**.
 - ✓ Als u de serverlijst exporteert, worden ook de toegevoegde kolommen geëxporteerd.
- De Management Server computers voor uw Enterprise System worden geconfigureerd.
Configureer nu de gewenste Enterprise User Groups en de Enterprise Access.
De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

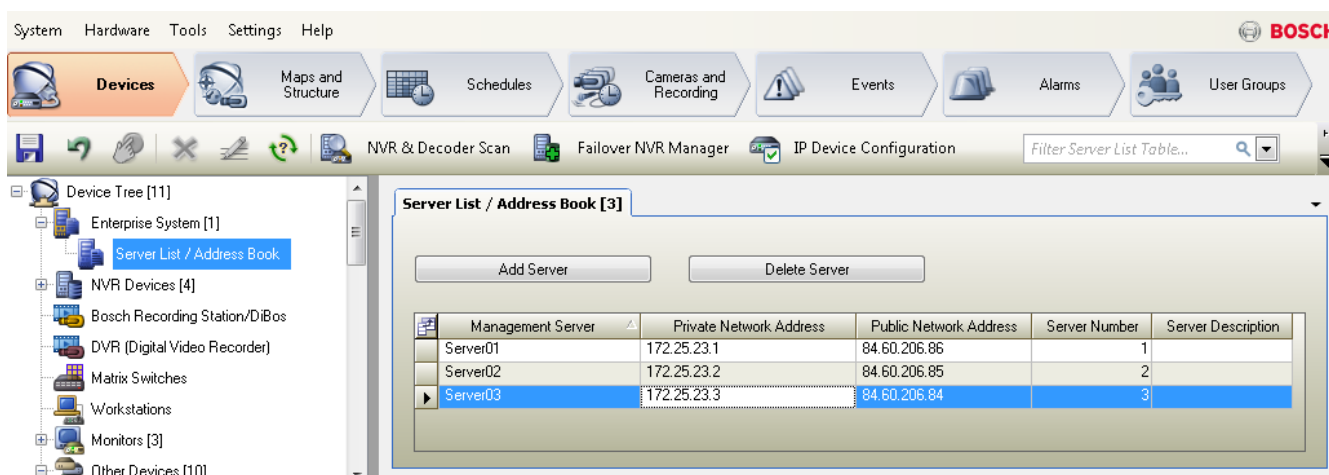

The screenshot shows the Bosch Video Management System interface. The 'Server List / Address Book' window is open, displaying a table with the following data:

Management Server	Private Network Address	Public Network Address	Server Number	Server Description
Server01	172.25.23.1	84.60.206.86	1	
Server02	172.25.23.2	84.60.206.85	2	
Server03	172.25.23.3	84.60.206.84	3	

Gerelateerde onderwerpen

- *Enterprise System* , Pagina 27
- *Pagina Serverlijst/adresboek*, Pagina 235

- *Pagina Gebruikers-groepen, Pagina 379*
- *Server Lookup gebruiken, Pagina 95*

7.2 Een Enterprise-gebruikersgroep aanmaken



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen**


U voert de taak uit van het aanmaken van een Enterprise User Group voor een Enterprise-managementsysteem op de Enterprise Management Server.

U maakt een Enterprise User Group met gebruikers aan om de algemene rechten te configureren. Deze algemene rechten zijn beschikbaar op een Operator Client die is aangesloten op de Enterprise Management Server. Een voorbeeld van een algemeen recht is de gebruikersinterface van de alarmmonitor.

Een Enterprise User Group aanmaken:

1. Klik op het tabblad Enterprise User Groups.
2. Klik op .
Het dialoogvenster **Nieuwe Enterprise-gebruikersgroep** wordt weergegeven.
3. Voer de naam en een beschrijving in.
4. Klik op **OK**.
De Enterprise User Group wordt toegevoegd aan de bijbehorende structuur.
5. Configureer indien nodig de algemene rechten en servertoegang voor de geconfigureerde Management Server-computers.

De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

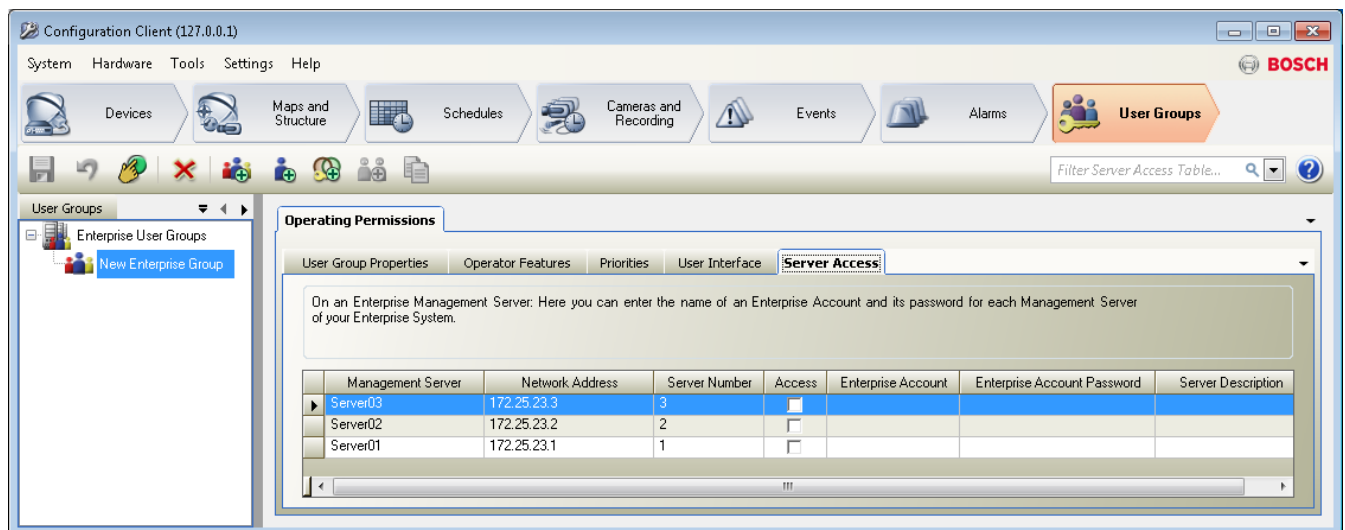

Zie ook

- *Pagina Eigenschappen gebruikersgroep, Pagina 381*
- *Pagina Operatorfuncties, Pagina 391*
- *Pagina Prioriteiten, Pagina 394*
- *Pagina Gebruikersinterface, Pagina 394*
- *Pagina Servertoegang, Pagina 395*

7.3 Een Enterprise-account aanmaken



Hoofdvenster >

Gebruikersgroepen

Voorzichtig!


Er moet ten minste één apparaat zijn geconfigureerd in de apparaatstructuur, voordat u een Enterprise Account kunt toevoegen.

U voert de taak uit van het aanmaken van een Enterprise Account op een Management Server. Herhaal deze taak op iedere Management Server die lid is van uw Enterprise System.

U maakt een Enterprise Account aan om de apparaatrechten voor een Operator Client te configureren met behulp van een Enterprise System.

Een Enterprise Account aanmaken:

1. Klik op het tabblad Enterprise Access.
 2. Klik op .
Het dialoogvenster **Nieuwe Enterprise Account** wordt weergegeven.
 3. Voer de naam en een beschrijving in.
 4. Klik op **OK**.
De Enterprise Account wordt toegevoegd aan de bijbehorende structuur.
 5. Configureer indien nodig de referenties en de apparaatrechten.
- De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

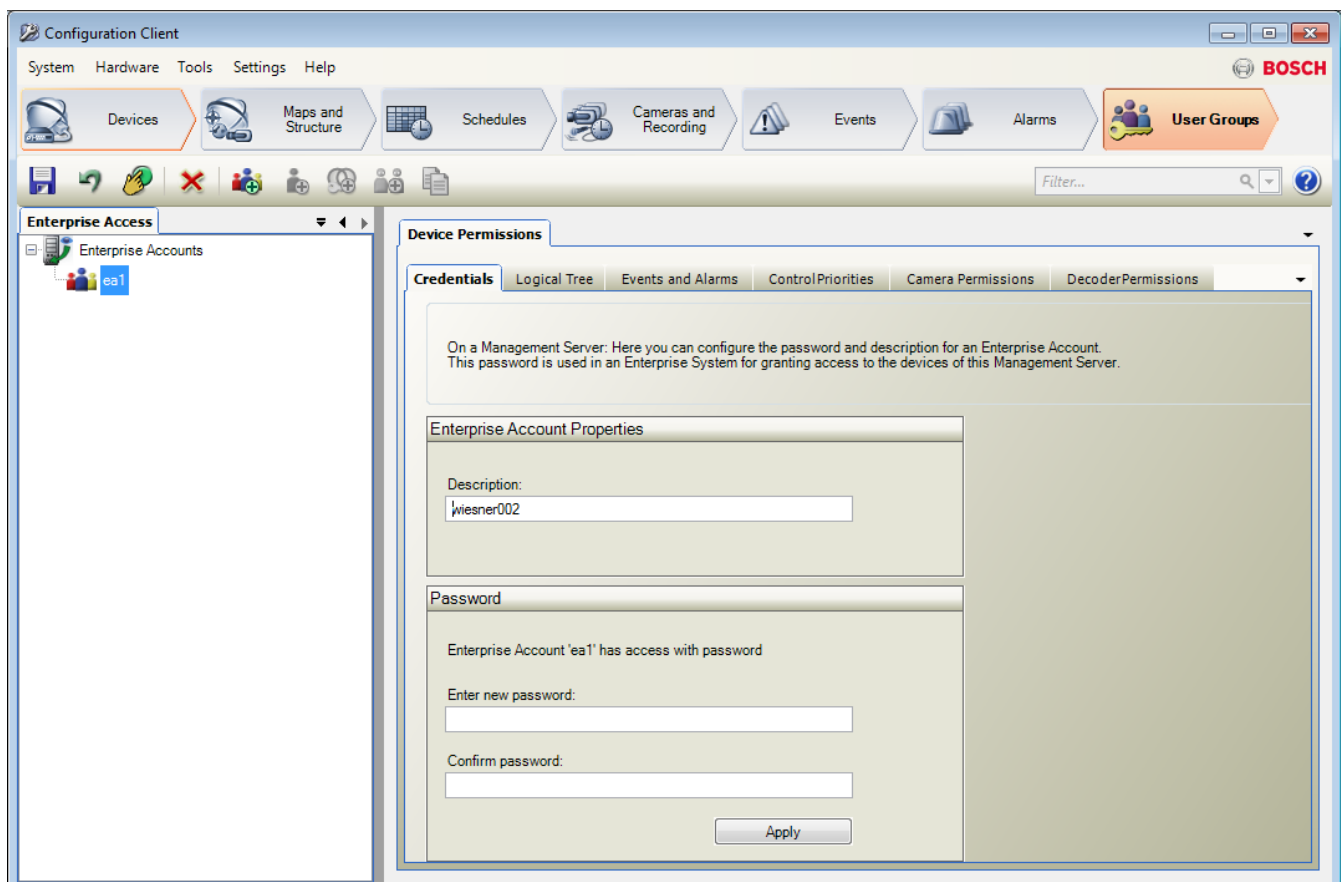

Zie ook

- *Pagina Referenties, Pagina 390*
- *Pagina Logische structuur, Pagina 391*
- *Pagina Gebeurtenissen en alarmen, Pagina 387*
- *Prioriteiten besturing, Pagina 386*
- *Pagina Camerarechten, Pagina 384*
- *Pagina Decoderrechten, Pagina 387*

8 De serverlijst voor Enterprise System configureren



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**

U meerdere Management Server-computers configureren in de serverlijst van een juiste Management Server.

Voor gelijktijdige toegang moet u een of meer Enterprise User Groups configureren. Hiermee wijzigt u deze Management Server naar een Enterprise Management Server.

Een gebruiker van Operator Client kan zich aanmelden met een gebruikersnaam van een Enterprise User Group om gelijktijdige toegang te verkrijgen tot de Management Server-computers die geconfigureerd zijn in de serverlijst.



Algemene rechten worden geconfigureerd op de Enterprise Management Server in **Gebruikersgroepen**, tabblad Enterprise User Group.



Apparaatrechten worden geconfigureerd op iedere Management Server in **Gebruikersgroepen**, tabblad Enterprise Access.

1. Klik op  om de instellingen op te slaan.
2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
3. Klik op  om de configuratie te activeren.

Servers toevoegen:

1. Klik op **Server toevoegen**.
Het dialoogvenster **Server toevoegen** wordt weergegeven.
2. Typ een weergavenaam voor de server en geef het particuliere netwerkadres op (DNS-naam of IP-adres).
3. Voer indien nodig een openbaar netwerkadres (DNS-naam of IP-adres) in voor externe toegang.
4. Klik op **OK**.
5. Herhaal deze stappen tot alle gewenste Management Server computers zijn toegevoegd.

Kolommen toevoegen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en klik vervolgens op **Kolom toevoegen**.
U kunt maximaal 10 kolommen toevoegen.
Als u een kolom wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste kolom en klikt u vervolgens op **Kolom verwijderen**.
 - ✓ Als u de serverlijst exporteert, worden ook de toegevoegde kolommen geëxporteerd.
- De Management Server computers voor uw Enterprise System worden geconfigureerd.
Configureer nu de gewenste Enterprise User Groups en de Enterprise Access.
De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

System Hardware Tools Settings Help

Devices Maps and Structure Schedules Cameras and Recording Events Alarms User Groups

NVR & Decoder Scan Failover NVR Manager IP Device Configuration Filter Server List Table...

Device Tree [11]

- Enterprise System [1]
- Server List / Address Book
- NVR Devices [4]
- Bosch Recording Station/DiBos
- DVR (Digital Video Recorder)
- Matrix Switches
- Workstations
- Monitors [3]
- Other Devices [10]

Server List / Address Book [3]

Add Server Delete Server

Management Server	Private Network Address	Public Network Address	Server Number	Server Description
Server01	172.25.23.1	84.60.206.86	1	
Server02	172.25.23.2	84.60.206.85	2	
Server03	172.25.23.3	84.60.206.84	3	

Gerelateerde onderwerpen

- Enterprise System , Pagina 27
- Pagina Serverlijst/adresboek, Pagina 235
- Pagina Gebruikers-groepen, Pagina 379
- Server Lookup gebruiken, Pagina 95

9 Server Lookup configureren



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**

Voor Server Lookup moet de gebruiker van Operator Client of Configuration Client zich aanmelden met een gebruikersnaam van een normale gebruikersgroep, en niet als een gebruiker van een Enterprise User Group.



1. Klik op  om de instellingen op te slaan.



2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.



3. Klik op  om de configuratie te activeren.

Servers toevoegen:

1. Klik op **Server toevoegen**.

Het dialoogvenster **Server toevoegen** wordt weergegeven.

2. Typ een weergavenaam voor de server en geef het particuliere netwerkadres op (DNS-naam of IP-adres).

3. Voer indien nodig een openbaar netwerkadres (DNS-naam of IP-adres) in voor externe toegang.

4. Klik op **OK**.

5. Herhaal deze stappen tot alle gewenste Management Server computers zijn toegevoegd.

Kolommen toevoegen:

► Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en klik vervolgens op **Kolom toevoegen**.


U kunt maximaal 10 kolommen toevoegen.

Als u een kolom wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste kolom en klikt u vervolgens op **Kolom verwijderen**.

✓ Als u de serverlijst exporteert, worden ook de toegevoegde kolommen geëxporteerd.

De Management Server-computers voor Server Lookup worden geconfigureerd.

De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

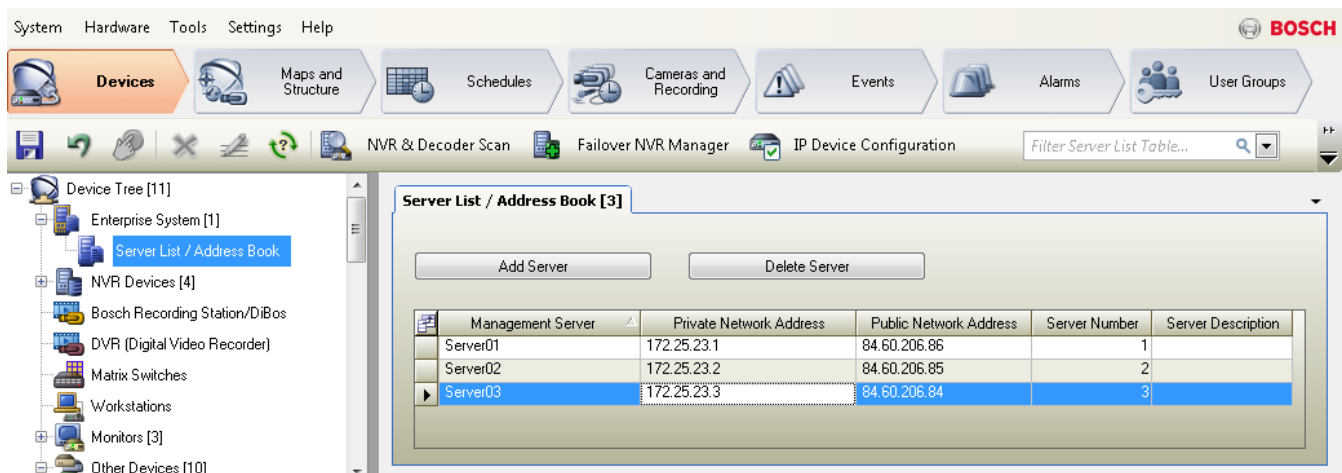

System Hardware Tools Settings Help

Devices Maps and Structure Schedules Cameras and Recording Events Alarms User Groups

NVR & Decoder Scan Failover NVR Manager IP Device Configuration Filter Server List Table...

Device Tree [11]

- Enterprise System [1]
 - Server List / Address Book
- NVR Devices [4]
 - Bosch Recording Station/DiBos
 - DVR (Digital Video Recorder)
 - Matrix Switches
- Workstations
- Monitors [3]
- Other Devices [10]

Server List / Address Book [3]

Add Server Delete Server

Management Server	Private Network Address	Public Network Address	Server Number	Server Description
Server01	172.25.23.1	84.60.206.86	1	
Server02	172.25.23.2	84.60.206.85	2	
Server03	172.25.23.3	84.60.206.84	3	

Gerelateerde onderwerpen

- *Server Lookup*, Pagina 34
- *Pagina Serverlijst/adresboek*, Pagina 235
- *Server Lookup gebruiken*, Pagina 95

9.1 De serverlijst exporteren



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**

U kunt de serverlijst met alle geconfigureerde eigenschappen voor bewerking exporteren en later importeren.

Wanneer u het geëxporteerde csv-bestand in een externe editor bewerkt, moet u rekening houden met de beperkingen die worden beschreven in het hoofdstuk *Serverlijst, Pagina 35*.

Exporteren:

1. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en klik vervolgens op **Serverlijst exporteren....**
 2. Voer een naam voor het exportbestand in en klik op **Opslaan**.
- ✓ Alle kolommen van de serverlijst worden geëxporteerd als csv-bestand.

Gerelateerde onderwerpen

- *Server Lookup, Pagina 34*
- *Serverlijst, Pagina 35*
- *Pagina Serverlijst/adresboek, Pagina 235*

9.2 Een serverlijst importeren



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**

Wanneer u het geëxporteerde csv-bestand in een externe editor hebt bewerkt, moet u de beperkingen raadplegen die worden beschreven in het hoofdstuk *Serverlijst, Pagina 35*.

Importeren:

1. Klik met de rechtermuisknop op de tabelkop en klik vervolgens op **Serverlijst importeren....**
2. Klik op het gewenste bestand en klik vervolgens op **Openen**.

Gerelateerde onderwerpen

- *Server Lookup, Pagina 34*
- *Serverlijst, Pagina 35*
- *Pagina Serverlijst/adresboek, Pagina 235*

10 Een niet-beheerde site toevoegen



Hoofdvenster >

Apparaten >

U kunt een videonetwerkapparaat toevoegen aan het item **Unmanaged Sites** van de apparaatstructuur.

Een groep maken:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Unmanaged site toevoegen**.
Het dialoogvenster **Unmanaged site toevoegen** wordt weergegeven.
2. Voer een naam en een beschrijving van de site in.
3. Klik op **OK**.
Er wordt een nieuwe unmanaged site aan het systeem toegevoegd.
4. Klik met de rechtermuisknop op dit item en klik vervolgens op **Unmanaged netwerkkapparaat toevoegen**.
Het dialoogvenster **Unmanaged netwerkkapparaat toevoegen** wordt weergegeven.
5. Selecteer het gewenste apparaattype.
6. Typ een geldig IP-adres en referenties voor dit apparaat.
7. Klik op **OK**.
U kunt nu deze unmanaged site toevoegen aan de logische structuur.
Let erop dat alleen de site zichtbaar is in de logische structuur en niet de netwerkkapparaten die bij deze site horen.

Zie ook

- *Dialoogvenster Niet-beheerd netwerkkapparaat toevoegen, Pagina 290*
- *Pagina Niet-beheerde sites, Pagina 289*
- *Niet-beheerde site, Pagina 32*

10.1 Een configuratie van niet-beheerde sites importeren



Hoofdvenster >

Apparaten >

U kunt een CSV-bestand importeren met een configuratie van een DVR of een ander Bosch VMS die u in uw Bosch VMS wilt importeren als een niet-beheerde site.

Importeren:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Unmanaged sites importeren**.
 2. Klik op het gewenste bestand en klik vervolgens op **Openen**.
Er zijn een of meer nieuwe niet-beheerde sites aan het systeem toegevoegd.
U kunt deze niet-beheerde sites nu toevoegen aan de logische structuur.
- Opmerking:** als er een fout optreedt en het bestand niet kan worden geïmporteerd, wordt dat in een foutbericht weergegeven.

Zie ook

- *Structuur van het CSV-bestand voor het importeren van niet-beheerde sites, Pagina 33*

11 VRM-opslag beheren

Hoofdvenster >  **Apparaten** > 

Dit hoofdstuk bevat informatie over het configureren van de VRM-opslag in uw systeem.

1. Klik op  om de instellingen op te slaan.
2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
3. Klik op  om de configuratie te activeren.

11.1 De configuratie van Bosch VMS synchroniseren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Bosch VMS-configuratie synchroniseren**

Vanaf Bosch VMS 6.0 wordt VRM 3.50 ondersteund. Als u uw versie van VRM niet upgradet naar versie 3.50, kunt u de configuratie van de VRM niet wijzigen met de oudere versie. Als u uw versie van VRM heeft geüpgraded naar versie 3.50, moet u de configuratie van Bosch VMS handmatig synchroniseren.

11.2 Scannen naar VRM-apparaten

Hoofdvenster >  **Apparaten** > 

Binnen uw netwerk dient u te beschikken over een computer met daarop een VRM-service en een iSCSI-apparaat.

Voorzichtig!

Als u een iSCSI-apparaat toevoegt waarvoor geen doelen en LUN's zijn geconfigureerd, start u een standaardconfiguratie en voegt u de IQN van elke encoder toe aan dit iSCSI-apparaat. Als u een iSCSI-apparaat toevoegt met voorgeconfigureerde doelen en LUN's, voegt u de IQN van elke encoder toe aan dit iSCSI-apparaat.
Zie *Een iSCSI-apparaat configureren*, Pagina 125 voor meer informatie.

Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

VRM-apparaten toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Zoeken naar VRM-apparaten**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Selecteer in de lijst **Rol** de gewenste rol.
Het is afhankelijk van het huidige type van het VRM-apparaat welke nieuwe rol u kunt selecteren.
Als u **Redundant** of **Failover** selecteert, is de volgende configuratiestap ook vereist.

4. Klik op **Volgende >**.
5. Selecteer in de lijst **Master-VRM** de hoofd-VRM voor de geselecteerde redundante of failover-VRM.
6. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
7. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

8. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*
- *Pagina VRM-apparaten, Pagina 271*
- *Een iSCSI-apparaat configureren, Pagina 125*
- *Dubbele/failoveropnamen, Pagina 41*

11.3

Handmatig een primaire VRM toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **VRM toevoegen** > dialoogvenster **VRM toevoegen**

U kunt handmatig een primair VRM-apparaat toevoegen als u het IP-adres en wachtwoord kent.

Een primair VRM-apparaat toevoegen:

1. Configureer de gewenste instellingen voor uw VRM-apparaat.
2. Selecteer in de lijst **Type:** de vermelding **Primair**.
3. Klik op **OK**.

Het VRM-apparaat wordt toegevoegd.

Zie ook

- *Dialoogvenster VRM toevoegen, Pagina 272*
- *Dubbele/failoveropnamen, Pagina 41*

11.4

Handmatig een secundaire VRM toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **VRM toevoegen** > dialoogvenster **VRM toevoegen**

**Aanwijzing!**

Als u een secundaire VRM wilt configureren, moet u eerst de vereiste software installeren op de gewenste computer. Voer Setup.exe uit en selecteer **Secundaire VRM**.

U kunt handmatig een secundair VRM-apparaat toevoegen als u het IP-adres en wachtwoord kent.

Een secundair VRM-apparaat toevoegen:

1. Configureer de gewenste instellingen voor uw VRM-apparaat.
2. Selecteer in de lijst **Type:** de vermelding **Secundair**.
3. Klik op **OK**.

Het VRM-apparaat wordt toegevoegd.

U kunt nu de secundaire VRM als elke andere primaire VRM configureren.

Zie ook

- *Dialogvenster VRM toevoegen, Pagina 272*
- *Dubbele/failoveropnamen, Pagina 41*

11.5

Handmatig een redundante VRM toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Redundante VRM toevoegen** > dialogvenster **VRM toevoegen**

**Aanwijzing!**

Als u een secundaire VRM wilt configureren, moet u eerst de vereiste software installeren op de gewenste computer. Voer Setup.exe uit en selecteer **Secundaire VRM**.

Alleen een secundaire VRM kan de rol van een redundante VRM overnemen. U voegt een redundante VRM toe aan een primaire VRM.

U kunt handmatig een redundant VRM -apparaat toevoegen als u het IP-adres en het wachtwoord kent. De oorspronkelijk geselecteerde VRM is de hoofd-VRM voor deze redundante VRM.

Een redundant VRM-apparaat toevoegen:

1. Configureer de gewenste instellingen voor uw VRM-apparaat.
2. Controleer of u de juiste hoofd-VRM hebt geselecteerd. Annuleer deze procedure als dit niet het geval is.
3. Klik op **OK**.

Het redundante VRM-apparaat wordt toegevoegd aan de geselecteerde primaire VRM.

Zie ook

- *Dialogvenster VRM toevoegen, Pagina 272*
- *Dubbele/failoveropnamen, Pagina 41*

11.6 Handmatig een failover-VRM toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Failover-VRM toevoegen** > dialoogvenster **Failover-VRM toevoegen**



Aanwijzing!

Als u een secundaire VRM wilt configureren, moet u eerst de vereiste software installeren op de gewenste computer. Voer Setup.exe uit en selecteer **Secundaire VRM**.

Een primaire VRM of een secundaire VRM kan de rol overnemen van een failover-VRM. U kunt een primaire failover-VRM toevoegen aan een primaire VRM of u kunt een secundaire failover-VRM toevoegen aan een secundaire VRM.

U kunt handmatig een failover-VRM-apparaat toevoegen als u het IP-adres en wachtwoord kent. De oorspronkelijk geselecteerde VRM is de hoofd-VRM voor deze failover-VRM.

U kunt alleen een failover-VRM toewijzen aan een hoofd-VRM als beide online zijn en met succes zijn geverifieerd. Hierna worden de wachtwoorden gesynchroniseerd.

Een failover-VRM-apparaat toevoegen:

1. Configureer de gewenste instellingen voor uw VRM-apparaat.
 2. Controleer of u de juiste hoofd-VRM hebt geselecteerd. Annuleer deze procedure als dit niet het geval is.
 3. Klik op **OK**.
- ✓ Het failover-VRM-apparaat wordt toegevoegd aan de geselecteerde hoofd-VRM.

Zie ook

- *Dialoogvenster Failover-VRM toevoegen, Pagina 273*
- *Dubbele/failoveropnamen, Pagina 41*

11.7 Een VRM-pool toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen

Een VRM-pool toevoegen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op  of  en klik vervolgens op **Pool toevoegen**. Er wordt een nieuwe pool toegevoegd aan het systeem.

Zie ook

- *iSCSI-opslagpool, Pagina 39*

11.8 Een iSCSI-apparaat toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Een iSCSI-apparaat toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **iSCSI-apparaat toevoegen**. Het dialoogvenster **iSCSI-apparaat toevoegen** wordt weergegeven.
2. Typ de gewenste weergavenaam, het netwerkadres van een iSCSI-apparaat en het apparaattype en klik op **OK**. Het iSCSI-apparaat wordt toegevoegd aan de geselecteerde VRM-pool. Voeg indien vereist doelen en LUN's toe.

11.9 Automatische opnamemodus op een pool configureren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Let op:

Als u al eerder een failover-opnamemodus hebt geconfigureerd, dan wordt deze overschreven.

Configureren:

- ▶ Selecteer in de lijst **Modus Opnamevoorkeuren Automatisch**. Na activering van de configuratie is de **Automatisch** opnamemodus actief. Op de **Opnamevoorkeuren** pagina van een encoder, zijn de lijsten met primaire en de secundaire doelen uitgeschakeld.

Gerelateerde onderwerpen

- *Failover-opnamemodus op een encoder configureren, Pagina 135*

11.10 Een DSA E-Series iSCSI-apparaat toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > **DSA E-serie apparaat toevoegen** > dialoogvenster **DSA E-serie apparaat toevoegen**

Toevoegen:

1. Typ een weergavenaam, het IP-adres van het beheer en het wachtwoord in.
2. Klik op **Verbinden**. Als de verbinding tot stand is gebracht, zijn de velden in de **Regelaar**-groep en **2e controller**-groep ingevuld.
3. Klik op **OK**. Het apparaat wordt toegevoegd aan het systeem.

Gerelateerde onderwerpen

- *Dialoogvenster DSA E-Series-apparaat toevoegen, Pagina 280*

11.11 Een iSCSI-apparaat configureren

Nadat u VRM-apparaten, iSCSI-apparaten en encoders hebt toegevoegd, moet u de volgende taken uitvoeren om ervoor te zorgen dat de videogegevens van encoders worden opgeslagen op de iSCSI-apparaten of videogegevens kunnen worden opgehaald van deze iSCSI-apparaten:

- Voer de standaardconfiguratie uit om LUN's te maken op elk doel van het iSCSI-apparaat. Deze stap is optioneel. U hoeft deze stap niet uit te voeren op een iSCSI-apparaat met voorgeconfigureerde LUN's.

- Scan het iSCSI-apparaat om de doelen en LUN's toe te voegen aan de apparaatstructuur na de standaardconfiguratie.

Let op:

Niet alle iSCSI-apparaten ondersteunen de standaardconfiguratie en automatische IQN-toewijzing.

De standaardconfiguratie van een iSCSI-apparaat uitvoeren:

1. Vouw het desbetreffende VRM-apparaat  en  uit, klik op het desbetreffende iSCSI-apparaat .
2. Klik op het tabblad **Basisconfiguratie**.
Er worden LUN's gemaakt op de doelen van het iSCSI-apparaat.
3. Formateer deze LUN's.
Zie Een LUN formatteren, Pagina 128.
4. Klik op  om de instellingen op te slaan, als de procedure is voltooid.
5. Klik op  om de configuratie te activeren.

Het iSCSI-apparaat scannen:

1. Vouw het desbetreffende VRM-apparaat  en  uit, klik op het desbetreffende iSCSI-apparaat .
2. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar iSCSI-apparaat**.
De procedure wordt gestart.
Doelen en LUN's worden gedetecteerd en toegevoegd aan de apparaatstructuur onder het iSCSI-knooppunt.
3. Klik op  om de instellingen op te slaan.
4. Klik op  om de configuratie te activeren.

Een IQN-toewijzing uitvoeren:

1. Vouw het desbetreffende VRM-apparaat  en  uit, klik op het desbetreffende iSCSI-apparaat .
2. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **IQN's mappen**.
Het dialoogvenster iqn-Mapper wordt geopend en de procedure wordt gestart.
De encoders die zijn toegewezen aan het geselecteerde VRM-apparaat worden geëvalueerd en hun IQN's worden toegevoegd aan dit iSCSI-apparaat.
3. Klik op  om de instellingen op te slaan.

4. Klik op  om de configuratie te activeren.

Zie ook

- *Pagina Basisconfiguratie, Pagina 281*
- *Dialoogvenster Evenredige verdeling, Pagina 281*
- *Dialoogvenster iqn-Mapper, Pagina 282*
- *Een LUN formatteren, Pagina 128*

11.12**Een iSCSI-systeem naar een andere pool verplaatsen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen >  > uitvouwen >  > 

U verplaatst een apparaat vanuit een pool naar een andere pool in hetzelfde VRM-apparaat zonder opnameverlies.

Verplaatsen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Pool wijzigen**
De **Pool wijzigen voor** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste pool in de lijst **Nieuwe pool:**.
3. Klik op **OK**.
Het apparaat wordt verplaatst naar de geselecteerde pool.

Zie ook

- *Pool voor dialoogvenster wijzigen, Pagina 278*

11.13**Een LUN toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen

Normaal gesproken worden de gewenste iSCSI-apparaten met hun doelen en LUN's automatisch toegevoegd tijdens de netwerkscan. Als de netwerkscan goed is verlopen of als u het iSCSI-apparaat offline wilt configureren voordat het in uw netwerk wordt geïntegreerd, dan kunt u een doel in het iSCSI-apparaat configureren en aan de hand van dit doel kunt u een of meer LUN's configureren.

Toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Doel toevoegen**.
Het dialoogvenster **Doel toevoegen** wordt weergegeven.
2. Voer het gewenste doelnummer in en klik op **Ok**.

Het doel wordt toegevoegd.
3. Klik op het nieuwe doel.
De pagina **LUN's** wordt weergegeven.
4. Klik op **Toevoegen**.
Het dialoogvenster **LUN toevoegen** wordt weergegeven.
5. Voer het gewenste LUN-nummer in en klik vervolgens op **Ok**.
De LUN wordt toegevoegd als nieuwe rij in de tabel.
Herhaal deze stap voor iedere gewenste LUN.

11.16 Dubbele opnamen configureren in de apparaatstructuur

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  >  >  uitvouwen

Voor het configureren van dubbele opnamen moet u de ANR-functie uitschakelen.

Als u dubbele opnamen configureert voor één camera van een encoder met meerdere kanalen, zorgt het systeem ervoor dat hetzelfde opnamedoel wordt geconfigureerd voor alle camera's van deze encoder.

U kunt dubbele opnamen configureren door encoders toe te wijzen waarvan de beelden door een primaire VRM worden opgenomen op een secundaire VRM. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u slechts een gedeelte van de encoders wilt toewijzen waarvan de opnamen worden vastgelegd door een primaire VRM.

Er moet al een secundaire VRM zijn toegevoegd.

Configureren:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Encoder toevoegen van primaire VRM**.
Het dialoogvenster **Encoders toevoegen** wordt weergegeven.
2. Klik om de gewenste encoders te selecteren.
Wanneer u een pool of een VRM selecteert, worden alle onderliggende items automatisch geselecteerd.
3. Klik op **OK**.
De geselecteerde encoders worden toegevoegd aan de secundaire VRM.

Zie ook

- *Dubbele opnamen configureren in de cameratabel, Pagina 192*
- *De ANR-functie configureren, Pagina 191*
- *Dubbele/failoveropnamen, Pagina 41*
- *Handmatig een secundaire VRM toevoegen, Pagina 122*

12

Zie ook

- *Pagina ONVIF-configuratie, Pagina 330*

13 Encoders/decoders beheren



Hoofdvenster > **Apparaten**

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de apparatuur in uw systeem configureert. Wanneer u de apparaatstructuur wijzigt, heeft dit gevolgen voor andere pagina's van Configuration Client:

- **Plattegronden en structuur**
Met de apparaten van de apparaatstructuur stelt u een eigen structuur samen, die logische structuur wordt genoemd. Wanneer u een apparaat uit de apparaatstructuur verwijdert, wordt dit apparaat automatisch ook uit de logische structuur verwijderd. Als u een apparaat aan de apparaatstructuur toevoegt, wordt dit apparaat echter niet aan de logische structuur toegevoegd.
- **Camera's en opname**
Alle camera's van de apparaatstructuur zijn beschikbaar in de cameratabel en de opnametabellen. U kunt DiBos of Bosch Allegiant-camera's niet wijzigen.
- **Gebeurtenissen**
Alle apparaten van de apparaatstructuur zijn beschikbaar in de bijbehorende gebeurtenistabellen.
- **Gebruikersgroepen**
U kunt het functionele bereik van de apparaten op verschillende pagina's met gebruikersrechten beperken (per gebruikersgroep of Enterprise Account).

Dit hoofdstuk bevat informatie over het configureren van de encoders en decoders in uw systeem.



1. Klik op  om de instellingen op te slaan.



2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.



3. Klik op  om de configuratie te activeren.

13.1 Een encoder aan een VRM-pool toevoegen



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

Encoders toevoegen via scannen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Scannen naar encoders**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste encoders, selecteer de gewenste VRM-pool en klik op **Toewijzen** om de encoders toe te wijzen aan de VRM-pool.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.

Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in

het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .

Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*

13.2

Een encoder naar een andere pool verplaatsen

Hoofdvenster > **Apparaten** >  >  >  > 

U verplaatst een apparaat vanuit een pool naar een andere pool in hetzelfde VRM-apparaat zonder opnameverlies.

Verplaatsen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Pool wijzigen**
De **Pool wijzigen voor** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste pool in de lijst **Nieuwe pool:**.
3. Klik op **OK**.
Het apparaat wordt verplaatst naar de geselecteerde pool.

Zie ook

- *Pool voor dialoogvenster wijzigen, Pagina 278*

13.3

Een encoder voor livebeelden toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** > 

Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

Bosch-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar encoders voor alleen live-weergave**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik

op **Cel kopiëren naar kolom.**

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .

Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

ONVIF-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar ONVIF-encoders voor alleen live-weergave**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .

Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*
- *Pagina Alleen live, Pagina 288*

13.4

Een encoder met interne opslag toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > 

Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

Encoders voor lokale opslag toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar encoders voor lokale opslag**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in

het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .

Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*
- *Pagina Lokale opslag, Pagina 289*

13.5

Een encoder/decoder configureren

Een encoder configureren:

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > 

of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen > 

>

of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > 

of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > 

Een decoder configureren:

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Raadpleeg de online-Help voor de pagina  voor meer informatie hierover.



Aanwijzing!

Er kunnen IP-apparaten worden aangesloten waarvoor niet alle configuratiepagina's beschikbaar zijn die hier worden beschreven.

Zie ook

- *Pagina Encoder/decoder van Bosch, Pagina 291*

13.6 De apparaatcapaciteiten bijwerken

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Decoder bewerken** > dialoogvenster **Decoder bewerken**

Nadat het apparaat is bijgewerkt, kunt u de capaciteiten van het apparaat updaten. Een tekstbericht geeft aan of de opgehaalde apparaatcapaciteiten overeenkomen met de apparaatcapaciteiten opgeslagen in Bosch VMS.

Updaten:

1. Klik op **OK**.
Er wordt een berichtvenster met de volgende tekst weergegeven:
Wanneer u de apparaatcapaciteiten toepast, kunnen de gebeurtenisinstellingen voor dit apparaat worden gewijzigd. Controleer deze instellingen voor het apparaat.
2. Klik op **OK**.
De apparaatcapaciteiten worden bijgewerkt.

Zie ook

- *Dialoogvenster Encoder bewerken/Decoder bewerken, Pagina 248*

13.7 Failover-opnamemodus op een encoder configureren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > 

Voorwaarden: op de pagina **Pool**, in de lijst **Modus Opnamevoorkeuren**, selecteert u **Failover**. Als **Automatisch** is geselecteerd, worden de instellingen automatisch toegepast en kunnen ze niet worden geconfigureerd.

Als u een secundair doel wilt gebruiken voor zowel automatische als failover-modus: op de pagina **Pool** selecteert u in de lijst **Gebruik van secundair doel Aan**.

We raden aan ten minste 2 iSCSI-apparaten voor failover-modus te configureren.

Configureren:

1. Klik op **Geavanceerde instellingen**.
 2. Klik op **Opnamevoorkeuren**.
 3. Selecteer onder **Primair doel** het item voor het benodigde doel. Alle opslagsystemen die zijn ingevoerd onder **Opslagsystemen** worden weergegeven in de lijst.
 4. Selecteer onder **Secundair doel** het item voor het benodigde doel. Alle opslagsystemen die zijn ingevoerd onder **Opslagsystemen** worden weergegeven in de lijst.
- De wijzigingen zijn direct actief. Activering is niet vereist.

Gerelateerde onderwerpen

- *Automatische opnamemodus op een pool configureren, Pagina 125*

13.8

Meerdere encoders / decoders configureren

Hoofdvenster

U kunt de volgende eigenschappen van meerdere encoders en decoders tegelijk wijzigen:

- Weergavenamen
- IP-adressen
- Firmwareversies



Aanwijzing!

Als u het IP-adres van een IP-apparaat wijzigt, kan het apparaat onbereikbaar worden.

Meerdere IP-adressen configureren:

1. Klik in het menu **Hardware** op **Configuratie IP-apparaat....** Het dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat** wordt weergegeven.
 2. Selecteer de gewenste apparaten. U kunt meerdere apparaten selecteren door de CTRL- of de SHIFT-toets ingedrukt te houden.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde apparaten en klik op **IP-adressen instellen....** Het dialoogvenster **IP-adressen instellen** wordt weergegeven.
 4. Typ het eerste IP-adres in het veld **Beginnen met:**.
 5. Klik op **Berekenen**. In het veld **Eindigen met:** wordt het laatste IP-adres weergegeven van het bereik voor de geselecteerde apparaten.
 6. Klik op **OK**.
 7. Klik in het dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat...** op **Toepassen**.
- De nieuwe IP-adressen worden bijgewerkt in de geselecteerde apparaten.

Meerdere weergavenamen configureren:

1. Klik in het menu **Hardware** op **Configuratie IP-apparaat....** Het dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste apparaten. U kunt meerdere apparaten selecteren door op de SHIFT-toets te drukken.
3. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde apparaten en klik op **Weergavenamen instellen...** Het dialoogvenster **Weergavenamen instellen** wordt weergegeven.
4. Typ de eerste tekenreeks in het veld **Beginnen met:**.

5. Klik op **Berekenen**. In het veld **Eindigen met:** wordt de laatste tekenreeks van het bereik voor de geselecteerde apparaten weergegeven.
6. Klik op **OK**.
7. Klik in het dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat...** op **Toepassen**.
De berekende namen worden bijgewerkt in de geselecteerde apparaten.

Firmware voor meerdere apparaten bijwerken:

1. Klik in het menu **Hardware** op **Configuratie IP-apparaat...**. Het dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste apparaten.
3. Klik op **Firmware bijwerken**.
4. Selecteer het bestand met de update.
5. Klik op **OK**.

13.9

Het wachtwoord van een encoder/decoder wijzigen



Definieer en wijzig een afzonderlijk wachtwoord voor elk niveau. Voer het wachtwoord in (maximaal 19 tekens en geen bijzondere tekens) voor het geselecteerde niveau.

Het wachtwoord wijzigen:

1. Klik met de rechtermuisknop op [Icon: Password change screen] en klik vervolgens op **Wachtwoord wijzigen**. Het dialoogvenster **Wachtwoord invoeren** wordt weergegeven.
2. Selecteer in de lijst **Voer gebruikersnaam in** de gewenste gebruiker voor wie u het wachtwoord wilt wijzigen.
3. Voer het nieuwe wachtwoord in het veld **Voer wachtwoord voor gebruiker in** in.
4. Klik op **OK**.
- ✓ Het wachtwoord wordt onmiddellijk op het apparaat gewijzigd.

Zie ook

- *Dialoogvenster Wachtwoord invoeren, Pagina 250*

13.10 Het doelwachtwoord voor een decoder opgeven

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op

 > klik op **Decoder toevoegen** > dialoogvenster **Decoder toevoegen**

Als u toegang tot een encoder door een met een wachtwoord beveiligde decoder mogelijk wilt maken, moet u het wachtwoord voor het gebruikersbeveiligingsniveau van de encoder als het doelwachtwoord in de decoder instellen.

Het wachtwoord opgeven:

1. Selecteer destination password in de lijst **Voer gebruikersnaam in**.
 2. Voer het nieuwe wachtwoord in het veld **Voer wachtwoord voor gebruiker in**.
 3. Klik op **OK**.
- ✓ Het wachtwoord wordt onmiddellijk op het apparaat gewijzigd.

Zie ook

- *Dialoogvenster Wachtwoord invoeren, Pagina 250*


13.11 Het opslagmedium van een encoder configureren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  >  >  > **Geavanceerde instellingen** > **Opnamebeheer** uitvouwen

Opmerking: zorg ervoor dat de voor deze encoder vereiste camera's worden toegevoegd aan de logische structuur.

Als u de ANR-functie wilt gebruiken, moet u het opslagmedium van een encoder configureren.

Opmerking: als u het opslagmedium wilt configureren van een encoder die al aan uw systeem is toegevoegd en waarvoor opnamen worden gemaakt via VRM, moet u zorgen dat secundaire opname is gestopt.

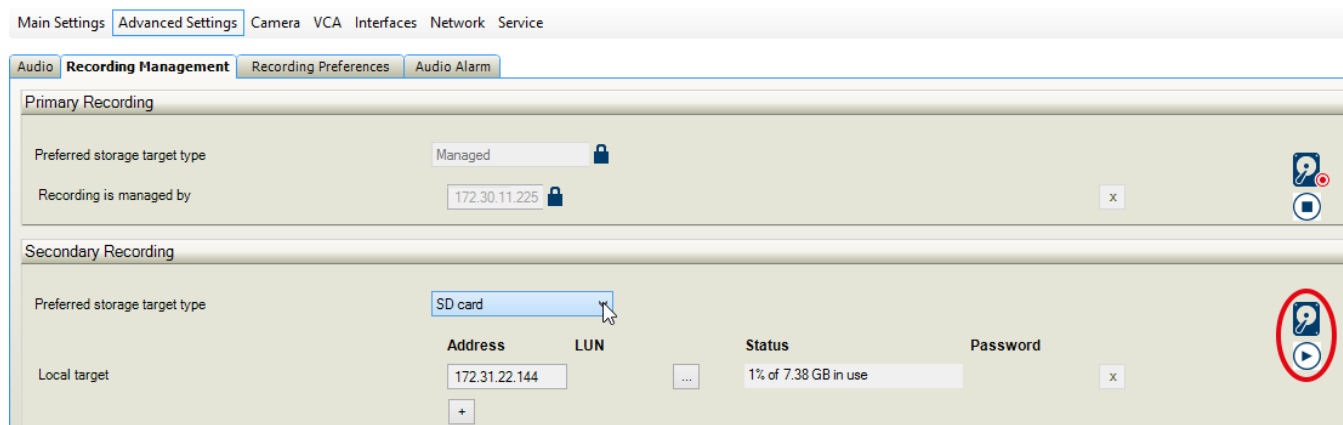

De ANR-functie werkt alleen op encoders met firmwareversie 5.90 of hoger. Niet alle encodertypen bieden ondersteuning voor ANR, zelfs niet als de juiste firmwareversie is geïnstalleerd.

Het opslagmedium van een encoder configureren:

1. Selecteer het opslagmedium onder **Secundaire opname** in de lijst **Gewenste type opslagdoel**. Afhankelijk van het type apparaat zijn verschillende media beschikbaar.

2. Als het nodig is, klikt u op de knop ... om het opslagmedium te formatteren.
Na het formatteren is het opslagmedium gereed voor gebruik met de ANR-functie.
3. Configureer de ANR-functie voor deze encoder op de pagina **Camera's en opname**.

Zie ook

- *Pagina Opnamebeheer, Pagina 295*
- *De ANR-functie configureren, Pagina 191*

13.12

Een ONVIF-profiel toevoegen en verwijderen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**

U kunt ONVIF-profielen voor een geselecteerde encoder toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Toevoegen:

1. Klik op **Toevoegen...**
2. Geef in het dialoogvenster **Profiel toevoegen** een naam op voor het profiel.
3. Klik op **Volgende >**.
4. Selecteer in het volgende dialoogvenster de gewenste camera.
5. Klik op **Volgende >**.
6. Selecteer in het volgende dialoogvenster het gewenste encoderprofiel zonder opname.
7. Klik op **Opslaan**.
Het nieuwe profiel wordt opgeslagen.
De instellingen van dit profiel bevatten de waarden uit het geselecteerde encoderprofiel.
U kunt deze waarden desgewenst wijzigen.

Verwijderen:

- ▶ Selecteer een profiel in de lijst en klik op **Verwijderen**.

Wijzigen:

1. Selecteer een profiel in de lijst.
2. Wijzig de vereiste instellingen.

13.13

ONVIF-gebeurtenissen configureren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**

U configureert toewijzingstabellen om ONVIF-gebeurtenissen toe te wijzen aan Bosch VMS-gebeurtenissen.

U configureert een toewijzingstabel voor alle ONVIF-encoders van hetzelfde model of alle ONVIF-encoders van dezelfde fabrikant.

Klik op  om ONVIF-encoders die offline zijn toegevoegd, bij te werken met de gebeurtenistoewijzingen van een al eerder toegevoegde ONVIF-encoder van dezelfde fabrikant en/of met dezelfde modelnaam.

Voor meerkanaals encoders kunt u de gebeurtenisbronnen configureren, bijvoorbeeld een specifieke camera of een relais.

Een toewijzingstabel maken:

1. Klik op .
Het dialoogvenster **Toewijzingstabel toevoegen** wordt weergegeven.
2. Voer een naam in voor de toewijzingstabel.
3. Selecteer in de lijsten **Fabrikant** en **Model** de gewenste items.
Wanneer u in beide lijsten **<geen>** selecteert, is de gebeurtenistoewijzing alleen geldig voor dit apparaat.
Wanneer u **<geen>** selecteert in de lijst **Model** en de naam van de fabrikant selecteert in de lijst **Fabrikant** is de gebeurtenistoewijzing geldig voor alle apparaten van dezelfde fabrikant.
Wanneer u in beide lijsten namen selecteert, is de gebeurtenistoewijzing geldig voor alle apparaten van dezelfde fabrikant en hetzelfde model.
4. Klik op **OK**.
U kunt nu de toewijzingstabel bewerken, bijvoorbeeld een rij toevoegen aan de gebeurtenis **Beweging gedetecteerd**.

Een toewijzingstabel bewerken:

1. Klik op .
Het dialoogvenster **Naam van toewijzingstabel wijzigen** wordt weergegeven.
2. Wijzig de gewenste items.

Gebeurtenistoewijzingen toevoegen of verwijderen:

1. Selecteer de gewenste naam in de lijst **Toewijzingstabel**.
2. Een rij toevoegen: klik op **Rij toevoegen**.
3. Selecteer de gewenste items in de rij.
Wanneer er meerdere rijen beschikbaar zijn, wordt een gebeurtenis geactiveerd als slechts één van de rijen waar is.
4. Een rij verwijderen: klik op **Rij verwijderen**.

Een toewijzingstabel verwijderen:

1. Klik in de lijst **Toewijzingstabel** op de naam van de gebeurtenistoewijzingen die u wilt verwijderen.
2. Klik op .

Een gebeurtenisbron configureren:

1. Vouw  uit en klik op  of  of .
2. Klik op het tabblad **ONVIF-gebeurtenisbron**.
3. Activeer in de kolom **Gebeurtenis activeren** de gebeurtenis die in deze rij is geconfigureerd.

4. Selecteer de gewenste gebeurtenisdefinities.

Zie ook

- *Logboekregistratie van ONVIF-gebeurtenissen inschakelen, Pagina 406*
- *ONVIF-gebeurtenissen, Pagina 61*
- *Pagina ONVIF-encodeergebeurtenissen, Pagina 328*
- *Pagina ONVIF-gebeurtenisbron, Pagina 345*

13.14

Een ONVIF-toewijzingstabel importeren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**

U kunt een ONVIF-toewijzingstabel importeren als deze beschikbaar is als een OMF-bestand. Uitgegeven ONVIF-toewijzingsbestanden worden opgeslagen in de volgende map van de Configuration Client:

- %programdata%\Bosch\VMS\ONVIF

Als dezelfde toewijzingstabelnaam al is geïmporteerd, wordt een foutbericht weergegeven.

Als u een nieuwere versie van dit bestand importeert, wordt er een waarschuwing weergegeven. Klik op **OK** als u dit bestand wilt importeren. Klik anders op **Annuleren**.

Importeren:

1. Klik op .
2. Selecteer het gewenste bestand en klik op **Openen**.
Het dialoogvenster **Toewijzingstabel importeren** wordt weergegeven.
3. Voer de desbetreffende instellingen in.
4. Klik op **OK**.

Zie ook

- *Dialoogvenster Toewijzingstabel importeren, Pagina 330*
- *Pagina ONVIF-encodeergebeurtenissen, Pagina 328*

13.15

Een ONVIF-toewijzingstabel exporteren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**

U kunt een ONVIF-toewijzingstabel exporteren als deze beschikbaar is als een OMF-bestand. De toewijzingstabel wordt opgeslagen voor het geselecteerde encodermodel.

Exporteren:

1. Klik op .

2. Typ een bestandsnaam en klik op **Opslaan**.

De ONVIF-toewijzingstabel wordt geëxporteerd als OMF-bestand voor het geselecteerde encodermodel.

Zie ook

- *Pagina ONVIF-encodegebeurtenissen, Pagina 328*

14 Video Streaming Gateway beheren



Hoofdvenster > **Apparaten**

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de apparatuur in uw systeem configureert. Wanneer u de apparaatstructuur wijzigt, heeft dit gevolgen voor andere pagina's van Configuration Client:

- **Plattegronden en structuur**
Met de apparaten van de apparaatstructuur stelt u een eigen structuur samen, die logische structuur wordt genoemd. Wanneer u een apparaat uit de apparaatstructuur verwijdert, wordt dit apparaat automatisch ook uit de logische structuur verwijderd. Als u een apparaat aan de apparaatstructuur toevoegt, wordt dit apparaat echter niet aan de logische structuur toegevoegd.
- **Camera's en opname**
Alle camera's van de apparaatstructuur zijn beschikbaar in de cameratabel en de opnametabellen. U kunt DiBos of Bosch Allegiant-camera's niet wijzigen.
- **Gebeurtenissen**
Alle apparaten van de apparaatstructuur zijn beschikbaar in de bijbehorende gebeurtenistabellen.
- **Gebruikersgroepen**
U kunt het functionele bereik van de apparaten op verschillende pagina's met gebruikersrechten beperken (per gebruikersgroep of Enterprise Account).

Dit hoofdstuk bevat informatie over het configureren van het VSG-apparaat in uw systeem.



1. Klik op  om de instellingen op te slaan.



2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.



3. Klik op  om de configuratie te activeren.

Zie ook

- *Pagina Video Streaming Gateway apparaat, Pagina 283*
- *Dialoogvenster Bosch-encoder toevoegen, Pagina 285*
- *Dialoogvenster ONVIF-encoder toevoegen, Pagina 286*
- *Dialoogvenster JPEG-camera toevoegen, Pagina 287*
- *Dialoogvenster RTSP-encoder toevoegen, Pagina 288*

14.1 Een Video Streaming Gateway apparaat toevoegen



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen > 

VSG-apparaten toevoegen via scannen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Scannen naar Video Streaming Gateways**.

Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.

2. Selecteer de gewenste VSG-apparaten, selecteer de gewenste VRM-pool en klik op **Toewijzen** om de apparaten toe te wijzen aan de VRM-pool.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Handmatig een VSG-apparaat toevoegen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Video Streaming Gateway toevoegen**.
Het dialoogvenster **Video Streaming Gateway toevoegen** wordt weergegeven.
2. Configureer de gewenste instellingen voor uw VSG-apparaat.
3. Klik op **Toevoegen**.
- ✓ Het VSG-apparaat wordt toegevoegd aan het systeem. De beelden van de camera's die aan dit VSG-apparaat zijn toegewezen worden opgenomen.

Zie ook

- *Dialoogvenster Streaming Gateway toevoegen, Pagina 279*
- *Dialoogvenster Bosch-encoder toevoegen, Pagina 285*
- *Dialoogvenster ONVIF-encoder toevoegen, Pagina 286*
- *Dialoogvenster JPEG-camera toevoegen, Pagina 287*
- *Dialoogvenster RTSP-encoder toevoegen, Pagina 288*

14.2

Een VSG naar een andere pool verplaatsen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  >  > 

U verplaatst een apparaat vanuit een pool naar een andere pool in hetzelfde VRM-apparaat zonder opnameverlies.

Verplaatsen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Pool wijzigen**
De **Pool wijzigen voor** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste pool in de lijst **Nieuwe pool:**.
3. Klik op **OK**.
Het apparaat wordt verplaatst naar de geselecteerde pool.

Zie ook

- *Pool voor dialoogvenster wijzigen, Pagina 278*

14.3 Een camera toevoegen aan een VSG

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen > 

U kunt de volgende apparaten toevoegen aan uw VSG:

- Encoders van Bosch
- ONVIF-camera's
- JPEG-camera's
- RTSP-encoders

Als u offline VSG-encoders hebt toegevoegd, kunt u hun status vernieuwen.

Toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op , wijs **Encoder/camera toevoegen** aan en klik op de gewenste opdracht.
2. Leg de vereiste instellingen in het dialoogvenster voor het toevoegen van het apparaat vast.
3. Klik op **OK**.

Het apparaat wordt toegevoegd.

Status vernieuwen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de gewenste encoder en klik op **Status vernieuwen**. De eigenschappen van het apparaat worden opgehaald.

Zie ook

- *Dialoogvenster Bosch-encoder toevoegen, Pagina 285*
- *Dialoogvenster ONVIF-encoder toevoegen, Pagina 286*
- *Dialoogvenster JPEG-camera toevoegen, Pagina 287*
- *Dialoogvenster RTSP-encoder toevoegen, Pagina 288*

14.4 Multicast configureren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Voor iedere camera die is toegewezen aan een Video Streaming Gateway-apparaat kunt u een multicast-adres met poort configureren.

Multicast configureren:

1. Selecteer het gewenste selectievakje om multicast in te schakelen.
2. Typ een geldig multicast-adres en een poortnummer.
3. Configureer indien nodig continue multicast-streaming.

Zie ook

- *Tabblad Multicast (Video Streaming Gateway), Pagina 284*

14.5 Logboekregistratie configureren



U kunt logboekregistratie configureren voor elk Video Streaming Gateway-apparaat.

Logboekregistratie configureren:

1. Klik op het tabblad **Service** en klik vervolgens op **Geavanceerd**.
2. Klik om de gewenste instellingen voor logboekregistratie te selecteren.

De logboekbestanden worden meestal op het volgende pad opgeslagen:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Zie ook

- Tabblad *Geavanceerd (Video Streaming Gateway)*, Pagina 284

14.6 Een ONVIF-profiel toevoegen en verwijderen



U kunt ONVIF-profielen voor een geselecteerde encoder toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Toevoegen:

1. Klik op **Toevoegen....**
 2. Geef in het dialoogvenster **Profiel toevoegen** een naam op voor het profiel.
 3. Klik op **Volgende >**.
 4. Selecteer in het volgende dialoogvenster de gewenste camera.
 5. Klik op **Volgende >**.
 6. Selecteer in het volgende dialoogvenster het gewenste encoderprofiel zonder opname.
 7. Klik op **Opslaan**.
- Het nieuwe profiel wordt opgeslagen.
- De instellingen van dit profiel bevatten de waarden uit het geselecteerde encoderprofiel.
- U kunt deze waarden desgewenst wijzigen.

Verwijderen:

- Selecteer een profiel in de lijst en klik op **Verwijderen**.

Wijzigen:

1. Selecteer een profiel in de lijst.
2. Wijzig de vereiste instellingen.

14.7 Een ONVIF-profiel toewijzen



Hoofdvenster >

Camera's en opname >

U kunt een token voor een ONVIF-mediaprofiel toewijzen aan een ONVIF-camera.

U kunt het toewijzen voor live-beelden of voor opnamen.

Een token voor live-beelden toewijzen:

- ▶ Selecteer de gewenste vermelding in de kolom **Live-video - Profiel**.

Een token voor opnamen toewijzen:

- ▶ Selecteer de gewenste vermelding in de kolom **Opname - Profiel**.

Zie ook

– *Pagina Camera's, Pagina 356*

14.8 ONVIF-gebeurtenissen configureren



Hoofdvenster >

Apparaten >

uitvouwen >

uitvouwen >

uitvouwen >



uitvouwen >



> tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**

of



Hoofdvenster >

Apparaten >

uitvouwen >

> tabblad **ONVIF-**

encodeergebeurtenissen

U configureert toewijzingstabellen om ONVIF-gebeurtenissen toe te wijzen aan Bosch VMS-gebeurtenissen.

U configureert een toewijzingstabel voor alle ONVIF-encoders van hetzelfde model of alle ONVIF-encoders van dezelfde fabrikant.



Klik op  om ONVIF-encoders die offline zijn toegevoegd, bij te werken met de gebeurtenistoewijzingen van een al eerder toegevoegde ONVIF-encoder van dezelfde fabrikant en/of met dezelfde modelnaam.

Voor meerkanaals encoders kunt u de gebeurtenisbronnen configureren, bijvoorbeeld een specifieke camera of een relais.

Een toewijzingstabel maken:

1. Klik op .

Het dialoogvenster **Toewijzingstabel toevoegen** wordt weergegeven.

2. Voer een naam in voor de toewijzingstabel.

3. Selecteer in de lijsten **Fabrikant** en **Model** de gewenste items.

Wanneer u in beide lijsten **<geen>** selecteert, is de gebeurtenistoewijzing alleen geldig voor dit apparaat.

Wanneer u **<geen>** selecteert in de lijst **Model** en de naam van de fabrikant selecteert in de lijst **Fabrikant** is de gebeurtenistoewijzing geldig voor alle apparaten van dezelfde

fabrikant.

Wanneer u in beide lijsten namen selecteert, is de gebeurtenistoewijzing geldig voor alle apparaten van dezelfde fabrikant en hetzelfde model.

4. Klik op **OK**.

U kunt nu de toewijzingstabel bewerken, bijvoorbeeld een rij toevoegen aan de gebeurtenis **Beweging gedetecteerd**.

Een toewijzingstabel bewerken:

1. Klik op .

Het dialoogvenster **Naam van toewijzingstabel wijzigen** wordt weergegeven.

2. Wijzig de gewenste items.

Gebeurtenistoewijzingen toevoegen of verwijderen:

1. Selecteer de gewenste naam in de lijst **Toewijzingstabel**.

2. Een rij toevoegen: klik op **Rij toevoegen**.

3. Selecteer de gewenste items in de rij.

Wanneer er meerdere rijen beschikbaar zijn, wordt een gebeurtenis geactiveerd als slechts één van de rijen waar is.

4. Een rij verwijderen: klik op **Rij verwijderen**.

Een toewijzingstabel verwijderen:

1. Klik in de lijst **Toewijzingstabel** op de naam van de gebeurtenistoewijzingen die u wilt verwijderen.

2. Klik op .

Een gebeurtenisbron configureren:

1. Vouw uit en klik op of of .

2. Klik op het tabblad **ONVIF-gebeurtenisbron**.

3. Activeer in de kolom **Gebeurtenis activeren** de gebeurtenis die in deze rij is geconfigureerd.

4. Selecteer de gewenste gebeurtenisdefinities.

Zie ook

- *Logboekregistratie van ONVIF-gebeurtenissen inschakelen, Pagina 406*
- *ONVIF-gebeurtenissen, Pagina 61*
- *Pagina ONVIF-encodegebeurtenissen, Pagina 328*
- *Pagina ONVIF-gebeurtenisbron, Pagina 345*

14.9

Een ONVIF-toewijzingstabel importeren



U kunt een ONVIF-toewijzingstabel importeren als deze beschikbaar is als een OMF-bestand. Uitgegeven ONVIF-toewijzingsbestanden worden opgeslagen in de volgende map van de Configuration Client:

– %programdata%\Bosch\VMS\ONVIF

Als dezelfde toewijzingstabelnaam al is geïmporteerd, wordt een foutbericht weergegeven.

Als u een nieuwere versie van dit bestand importeert, wordt er een waarschuwing weergegeven. Klik op **OK** als u dit bestand wilt importeren. Klik anders op **Annuleren**.

Importeren:

1. Klik op .
2. Selecteer het gewenste bestand en klik op **Openen**.
Het dialoogvenster **Toewijzingstabel importeren** wordt weergegeven.
3. Voer de desbetreffende instellingen in.
4. Klik op **OK**.

Zie ook

- *Dialoogvenster Toewijzingstabel importeren, Pagina 330*
- *Pagina ONVIF-encodeergebeurtenissen, Pagina 328*

14.10

Een ONVIF-toewijzingstabel exporteren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**

U kunt een ONVIF-toewijzingstabel exporteren als deze beschikbaar is als een OMF-bestand. De toewijzingstabel wordt opgeslagen voor het geselecteerde encodermodel.

Exporteren:

1. Klik op .
2. Typ een bestandsnaam en klik op **Opslaan**.
De ONVIF-toewijzingstabel wordt geëxporteerd als OMF-bestand voor het geselecteerde encodermodel.

Zie ook

- *Pagina ONVIF-encodeergebeurtenissen, Pagina 328*

15 Verschillende apparaten beheren



Hoofdvenster > **Apparaten**

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de apparatuur in uw systeem configureert. Wanneer u de apparaatstructuur wijzigt, heeft dit gevolgen voor andere pagina's van Configuration Client:

- **Plattegronden en structuur**
Met de apparaten van de apparaatstructuur stelt u een eigen structuur samen, die logische structuur wordt genoemd. Wanneer u een apparaat uit de apparaatstructuur verwijderd, wordt dit apparaat automatisch ook uit de logische structuur verwijderd. Als u een apparaat aan de apparaatstructuur toevoegt, wordt dit apparaat echter niet aan de logische structuur toegevoegd.
- **Camera's en opname**
Alle camera's van de apparaatstructuur zijn beschikbaar in de cameratabel en de opnametabellen. U kunt DiBos of Bosch Allegiant-camera's niet wijzigen.
- **Gebeurtenissen**
Alle apparaten van de apparaatstructuur zijn beschikbaar in de bijbehorende gebeurtenistabellen.
- **Gebruikersgroepen**
U kunt het functionele bereik van de apparaten op verschillende pagina's met gebruikersrechten beperken (per gebruikersgroep of Enterprise Account).



1. Klik op  om de instellingen op te slaan.



2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.



3. Klik op  om de configuratie te activeren.

15.1 Handmatig een apparaat toevoegen



Hoofdvenster > **Apparaten**

U kunt de volgende apparaten handmatig toevoegen aan de apparaatstructuur. Daarvoor moet u het netwerkadres kennen van het apparaat dat u wilt toevoegen:

- IP-videoapparaat van Bosch
- Bosch Recording Station/DiBos-systeem
- Analoge matrix
Om een Bosch Allegiant-apparaat toe te voegen, hebt u een geldig Allegiant-configuratiebestand nodig.
- Bosch VMS-werkstation
Op een werkstation moet de software Operator Client zijn geïnstalleerd.
- Communicatieapparaat
- Bosch ATM/POS-bridge, DTP-apparaat
- Virtuele ingang
- Netwerkbewakingsapparaat
- Bosch IntuiKey-bedieningspaneel
- KBD-Universal XF-bedieningspaneel

- Analoge monitorgroep
- I/O-module
- Allegiant CCL-emulatie
- Inbraakcentrale van Bosch
- Apparaat voor analyse op de server

U kunt naar de volgende apparaten scannen en deze toevoegen met behulp van het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard**:

- VRM-apparaten
- Encoders
- Encoders voor alleen live-weergave
- ONVIF-encoders voor live-opnamen
- Encoders met plaatselijke opslag
- Decoders
- VSG-apparaten (Video Streaming Gateway)
- DVR-apparaten
- VIDOS-NVR's

Let op:

Klik na het toevoegen van een apparaat op  om de instellingen op te slaan.

Let op:

Als u een IP-video-encoder of -decoder van Bosch toevoegt met de optie **<Auto Detect>** geselecteerd, moet dit apparaat op het netwerk beschikbaar zijn.

Een IP-videoapparaat van Bosch toevoegen:

1.  uitvouwen,  uitvouwen, klik met de rechtermuisknop op .

Of

Klik met de rechtermuisknop op .

Of

Klik met de rechtermuisknop op .

2. Klik op **Encoder toevoegen**.
Het dialoogvenster **Encoder toevoegen** wordt weergegeven.
3. Voer het juiste IP-adres in.
4. Selecteer in de lijst **<Auto Detect>**.
5. Klik op **OK**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan het systeem.

Een DiBos-systeem toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op .
2. Klik op **BRS/DiBos-systeem toevoegen**.
Het dialoogvenster **BRS/DiBos-systeem toevoegen** wordt weergegeven.
3. Voer de gewenste waarden in.
4. Klik op **Scannen**.
Het DiBos-systeem wordt aan uw systeem toegevoegd.
5. Klik in het weergegeven berichtvenster op **OK** om de instelling te bevestigen.

**Voorzichtig!**

Voeg de DVR toe met behulp van de beheerdersaccount van het apparaat. Het gebruik van een DVR-gebruikersaccount met beperkte rechten kan ertoe leiden dat bepaalde functies niet bruikbaar zijn in Bosch VMS, bijvoorbeeld de besturing van een PTZ-camera.

Een Bosch Allegiant-apparaat toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Allegiant toevoegen**. Het dialoogvenster **Openen** wordt weergegeven.
2. Selecteer het juiste Allegiant configuratiebestand en klik vervolgens op **OK**. Het Bosch Allegiant-apparaat wordt aan uw systeem toegevoegd.

Opmerking: u kunt slechts één Bosch Allegiant-matrix toevoegen.

Een Bosch VMS-werkstation toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Werkstation toevoegen**. Het dialoogvenster **Werkstation toevoegen** wordt weergegeven.
2. Voer de juiste waarde in en klik op **OK**.

Het werkstation  wordt aan uw systeem toegevoegd.

Analoge-monitorgroep toevoegen:

1. Vouw  uit, klik met de rechtermuisknop op  en klik dan op **Analoge-monitorgroep toevoegen**. Het dialoogvenster **Maak een nieuwe analoge monitorgroep** wordt weergegeven. Als u al een netwerkscan hebt uitgevoerd en er zijn decoders gedetecteerd, dan is er al een standaard analoge-monitorgroep beschikbaar met alle toegewezen gedetecteerde decoders.
2. Voer de desbetreffende instellingen in.
3. Klik op **OK**. De analoge bewakingsgroep wordt aan het systeem toegevoegd.

Een communicatieapparaat toevoegen:

1. Vouw  uit, klik met de rechtermuisknop op  en klik dan op de desbetreffende opdracht. Het bijbehorende dialoogvenster wordt weergegeven.
2. Geef de desbetreffende instellingen op.
3. Klik op **OK**. Het communicatieapparaat wordt aan uw systeem toegevoegd.

Een randapparaat toevoegen:

1. Vouw  uit, klik met de rechtermuisknop op  en klik dan op de desbetreffende opdracht. Het bijbehorende dialoogvenster wordt weergegeven.
2. Geef de desbetreffende instellingen op.
3. Klik op **OK**. Het randapparaat wordt aan uw systeem toegevoegd.

Een virtuele ingang toevoegen:

1. Vouw  uit en klik vervolgens op  .
De bijbehorende pagina wordt weergegeven.
2. Klik op **Ingangen toevoegen**.
Er wordt een rij aan de tabel toegevoegd.
3. Voer de desbetreffende instellingen in.
4. Klik op **Toevoegen** .
De virtuele ingang wordt aan uw systeem toegevoegd.

Een netwerkbewakingsapparaat toevoegen:

1. Vouw  uit, klik met de rechtermuisknop op  en klik dan op **SNMP toevoegen**.
Het dialoogvenster **SNMP toevoegen** wordt weergegeven.
2. Voer een naam voor het SNMP-apparaat in.
Het netwerkbewakingsapparaat wordt aan uw systeem toegevoegd.

Een CCTV-bedieningspaneel toevoegen:

Opmerking: om een bedieningspaneel toe te kunnen voegen, moet u een werkstation hebben toegevoegd.

1. Vouw  uit en klik vervolgens op  .
De bijbehorende pagina wordt weergegeven.
2. Klik op **Bedieningspaneel toevoegen**.
Er wordt een nieuwe rij aan de tabel toegevoegd.
3. Selecteer in het juiste veld van de kolom **Type bedieningspaneel** het gewenste type bedieningspaneel:
IntuiKey-bedieningspaneel
KBD-Universal XF Keyboard
4. Selecteer in het juiste veld van de kolom **Aansluiting** het werkstation dat is aangesloten op het bedieningspaneel.
5. Voer de gewenste instellingen in.
Het bedieningspaneel wordt aan uw systeem toegevoegd.

I/O-module toevoegen:

1. Vouw  uit, klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Nieuw ADAM-apparaat toevoegen**.
Het dialoogvenster **ADAM toevoegen** wordt weergegeven.
2. Voer het IP-adres van het apparaat in.
Klik op **Overslaan** als u het huidige geselecteerde apparaat wilt overslaan en naar het volgende wilt springen.
3. Selecteer het apparaattype.
De bijbehorende pagina wordt weergegeven.
4. Klik op het tabblad **ADAM** om, indien nodig, de weergavenamen van de ingangen te wijzigen.
5. Klik op het tabblad **Naam** om, indien nodig, de weergavenamen van de relais te wijzigen.

**Aanwijzing!**

U kunt ook een scan uitvoeren naar ADAM-apparaten (**Zoeken naar ADAM-apparaten**). De IP-adressen van de apparaten zijn gedetecteerd. Indien aanwezig, is het apparaattype voorgeselecteerd. U dient deze selectie te bevestigen.

Een Allegiant CCL-emulatie toevoegen:

1. Vouw  uit en klik op .
Het tabblad **Allegiant CCL-emulatie** wordt weergegeven.
2. Schakel het selectievakje **Enable Allegiant CCL Emulation** in.
3. Geef de vereiste instellingen op.
De Allegiant CCL-emulatieservice wordt gestart op de Management Server.

Een inbraakcentrale toevoegen:

1. Vouw  uit, klik met de rechtermuisknop op  en klik dan op **Centrale toevoegen**.
Het dialoogvenster **Inbraakcentrale toevoegen** wordt weergegeven.
2. Voer de gewenste waarden in.
3. Klik op **OK**.
De inbraakcentrale wordt aan uw systeem toegevoegd.

Een apparaat voor analyse op de server toevoegen:

1. Vouw  uit, klik met de rechtermuisknop op  en klik dan op **Add Video Analytics Device**.
Het dialoogvenster **Add Video Analytics Device** wordt weergegeven.
2. Voer de gewenste waarden in.
3. Klik op **OK**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw systeem.

Zie ook

- *Dialoogvenster Encoder toevoegen/Decoder toevoegen, Pagina 247*
- *Dialoogvenster DiBos-systeem toevoegen, Pagina 240*
- *Dialoogvenster E-mail/SMTP-server, Pagina 255*
- *Dialoogvenster SMS-apparaat toevoegen, Pagina 255*
- *Dialoogvenster Bosch ATM/POS-Bridge toevoegen, Pagina 258*
- *Pagina DTP-instellingen, Pagina 259*
- *Dialoogvenster Virtuele ingangen toevoegen, Pagina 262*
- *Dialoogvenster SNMP toevoegen, Pagina 262*
- *Pagina Bedieningspaneel toewijzen, Pagina 264*
- *Pagina I/O-modules, Pagina 265*
- *Allegiant CCL-Emulatiepagina, Pagina 266*
- *Dialoogvenster Inbraakcentrale toevoegen, Pagina 268*

15.2**Een VIDOS NVR toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 
Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

VIDOS-NVR's toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Vidos NVR Scan starten**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.

3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .

Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*

15.3

Een decoder configureren voor gebruik met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen

Voer de volgende stappen uit om een VIP XD-decoder te configureren die is aangesloten op een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel.

Een decoder configureren:

1. Klik op de decoder die wordt gebruikt voor de aansluiting van een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel.
2. Klik op het tabblad **Randapparatuur**.
3. Zorg ervoor dat de volgende instellingen zijn toegepast:
 - Seriële-poortfunctie: **Transparant**
 - Baudrate: **19200**
 - Stopbits: **1**
 - Pariteitscontrole: **Geen**
 - Interfacemodus: **RS232**
 - Halfduplex-modus: **Uit**

Zie ook

- *Scenario's voor de aansluiting van Bosch IntuiKey-bedieningspanelen, Pagina 72*
- *Een Bosch IntuiKey bedieningspaneel aansluiten op een decoder, Pagina 74*
- *Firmware van Bosch IntuiKey-bedieningspaneel bijwerken, Pagina 75*
- *COM1, Pagina 314*

15.4

De integratie van een DiBos-systeem configureren



Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen

**Aanwijzing!**

U configureert niet het DiBos-systeem zelf, maar alleen de integratie in Bosch VMS.

Scannen naar nieuwe DiBos-apparaten:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Opnieuw scannen naar BRS/DiBos-systeem**.

Het DiBos-systeem wordt gescand op nieuwe apparaten en deze worden toegevoegd.

Een item verwijderen:

1. Klik op het tabblad **Camera's**, het tabblad **Relais** of het tabblad **Ingangen**.
2. Klik met de rechtermuisknop op een item en klik op **Verwijderen**. Het item wordt verwijderd.

De naam van een DiBos-apparaat wijzigen:

1. Klik met de rechtermuisknop op een DiBos apparaat en klik op **Naam wijzigen**.
2. Typ de nieuwe naam voor het item.

15.5

De integratie van een DVR configureren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 

**Voorzichtig!**

Voeg de DVR toe met behulp van de beheerdersaccount van het apparaat. Het gebruik van een DVR-gebruikersaccount met beperkte rechten kan ertoe leiden dat bepaalde functies niet bruikbaar zijn in Bosch VMS, bijvoorbeeld de besturing van een PTZ-camera.

**Aanwijzing!**

U configureert niet de DVR zelf, maar alleen de integratie van het DVR-apparaat in Bosch VMS.

DVR-apparaten toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Scannen naar DVR-apparaten**. Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**. Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt. Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .

Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.

Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Een item verwijderen:

1. Klik op het tabblad **Instellingen**, het tabblad **Camera's**, het tabblad **Ingangen** of het tabblad **Relais**.
2. Klik met de rechtermuisknop op een item en klik op **Verwijderen**. Het item wordt verwijderd.

**Aanwijzing!**

Om een verwijderd item te herstellen, klikt u met de rechtermuisknop op het DVR-apparaat en klikt u op **DVR-apparaat opnieuw scannen**.

De naam van een DVR-apparaat wijzigen:

1. Klik met de rechtermuisknop op een DVR-apparaat en klik op **Naam wijzigen**.
2. Typ de nieuwe naam voor het item.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*
- *DVR (harddisk-recorder)-pagina, Pagina 241*

15.6

Een Bosch Allegiant-apparaat configureren



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen > 

U configureert niet het Bosch Allegiant-apparaat zelf, maar alleen de eigenschappen die betrekking hebben op Bosch VMS.

Een uitgang aan een encoder toewijzen:

1. Klik op het tabblad **Uitgangen**.
2. Klik in de kolom **Gebruik** op **Digitale trunk** in de gewenste cellen.
3. Selecteer de gewenste encoder in de kolom **Encoder**.

Een ingang aan een Bosch Allegiant-apparaat toevoegen:

1. Klik op het tabblad **Ingangen**.
2. Klik op **Ingangen toevoegen**. Er wordt een nieuwe rij aan de tabel toegevoegd.
3. Typ de gewenste instellingen in de cellen.

Een ingang verwijderen:

1. Klik op het tabblad **Ingangen**.
2. Klik op de gewenste tabelrij.
3. Klik op **Ingang verwijderen**. De rij wordt uit de tabel verwijderd.

Zie ook

- *Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aansluiten op Bosch VMS, Pagina 72*
- *Pagina Aansluiting, Pagina 243*
- *Pagina Camera's, Pagina 243*
- *Pagina Uitgangen, Pagina 243*
- *Pagina Ingangen, Pagina 244*

15.7 Een opdrachtscript voor opstarten configureren



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > pagina **Instellingen**

U kunt een opdrachtscript configureren zodat dit wordt gestart als Operator Client op het geselecteerde werkstation wordt gestart.

U moet een bijbehorend opdrachtscript maken.

Voor het maken van een opdrachtscript, zie *Opdrachtscripts beheren, Pagina 202*.

Een opstartscript configureren:

- ▶ Kies het gewenste opdrachtscript in de lijst **Opstartscript**.

Zie ook

- *Pagina Werkstation, Pagina 245*

15.8 Het netwerkadres van een werkstation wijzigen



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen

Het IP-adres wijzigen:



1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Netwerkadres wijzigen**.
Het dialoogvenster **Netwerkadres wijzigen** wordt weergegeven.
2. Wijzig de invoer in het veld aan de hand van uw wensen.

15.9 Forensic Search inschakelen op een werkstation



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > pagina **Instellingen**

U dient forensisch zoeken in te schakelen op een werkstation.

Let op:

Schakel video content analysis in op elke encoder. Gebruik de VCA-pagina van de encoder in de apparaatstructuur.

U schakelt forensisch zoeken als volgt in:

- ▶ Schakel het selectievakje **Forensisch zoeken inschakelen** in.

15.10 Een analoge-monitorgroep toewijzen aan een werkstation



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > pagina **Analoge-monitorgroepen**

U wijst een analoge-monitorgroep toe aan een Bosch VMS-werkstation. In het dialoogvenster **Opties** kunt u configureren dat met alle werkstations analoge-monitorgroepen kunnen worden beheerd, ongeacht de instelling hier.

Een analoge-monitorgroep toewijzen:

- ▶ Schakel in de kolom **Toegewezen analoge-monitorgroepen** het selectievakje in.

Zie ook

- *Dialoogvenster Opties, Pagina 230*

– Pagina Werkstation, Pagina 245

15.11 Een analoge-monitorgroep configureren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 

Voorzichtig!

U kunt een analoge-monitorgroep niet besturen in Operator Client wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken of wanneer Operator Client met Enterprise System wordt gebruikt.

U kunt de monitors in een analoge-monitorgroep logisch in rijen en kolommen configureren. Deze rangschikking hoeft niet overeen te komen met de fysieke opstelling van de monitoren.

Een analoge-monitorgroep configureren:

1. Typ een naam voor de analoge-monitorgroep in het veld **Naam:**.
2. Voer de gewenste waarden in de velden **Kolommen:** en **Rijen:** in.
3. Sleep alle beschikbare decoders naar rechts naar een analoge-monitorbeeld.
Het logische nummer van de decoder wordt weergegeven als een zwart nummer op het monitorbeeld en de kleur van dit beeld verandert.
Als geen decoder beschikbaar is, heeft u de toewijzing van een decoder uit een andere analoge-monitorgroep op of herhaalt u de netwerkscan.
4. Klik op het tabblad **Geavanceerde configuratie**.
5. Wijzig de logische nummers van de toegewezen decoders, indien gewenst. Als u een reeds gebruikt nummer invoert, verschijnt er een berichtvenster.
6. Klik op **Kwartschermmodus** om de kwartschermmodus voor deze decoder in te schakelen.
Opmerking:
We raden af om kwartschermmodus te configureren voor H.264-camera's.
7. Selecteer de gewenste camera in de kolom **Eerste camera**.
8. Kies de gewenste opties in de kolommen voor het OSD.

15.12 Monitorwand toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Monitorwand toevoegen**

Nadat de monitorwand is toegevoegd, kan de gebruiker van Operator Client deze besturen. De gebruiker kan de lay-out van de monitor wijzigen en encoders toewijzen aan de monitoren.

Toevoegen:

1. Selecteer de gewenste decoder.
2. Voer indien vereist het maximale aantal camera's in en configureer miniatuurweergaven.
3. Klik op .
4. Klik op  **Plattegronden en structuur**.
5. Sleep de monitorwand naar de logische structuur.
6. Configureer indien nodig de toegang tot de monitorwand met bijbehorende gebruikersgroepsrechten.

Zie ook

- *Dialogvenster Monitorwand toevoegen, Pagina 254*

15.13**Een communicatieapparaat configureren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen

Een communicatieapparaat configureren:

1. Klik op het vereiste apparaat:  of .
2. Voer de desbetreffende instellingen in.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Dialogvenster E-mail/SMTP-server, Pagina 255*
- *Dialogvenster SMS-apparaat toevoegen, Pagina 255*
- *Pagina SMTP-server, Pagina 256*
- *Pagina GSM-instellingen / SMSC-instellingen, Pagina 257*

15.14**Een randapparaat configureren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  >  **Bosch ATM/POS-bridge** uitvouwen
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  >  **DTP-apparaat** > 

Een randapparaat configureren:

- Wijzig de desbetreffende instellingen.

Klik hieronder op de koppeling voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Pagina ATM-instellingen, Pagina 260*
- *Pagina Bosch ATM/POS-Bridge, Pagina 259*
- *Pagina DTP-instellingen, Pagina 259*

15.15**Een ontvanger van SNMP-traps configureren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen

De SNMP trap receiver configureren:

1. Klik op  om de pagina **SNMP trap-ontvanger** weer te geven.
2. Geef de vereiste instellingen op.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

– *Pagina SNMP trap-ontvanger, Pagina 263*

15.16**Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (werkstation)**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 

Een op een werkstation aangesloten Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren:

1. Klik op het tabblad **Instellingen**.
2. Geef de gewenste instellingen op in het veld **Instellingen bedieningspaneel**.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

– *Pagina Werkstation, Pagina 245*

15.17**Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (decoder)**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 

**Aanwijzing!**

U kunt een KBD-Universal XF-bedieningspaneel niet aansluiten op een decoder.

Een op een decoder aangesloten Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren:

1. Klik in de kolom **Aansluiting** op een cel en selecteer de juiste decoder.
U kunt ook een werkstation selecteren als het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel erop is aangesloten.

Een werkstation moet worden geconfigureerd op de -pagina.

2. Geef de gewenste instellingen op in het veld **Verbindingsinstellingen**.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Pagina Bedieningspaneel toewijzen, Pagina 264*
- *Scenario's voor de aansluiting van Bosch IntuiKey-bedieningspanelen, Pagina 72*
- *Een Bosch IntuiKey bedieningspaneel aansluiten op een decoder, Pagina 74*

15.18**Een I/O-module configureren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Een I/O-module configureren:

1. Klik op het tabblad **ADAM**.
2. Selecteer in de lijst **ADAM-type**: het desbetreffende apparaattype.

Voorzichtig!

Wijzig het apparaattype niet als dit niet echt nodig is.

Als u bijvoorbeeld het apparaattype wijzigt in een type met minder ingangen, gaan alle configuratiegegevens van de verwijderde ingangen verloren.

1. Klik op het tabblad **Ingangen**.
2. Wijzig, indien nodig, in de kolom **Naam** de weergavenaam van een ingang.
3. Klik op het tabblad **Relais**.
4. Wijzig, indien nodig, in de kolom **Relais** de naam van een relais.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Pagina I/O-modules, Pagina 265*

15.19**Een Allegiant CCL-emulatie configureren**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen >

U hebt de CCL Gebruikershandleiding nodig om de CCL-opdrachten te gebruiken. Deze handleiding is beschikbaar in de online productcatalogus in de documentsectie van elke LTC Allegiant Matrix.

In *Allegiant CCL-opdrachten ondersteund in Bosch VMS, Pagina 81* CCL-opdrachten die worden ondersteund in het Bosch Video Management System.

Een Allegiant CCL-emulatie configureren:

1. Klik op **Enable Allegiant CCL Emulation**.
 2. Configureer naar wens de communicatie-instellingen.
- Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Allegiant CCL-Emulatiepagina, Pagina 266*

15.20**Een mobiele videoservice toevoegen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op > klik op **Mobiele videoservice toevoegen**

U kunt een of meer Mobile Video Service-items toevoegen aan uw Bosch VMS.

Toevoegen:

1. Type de URI van uw Mobile Video Service in.
 2. Klik op **OK**.
- ✓ Mobile Video Service en Management Server herkennen elkaar nu en de Mobile Video Service kan configuratiegegevens ontvangen van Management Server.

Zie ook

- *Pagina Mobiele videoservice, Pagina 267*

15.21**Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen**

Hoofdvenster >

Apparaten >

uitvouwen >



Wanneer u een apparaat voor analyse op de server toevoegt, voert u de referenties voor het nieuwe apparaat in.

Toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Add Video Analytics Device**. Het dialoogvenster **Add Video Analytics Device** wordt weergegeven.
2. Voer de vereiste informatie in.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Dialoogvenster Apparaat voor Video Analytics toevoegen, Pagina 269*
- *Beeldanalyse op de server configureren, Pagina 169*

16 Op video gebaseerde brandalarmdetectie configureren

Voer de volgende stappen uit om een op video gebaseerd brandalarm te configureren:

1. Configureer een brandmelding op uw branddetectiecamera.
Gebruik de webpagina van de camera voor deze configuratie.
Zie voor meer informatie over het configureren van een branddetectiecamera:
 - *Een branddetectiecamera configureren, Pagina 164*
2. Voeg deze branddetectiecamera toe aan het systeem. U kunt de branddetectiecamera toevoegen aan een VRM-pool, als encoder voor livebeelden of als encoder met lokale opslag.
Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van een camera:
 - *Een encoder aan een VRM-pool toevoegen, Pagina 165*
 - *Een encoder voor livebeelden toevoegen, Pagina 165*
 - *Een encoder met interne opslag toevoegen, Pagina 166*
3. Configureer een brandgebeurtenis voor deze camera.
 - *Een brandgebeurtenis configureren, Pagina 167*
4. Configureer het alarm voor de brandgebeurtenis.
 - *Een brandalarm configureren, Pagina 167*

Zie ook

- *Een encoder aan een VRM-pool toevoegen, Pagina 165*
- *Een encoder voor livebeelden toevoegen, Pagina 165*
- *Een encoder met interne opslag toevoegen, Pagina 166*
- *Een brandgebeurtenis configureren, Pagina 167*
- *Een brandalarm configureren, Pagina 167*

16.1 Een branddetectiecamera configureren



Of



Of



Of



Voor het configureren van een brandalarm op basis van video, moet u eerst de brandmelding configureren op de branddetectiecamera.

Zie voor meer informatie de bedieningshandleiding van uw branddetectiecamera.

Configureren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het apparaatpictogram en klik op **Webpagina in browser weergeven**.
2. Klik op **Configuratie**.
3. Vouw **Alarm** uit in het navigatievenster en klik op **Fire detection**.
4. Voer de gewenste instellingen in.

16.2**Een encoder aan een VRM-pool toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

Encoders toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Scannen naar encoders**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste encoders, selecteer de gewenste VRM-pool en klik op **Toewijzen** om de encoders toe te wijzen aan de VRM-pool.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met .

Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met .

5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

– *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*

16.3**Een encoder voor livebeelden toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** > 

Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

Bosch-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar encoders voor alleen live-weergave**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.

4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met



5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

ONVIF-apparaten voor live-beelden toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar ONVIF-encoders voor alleen live-weergave**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.
3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.

In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met



5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*
- *Pagina Alleen live, Pagina 288*

16.4

Een encoder met interne opslag toevoegen



Hoofdvenster > **Apparaten** >
Het systeem ondersteunt u door te scannen naar apparaten.

Encoders voor lokale opslag toevoegen via scannen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Scannen naar encoders voor lokale opslag**.
Het dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard** wordt weergegeven.
2. Schakel de selectievakjes in voor de apparaten die u wilt toevoegen.

3. Klik op **Volgende >>**.
Het dialoogvenster **Apparaten verifiëren** van de wizard wordt weergegeven.
4. Typ het wachtwoord voor elk apparaat dat is beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt automatisch gecontroleerd wanneer u enkele seconden niets meer invoert in het wachtwoordveld of buiten het wachtwoordveld klikt.
Als de wachtwoorden van alle apparaten identiek zijn, kunt u het wachtwoord invoeren in het eerste veld **Wachtwoord**. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op dit veld en klik op **Cel kopiëren naar kolom**.



In de kolom **Status** worden de geslaagde aanmeldingen aangegeven met



Mislukte aanmeldingen worden aangegeven met

5. Klik op **Voltooien**.
Het apparaat wordt toegevoegd aan uw Bosch VMS.

Zie ook

- *Wizard Bosch VMS Scan, Pagina 269*
- *Pagina Lokale opslag, Pagina 289*

16.5

Een brandgebeurtenis configureren



Hoofdvenster >

Gebeurtenissen

Configureren:

1. In de structuur selecteert u **Encoders/decoders > Camera > Fire or Smoke State > Fire or Smoke detected**.
De bijbehorende gebeurtenisconfiguratietabel wordt weergegeven.
2. Klik in de kolom **Alarm activeren - Schema** in een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer het alarm wordt geactiveerd.
Selecteer een van de opnameschema's of takenschema's die u op de pagina **Tijdschema's** hebt geconfigureerd.
3. Geef de vereiste instellingen op.

Opmerking: u kunt dezelfde procedure gebruiken voor de andere beschikbare brandgebeurtenissen.

16.6

Een brandalarm configureren



Hoofdvenster >

Alarmen

Configureren:

1. In de structuur selecteert u **Encoders/decoders > Camera > Fire or Smoke State > Fire or Smoke detected**.
De bijbehorende alarmconfiguratietabel wordt weergegeven.
2. Geef de vereiste instellingen op.

17

Een MIC IP 7000 configureren die is aangesloten op een VIDEOJET 7000 connect

Voor de bediening van een MIC IP 7000-camera die is aangesloten op een VIDEOJET 7000 connect, moet u de volgende configuratie uitvoeren voor een juiste werking.

Voer de volgende taken uit voordat u de MIC IP-camera toevoegt aan Bosch VMS:

1. Herstel de fabrieksinstellingen van zowel de MIC IP 7000-camera als de VIDEOJET 7000 connect op de webpagina van elk apparaat.
2. Stel de MIC IP 7000-camera in op de variant **MIC IP Starlight 7000 HD-VJC-7000**.
3. Configureer de MIC IP 7000-camera en de VIDEOJET 7000 connect volgens de documentatie die is meegeleverd met de apparaten.
4. Als u ANR wilt gebruiken, voert u het hulpprogramma ANR Setup uit voor de VIDEOJET 7000 connect.

Voer deze taak uit op een computer die zich in hetzelfde netwerk bevindt als de VIDEOJET 7000 connect.

U vindt het hulpprogramma ANR Setup in de catalogus op de productpagina van de VIDEOJET 7000 connect.

Voer de volgende procedure uit als u de MIC IP 7000-camera wilt toevoegen en configureren in Bosch VMS:

1. Voeg in de apparaatstructuur alleen de MIC IP 7000-camera toe.
U kunt de VIDEOJET 7000 connect niet toevoegen aan Bosch VMS.
2. Klik met de rechtermuisknop op de camera die u zojuist hebt toegevoegd en klik op **Encoder bewerken**.

Het dialoogvenster **Encoder bewerken** wordt weergegeven.

De capaciteiten van het apparaat worden automatisch opgehaald voor de variant die u hierboven hebt geconfigureerd.

3. Configureer ANR indien nodig op de pagina **Camera's en opname**.

18 Beeldanalyse op de server configureren

Voer de volgende stappen uit om beeldanalyse te configureren:

1. Installeer de alarmviewertoepassing van de beeldanalyse op elk Bosch VMS-werkstation dat wordt gebruikt voor analyse. Noteer het pad naar de alarmviewertoepassing. Zie voor meer informatie over het installeren van de alarmviewertoepassing: *De alarmviewertoepassing installeren, Pagina 169*.
2. Voeg aan de apparaatstructuur de camera's toe die u wilt gebruiken als analysecamera's. Deze camera's worden automatisch opgehaald wanneer het Bintelan Analytics Platform verbinding maakt met uw Bosch VMS Management Server.
3. Voeg een apparaat voor beeldanalyse  toe aan de apparaatstructuur van de Configuration Client.
Zie voor meer informatie over het toevoegen van een apparaat voor beeldanalyse: *Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen, Pagina 170*.
4. In het apparaat voor beeldanalyse configureert u het pad naar de alarmviewertoepassing. Het standaardpad van de alarmviewertoepassing is vooraf geconfigureerd.
5. Configureer het IP-adres van het Bintelan Analytics Platform.
6. Gebruik de toepassing Bintelan Bosch Client op het Bintelan Analytics Platform om verbinding te maken met de Bosch VMS Management Server.
Typ het IP-adres van deze Management Server.
7. Voeg het apparaat voor beeldanalyse  toe aan de logische structuur.
8. Configureer een alarm voor de gebeurtenis **External Data** voor de gewenste camera's voor beeldanalyse.
9. De gebruiker van de Operator Client sleept het apparaat voor beeldanalyse naar een deelvenster.
10. Wanneer er een alarm optreedt, wordt een extern gegevensalarm weergegeven in de Alarmlijst.
11. De gebruiker selecteert dit item in de Alarmlijst.
Er wordt een beeld met de overeenkomende persoon of het overeenkomende object weergegeven in de alarmviewertoepassing.

Zie ook

- *Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen, Pagina 170*
- *Pagina Instellingen voor Video Analytics, Pagina 268*
- *De alarmviewertoepassing installeren, Pagina 169*

18.1 De alarmviewertoepassing installeren

Voor het weergeven van de alarmviewertoepassing van Ganetec, moet de software worden geïnstalleerd in de map die is geconfigureerd in de Configuration Client.

Voor de installatie hebt u BintelanClient_BoschAlarmViewer.exe nodig dat u kunt vinden op de webpagina van Ganetec of in de online productcatalogus van Bosch.

Voer de installatie uit op elk werkstation met de Operator Client waarop u de alarmviewertoepassing wilt gebruiken.

Software installeren:

1. Dubbelklik op Installatie.
2. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: de installatiemap voor de alarmviewertoepassing moet zich bevinden onder %ProgramFiles(x86)%\VideoAnalysis.

18.2 Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen



Hoofdvenster >

Apparaten >



uitvouwen >



Wanneer u een apparaat voor analyse op de server toevoegt, voert u de referenties voor het nieuwe apparaat in.

Toevoegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik vervolgens op **Add Video Analytics Device**. Het dialoogvenster **Add Video Analytics Device** wordt weergegeven.
2. Voer de vereiste informatie in.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Dialoogvenster Apparaat voor Video Analytics toevoegen, Pagina 269*
- *Beeldanalyse op de server configureren, Pagina 169*

19 De structuur configureren

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de logische structuur configureert en hoe u bronbestanden zoals plattegronden beheert.



Aanwijzing!

Indien u een groep van apparaten in de logische structuur verplaatst, gaan de instellingen van rechten op deze apparaten verloren. U dient de rechten op de pagina **Gebruikersgroepen** opnieuw in te stellen.

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare toepassingsvensters:

- *Dialogvenster Bronbeheer, Pagina 348*
- *Dialogvenster Bron selecteren, Pagina 349*
- *Dialogvenster Sequence Builder, Pagina 349*
- *Dialogvenster Sequentie toevoegen, Pagina 350*
- *Dialogvenster Sequentiestap toevoegen, Pagina 350*
- *Dialogvenster URL toevoegen, Pagina 351*
- *Dialogvenster Plattegrond voor koppeling selecteren, Pagina 351*

1. Klik op  om de instellingen op te slaan.
2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
3. Klik op  om de configuratie te activeren.

19.1 De logische structuur configureren

Zie ook

- *Pagina Plattegronden en structuur, Pagina 347*

19.2 Een apparaat aan de logische structuur toevoegen



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

Een apparaat toevoegen:

- ▶ Sleep een item van de apparaatstructuur naar de gewenste locatie in de logische structuur.
U kunt een compleet knooppunt met alle onderliggende items van de apparaatstructuur naar de logische structuur slepen. U kunt meerdere apparaten selecteren door CTRL- of de SHIFT-toets ingedrukt te houden.

Zie ook

- *Pagina Plattegronden en structuur, Pagina 347*

19.3 Een item uit de structuur verwijderen



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

Een item uit de logische structuur verwijderen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een item in de logische structuur en klik op **Verwijderen**. Als het item over subitems beschikt, wordt een berichtvenster weergegeven. Klik op **OK** om te bevestigen. Het item wordt verwijderd.
- Wanneer u een item uit een plattegrondenmap van de logische structuur verwijdert, wordt het ook uit de plattegrond verwijderd.

Zie ook

- *Pagina Plattegronden en structuur, Pagina 347*

19.4**Bronbestanden beheren**

Hoofdvenster >  **Plattegronden en structuur** > 

of

Hoofdvenster >  **Alarmen** > 

U kunt bronbestanden met de volgende formaten importeren:

- DWF-bestanden (2 D, bronbestanden met plattegronden)
Deze bestanden worden omgezet naar een bitmapformaat voor gebruik in Operator Client.
- HTML-bestanden (documentbestanden voor plattegronden)
- MP3 (audiobestand)
- TXT-bestanden (opdrachtscripts of camerasequenties)
- MHT-bestanden (webarchieven)
- URL-bestanden (koppelingen naar webpagina's)
- WAV (audiobestand)

De geïmporteerde bronbestanden worden toegevoegd aan een database. Deze zijn niet gekoppeld aan de oorspronkelijke bestanden.

**Aanwijzing!**

Na elk van de volgende taken:

Klik op  om de instellingen op te slaan.

Een bronbestand importeren:

1. Klik op  .
Het dialoogvenster **Bron importeren** wordt weergegeven.
2. Selecteer een of meerdere bestanden.
3. Klik op **Openen**.
De geselecteerde bestanden worden aan de lijst toegevoegd.
Als een bestand al is geïmporteerd, wordt een berichtvenster weergegeven.
Als u een reeds geïmporteerd bestand opnieuw importeert, wordt een nieuw item aan de lijst toegevoegd.

Een bronbestand verwijderen:

1. Selecteer een bronbestand.

2. Klik op .
Het geselecteerde bronbestand wordt uit de lijst verwijderd.

De naam van een bronbestand wijzigen:

1. Selecteer een bronbestand.
2. Klik op .
3. Voer de nieuwe naam in.
De oorspronkelijke bestandsnaam en de datum waarop het bestand is gemaakt blijven bewaard.

De inhoud van een bronbestand vervangen:

1. Selecteer een bronbestand.
2. Klik op .
3. Selecteer een bestand met de gewenste inhoud en klik op **Openen**.
De bronnaam wordt bewaard, de oorspronkelijke bestandsnaam wordt vervangen door de nieuwe bestandsnaam.

Een bronbestand exporteren:

1. Selecteer een bronbestand.
2. Klik op .
3. Selecteer de gewenste directory en klik op **OK**.
Het oorspronkelijke bestand wordt geëxporteerd.

Zie ook

- *Dialogvenster Bron selecteren, Pagina 349*

19.5

Een opdrachtscrip toevoegen



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

Voordat u een opdrachtscrip kunt toevoegen, moeten opdrachtscripbestanden worden geïmporteerd of gemaakt.

Zie *Opdrachtscrips configureren, Pagina 202* voor meer informatie.

Een opdrachtscripbestand toevoegen:

1. Selecteer een map waaraan u het nieuwe opdrachtscrip wilt toevoegen.
2. Klik op . Het dialogvenster **Clientscrip selecteren** wordt weergegeven.
3. Selecteer een bestand in de lijst.
4. Klik op **OK**.
Een nieuw opdrachtscrip wordt toegevoegd onder de geselecteerde map.

Zie ook

- *Dialogvenster Bron selecteren, Pagina 349*

19.6

Voorgeconfigureerde camerasequenties beheren



Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur

U kunt de volgende taken uitvoeren voor het beheer van camerasequenties:

- Een camerasequentie maken
- Een stap met een nieuwe waarnemingstijd aan een bestaande camerasequentie toevoegen
- Een stap uit de camerasequentie verwijderen
- Een camerasequentie verwijderen

Aanwijzing!

Als een configuratie is gewijzigd en geactiveerd, wordt een camerasequentie (voorgeconfigureerd of automatisch) normaal gesproken vervolgd nadat de operatorclient herstart is.

In de volgende gevallen wordt de sequentie niet vervolgd:

een monitor die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is verwijderd.

de modus van een monitor (enkel/quad view) die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is gewijzigd.

het logisch nummer van een monitor die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is gewijzigd.



Aanwijzing!

Na elk van de volgende taken:



Klik op  om de instellingen op te slaan.

Een camerasequentie maken:

1. Selecteer in de logische structuur een map waarin u een camerasequentie wilt maken.



2. Klik op .

Het dialoogvenster **Sequence Builder** wordt weergegeven.



3. Klik in het dialoogvenster **Sequence Builder** op .

Het dialoogvenster **Sequentie toevoegen** wordt weergegeven.

4. Voer de gewenste waarden in.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

- ▶ Klik op **OK**.



Een nieuwe camerasequentie  wordt toegevoegd.

Een stap met een nieuwe waarnemingstijd aan een bestaande camerasequentie toevoegen:

1. Selecteer de gewenste camerasequentie.

2. Klik op **Stap toevoegen**.

Het dialoogvenster **Sequentiestap toevoegen** wordt weergegeven.

3. Voer de desbetreffende instellingen in.

4. Klik op **OK**.

Een nieuwe stap wordt toegevoegd aan de camerasequentie.

Een stap uit de camerasequentie verwijderen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de gewenste camerasequentie en klik vervolgens op **Stap verwijderen**.

De stap met het hoogste nummer wordt verwijderd.

Een camerasequentie verwijderen:

1. Selecteer de gewenste camerasequentie.
2. Klik op . De geselecteerde camerasequentie wordt verwijderd.

Zie ook

- *Dialogvenster Sequence Builder, Pagina 349*
- *Dialogvenster Sequentie toevoegen, Pagina 350*
- *Dialogvenster Sequentiestap toevoegen, Pagina 350*

19.7

Een camerasequentie toevoegen



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

U voegt een camerasequentie toe aan de hoofdmap of aan een map van de logische structuur.

Een camerasequentie toevoegen:

1. Selecteer in de logische structuur een map waaraan u de nieuwe camerasequentie wilt toevoegen.
2. Klik op . Het dialoogvenster **Sequence Builder** wordt weergegeven.
3. Selecteer een camerasequentie in de lijst.
4. Klik op **Toevoegen aan logische structuur**. Een nieuwe  wordt toegevoegd onder de geselecteerde map.

Zie ook

- *Dialogvenster Sequence Builder, Pagina 349*

19.8

Een map toevoegen



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

Een map toevoegen:

1. Selecteer een map waaraan u de nieuwe map wilt toevoegen.
2. Klik op . Een nieuwe map wordt toegevoegd onder de geselecteerde map.
3. Klik op  om de naam van de map te wijzigen.
4. Typ de nieuwe naam en druk op ENTER.

Zie ook

- *Pagina Plattegronden en structuur, Pagina 347*

19.9 Een plattegrond toevoegen



Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur

Voordat u een plattegrond kunt toevoegen, moeten bronbestanden voor plattegronden worden geïmporteerd.

Zie *Bronbestanden beheren, Pagina 172* om een bronbestand voor plattegronden te importeren.

Een plattegrond toevoegen:

1. Zorg ervoor dat het bronbestand voor plattegronden dat u wilt toevoegen al is geïmporteerd.
2. Selecteer een map waaraan u de nieuwe plattegrond wilt toevoegen.
3. Klik op . Het dialoogvenster **Bron selecteren** wordt weergegeven.
4. Selecteer een bestand in de lijst.
U kunt op **Beheren...** klikken om het dialoogvenster **Bronbeheer** voor het importeren van bestanden weer te geven als de vereiste bestanden niet in de lijst staan.
5. Klik op **OK**.



Een nieuwe plattegrond wordt toegevoegd onder de geselecteerde map.
De plattegrond wordt weergegeven.

Alle apparaten in deze map worden weergegeven in de linkerbovenhoek van de plattegrond.

Zie ook

- *Dialoogvenster Bron selecteren, Pagina 349*

19.10 Een koppeling naar een andere plattegrond toevoegen



Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur

Nadat u ten minste twee plattegronden hebt toegevoegd, kunt u aan de ene plattegrond een koppeling naar de andere plattegrond toevoegen, zodat de gebruiker van de ene plattegrond naar een gekoppelde plattegrond kan navigeren door op de koppeling te klikken.

Een koppeling toevoegen:

1. Klik op een plattegrondsmapi  in de logische structuur.
2. Klik met de rechtermuisknop op de plattegrond en klik op **Koppeling maken**.
Het dialoogvenster **Plattegrond voor koppeling selecteren** wordt weergegeven.
3. Klik in het dialoogvenster op een plattegrond .
4. Klik op **Selecteren**.
5. Sleep het item naar de gewenste plaats op de plattegrond.

Zie ook

- *Dialoogvenster Plattegrond voor koppeling selecteren, Pagina 351*

19.11 Een plattegrond aan een map toewijzen



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

Voordat u plattegronden kunt toewijzen, moeten bronbestanden voor plattegronden worden geïmporteerd.

Zie *Bronbestanden beheren, Pagina 172* voor meer informatie.

Een plattegrondbestand toewijzen:

1. Klik met de rechtermuisknop op een plattegrond en klik vervolgens op **Plattegrond toewijzen**.
Het dialoogvenster **Bron selecteren** wordt weergegeven.
2. Selecteer een plattegrondbestand in de lijst.
3. Klik op **OK**. De geselecteerde map wordt weergegeven als .
De plattegrond wordt weergegeven in het plattegrondvenster.
Alle items in deze map worden weergegeven in de linkerbovenhoek van de plattegrond.

Zie ook

- *Pagina Plattegronden en structuur, Pagina 347*
- *Dialoogvenster Bron selecteren, Pagina 349*

19.12 Apparaten op een plattegrond beheren



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

Voordat u apparaten op een plattegrond kunt beheren, dient u een plattegrond toe te voegen of toe te wijzen aan een map en apparaten aan deze map toe te voegen.



Aanwijzing!

Na elk van de volgende taken:



Klik op  om de instellingen op te slaan.

Items op een plattegrond plaatsen:

1. Selecteer een plattegrondmap.
2. Sleep apparaten vanuit de apparaatstructuur naar de plattegrondsmat.
De apparaten van een plattegrondsmat bevinden zich in de linkerbovenhoek van de plattegrond.
3. Sleep de items naar de gewenste plaatsen op de plattegrond.

Een item in de logische structuur alleen uit de plattegrond verwijderen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het item op de plattegrond en klik op **Niet-zichtbaar**.
Het item wordt uit de plattegrond verwijderd.
Het item blijft in de logische structuur aanwezig.
2. Om het weer zichtbaar te maken, klikt u met de rechtermuisknop op het apparaat in de logische structuur en klikt u vervolgens op **Zichtbaar op plattegrond**.

Een item uit de plattegrond en uit de volledige logische structuur verwijderen:

- Klik met de rechtermuisknop op het item in de logische structuur en klik op **Verwijderen**.
Het item wordt uit de plattegrond en de logische structuur verwijderd.

Het pictogram voor de stand van een camera wijzigen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een item, wijs **Beeld wijzigen** aan en klik op het desbetreffende pictogram.
Het pictogram wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

De kleur van een item wijzigen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een item en klik op **Kleur wijzigen**. Selecteer de gewenste kleur.
Het pictogram wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Zie ook

- *Pagina Plattegronden en structuur, Pagina 347*

19.13**Een document toevoegen**

Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur

U kunt tekstbestanden, HTML-bestanden (inclusief MHT-bestanden) of een URL-bestand (dat een internetadres bevat) als documenten toevoegen. U kunt tevens een link toevoegen aan een andere toepassing.

Voordat u een document kunt toevoegen, moeten documentbestanden worden geïmporteerd. Zie om de documentbestanden te importeren *Bronbestanden beheren, Pagina 172* voor details.

Een documentbestand voor een plattegrond toevoegen:

1. Zorg ervoor dat het documentbestand voor plattegronden dat u wilt toevoegen al is geïmporteerd.
2. Selecteer een map waaraan u het nieuwe document wilt toevoegen.
3. Klik op . Het dialoogvenster **Bron selecteren** wordt weergegeven.
4. Selecteer een bestand in de lijst. U kunt op **Beheren...** klikken om het dialoogvenster **Bronbeheer** voor het importeren van bestanden weer te geven als de vereiste bestanden niet in de lijst staan.
5. Klik op **OK**. Een nieuw document wordt toegevoegd onder de geselecteerde map.

Zie ook

- *Dialoogvenster Bron selecteren, Pagina 349*

19.14**Een storingsrelais toevoegen**

Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur >> dialoogvenster **Storingsrelais****Toevoegen:**

1. Selecteer het gewenste relais in de lijst **Storingsrelais**.
2. Klik op **Gebeurtenissen...**
Het dialoogvenster **Gebeurtenissen selecteren voor storingsrelais** wordt weergegeven.
3. Klik om de gewenste gebeurtenissen te selecteren die het storingsrelais kunnen activeren.
4. Klik op **OK**.
Het storingsrelais wordt aan het systeem toegevoegd.

Zie ook

- *Dialogvenster Storingsrelais, Pagina 351*

20 Schema's configureren



Hoofdvenster >

Tijdschema's

Er zijn twee soorten schema's beschikbaar:

- Opnameschema's
- Takenschema's

U kunt maximaal 10 verschillende opnameschema's in de tabel met opnameschema's configureren. In deze segmenten kunnen de camera's zich verschillend gedragen. Zij kunnen bijvoorbeeld een verschillende frame rate of resolutie hebben (deze kunnen worden geconfigureerd op de pagina **Camera's en opname**). Er is te allen tijde slechts één opnameschema geldig. Er zijn geen onderbrekingen of overlappingen.

U configureert takenschema's voor de programmering van diverse gebeurtenissen die in uw systeem kunnen voorkomen (deze kunnen worden geconfigureerd op de pagina **Gebeurtenissen**).

Zie de verklarende woordenlijst voor de definitie van opnameschema's en takenschema's.

De schema's worden gebruikt in andere pagina's van Configuration Client:

- Pagina **Camera's en opname**
Gebruikt om opnamen te configureren.
- Pagina **Gebeurtenissen**
Gebruikt om te bepalen wanneer gebeurtenissen logboekregistraties, alarmen of het uitvoeren van opdrachtscripts veroorzaken.
- Pagina **Gebruikersgroepen**
Bepalen wanneer de leden van een gebruikersgroep zich kunnen aanmelden.

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare toepassingsvensters:

- *Pagina Opnameschema's, Pagina 353*
- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

- ▶ Klik op  om de instellingen op te slaan.
- ▶ Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
- ▶ Klik op  om de configuratie te activeren.

20.1 Een opnameschema configureren



Hoofdvenster >

Tijdschema's

U kunt uitzonderingsdagen en vakanties aan elk opnameschema toevoegen. Deze instellingen vervangen de normale weekinstellingen.

De volgorde van hoge naar lage prioriteit is: uitzonderingsdagen, vakanties, weekdays.

Het maximaal aantal opnameschema's is 10. De eerste drie items worden standaard

geconfigureerd. U kunt deze instellingen wijzigen. Voor items met het grijze pictogram  is geen tijdsperiode geconfigureerd.

Opnameschema's delen dezelfde weekdays.

Elk standaard Takenschema heeft eigen patronen voor weekdays.

Een opnameschema configureren:

1. Selecteer een schema in de structuur **Opnameschema's**.
2. Klik op het tabblad **Weekdagen**.
3. Sleep de aanwijzer in het veld **Tabel plannen** om de tijdsperioden voor het geselecteerde schema te selecteren. De geselecteerde cellen worden weergegeven in de kleur van het geselecteerde schema.

Opmerkingen:

- U kunt een tijdsperiode van een weekdag in een opnameschema markeren met de kleur van een ander opnameschema.

Zie ook

- *Pagina Opnameschema's, Pagina 353*

20.2**Een takenschema toevoegen**

Hoofdvenster > **Tijdschema's**

Een takenschema toevoegen:

1. Klik op **Toevoegen**.
Een nieuw gegeven wordt toegevoegd.
2. Voer de gewenste naam in.
3. Klik op **Standaard** voor een standaard takenschema of op **Terugkerend** voor een terugkerend takenschema.
Wanneer u de instelling wijzigt, wordt een berichtvenster weergegeven. Klik op **OK** als u het schematype wilt wijzigen.

Een standaard takenschema wordt weergegeven als ,



als .

4. Configureer de gewenste instellingen voor het geselecteerde schema.

Zie ook

- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

20.3**Een standaard takenschema configureren**

Hoofdvenster > **Tijdschema's**

Elk standaard Takenschema heeft eigen patronen voor weekdagen.

Een standaard takenschema configureren:

1. Selecteer een standaard takenschema in de structuur **Takenschema's**.
2. Klik op het tabblad **Weekdagen**.
3. Sleep de aanwijzer in het veld **Tabel plannen** om de tijdsperioden voor het geselecteerde schema te selecteren.

Zie ook

- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

20.4 Een terugkerend takenschema configureren



Hoofdvenster > **Tijdschema's**

Elk terugkerend Takenschema heeft een eigen dagenpatroon.

Een terugkerend takenschema configureren:



1. Selecteer een terugkerend takenschema in de structuur **Takenschema's**.
2. Klik in het veld **Terugkeerpatroon** op de frequentie waarmee het takenschema moet terugkeren (**Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks**, **Jaarlijks**) en configureer vervolgens de bijbehorende instellingen.
3. Selecteer de gewenste begindatum in de lijst **Begindatum:**.
4. Sleep de aanwijzer naar het veld **Dagpatroon** om de gewenste tijdsperiode te selecteren.

Zie ook

- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

20.5 Een takenschema verwijderen



Hoofdvenster > > selecteer een schema in de structuur **Takenschema's**

Een takenschema verwijderen:

1. Selecteer een item in de structuur **Takenschema's**.
2. Klik op **Verwijderen**.
Het takenschema wordt verwijderd. Alle items die zijn toegewezen aan dit schema, worden niet geprogrammeerd.

Zie ook

- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

20.6 Vakanties en uitzonderingsdagen toevoegen



Hoofdvenster > **Tijdschema's**

Voorzichtig!

U kunt lege uitzonderingsdagen en vakanties configureren. Uitzonderingsdagen en vakanties komen in de plaats van het schema van de desbetreffende weekdag.

Voorbeeld:

Oude configuratie:

In het weekdagschema is geconfigureerd: actief van 9:00 tot 10:00

In het schema van de uitzonderingsdag is geconfigureerd: actief van 10:00 tot 11:00

Resultaat: activiteit van 10:00 tot 11:00

Hetzelfde geldt voor vakanties.



U kunt vakanties en uitzonderingsdagen aan een opnameschema of een takenschema toevoegen.

Opnameschema's hebben dezelfde vakanties en uitzonderingsdagen.

Elk standaard takenschema heeft eigen vakanties of uitzonderingsdagen.

Vakantie- en uitzonderingsdagen aan een schema toevoegen:

1. Selecteer een schema in de structuur **Opnameschema's** of **Takenschema's**.
2. Klik op het tabblad **Vakantiedagen**.
3. Klik op **Toevoegen**.
Het dialoogvenster **Vakantiedag(en) toevoegen** wordt weergegeven.
4. Selecteer een of meer vakanties en klik op **OK**.
De geselecteerde vakantiedagen worden aan de schematabel toegevoegd.
5. Versleep de aanwijzer om de gewenste tijdsperiode te selecteren (dit is niet mogelijk voor opnameschema's).
De geselecteerde cellen worden gewist en vice versa.
6. Klik op het tabblad **Uitzonderingsdagen**.
7. Klik op **Toevoegen**.
Het dialoogvenster **Uitzonderingsdag(en) toevoegen** wordt weergegeven.
8. Selecteer een of meer speciale dagen en klik op **OK**.
De geselecteerde uitzonderingsdagen worden aan de schematabel toegevoegd.
9. Versleep de aanwijzer om de gewenste tijdsperiode te selecteren (dit is niet mogelijk voor opnameschema's).
De geselecteerde cellen worden gewist en vice versa.
De toegevoegde vakanties en uitzonderingsdagen worden chronologisch gesorteerd.

Opmerkingen:

- U kunt een tijdsperiode van een vakantie of uitzonderingsdag in een opnameschema markeren met de kleur van een ander opnameschema.

Zie ook

- *Pagina Opnameschema's, Pagina 353*
- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

20.7**Vakanties en uitzonderingsdagen verwijderen**

Hoofdvenster > **Tijdschema's**

U kunt vakanties en uitzonderingsdagen uit een opnameschema of een takenschema verwijderen.

Vakanties en uitzonderingsdagen uit een takenschema verwijderen:

1. Selecteer een schema in de structuur **Opnameschema's** of **Takenschema's**.
2. Klik op het tabblad **Vakantiedagen**.
3. Klik op **Verwijderen**.
Het dialoogvenster **Selecteer de vakantiedagen die moeten worden verwijderd** wordt weergegeven.
4. Selecteer een of meer vakanties en klik op **OK**.
De geselecteerde vakanties worden uit de schematabel verwijderd.
5. Klik op het tabblad **Uitzonderingsdagen**.
6. Klik op **Verwijderen**.
Het dialoogvenster **Selecteer de uitzonderingsdagen die u wilt verwijderen** wordt weergegeven.
7. Selecteer een of meer uitzonderingsdagen en klik op **OK**.
De geselecteerde uitzonderingsdagen worden uit de schematabel verwijderd.

Zie ook

- *Pagina Opnameschema's, Pagina 353*
- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

20.8**De naam van een schema wijzigen**

Hoofdvenster >

De naam van een schema wijzigen:

1. Selecteer een item in de structuur **Opnameschema's** of **Takenschema's**.
2. Klik op .
3. Geef de nieuwe naam op en druk op ENTER. De naam van het item is gewijzigd.

Zie ook

- *Pagina Opnameschema's, Pagina 353*
- *Pagina Takenschema's, Pagina 354*

21

Camera's en opname-instellingen configureren



Hoofdvenster > **Camera's en opname**

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de camera's in Bosch VMS kunt configureren.

U kunt verschillende camera-eigenschappen en de opname-instellingen configureren.

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare toepassingsvensters:

- *Pagina Camera's, Pagina 356*
- *dialogvenster Instellingen geplande opname (alleen VRM en lokale opslag), Pagina 359*
- *Dialogvenster Instellingen van de streamkwaliteit*
- *COM1, Pagina 314*
- *Dialogvenster PTZ-/ROI-instellingen, Pagina 365*
- *Dialogvenster Opname-instellingen kopiëren (alleen NVR)*



- ▶ Klik op  om de instellingen op te slaan.



- ▶ Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.



- ▶ Klik op  om de configuratie te activeren.

21.1

Kopiëren en plakken in tabellen

U kunt tegelijkertijd diverse objecten in een cameratabel, een gebeurtenisconfiguratie tabel of een alarmconfiguratie tabel configureren.

U kunt de configureerbare waarden van een tabelrij naar andere rijen kopiëren:

- Alle waarden van een rij naar andere rijen kopiëren.
- Eén waarde van een rij naar een andere rij kopiëren.
- De waarde van een cel naar een hele kolom kopiëren.

U kunt de waarden op twee manieren kopiëren:

- Naar het klembord kopiëren en vervolgens plakken.
- Rechtstreeks kopiëren en plakken.

U kunt bepalen in welke rij de waarde moet worden geplakt:

- Naar alle rijen kopiëren.
- Naar geselecteerde rijen kopiëren.

Alle configureerbare waarden van een rij kopiëren en in een andere rij plakken:

1. Klik met de rechtermuisknop op de rij met de gewenste waarden en klik vervolgens op **Rij kopiëren**.
2. Klik op de koptekst van de rij die u wilt wijzigen.
Druk op de CTRL-toets en wijs de andere kopteksten van de rijen aan om meer dan een rij te selecteren.
3. Klik met de rechtermuisknop op de tabel en klik op **Plakken**.
De waarden worden gekopieerd.

Eén waarde van een rij kopiëren en in een andere rij plakken:

1. Klik met de rechtermuisknop op de rij met de gewenste waarden en klik vervolgens op **Rij kopiëren**.
2. Klik met de rechtermuisknop op de cel die u wilt wijzigen, wijs **Cel plakken in** aan en klik op **Huidige cel**.
De waarde wordt gekopieerd.

Alle configureerbare waarden rechtstreeks kopiëren:

1. Klik op de koptekst van de rij die u wilt wijzigen.
Druk op de CTRL-toets en wijs de andere kopteksten van de rijen aan om meer dan een rij te selecteren.
2. Klik met de rechtermuisknop op de rij met de gewenste waarden, wijs **Rij kopiëren naar** aan en klik vervolgens op **Geselecteerde rijen**.
De waarden worden gekopieerd.

Eén waarde rechtstreeks kopiëren:

1. Klik op de koptekst van de rij die u wilt wijzigen.
Druk op de CTRL-toets en wijs de andere kopteksten van de rijen aan om meer dan een rij te selecteren.
2. Klik met de rechtermuisknop op de cel met de gewenste waarde, wijs **Cel kopiëren naar** aan en klik vervolgens op **Selectie in kolom**.
De waarde wordt gekopieerd.

Een waarde van een cel naar alle andere cellen in deze kolom kopiëren:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de cel met de gewenste waarde, wijs **Cel kopiëren naar** aan en klik vervolgens op **Hele kolom**.
De waarde wordt gekopieerd.

Een rij dupliceren:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de rij en klik op **Dubbele rij toevoegen**.
De rij wordt onderaan toegevoegd met een nieuwe naam.

Zie ook

- *Pagina Camera's, Pagina 356*
- *dialogvenster Instellingen geplande opname (alleen VRM en lokale opslag), Pagina 359*
- *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*
- *Pagina Alarmen, Pagina 372*

21.2

De cameratabel exporteren



Hoofdvenster > **Camera's en opname**
Of



Hoofdvenster > **Camera's en opname** > klik op een pictogram om de pagina Camera's



te wijzigen op basis van het gewenste opslagapparaat, bijvoorbeeld
Diverse informatie weergeven over de beschikbare camera's in uw Bosch VMS.
U kunt de cameratabel naar een CSV-bestand exporteren.

Exporteren:

1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in de cameratabel en klik op **Tabel exporteren...**
2. Typ een toepasselijke bestandsnaam in het dialoogvenster.
3. Klik op **Opslaan**.
De geselecteerde cameratabel wordt naar een csv-bestand geëxporteerd.

21.3

Instellingen van de streamkwaliteit configureren

Een item voor de instelling van de stream-kwaliteit toevoegen:

1. Klik op  om een nieuw item aan de lijst toe te voegen.
2. Voer een naam in.

Een item voor de instelling van de stream-kwaliteit verwijderen:

- ▶ Selecteer een gegeven in de lijst en klik op  om dit te verwijderen.
Standaardwaarden kunnen niet worden verwijderd.

De naam van item voor de instelling van de stream-kwaliteit wijzigen:

1. Selecteer een item in de lijst.
2. Geef de nieuwe naam in het veld **Naam** op.
De naam van standaardgegevens kan niet worden gewijzigd.
3. Klik op **OK**.

Instellingen van de stream-kwaliteit configureren:

1. Selecteer een item in de lijst.
2. Voer de desbetreffende instellingen in.

21.4

Camera-eigenschappen configureren

Hoofdvenster >  **Camera's en opname** > 

Camera-eigenschappen wijzigen:

1. Klik in de kolom **Camera** op een cel en typ een nieuwe naam voor de camera.
Deze naam wordt weergegeven op alle andere plaatsen waar camera's worden vermeld.
2. Configureer de gewenste instellingen in de overige kolommen.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

– *Pagina Camera's, Pagina 356*

21.5

Opname-instellingen configureren (alleen VRM en plaatselijke opslag)

Hoofdvenster > >  **Camera's en opname** 

U kunt de opname-instellingen configureren van alle apparaten die worden toegevoegd aan het VRM-apparatenitem in de apparaatstructuur.

Opmerking: zorg ervoor dat bij opname de bijbehorende VRM of plaatselijke opslag op de juiste manier is geconfigureerd.

(VRM: **Apparaten** >  uitvouwen > 

Plaatselijke opslag: **Apparaten** >  uitvouwen > 

Een vermelding met opname-instellingen toevoegen:

1. Klik op  om een nieuwe vermelding aan de lijst toe te voegen.
2. Voer een naam in.

Een vermelding met opname-instellingen verwijderen:

- ▶ Selecteer een vermelding in de lijst en klik op  om deze te verwijderen. Standaardwaarden kunnen niet worden verwijderd.

De naam van een vermelding met opname-instellingen wijzigen:

1. Selecteer een vermelding in de lijst.
2. Geef de nieuwe naam in het veld **Naam:** op.
De naam van standaardwaarden kan niet worden gewijzigd.
3. Klik op **OK**.

Opname-instellingen configureren:

1. Selecteer een item in de lijst.
2. Leg de gewenste instellingen vast en klik op **OK**.
3. Klik op  of .
4. Selecteer de gewenste opname-instelling voor elke decoder in de kolom **Opname**.
Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *dialogvenster Instellingen geplande opname (alleen VRM en lokale opslag), Pagina 359*

21.6**Opname-instellingen configureren (alleen NVR)**

Hoofdvenster >  **Camera's en opname** > klik op  > klik op een tabblad met een

opnameschema (bijvoorbeeld )

Voordat u de opname-instellingen configureert, dient u eerst de kwaliteitsniveaus van de streams te configureren.

Opmerking: voor opnamen moet de bijbehorende NVR correct zijn geconfigureerd **Apparaten**

>  uitvouwen >  > tabblad **Schijfopslag**).

Aanwijzing!

Voor alle encoders worden live weergave-instellingen ook gebruikt voor opnamen vóór gebeurtenis.

Voor encoders die dubbele streaming ondersteunen, worden de instellingen voor live-opnamen/opnamen vóór gebeurtenis, bewegingsopnamen en alarmopnamen allemaal onafhankelijk geconfigureerd.

Voor encoders die alleen enkelvoudige streaming ondersteunen (bijvoorbeeld de VideoJet 8004), maken live-weergave en opname gebruik van dezelfde datastream. In dit geval hebben de opname-instellingen prioriteit en neemt de live-weergave de instellingen voor de stream-kwaliteit voor continu opnemen, bewegingsopnamen en alarmopnamen over. U kunt een instelling voor live-opnamen/opnamen vóór gebeurtenis alleen invoeren als continu opnemen is uitgeschakeld.

U kunt de live-stream van stream 2 (standaard) naar stream 1 schakelen voor een werkstation

(**Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Instellingen** > **Instellingen uit pagina "Camera's en opname" negeren**) of voor een encoder. Deze instelling heeft geen effect op opname vóór gebeurtenis.



Opname-instellingen configureren:

1. Selecteer in de kolom  van **Continue opname** de gewenste stream-kwaliteit of schakel continu opnemen uit.
2. Schakel in de kolom  een selectievakje in om audio te activeren.
3. Selecteer in de kolom  van **Live-opname/opname vóór gebeurtenis** de gewenste stream-kwaliteit of selecteer stream 1.
4. Schakel in de kolom  een selectievakje in om audio te activeren.
5. Selecteer in de kolom  van **Bewegingsopname** de gewenste stream-kwaliteit of schakel bewegingsopname uit.
6. Schakel in de kolom  een selectievakje in om audio te activeren.
7. Klik in de kolom **Vóór gebeurtenis [s]** op een cel en typ de gewenste tijd.
8. Klik in de kolom **Na gebeurtenis [s]** op een cel en typ de gewenste tijd.
9. Selecteer in de kolom  van **Alarmopname** de gewenste stream-kwaliteit of schakel alarmopname uit.
10. Schakel in de kolom  een selectievakje in om audio te activeren.
11. Klik in de kolom **Vóór gebeurtenis [s]** op een cel en typ de gewenste tijd.
12. Klik in de kolom **Na gebeurtenis [s]** op een cel en typ de gewenste tijd.

**Aanwijzing!**

Als tijd vóór gebeurtenis bij Bewegingsopnamen verschilt van tijd vóór gebeurtenis bij Alarmopname, wordt de hoogste waarde voor beide gebruikt.

Als de geconfigureerde tijd vóór gebeurtenis een voorafgaande alarmopname of bewegingsopname zou overlappen, wordt de opname vóór gebeurtenis gestart na beëindiging van de voorgaande opname.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

– *Pagina Camera's, Pagina 356*

21.7**PTZ-poortinstellingen configureren**

Hoofdvvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **Interfaces** > tabblad **Randapparatuur**
of

Hoofdvvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **Interfaces** > tabblad **Randapparatuur**
of



Hoofdvenster > **Apparaten** >  >  > tabblad **Interfaces** > tabblad **Randapparatuur**

U kunt poortinstellingen alleen configureren voor een encoder waarvan de besturing van de camera beschikbaar en geactiveerd is.

Als een encoder of PTZ-camera wordt verwisseld, worden de poortinstellingen niet bewaard. U dient deze opnieuw te configureren.

Controleer de poortinstellingen na een firmware-update.

De poortinstellingen van een encoder configureren:

- ▶ Voer de gewenste instellingen in.

De instellingen gelden direct na het opslaan. U hoeft de configuratie niet te activeren.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Pagina Randapparatuur, Pagina 314*

21.8

PTZ-camera-instellingen configureren



hoofdscherm > **Camera's en opname** > 

Configureer eerst de poortinstellingen van uw PTZ-camera voordat u de PTZ-camera-instellingen configureert. Anders werkt de PTZ-besturing niet in dit dialoogvenster.

U kunt menu-items verwijderen uit het contextmenu dat wordt weergegeven op een hotspot van een PTZ-camera op de kaart.

Besturing van een camera configureren:

1. Selecteer de gewenste encoder in de cameratabel.
2. De besturing van een camera activeren: schakel het selectievakje in de kolom  in.
3. Klik op de knop  .
Het dialoogvenster voor het configureren van PTZ-instellingen wordt weergegeven.
4. Verwijder de presets die u niet wilt weergeven als items in het contextmenu op een kaart.
5. Voer de desbetreffende instellingen in.
6. Klik op **OK**.

Klik hieronder op de koppeling voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Dialoogvenster PTZ-/ROI-instellingen, Pagina 365*
- *PTZ-poortinstellingen configureren, Pagina 189*

21.9

De ROI-functie configureren



Hoofdvenster > **Camera's en opname** > 

U kunt de ROI-functie voor een vaste HD-camera inschakelen.

U moet stream 2 voor live-beelden configureren en u moet de H.264 MP SD ROI-codec configureren voor stream 2.

Zorg ervoor dat stream 2 wordt gebruikt voor live-beelden op elk werkstation waarop u ROI wilt gebruiken.

ROI inschakelen:

1. Selecteer in de kolom **Stream 2 - Codec** de H.264 MP SD ROI-codec.
2. In de kolom **Live-video - Stream** selecteert u **Stream 2**.
3. Klik in de kolom **Live-video - ROI (Aandachtsgebied)** om het selectievakje in te schakelen.

ROI uitschakelen:


1. Klik in de kolom **Live-video - ROI (Aandachtsgebied)** om het selectievakje uit te schakelen.
2. Selecteer de gewenste codec in de kolom **Stream 2 - Codec**.

Zie ook

- *Pagina Camera's, Pagina 356*

21.10

Vooraf gedefinieerde posities voor de ROI-functie definiëren



Hoofdvenster > **Camera's en opname** >

U kunt de vooraf gedefinieerde posities voor het gebruik van ROI definiëren zoals voor een PTZ-camera. U kunt geen Aux-opdrachten definiëren voor ROI.

Configureren:


1. Selecteer de gewenste camera waarvoor ROI is ingeschakeld in de cameratabel.
2. Klik op .
Het dialoogvenster **PTZ/ROI Settings** wordt weergegeven.
3. Definieer de vooraf gedefinieerde posities naar wens op het tabblad **Vastgelegde camerastanden**.
4. Klik op **OK**.

Zie ook

- *Dialoogvenster PTZ-/ROI-instellingen, Pagina 365*

21.11

De ANR-functie configureren



Hoofdvenster > **Camera's en opname** >

Voordat u de ANR-functie inschakelt, moet u het opslagmedium van een encoder toevoegen aan de gewenste encoder en dit opslagmedium configureren.

U moet dubbele opnamen uitschakelen voor de encoder voor het configureren van ANR. De ANR-functie werkt alleen op encoders met firmwareversie 5.90 of hoger. Niet alle encodertypen bieden ondersteuning voor ANR, zelfs niet als de juiste firmwareversie is geïnstalleerd.

Handel als volgt:

- ▶ Schakel het selectievakje in de rij van de gewenste camera in, in de kolom **ANR**.

Zie ook

- *Dubbele opnamen configureren in de cameratabel, Pagina 192*
- *Pagina Camera's, Pagina 356*
- *Het opslagmedium van een encoder configureren, Pagina 138*

21.12**Dubbele opnamen configureren in de cameratabel**

Hoofdvenster >

Camera's en opname >

Voor het configureren van dubbele opnamen moet u de ANR-functie uitschakelen.

Als u dubbele opnamen configureert voor één camera van een encoder met meerdere kanalen, zorgt het systeem ervoor dat hetzelfde opnamedoel wordt geconfigureerd voor alle camera's van deze encoder.

Configureren:

1. Klik in de kolom **Secundaire opname - Doel** op de cel van de gewenste decoder en klik vervolgens op de gewenste pool van een secundaire VRM.
Alle camera's van de betreffende decoder worden automatisch geconfigureerd voor het opnemen op de geselecteerde secundaire VRM.
2. Selecteer een instelling voor het opnameschema in de kolom **Instelling**.

Zie ook

- *Dubbele opnamen configureren in de apparaatstructuur, Pagina 129*
- *De ANR-functie configureren, Pagina 191*
- *Dubbele/failoveropnamen, Pagina 41*
- *Pagina Camera's, Pagina 356*

22

Gebeurtenissen en alarmen configureren



Hoofdvenster >
of

Gebeurtenissen

Hoofdvenster >

Alarmen

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u gebeurtenissen en alarmen in uw systeem configureert.

De beschikbare gebeurtenissen worden onder de bijbehorende apparaten gegroepeerd.

Op de pagina **Gebeurtenissen** configureert u wanneer een gebeurtenis in uw Bosch VMS een alarm activeert, een opdrachtscript uitvoert en in het logboek wordt opgeslagen.

Voorbeeld (deel van een gebeurtenisconfiguratietabel):

The screenshot shows the Bosch VMS configuration interface. On the left is a tree view under 'Camera' with various settings like 'Connection State', 'Motion Detection', 'Recording Mode', 'Reference Image Check', and 'Video Analysis 01' through 'Video Analysis 16', 'Video Loss', and 'Video Signal Lost'. The 'Video Signal Lost' setting is selected. The main area displays a table titled 'Settings for Video Signal Lost'.

Device	Network	Trigger Alarm	Log	Script
Name	Address	Schedule	Schedule	Script Schedule
Camera 1	172.26.4...	Always	Always	<none> Never
Camera 2	172.26.4...	Always	Always	<none> Never
Camera 3	172.26.4...	Always	Always	<none> Never
Camera 4	172.26.4...	Always	Always	<none> Never

Dit voorbeeld betekent:

Als het videosignaal van de geselecteerde camera wordt onderbroken, wordt een alarm geactiveerd, wordt de gebeurtenis in het logboek opgeslagen en wordt geen script uitgevoerd. In **Alarmen** definieert u hoe een alarm wordt weergegeven en van welke camera's de beelden worden weergegeven en opgenomen bij een alarm.

Sommige systeemgebeurtenissen worden standaard als alarmen geconfigureerd.

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare toepassingsvensters:

- *Dialoogvenster Opdrachtscripteditor, Pagina 368*
- *Gebeurteniscombinatie maken / dialoogvenster Gebeurteniscombinatie bewerken, Pagina 369*
- *Dialoogvenster Scripttaal selecteren, Pagina 370*
- *Dialoogvenster Alarminstellingen, Pagina 373*

- *Dialogvenster Deelvensterinhoud selecteren, Pagina 374*
- *Dialogvenster Alarmopties, Pagina 375*

- ▶ Klik op  om de instellingen op te slaan.
- ▶ Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
- ▶ Klik op  om de configuratie te activeren.

22.1 Kopiëren en plakken in tabellen

U kunt tegelijkertijd diverse objecten in een cameratabel, een gebeurtenisconfiguratie tabel of een alarmconfiguratie tabel configureren met enkele muisklikken.

Zie *Kopiëren en plakken in tabellen, Pagina 185* voor meer informatie.

22.2 Een tabelrij verwijderen



Hoofdvenster > **Alarmen**

U kunt alleen een tabelrij verwijderen die door u of een andere gebruiker is toegevoegd, d.w.z. u kunt dubbele gebeurtenissen of gebeurteniscombinaties verwijderen.

U treft gebeurteniscombinaties aan in de gebeurtenisstructuur onder **Systeemapparaten > Gebeurtenissen combineren**.

Een tabelrij verwijderen:

1. Selecteer de rij.
2. Klik op .

Zie ook

- *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*

22.3 Bronbestanden beheren

Zie voor meer informatie:

- *Bronbestanden beheren, Pagina 172.*

22.4 Een gebeurtenis configureren



Hoofdvenster > **Gebeurtenissen**

Een gebeurtenis configureren:

1. Selecteer een gebeurtenis of een gebeurtenisstatus, bijvoorbeeld **Systeemapparaten > Authenticatie > Authenticatie van operator is geweigerd**.
De bijbehorende gebeurtenisconfiguratie tabel wordt weergegeven.
2. Klik in de kolom **Alarm activeren - Schema** in een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer het alarm wordt geactiveerd.
Selecteer een van de opnameschema's of takenschema's die u op de pagina **Tijdschema's** hebt geconfigureerd.
3. Klik in de kolom **Logboek - Schema** op een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer de gebeurtenis in het logboek wordt opgeslagen.

4. Klik in de kolom **Script - Script** op een cel en selecteer het gewenste opdrachtscript.
5. Klik in de kolom **Script - Schema** op een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer de gebeurtenis het opdrachtscript activeert.

Zie ook

– *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*

22.5**Een gebeurtenis dupliceren**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen

U kunt een gebeurtenis dupliceren om meerdere alarmen voor een bepaalde gebeurtenis te activeren.

Een gebeurtenis dupliceren:

1. Selecteer een gebeurtenissituatie in de structuur. De bijbehorende gebeurtenisconfiguratietabel wordt weergegeven.
2. Selecteer een tabelrij.
3. Klik op . Een nieuwe tabelrij wordt onderaan toegevoegd. Voor de rij gelden de standaardinstellingen.

Zie ook

– *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*

22.6**Gebruikersgebeurtenissen in het logboek opslaan**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen > Systeemapparaten uitvouwen > **Gebruikersacties**

U kunt het logboekregistratiegedrag van verschillende gebruikersacties voor elke gebruikersgroep afzonderlijk configureren.

Voorbeeld:

Gebruikersgebeurtenissen in het logboek opslaan:

1. Selecteer een gebruikersgebeurtenis om het logboekregistratiegedrag te configureren, bijvoorbeeld **Aanmelding operator**.
De bijbehorende gebeurtenisconfiguratietabel wordt weergegeven.
Elke gebruikersgroep wordt weergegeven in de kolom **Apparaat**.
2. Indien beschikbaar: Klik in de kolom **Alarm activeren - Schema** op een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer het alarm dat de gebruiker moet waarschuwen wordt geactiveerd.
U kunt een van de opnameschema's of takenschema's selecteren die u in **Tijdschema's** hebt geconfigureerd.
3. Klik in de kolom **Logboek - Schema** op een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer de gebeurtenis in het logboek wordt opgeslagen.
In het voorbeeld wordt de operatoraanmelding van de beheerdersgroep en de groep gebruikers met uitgebreide toestemmingen niet in het logboek opgeslagen, terwijl de operatoraanmelding van de groep live-gebruikers in het logboek wordt opgeslagen tijdens het schema **Dag**.

Zie ook

– *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*

22.7**Gebruikersgebeurtenisknoppen configureren**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen

U kunt de beschikbare gebruikersgebeurtenisknoppen in Operator Client configureren. U kunt configureren dat een of meer gebruikersgebeurtenisknoppen niet worden weergegeven in Operator Client.

Op de pagina **Gebruikersgroepen** configureert u dat de gebruikersgebeurtenisknoppen alleen beschikbaar zijn in Operator Client van de desbetreffende gebruikersgroep.

Gebruikersgebeurtenisknoppen configureren:

1. Selecteer **Systeemapparaten > Gebeurtenisknoppen Operator Client > Gebeurtenisknop is ingedrukt** in de structuur.
De bijbehorende gebeurtenisconfiguratietabel wordt weergegeven.
2. Selecteer een gebruikersgebeurtenisknop om het gedrag ervan te configureren.
3. Klik in de kolom **Alarm activeren - Schema** op een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer het alarm dat de gebruiker moet waarschuwen wordt geactiveerd.
4. Klik in de kolom **Logboek - Schema** op een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer de gebeurtenis in het logboek wordt opgeslagen.
Als u de optie **Nooit** selecteert, is de gebruikersgebeurtenisknop niet beschikbaar in Operator Client van alle gebruikersgroepen die over rechten voor de gebruikersgebeurtenisknop beschikken.
5. Klik in de kolom **Script - Script** op een cel en selecteer het gewenste opdrachtscript.
6. Klik in de kolom **Script - Schema** op een cel en selecteer het gewenste schema.
Het schema bepaalt wanneer het opdrachtscript wordt uitgevoerd.

Zie ook

– *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*


22.8**Een gebeurteniscombinatie maken**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen >

U maakt een gebeurteniscombinatie. U kunt alleen statuswijzigingen en de bijbehorende objecten combineren. Objecten zijn bijvoorbeeld schema's of apparaten. U kunt statuswijzigingen en de bijbehorende objecten combineren met de Booleaanse uitdrukkingen AND en OR.

Voorbeeld: u combineert de verbindingstatussen van een IP-camera en een decoder. De gebeurteniscombinatie bestaat alleen als van beide apparaten de verbinding wordt verbroken. In dit geval gebruikt u de operator AND voor de twee objecten (de IP-camera en de decoder) en voor de twee verbindingstatussen **Videosignaal is verloren gegaan** en **Niet-verbonden**.

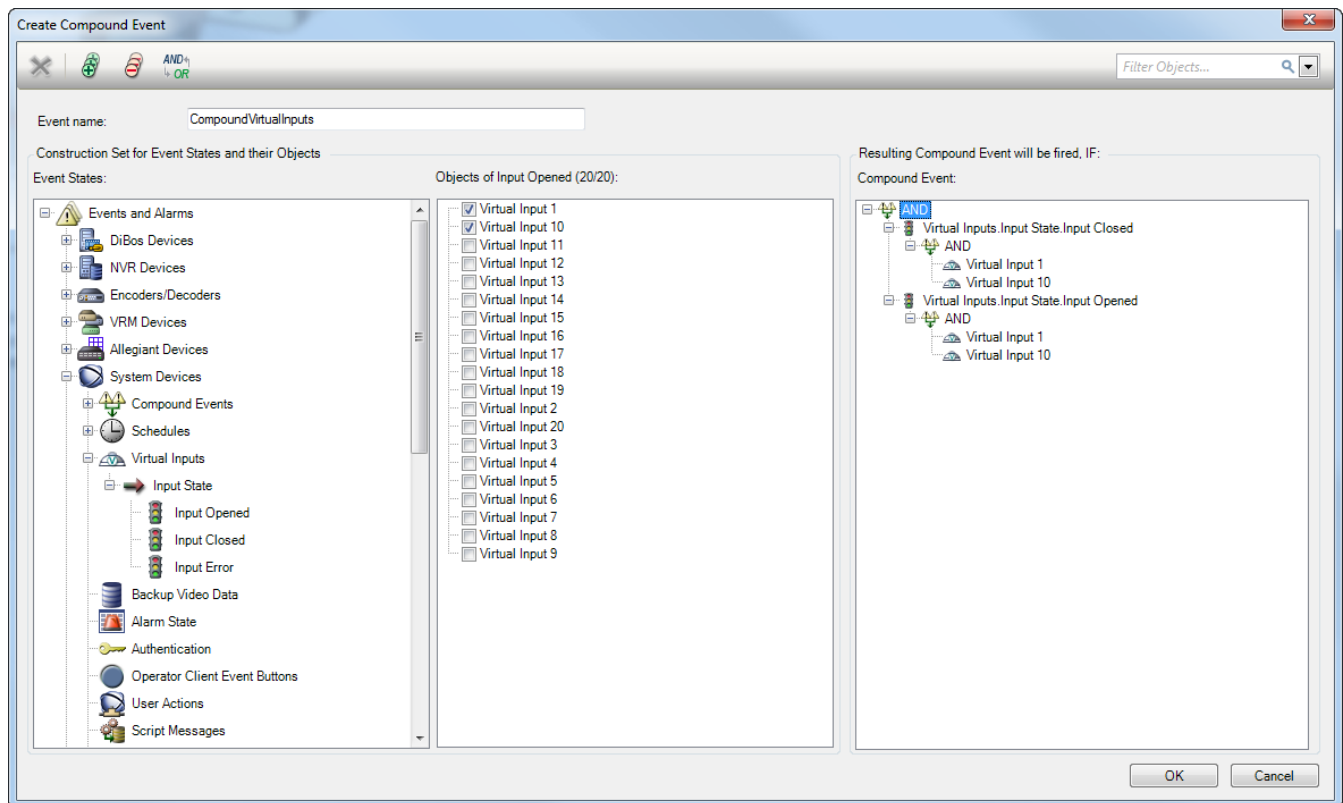

Een gebeurteniscombinatie maken: .

1. Voer in het veld **Naam gebeurtenis:** een naam in voor de gebeurteniscombinatie.
2. Selecteer in het veld **Gebeurtenisstatussen:** een gebeurtenisstatus.
De beschikbare objecten worden weergegeven in het veld **Objecten:**.
3. Selecteer in het veld **Objecten:** het vereiste apparaat.
De bijbehorende gebeurtenis en de geselecteerde apparaten worden toegevoegd aan het deelvenster Gebeurteniscombinatie.
4. Klik in het veld **Gebeurteniscombinatie** met de rechtermuisknop op een Boole-bewerking en wijzig deze als dat nodig is.
Een Boole-bewerking definieert de combinatie van de direct onderliggende elementen.
5. Klik op **OK**.
De nieuwe gebeurteniscombinatie wordt toegevoegd aan de gebeurtenisconfiguratie tabel.
U vindt deze in de gebeurtenisstructuur onder **Systeemapparaten**.

Zie ook

- *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*

22.9

Een gebeurteniscombinatie bewerken



Hoofdvenster > **Gebeurtenissen**

U kunt een gebeurteniscombinatie die in een eerdere fase is gemaakt, wijzigen.

Een gebeurteniscombinatie bewerken:

1. In de gebeurtenisstructuur: **Systeemapparaten** > **Status gebeurteniscombinatie** > **Gebeurteniscombinatie is waar** uitvouwen.

2. Klik in de gebeurtenisconfiguratietabel in de kolom **Apparaat** met de rechtermuisknop op de gewenste gebeurteniscombinatie en klik op **Bewerken**.
Het dialoogvenster **Gebeurteniscombinatie bewerken** wordt weergegeven.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan.
4. Klik op **OK**.
De gebeurteniscombinatie wordt gewijzigd.

Zie ook

- *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*

22.10**Een alarm configureren.**

Hoofdvenster > **Alarmen**

Voordat u een alarm configureert, moet u de trigger configureren in **Gebeurtenissen**.

Een alarm configureren:

1. Selecteer een alarm in de structuur, bijvoorbeeld **Systeemapparaten > Authenticatie > Authenticatie van operator is geweigerd**.
De bijbehorende alarmconfiguratietabel wordt weergegeven.
2. Klik op ... in een cel in de kolom **Prioriteit** om de alarmprioriteit voor het geselecteerde alarm in te voeren (100 is lage prioriteit, 1 is hoge prioriteit).
Klik in de kolom **Titel** op ... in een cel om de titel van het alarm in te voeren die in Bosch VMS moet worden weergegeven, bijv. in de alarmlijst.
Klik in de kolom **Kleur** op ... in een cel om een dialoogvenster weer te geven waarmee een kleur geselecteerd kan worden voor het alarm dat in Operator Client moet worden weergegeven, bijv. in de alarmlijst.
3. Klik in de kolommen 1-5 op ... in een cel om het dialoogvenster **Deelvensterinhoud selecteren** weer te geven.
Geef de vereiste instellingen op.
4. Klik in de kolom **Audiobestand** op ... in een cel om een dialoogvenster weer te geven voor het selecteren van een audiobestand dat in geval van een alarm wordt afgespeeld.
5. Klik in de kolom **Alarmopties** op ... in een cel om het dialoogvenster **Alarmopties** weer te geven.
6. Geef de vereiste instellingen op.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Een gebeurtenis configureren, Pagina 194*
- *Pagina Alarmen, Pagina 372*
- *Dialoogvenster Deelvensterinhoud selecteren, Pagina 374*
- *Dialoogvenster Alarmopties, Pagina 375*

22.11**Instellingen voor alle alarmen configureren**

Hoofdvenster > **Alarmen**

U kunt de volgende alarminstellingen die gelden voor deze Management Server instellen:

- Aantal deelvensters per alarm

- Tijd automatisch vrijgeven
- Handmatige alarmopnametijd
- Configureer het gedrag van alle analoge-monitorgroepen

Alle alarmen configureren:

1. Klik op .
Het dialoogvenster **Alarminstellingen** wordt weergegeven.
 2. Voer de desbetreffende instellingen in.
Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.
- ▶ Klik op **OK**.

Zie ook

- *Dialoogvenster Alarminstellingen, Pagina 373*

22.12

De duur van het pre- en post-alarm voor een alarm instellen

Voor het configureren van de instellingen voor de duur van het pre-alarm en post-alarm hebt u een camera nodig die ANR ondersteunt. Tevens moet de firmwareversie 5.90 of hoger geïnstalleerd zijn.

- Hoofdvenster >  **Camera's en opname** > 
- ▶ Klik om **ANR** in te schakelen voor de gewenste camera.

- Hoofdvenster >  **Gebeurtenissen**
- ▶ Configureer de gewenste gebeurtenis voor de camera waarop ANR is geactiveerd.

- Hoofdvenster >  **Alarmen**
1. Een alarm voor deze melding configureren.
 2. Selecteer  of .
 3. Klik in de kolom **Alarmopties** op ...
Het dialoogvenster **Alarmopties** wordt weergegeven.
 4. Schakel in de kolom **Opnemen** het selectievakje in op de camera waarop ANR is ingeschakeld om alarmopnamen in te schakelen.
Het selectievakje in de kolom **Afwijkende instellingen voor tijdsduur alarm** wordt automatisch ingeschakeld.
 5. Klik op het tabblad **Afwijkende instellingen voor tijdsduur alarm**.
 6. Configureer de instellingen voor de duur van het alarm naar wens.

Zie ook

- *Dialoogvenster Alarmopties, Pagina 375*

22.13 Alarmopnamen met tekstgegevens activeren



Hoofdvenster > **Alarmen**

U kunt alarmopnamen met tekstgegevens activeren.

Voordat u een alarm configureert, moet u een gebeurtenis configureren die tekstgegevens bevat.



Voorbeeld: **Gebeurtenissen** > selecteer  in de gebeurtenisstructuur (er moeten tekstgegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld: **Foyerkaartlezers** > **Foyerkaartlezer** > **Kaart geweigerd**)



Aanwijzing!

Stel de vertragingstijd voor de geselecteerde gebeurtenis in op 0.
Hierdoor gaan geen tekstgegevens verloren.

Alarmopnamen configureren:

1. Selecteer een alarm in de structuur, bijvoorbeeld **Gelduitgifte-/betaalautomaten** > **Ingang gelduitgifteautomaat** > **Gegevensinvoer**.
De bijbehorende alarmconfiguratietabel wordt weergegeven.
2. Geef de vereiste instellingen op.
3. Klik in de kolom **Alarmopties** op ... in een cel om het dialoogvenster **Alarmopties** weer te geven.
4. Klik op het tabblad **Camera's** en klik om het selectievakje **Opnemen** in te schakelen.

Zie ook

- *Dialoogvenster Alarmopties, Pagina 375*
- *Dialoogvenster Tekstgegevens registreren, Pagina 371*

22.14 Tekstgegevens toevoegen aan continue opnamen



Hoofdvenster > **Gebeurtenissen** > selecteer  **Gegevensinvoer** in de gebeurtenisstructuur (er moeten tekstgegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld: **Foyerkaartlezers** > **Foyerkaartlezer** > **Kaart geweigerd**) > kolom **Tekstgegevens opnemen** > ...

U kunt tekstgegevens toevoegen aan continue opnamen.

22.15 Alarmopnamen beveiligen



Hoofdvenster > **Alarmen**

Voordat u een alarm configureert, moet u een gebeurtenis configureren in **Gebeurtenissen**.

Alarmopnamen configureren:

1. Selecteer een alarm in de structuur, bijvoorbeeld **Gelduitgifte-/betaalautomaten** > **Ingang gelduitgifteautomaat** > **Gegevensinvoer**.
De bijbehorende alarmconfiguratietabel wordt weergegeven.

2. Geef de vereiste instellingen op.
3. Klik in de kolom **Alarmopties** op ... in een cel om het dialoogvenster **Alarmopties** weer te geven.
4. Klik op het tabblad **Camera's** en klik om het selectievakje **Opnemen** in te schakelen.
5. Schakel het selectievakje **Opname beveiligen** in.

Zie ook

- *Dialoogvenster Alarmopties, Pagina 375*

22.16

Knipperende hotspots configureren

Voor elke gebeurtenis  kunt u de achtergrondkleur en het gedrag (knipperend of niet knipperend) voor hotspots configureren. U kunt bijvoorbeeld voor een gebeurtenis  van een apparaat configureren dat het apparaatpictogram op een kaart gaat knipperen wanneer de status van dit apparaat verandert.

Ook kunt u de weergaveprioriteit voor alle hotspots configureren. Dit is vereist wanneer er verschillende gebeurtenissen voor hetzelfde apparaat optreden. (1 = hoogste prioriteit)
De geconfigureerde kleur is geldig voor alle hotspots met dezelfde weergaveprioriteit. U kunt

de kleur, het gedrag en de prioriteit van elke gebeurtenis  wijzigen: de gewijzigde kleur en het gewijzigde gedrag worden gebruikt voor alle hotspots van alle andere gebeurtenissen  die dezelfde prioriteit hebben.

Het configureren van de statuskleuren op kaarten is alleen mogelijk als u klikt om de optie **Geavanceerde statusweergave inschakelen (gekleurde weergave van hotspots in plattegronden op basis van status)** in het dialoogvenster **Opties** in te schakelen.

Configureren:

1. Selecteer een gebeurtenisstatus in de structuur (), bijvoorbeeld **Encoders/decoders > Encoderrelais > Status relais > Relais is geopend**.
De bijbehorende gebeurtenisconfiguratietabel wordt weergegeven.
2. Klik op **Kleurstatussen op plattegronden inschakelen**.
3. Voer in het veld **Prioriteit weergeven op plattegrond**: de gewenste prioriteit in.
4. Klik op het veld **Achtergrondkleur op plattegrond**: om de gewenste kleur te selecteren.
5. Klik desgewenst om **Knipperend** in te schakelen.

Zie ook

- *Pagina Gebeurtenissen, Pagina 366*
- *Dialoogvenster Opties, Pagina 230*

23 Opdrachtscripts configureren

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u opdrachtscripts kunt configureren. Opdrachtscripts kunnen in Bosch VMS op verschillende plaatsen worden gebruikt.

1. Klik op  om de instellingen op te slaan.
2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.
3. Klik op  om de configuratie te activeren.



Aanwijzing!

Serverscripts worden geactiveerd wanneer de Management Server-service opnieuw wordt gestart, zelfs wanneer deze niet vanuit Configuration Client zijn geactiveerd.

23.1 Opdrachtscripts beheren

Hoofdvenster

U kunt een opdrachtscript maken met de volgende scripttalen:

- C#
- VB.Net

U kunt de scripttaal van een bestaand opdrachtscript niet wijzigen.

U kunt een clientscript of een serverscript maken.

U kunt scriptlets aan elk script toevoegen.

Voor hulp bij het invoeren van code klikt u op  in het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor**. De Bosch Script API help wordt weergegeven.

Een serverscriptlet toevoegen:

1. Klik in het menu **Tools** op de opdracht **Opdrachtscripteditor....**
Het dialoogvenster **Scripttaal selecteren** wordt weergegeven als er nog geen opdrachtscript is gemaakt.
2. Selecteer het gewenste item in de lijst **Scripttaal:**.
Het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor** wordt geopend.
3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor** met de rechtermuisknop op **ServerScript** en klik vervolgens op **Nieuw scriptlet**.
Er wordt een nieuw scriptlet toegevoegd.
4. Voer uw code in.

Een clientscriptlet toevoegen:

1. Klik in het menu **Tools** op de opdracht **Opdrachtscripteditor....**
Het dialoogvenster **Scripttaal selecteren** wordt weergegeven als er nog geen opdrachtscript is gemaakt.
2. Selecteer het gewenste item in de lijst **Scripttaal:**.
Het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor** wordt geopend.
3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor** met de rechtermuisknop op **ClientScript** en klik vervolgens op **Nieuw scriptlet**.
Er wordt een nieuw scriptlet toegevoegd.
4. Voer uw code in.

Een scriptlet verwijderen:

1. Open het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor**.
2. Klik naar wens op het tabblad **Serverscript** of het tabblad **Clientscript**.

3. Klik in de gebeurtenisstructuur met de rechtermuisknop op de gewenste gebeurtenis en



klik op

Het scriptlet wordt verwijderd.

Het dialoogvenster **Opdrachtscriptheaditor** afsluiten:



► Klik op

Zie ook

- *Dialoogvenster Opdrachtscriptheaditor, Pagina 368*

23.2

Een opdrachtscript zo configureren dat het automatisch wordt opgestart



Hoofdvenster >

Alarmen >



of



> kolom **Alarmopties** > ...

U configureert een clientopdrachtscript dat in de volgende gevallen moet worden gestart:

- Werkstation start op.
- Gebruiker accepteert een alarm.

Een opdrachtscript configureren bij het opstarten van een werkstation:

Zie Een opdrachtscript voor opstarten configureren.

Een opdrachtscript configureren nadat de gebruiker een alarm heeft geaccepteerd:

1. Klik op het tabblad **Workflow**.
2. Kies het gewenste clientscript in de lijst **Voer het volgende clientscript uit wanneer het alarm is geaccepteerd**.

Dit script wordt gestart zodra een gebruiker het geselecteerde alarm accepteert.

Zie ook

- *Dialoogvenster Alarmopties, Pagina 375*

23.3

Een opdrachtscript importeren

Hoofdvenster

U kunt opdrachtscripts importeren die op een andere computer zijn ontwikkeld. Het bestand moet in dezelfde scripttaal geschreven zijn als de scripttaal die op uw systeem wordt gebruikt.

Een opdrachtscript importeren:

1. Klik in het menu **Tools** op de opdracht **Opdrachtscriptheaditor....**
Het dialoogvenster **Opdrachtscriptheaditor** wordt weergegeven.



2. Klik op

Het dialoogvenster voor het openen van een bestand wordt weergegeven.

3. Selecteer het gewenste scriptbestand en klik op **OK**.

Zie ook

- *Dialoogvenster Opdrachtscriptheaditor, Pagina 368*

23.4

Een opdrachtscript exporteren

Hoofdvenster

U kunt opdrachtscripts exporteren die op een andere computer zijn ontwikkeld.

Een opdrachtscript exporteren:

1. Klik in het menu **Tools** op de opdracht **Opdrachtscripteditor....**
Het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor** wordt weergegeven.
2. Klik op .
Het dialoogvenster voor het opslaan van een bestand wordt weergegeven.
3. Typ de gewenste naam van het scriptbestand en klik op **OK**.

Zie ook

- *Dialoogvenster Opdrachtscripteditor, Pagina 368*

23.5**Een opdrachtscript voor opstarten configureren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > pagina **Instellingen**

U kunt een opdrachtscript configureren zodat dit wordt gestart als Operator Client op het geselecteerde werkstation wordt gestart.

U moet een bijbehorend opdrachtscript maken.

Voor het maken van een opdrachtscript, zie *Opdrachtscripts beheren, Pagina 202*.

Een opstartscript configureren:

- ▶ Kies het gewenste opdrachtscript in de lijst **Opstartscript:**.

Zie ook

- *Pagina Werkstation, Pagina 245*

24

Gebruikers, rechten en Enterprise-toegang configureren



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen**

Dit hoofdstuk verschaft informatie over het configureren van gebruikersgroepen, Enterprise-gebruikersgroepen en Enterprise-toegang. U voert alle instellingen per gebruikersgroep in en niet per gebruiker. Een gebruiker kan maar van één gebruikersgroep of Enterprise User Group lid zijn.

U kunt de instellingen van een standaard gebruikersgroep niet wijzigen.

Deze gebruikersgroep heeft toegang tot alle apparaten van de volledige logische structuur en is toegewezen aan het schema **Altijd**.

Voor toegang tot de Windows-gebruikersgroepen van een domein worden LDAP-gebruikersgroepen gebruikt.

Volg deze verwijzingen voor meer informatie over de beschikbare toepassingsvensters:

- *Pagina Eigenschappen gebruiker, Pagina 382*
- *Dialoogvenster Nieuwe gebruikersgroep/Enterprise Account, Pagina 380*
- *Pagina Eigenschappen gebruikersgroep, Pagina 381*
- *Dialoogvenster Nieuwe groep met vier-ogen-principe toevoegen, Pagina 383*
- *Dialoogvenster Instellingen LDAP-server, Pagina 388*
- *Dialoogvenster Rechten van gebruikersgroep kopiëren, Pagina 386*
- *Dialoogvenster Gebruikersgroepen selecteren, Pagina 384*
- *Pagina Logische structuur, Pagina 391*
- *Pagina Gebeurtenissen en alarmen, Pagina 387*
- *Pagina Operatorfuncties, Pagina 391*
- *Pagina Prioriteiten, Pagina 394*
- *Pagina Camerarechten, Pagina 384*
- *Pagina Decoderrechten, Pagina 387*
- *Pagina Gebruikersinterface, Pagina 394*



1. Klik op  om de instellingen op te slaan.



2. Klik op  om de laatste instelling ongedaan te maken.



3. Klik op  om de configuratie te activeren.

24.1

Een gebruiker maken



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen**
Of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group**

U voegt een gebruiker toe als een nieuw lid van een bestaande gebruikersgroep of Enterprise User Group.

**Aanwijzing!**

Een gebruiker die een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel wil bedienen die is aangesloten op een decoder, moet beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord die beide uitsluitend uit cijfers bestaan. De gebruikersnaam mag uit maximaal 3 cijfers, het wachtwoord uit maximaal 6 cijfers bestaan.

Een gebruiker toevoegen:

1. Selecteer een groep en klik op .
Een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd aan de **Gebruikersgroepen**-structuur.
2. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe gebruiker en klik op **Naam wijzigen**.
3. Voer de gewenste naam in en druk op ENTER.
4. Voer op de pagina **Eigenschappen gebruiker** de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Zie ook

– *Pagina Gebruikers-groepen, Pagina 379*

24.2**Een groep of account aanmaken**

Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen**

U kunt een standaard gebruikersgroep, een Enterprise User Group of een Enterprise Account aanmaken.

U kunt rechten voor gebruikersgroepen naar wens aanpassen door een nieuwe gebruikersgroep te maken en de bijbehorende instellingen te wijzigen.

U voert de taak uit van het aanmaken van een Enterprise User Group voor een Enterprise-managementsysteem op de Enterprise Management Server.

U maakt een Enterprise User Group met gebruikers aan om de algemene rechten te configureren. Deze algemene rechten zijn beschikbaar op een Operator Client die is aangesloten op de Enterprise Management Server. Een voorbeeld van een algemeen recht is de gebruikersinterface van de alarmmonitor.

U voert de taak uit van het aanmaken van een Enterprise Account op een Management Server. Herhaal deze taak op iedere Management Server die lid is van uw Enterprise System.

U maakt een Enterprise Account aan om de apparaatrechten voor een Operator Client te configureren met behulp van een Enterprise System.

Een groep of een account aanmaken:

1. Klik op het gewenste tabblad voor de groep of de account die u wilt toevoegen:
- **Gebruikersgroepen**
Enterprise User Group-
Enterprise-toegang-
2. Klik op .
Het betreffende dialoogvenster wordt weergegeven.
3. Voer de naam en een beschrijving in.
4. Voer voor een Enterprise Account een wachtwoord in en bevestig dit wachtwoord.
5. Klik op **OK**.
Een nieuwe groep of account wordt toegevoegd aan de bijbehorende structuur.
Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Enterprise System* , Pagina 27
- *Een Enterprise-systeem aanmaken*, Pagina 111
- *Pagina Eigenschappen gebruikersgroep*, Pagina 381
- *Pagina Referenties*, Pagina 390
- *Pagina Servertoegang*, Pagina 395
- *Dialoogvenster Nieuwe gebruikersgroep/Enterprise Account*, Pagina 380
- *Dialoogvenster Nieuwe groep met vier-ogen-principe toevoegen*, Pagina 383

24.3**Een groep met vier-ogen-principe toevoegen**


 Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > **Nieuwe groep met vier-ogen-principe** dialoogvenster
 Of


 Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > **Nieuwe Enterprise-groep met vier-ogen-principe** dialoogvenster
 U selecteert twee groepen. De leden van deze groepen zijn leden van de nieuwe groep met tweevoudige autorisatie.
 U kunt tweevoudige autorisatie voor gebruikersgroepen en Enterprise User Groups configureren.

Een groep maken:

1. Voer een naam en een beschrijving in.
2. Klik op .
Het betreffende dialoogvenster wordt weergegeven.
3. Selecteer in elke lijst een groep.
U kunt dezelfde groep selecteren in de tweede lijst.
4. Selecteer **Vier-ogen-principe afdwingen** indien nodig voor elke groep.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan elke gebruiker van de eerste groep zich alleen aanmelden met een gebruiker van de tweede groep.
Als dit selectievakje is uitgeschakeld, kan elke gebruiker van de eerste groep zich alleen aanmelden, maar heeft alleen de toegangsrechten van deze groep.

Gerelateerde onderwerpen

- *Pagina Eigenschappen aanmeldcombinatie*, Pagina 383
- *Dialoogvenster Nieuwe groep met vier-ogen-principe toevoegen*, Pagina 383
- *Dialoogvenster Gebruikersgroepen selecteren*, Pagina 384

24.4**LDAP-instellingen configureren**


 Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten**
 Of


 Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  >
 tabblad **Algemene rechten**

Voorzichtig!

Wijs een LDAP-groep niet toe aan verschillende gebruikersgroepen van Bosch VMS . Hierdoor krijgt deze gebruiker mogelijk te veel rechten.



Aanwijzing!

Typ de zoekpaden nauwkeurig in. Het zoeken op een LDAP-server kan erg traag worden, wanneer de verkeerde paden zijn ingevoerd.

U kunt LDAP-groepen configureren in standaard gebruikersgroepen of Enterprise-gebruikersgroepen.

LDAP-instellingen configureren:

1. Klik op het tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep**.
2. Geef de gewenste instellingen op in het veld **LDAP-eigenschappen**.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

24.5

Een LDAP-groep toewijzen


 Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten**
 Of


 Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  >
 tabblad **Algemene rechten**

Om een LDAP-groep toegang te geven tot Operator Client koppelt u de LDAP-groep aan een gebruikersgroep van Bosch VMS. De gebruikers van de LDAP-groep hebben de toegangsrechten van de gebruikersgroep waarin u de LDAP-groep configureert.

U moet waarschijnlijk de hulp inroepen van de IT-beheerder die verantwoordelijk is voor de LDAP-server.

U kunt LDAP-groepen configureren in standaard gebruikersgroepen of Enterprise-gebruikersgroepen.

Een LDAP-groep koppelen:

1. Klik op het tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep**.
2. Klik in het veld **LDAP-eigenschappen** op **Instellingen**.
Het dialoogvenster **Instellingen LDAP-server** wordt weergegeven.
3. Geef de instellingen van uw LDAP-server op en klik op **OK**.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

- Dubbelklik op een LDAP-groep in de lijst **LDAP-groepen**.
Deze LDAP-groep wordt ingevoerd in het veld **Gekoppelde LDAP-groep**.

24.6 rechten voor gebruikersaanmelding programmeren

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten**

U kunt instellen dat leden van een gebruikersgroep of Enterprise User Group zich alleen binnen een bepaalde periode bij hun computers kunnen aanmelden.

U kunt deze instellingen niet wijzigen voor een standaard gebruikersgroep.

Aanmelding programmeren:

1. Klik op het tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep**.
2. Selecteer een schema in de lijst **Aanmeldschema**.

24.7 Algemene rechten configureren

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten**

U kunt algemene rechten zoals logboektoegang of instellingen van de gebruikersinterface configureren.

U kunt deze instellingen niet wijzigen voor een standaard gebruikersgroep.

U kunt algemene rechten configureren in standaard-gebruikersgroepen of Enterprise User Groups.

Algemene rechten configureren:

1. Klik op het tabblad **Algemene rechten**.
2. Schakel de selectievakjes naar wens in of uit.

Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

Zie ook

- *Pagina Eigenschappen gebruikersgroep, Pagina 381*
- *Pagina Gebruikersinterface, Pagina 394*
- *Pagina Operatorfuncties, Pagina 391*
- *Pagina Servertoegang, Pagina 395*
- *Pagina Prioriteiten, Pagina 394*

24.8 Instellingen van de gebruikersinterface configureren

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten**

U kunt een modus met meerdere monitoren (maximaal 4) configureren. Voor elke monitor stelt u in wat erop wordt weergegeven, bijvoorbeeld op monitor 2 worden alleen deelvensters met live-beelden weergegeven of op monitor 1 en monitor 2 wordt de beeldverhouding 16:9 gebruikt voor HD-camera's.

U kunt algemene rechten configureren in standaard gebruikersgroepen of Enterprise User Groups.

Gebruikersinterface-instellingen configureren:

1. Klik op het tabblad **gebruikersinterface**.
2. Selecteer de gewenste gegevens in de lijst met 4 monitoren.
Wanneer u op **Standaardinstelling herstellen** klikt, wordt voor de instellingen van alle gegevens in de lijst de standaardwaarde hersteld.
3. Schakel, indien nodig, het selectievakje **Instellingen opslaan bij afsluiten** in zodat de operator zijn individuele instellingen kan opslaan wanneer Operator Client wordt afgesloten.

24.9 Rechten voor logische structuur configureren

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** > tabblad **Apparaatrechten**
of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** > tabblad **Apparaatrechten**

U kunt de rechten voor alle apparaten van de logische structuur onafhankelijk instellen.

In een Enterprise System zijn deze rechten geldig voor de toegang van Enterprise User Group gebruikers tot de apparaten van een lokale Management Server (bestuurd door Enterprise Accounts).

Nadat u toegestane apparaten naar een map hebt verplaatst die voor deze gebruikersgroep niet is toegestaan, dient u de rechten voor de map in te stellen om toegang te verlenen tot de apparaten.

U kunt deze instellingen niet wijzigen voor een standaard gebruikersgroep.

U configureert apparaatrechten in standaard gebruikersgroepen of Enterprise-accounts.

Rechten configureren:

1. Selecteer een gebruikersgroep of een account in de structuur Gebruikersgroepen.
2. Klik op het tabblad **Logische structuur**.

3. Schakel de selectievakjes naar wens in of uit.
Wanneer u een item onder een knooppunt selecteert, selecteert u automatisch het knooppunt.
Wanneer u een knooppunt selecteert, selecteert u automatisch alle onderliggende items.
Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

24.10 Rechten configureren voor gebeurtenissen en alarmen.



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** > tabblad **Apparaatrechten**
of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** > tabblad **Apparaatrechten**

U configureert welke gebeurtenissen de gebruikersgroep of de account kan verwerken.
U kunt deze instellingen niet wijzigen voor een standaard gebruikersgroep.

U configureert rechten voor gebeurtenissen en alarmen in standaard gebruikersgroepen of Enterprise Accounts.

Rechten voor gebeurtenissen en alarmen configureren:

1. Selecteer een gebruikersgroep of een account in de structuur Gebruikersgroepen.
2. Klik op het tabblad **Gebeurtenissen en alarmen**.
3. Schakel het selectievakje Gebeurtenissen en alarmen in om alle beschikbare gebeurtenissen en alarmen in te schakelen.
Of:
selecteer de betreffende selectievakjes om de gewenste gebeurtenissen en alarmen in te schakelen.

Zie ook

– *Pagina Gebeurtenissen en alarmen, Pagina 387*

24.11 Camerarechten configureren



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** > tabblad **Apparaatrechten**
of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** > tabblad **Apparaatrechten**

U kunt diverse rechten voor camera's configureren, bijvoorbeeld PTZ-besturing.

U kunt deze instellingen niet wijzigen voor een standaard gebruikersgroep.

U configureert camerarechten in standaard gebruikersgroepen of Enterprise Accounts.

Camerarechten configureren:

1. Selecteer een gebruikersgroep of een account in de structuur Gebruikersgroepen.
2. Klik op het tabblad **Camerarechten**.

3. Schakel de selectievakjes naar wens in of uit.
- Raadpleeg de online-Help voor het desbetreffende toepassingsvenster voor uitvoerige informatie over de diverse velden.

24.12 Decoderrechten configureren



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** > tabblad **Apparaatrechten**
of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** > tabblad **Apparaatrechten**

U kunt rechten voor decoders configureren.

U kunt deze instellingen niet wijzigen voor een standaard groep.

U configureert decoderrechten in standaard gebruikersgroepen of Enterprise Accounts.

Decoderrechten configureren:

1. Selecteer een gebruikersgroep of een account in de structuur Gebruikersgroepen.
2. Klik op het tabblad **Decoderrechten**.
3. Schakel de selectievakjes naar wens in of uit.

Zie ook

- *Pagina Decoderrechten, Pagina 387*

24.13 Verschillende prioriteiten configureren



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen**
Of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group**
Of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang**

U kunt de volgende prioriteiten configureren:

- Voor standaard gebruikersgroepen en **Enterprise User Group**: U kunt de alarmprioriteiten voor live-modus en afspeelmodus configureren.
- Voor standaard gebruikersgroepen en **Enterprise-toegang**: U kunt de prioriteiten voor het verwerven van PTZ-besturing en trunkverbindingen van Bosch Allegiant configureren.
U kunt een tijdsperiode voor PTZ-blokkering configureren, dat wil zeggen dat een gebruiker met een hogere prioriteit de camerabesturing kan overnemen van een gebruiker met een lagere prioriteit, waarbij de besturing gedurende deze periode wordt geblokkeerd voor de gebruiker met de lagere prioriteit.

Live- en afspeelprioriteiten configureren:

1. Selecteer een standaard gebruikersgroep of een Enterprise User Group.
2. Klik op **Algemene rechten**.

3. Klik op het tabblad **Prioriteiten**.
 4. Verplaats naar wens de schuifregelaars in het veld **Gedrag automatische pop-ups**.
- Prioriteiten voor PTZ en Bosch Allegiant-trunkverbindingen configureren:**
1. Selecteer een standaard gebruikersgroep of een Enterprise Account.
 2. Klik op het tabblad **Apparaatrechten**.
 3. Klik op het tabblad **Prioriteiten besturing**.
 4. Verplaats naar wens de schuifregelaars in het veld **Prioriteiten besturing**.
 5. Selecteer het gewenste item in de lijst **Time-out in min..**

24.14

Rechten voor een gebruikersgroep kopiëren



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen**
Of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group**
Of



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang**

U kunt rechten van de ene groep of account kopiëren naar de andere. U moet minimaal twee groepen of accounts hebben geconfigureerd.

Rechten kopiëren:

1. Selecteer een groep of een account in de structuur Gebruikersgroepen.
2. Klik op .
Het dialoogvenster **Rechten gebruikersgroep kopiëren** wordt weergegeven.
3. Selecteer de juiste rechten en de juiste doelgroep of -account.
4. Klik op **OK**. De groepsrechten van deze groep worden gekopieerd naar de andere groep of account. Het dialoogvenster wordt gesloten.

25 Configuratiegegevens beheren

Hoofdvenster

U dient de huidige configuratie te activeren om deze geldig te maken voor Management Server and Operator Client. Bij het afsluiten van Configuration Client wordt u eraan herinnerd dat u de configuratie dient te activeren.

Elke geactiveerde configuratie wordt opgeslagen met de datum en indien gewenst met een omschrijving.

U kunt een onlangs geactiveerde configuratie te allen tijde herstellen. Alle configuraties die ondertussen zijn opgeslagen, gaan daarbij verloren.

U kunt de huidige configuratie bovendien in een configuratiebestand opslaan en dit bestand later importeren. Hierbij wordt de geëxporteerde configuratie hersteld. Alle configuraties die ondertussen zijn opgeslagen, gaan daarbij verloren.

25.1 De functionerende configuratie activeren

Hoofdvenster

U activeert de huidige, functionerende configuratie. De Operator Client gebruikt de geactiveerde configuratie na de volgende start, wanneer de gebruiker deze heeft geaccepteerd. Wanneer gedwongen activering wordt toegepast, worden alle geopende exemplaren van Operator Client in het netwerk afgesloten en opnieuw gestart. De gebruiker van elk exemplaar van Operator Client hoeft zich normaliter niet opnieuw aan te melden. U kunt een vertraagde activeringstijd configureren. Als u een vertraagde activeringstijd configureert, wordt de werkende configuratie niet onmiddellijk geactiveerd, maar op het ingestelde tijdstip. Wanneer u later een andere (al dan niet vertraagde) activeringstijd configureert, is deze tijd vanaf dat moment actief. De activeringstijd die het eerst is ingesteld, wordt verwijderd.

Wanneer u Configuration Client afsluit, wordt u eraan herinnerd dat u de huidige functionerende kopie van de configuratie moet activeren.

U kunt geen configuratie activeren die een apparaat zonder wachtwoordbeveiliging bevat.



Aanwijzing!


Bij gedwongen activering wordt elk exemplaar van Operator Client opnieuw opgestart wanneer de configuratie wordt geactiveerd. Voorkom onnodige activeringen. Voer activeringen bij voorkeur 's nachts of tijdens andere perioden met lage activiteit uit.



Aanwijzing!

Als uw systeem apparaten bevat die niet met een wachtwoord zijn beveiligd, moet u deze apparaten beveiligen voordat u kunt activeren. U kunt het afdwingen van wachtwoorden niet uitschakelen.

De huidige configuratie activeren:



1. Klik op .

Het dialoogvenster **Configuratie activeren** wordt weergegeven.

Als uw systeem apparaten bevat die niet met een wachtwoord zijn beveiligd, kunt u niet activeren. In dit geval wordt het dialoogvenster **Apparaten beveiligen met standaardwachtwoord...** weergegeven.

Volg de instructies in dit dialoogvenster en klik op **Toepassen**.

Het dialoogvenster **Configuratie activeren** wordt opnieuw weergegeven.

2. Voer, indien gewenst, een vertraagde activeringstijd in. Het huidige tijdstip wordt standaard als activeringstijd geconfigureerd. Als u de vertraagde activeringstijd niet wijzigt, wordt de activering onmiddellijk uitgevoerd.
Klik, indien gewenst, om **Activering forceren voor alle Operator Clients** te controleren.
3. Typ een omschrijving en klik op **OK**.
De huidige configuratie wordt geactiveerd.
Elk Operator Client-werkstation wordt direct opnieuw opgestart als het met het netwerk is verbonden en de methode van gedwongen activering wordt toegepast. Als een werkstation niet is aangesloten, wordt het direct na aansluiting opnieuw gestart.
Als u een vertraagde activeringstijd hebt geconfigureerd, wordt de configuratie later geactiveerd.

Zie ook

- *Het dialoogvenster Apparaten beveiligen met algemeen standaardwachtwoord, Pagina 227*
- *Dialoogvenster Configuratie activeren, Pagina 227*

25.2

Een configuratie activeren

Hoofdvenster

U kunt een vorige versie activeren van de configuratie die u eerder hebt opgeslagen.

Een configuratie activeren:

1. Klik in het menu **Systeem** op **Activeringsbeheer....**
Het dialoogvenster **Activeringsbeheer** wordt weergegeven.
2. Selecteer de configuratie die u wilt activeren in de lijst.
3. Klik op **Activeren**.
Een berichtvenster wordt weergegeven.
4. Klik op **OK**.
Het dialoogvenster **Configuratie activeren** wordt weergegeven.
5. Klik, indien gewenst, om **Activering forceren voor alle Operator Clients** aan te vinken.
Elk Operator Client-werkstation wordt automatisch opnieuw gestart om de nieuwe configuratie te activeren. De gebruiker kan de nieuwe configuratie niet weigeren.
Als **Activering forceren voor alle Operator Clients** niet is ingeschakeld, wordt op elk Operator Client-werkstation gedurende enkele seconden een dialoogvenster weergegeven. De gebruiker kan de nieuwe configuratie dan weigeren of accepteren. Als de gebruiker niet reageert, wordt het dialoogvenster na enkele seconden gesloten. De nieuwe configuratie wordt dan niet geaccepteerd.

Zie ook

- *Dialoogvenster Configuratie activeren, Pagina 227*
- *Dialoogvenster Activeringsbeheer, Pagina 226*

25.3

Configuratiegegevens exporteren

Hoofdvenster

U kunt de configuratiegegevens van het apparaat van Bosch VMS in een zip-bestand exporteren. Dit zip-bestand bevat het databasebestand (`Export.bvms`) en de gebruikersgegevens (`.dat`-bestand).

U kunt deze bestanden gebruiken om een systeemconfiguratie die eerder is geëxporteerd op dezelfde (Enterprise) te herstellen Management Server of deze te importeren op een andere (Enterprise) Management Server. Het bestand met gebruikersgegevens kan niet worden geïmporteerd, maar u kunt het gebruiken om handmatig de gebruikersconfiguratie te herstellen.

Configuratiegegevens exporteren:

1. Klik in het menu **Systeem** op **Configuratie exporteren....**

Het dialoogvenster **Configuratiebestand exporteren** wordt weergegeven.

Opmerking: Als de configuratie van uw huidige werkende kopie niet is geactiveerd



(is actief), exporteert u deze werkkopie en niet de geactiveerde configuratie.

2. Klik op **Opslaan**.
3. Voer een bestandsnaam in.
De huidige configuratie wordt geëxporteerd. Er is een zip-bestand met database en gebruikersgegevens gemaakt.

Zie ook

- *Configuratiegegevens importeren, Pagina 216*

25.4**Configuratiegegevens importeren**

Hoofdvenster

De volgende casussen worden behandeld:

- Een configuratie importeren die op dezelfde server is geëxporteerd (back-up is uitgevoerd)
- Een configuratiesjabloon importeren die is voorbereid en geëxporteerd op een andere server
- De configuratie van een eerdere Bosch VMS-versie importeren.

U kunt alleen een configuratie importeren als de laatste wijzigingen van de huidige werkende kopie worden opgeslagen en geactiveerd.

U hebt het juiste wachtwoord nodig om de configuratiegegevens te importeren.

U kunt geen gebruikersgegevens importeren.

De configuratie importeren:

1. Klik in het menu **Systeem** op **Configuratie importeren....**
Het dialoogvenster **Configuratiebestand importeren** wordt weergegeven.
2. Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op **Openen**.
Het dialoogvenster **Configuratie importeren...** wordt weergegeven.
3. Voer het juiste wachtwoord in en klik op **OK**.
De Configuration Client wordt opnieuw gestart. U moet u opnieuw aanmelden.
De geïmporteerde configuratie is niet geactiveerd maar bewerkbaar in Configuration Client.

**Aanwijzing!**

Als u wilt doorgaan met de bewerking van de configuratie die is ingeschakeld voor uw Management Server, voert u een rollback uit in het dialoogvenster **Configuratie activeren**.

Zie ook

- *Configuratiegegevens exporteren, Pagina 215*

25.5**Configuratiegegevens exporteren naar OPC**

Hoofdvenster

U kunt de configuratiegegevens van het apparaat van Bosch VMS naar een XML-bestand exporteren en dit bestand vervolgens in een OPC-servertoepassing importeren. Het bestand moet worden opgeslagen in de map bin van uw Bosch VMS-installatie.

Voor de configuratie van een Bosch VMS - BIS-verbinding is er een configuratiehandleiding voor de Bosch VMS - BIS-interface beschikbaar.

Voorzichtig!

Installeer OPC-server en Bosch VMS Management Server op verschillende computers. Als beide servers op dezelfde computer werken, nemen de prestaties van de systemen af. Bovendien kunnen dan ernstige software-crashes optreden.

Configuratiegegevens exporteren:

1. Klik in het menu **Systeem** op **Apparaatinformatie voor OPC exporteren**.
Het dialoogvenster **Bestand met apparaatinformatie exporteren** wordt weergegeven.
2. Geef een bestandsnaam op en klik op **Opslaan**.
Het bestand wordt opgeslagen.
U kunt dit bestand importeren in uw OPC-servertoepassing.

25.6

De status van uw encoders/decoders controleren

Hoofdvenster > menu **Hardware** > opdracht **Apparaatmonitor...** > dialoogvenster

Apparaatmonitor

U kunt de status van alle geactiveerde encoders/decoders controleren in de apparaatstructuur.

Zie ook

- *Dialoogvenster Apparaatbewaking, Pagina 233*

25.7

SNMP-bewaking configureren

Hoofdvenster

Configureren:

1. Klik in het menu **Instellingen** op **SNMP-instellingen....**
Het dialoogvenster **Instellingen SNMP** wordt weergegeven.
2. Leg de vereiste instellingen vast en klik op **OK**.

SNMP GetRequest uitschakelen:

- ▶ Verwijder de inhoud van het veld **SNMP GET-poort**.
Bosch VMS luistert niet langer naar SNMP GetRequest.

Zie ook

- *Dialoogvenster SNMP-instellingen, Pagina 233*

25.8

Een rapport maken

Hoofdvenster

U kunt rapporten maken waarin informatie over de huidige configuratie wordt verzameld.

Een rapport maken:

1. Klik in het menu **Rapporten** op de gewenste opdracht.
Het bijbehorende dialoogvenster wordt weergegeven.
2. Klik op **CSV-export**.
3. Voer een pad en een bestandsnaam in voor het nieuwe rapport.
4. Open het CSV-bestand in Microsoft Excel of een ander spreadsheetprogramma om de inhoud te controleren.

Zie ook

- *Dialoogvenster Opnameschema's, Pagina 229*

- *Dialogvenster Taakschema's, Pagina 229*
- *Dialogvenster Camera's en opnameparameters, Pagina 229*
- *Dialogvenster Instellingen streamkwaliteit, Pagina 229*
- *Dialogvenster Gebeurtenisinstellingen, Pagina 229*
- *Dialogvenster Gebeurteniscombinatie-instellingen, Pagina 230*
- *Dialogvenster Alarminstellingen, Pagina 230*
- *Dialogvenster Geconfigureerde gebruikers, Pagina 230*
- *Dialogvenster Gebruikersgroepen en accounts, Pagina 230*
- *Dialogvenster Algemene rechten, Pagina 230*

26 Configuratievoorbeelden

Dit hoofdstuk bevat voorbeelden van de configuratie van geselecteerde apparaten in Bosch VMS.

26.1 Een Bosch ATM/POS-bridge toevoegen

In dit voorbeeld wordt beschreven hoe u een Bosch ATM/POS-bridge kunt instellen.

De ATM/POS-bridge configureren

1. Zorg ervoor dat het apparaat van spanning wordt voorzien.
2. Sluit het apparaat met een RS232-kabel aan op de COM-poort van uw computer (gebruik de door Bosch gespecificeerde kabel) om het IP-adres en subnetmasker te configureren. Raadpleeg de installatiehandleiding van de Bosch ATM/POS-bridge voor meer informatie.
3. Start een Hyperterminal-sessie op deze computer (normaal gesproken: **Start > Programma's > Bureau-accessoires > Communicatie > Hyper Terminal**).
4. Voer een naam in voor de sessie en klik op **OK**.
5. Selecteer het COM-poortnummer en klik op **OK**.
6. Voer de volgende COM-poortinstellingen in:
 - 9600 bits/s
 - 8 data bits
 - geen pariteit
 - 1 stopbit
 - hardware flow controlKlik op **OK**.
7. Druk op F1 om het menu met systeemopties van het apparaat weer te geven.
8. Voer het getal 1 in om het IP-adres en subnetmasker naar wens in te stellen.
9. Laat de standaardinstellingen voor de poorten ongewijzigd:
 - poort1: **4201**
 - poort2: **4200**

De ATM/POS-bridge aan Bosch VMS toevoegen

1. Verbind het apparaat met uw Bosch VMS-netwerk.
2. Start Configuration Client.



3. Klik op **Apparaten**, vouw de logische structuur uit, vouw  uit, klik met de

rechtermuisknop op , klik op **Bosch ATM/POS-Bridge toevoegen**.

Het dialoogvenster **Bosch ATM/POS-Bridge toevoegen** wordt weergegeven.

4. Voer een naam naar wens in en voer eveneens de instellingen in die u eerder hebt geconfigureerd.
5. Klik op het tabblad **Ingangen** en selecteer de gewenste ingangen.
6. Klik op  om de instellingen op te slaan.



7. Klik op **Gebeurtenissen**.



8.  uitvouwen, **Ingang POS-bridge** uitvouwen, klik op **Gegevensinvoer**.

9. Selecteer in de lijst **Alarm activeren** de optie **Altijd** om ervoor te zorgen dat deze gebeurtenis altijd een alarm veroorzaakt. Als u wilt dat de gebeurtenis alleen in een bepaalde periode een alarm veroorzaakt, selecteer dan een schema.



10. Klik op  om de instellingen op te slaan.



11. Klik op **Alarmen**.
12. Configureer de gewenste alarminstellingen voor deze gebeurtenis.



13. Klik op  om de instellingen op te slaan en klik op  om de configuratie te activeren.
14. Voer een test uit om er zeker van te zijn dat het alarm naar wens functioneert.

26.2

Een Bosch Allegiant-ingangsalarm toevoegen.

Nadat een Bosch Allegiant-ingangsalarm is toegevoegd aan Bosch VMS, voegt u Allegiant-alarmingangen toe.

1. Klik op het Allegiant-apparaat in de logische structuur.
2. Klik op het tabblad **Ingangen** en klik vervolgens op **Ingang toevoegen**.
3. Voeg de gewenste ingangsalarmen toe.
4. Klik op **Gebeurtenissen**.
5. Vouw in de gebeurtenisstructuur **Allegiant-apparaten** uit, vouw **Allegiant-ingang** uit en klik op **Ingang is gesloten** of **Ingang is geopend** (afhankelijk van uw toepassing).
6. Selecteer in de lijst **Alarm activeren** de optie **Altijd** om ervoor te zorgen dat een gebeurtenis altijd een alarm veroorzaakt. Als u wilt dat de gebeurtenis alleen in een bepaalde periode een alarm veroorzaakt, selecteer dan een schema.



7. Klik op  om de instellingen op te slaan en klik op  om de configuratie te activeren.
8. Voer een test uit om er zeker van te zijn dat het alarm naar wens functioneert.

26.3

2 Dinion IP-camera's met VRM-opnamen toevoegen en configureren

In dit hoofdstuk wordt het toevoegen van 2 Dinion IP-camera's voor VRM-opnamen beschreven, het configureren van verschillende opname-instellingen en het configureren van Forensisch zoeken voor deze camera's.

Voorwaarde:

VRM en iSCSI-apparaten zijn juist geconfigureerd.

Dat wil zeggen:

- De VRM is toegevoegd aan de apparaatstructuur.
- Een iSCSI-apparaat met een geconfigureerd doel en LUN is toegewezen aan deze VRM.

De IP-camera's toevoegen aan een bestaande VRM:

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen

1. Klik met de rechtermuisknop op  en klik op **Encoder toevoegen**.
Het dialoogvenster **Encoder toevoegen** wordt weergegeven.
2. Typ het IP-adres van de IP-camera en selecteer het encodertype (Dinon IP).
Klik op **OK**.
Herhaal deze stap voor de andere IP-camera.

De IP-camera's toevoegen aan de Logische structuur:

Hoofdvenster >  **Plattegronden en structuur**
► Sleep de camera's naar de Logische structuur.

Camera-eigenschappen wijzigen:

Hoofdvenster >  **Camera's en opname** >  > tabblad 

1. Configureer in de kolom **Live-video** de kwaliteit voor live-weergave. Voor deze apparaten kunt u alleen de kwaliteit van live-beelden per camera instellen, onafhankelijk van schema's.
2. Configureer de gewenste instellingen in de overige kolommen.

Opname-instellingen configureren voor de camera's:

1. Klik op een schematabblad, bijvoorbeeld .
2. Klik in de kolom  op een cel en selecteer de gewenste stream-kwaliteit.
3. Selecteer de gewenste opnamemodus onder **Continue opname of opname vóór alarm**, in de kolom **Selecteren**.
Als u op **Voor alarm** klikt: klik op een cel in de kolom **Tijdsduur** om de alarmopnametijd voor het alarm in seconden te selecteren.
4. Klik onder **Alarmopname** in de kolom **Tijdsduur** op een cel en voer de gewenste opnametijd in.
5. Herhaal de voorgaande stappen om de opname-instellingen voor de andere camera te configureren.

Forensisch zoeken op een werkstation inschakelen:

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen

1. Klik op het pictogram  van uw werkstation.
2. Klik op het tabblad **Instellingen**.
3. Schakel het selectievakje **Forensisch zoeken inschakelen** in.

Forensisch zoeken uitvoeren

Hoofdvenster van Operator Client VRM >  > tabblad  **Tijdslijn**

Voer Forensisch zoeken uit op het werkstation waar u Forensisch zoeken hebt ingeschakeld.

Forensisch zoeken uitvoeren:

1. Selecteer de tijdsperiode op de Tijdlijn met behulp van de haarlijn en selecteer het bijbehorende deelvenster.



2. Klik op .

Het dialoogvenster **Forensisch zoeken** wordt weergegeven.

De geselecteerde periode wordt gekopieerd naar de velden **Start** en **Einde**.

Wijzig indien nodig de waarden. Klik op .

3. Selecteer in de lijst **Algoritme:** een IVA-item.
4. Configureer Forensisch zoeken in het veld **Surveillance Tasks** (Bewakingstaken).
U kunt hierover informatie vinden in de relevante documenten op de meegeleverde product-CD.
5. Klik op **Zoeken** om Forensisch zoeken te starten.



Het venster met de overeenkomstige items wordt weergegeven.

27 Algemene vensters van de Configuration Client

Dit hoofdstuk bevat informatie over sommige basistoepassingsvensters die beschikbaar zijn in Bosch VMSCONFIGURATION Client.

27.1 Configuratievenster

Hoofdvenster

In dit venster kunt u het systeem configureren. De knoppen op de werkbalk verwijzen naar de diverse pagina's die u dient te configureren om een werkend systeem te verkrijgen. De volgorde van deze knoppen is de aanbevolen volgorde voor de configuratie.

- Klik op een item in de structuur om de beschikbare pagina's met eigenschappen weer te geven.



Apparaten

Klik hierop om de pagina **Apparaten** weer te geven met alle apparaten die zijn aangesloten op het systeem.



Plattegronden en structuur

Klik hierop om de pagina **Plattegronden en structuur** weer te geven met de logische structuur, apparaatstructuur en plattegronden.



Tijdschema's

Klik hierop om de pagina **Opnameschema's** en de pagina **Takenschema's** weer te geven.



Camera's en opname

Klik hierop om de pagina **Camera's en opname** weer te geven met de cameratabel en de opname-instellingen van alle camera's.



Gebeurtenissen

Klik hierop om de pagina **Gebeurtenissen** weer te geven.



Alarmen

Klik hierop om de pagina **Alarmen** weer te geven.



Gebruikersgroepen

Klik hierop om de pagina **Gebruikersgroepen** met alle gebruikers weer te geven.



Klik hierop om de gewijzigde instellingen van het huidige venster op te slaan.



Klik hierop om de opgeslagen instellingen van het huidige venster te herstellen.



Klik hierop om het dialoogvenster **Configuratie activeren** weer te geven.



Klik hierop om het geselecteerde item te verwijderen. (Niet op elke pagina beschikbaar).



Klik hierop om de naam van het geselecteerde item te wijzigen. (Niet op elke pagina beschikbaar).



Klik hierop om Help-informatie weer te geven over het huidige venster.



Klik om de statusinformatie voor alle apparaten te verversen (niet op elke pagina beschikbaar). U kunt de status van één apparaat verversen: klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik op **Status vernieuwen**.

Opmerking: wanneer u een groot systeem met duizenden apparaten hebt geconfigureerd, kan het verversen van de status geruime tijd in beslag nemen.

27.2

Menuopdrachten

Systeem menuopdrachten		
	Wijzigingen opslaan	Hiermee slaat u alle wijzigingen op die op deze pagina zijn aangebracht.
	Alle wijzigingen op de pagina ongedaan maken	Op deze pagina worden de instellingen hersteld die het meest recent zijn opgeslagen.
	Activeringsbeheer...	Geeft het dialoogvenster Activeringsbeheer weer.
	Configuratie exporteren...	Geeft het dialoogvenster Configuratiebestand exporteren weer.
	Configuratie importeren...	Geeft het dialoogvenster Configuratiebestand importeren weer.
	Apparaatinformatie voor OPC exporteren	Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u een configuratiebestand kunt maken dat u in een managementsysteem van derden kunt importeren.
	Afsluiten	Hiermee wordt het programma afgesloten.
Opdrachten menu Hardware		
	Eerste apparaatscan...	Geeft het dialoogvenster Eerste apparaatscan weer.
	Apparaten beveiligen met standaardwachtwoord...	Geeft het dialoogvenster Apparaten beveiligen met algemeen standaardwachtwoord weer.

	Configuratie IP-apparaat...	Geeft het dialoogvenster Configuratie IP-apparaat weer.
	Apparaatmonitor...	Geeft het dialoogvenster Apparaatmonitor weer.
	Beheer failover-NVR...	Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarmee camera's opnieuw aan een vaste NVR kunnen worden toegewezen.

Opdrachten menu **Tools**

	Opdrachtscripteditor...	Geeft het dialoogvenster Opdrachtscripteditor weer.
	Bronbeheer...	Geeft het dialoogvenster Bronbeheer weer.
	Sequence Builder...	Geeft het dialoogvenster Sequence Builder weer.
	Bronconverter	Hiermee wordt het dialoogvenster Bronconverter weergegeven als oude plattegrondbestanden in DWF-formaat beschikbaar zijn.
	RRAS-configuratie...	Geeft het dialoogvenster RRAS-configuratie weer.
	License Manager	Geeft het dialoogvenster License Manager weer.
	Licentie-inspecteur...	Geeft het dialoogvenster Licentie-inspecteur weer.

Opdrachten menu **Rapporten**

	Opnameschema's...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Opnameschema's weer.
	Takenschema's...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Takenschema's weer.
	Camera's en opnameparameters...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Camera's en opnameparameters weer.
	Instellingen van de streamkwaliteit...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Instellingen van de streamkwaliteit weer.
	Gebeurtenisinstellingen...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Gebeurtenisinstellingen weer.
	Gebeurteniscombinatie-instellingen...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Gebeurteniscombinatie-instellingen weer.
	Alarminstellingen...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Alarminstellingen weer.
	Geconfigureerde gebruikers...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Geconfigureerde gebruikers weer.
	Gebruikersgroepen en -accounts...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Gebruikersgroepen en accounts weer.
	Algemene rechten...	Geeft het dialoogvenster met het rapport Algemene rechten weer.


Opdrachten menu Instellingen		
	Alarminstellingen...	Geeft het dialoogvenster Alarminstellingen weer.
	SNMP-instellingen...	Geeft het dialoogvenster Instellingen SNMP weer.
	Opnamekwaliteit instellen...	Geeft het dialoogvenster Instellingen van de streamkwaliteit weer.
	Opties	Geeft het dialoogvenster Opties weer.
	Instellingen voor externe toegang...	Geeft het dialoogvenster Instellingen voor externe toegang weer.

Opdrachten menu Help		
	Help weergeven	Geeft de Bosch VMS-Help van de toepassing weer.
	Help	Geeft een dialoogvenster weer met informatie over het geïnstalleerde systeem, bijvoorbeeld het versienummer.

27.3 Dialoogvenster Activeringsbeheer

Hoofdvenster > menu **Systeem** > opdracht **Activeringsbeheer...**

In dit dialoogvenster kunt u de huidige configuratie activeren of de vorige configuratie herstellen.

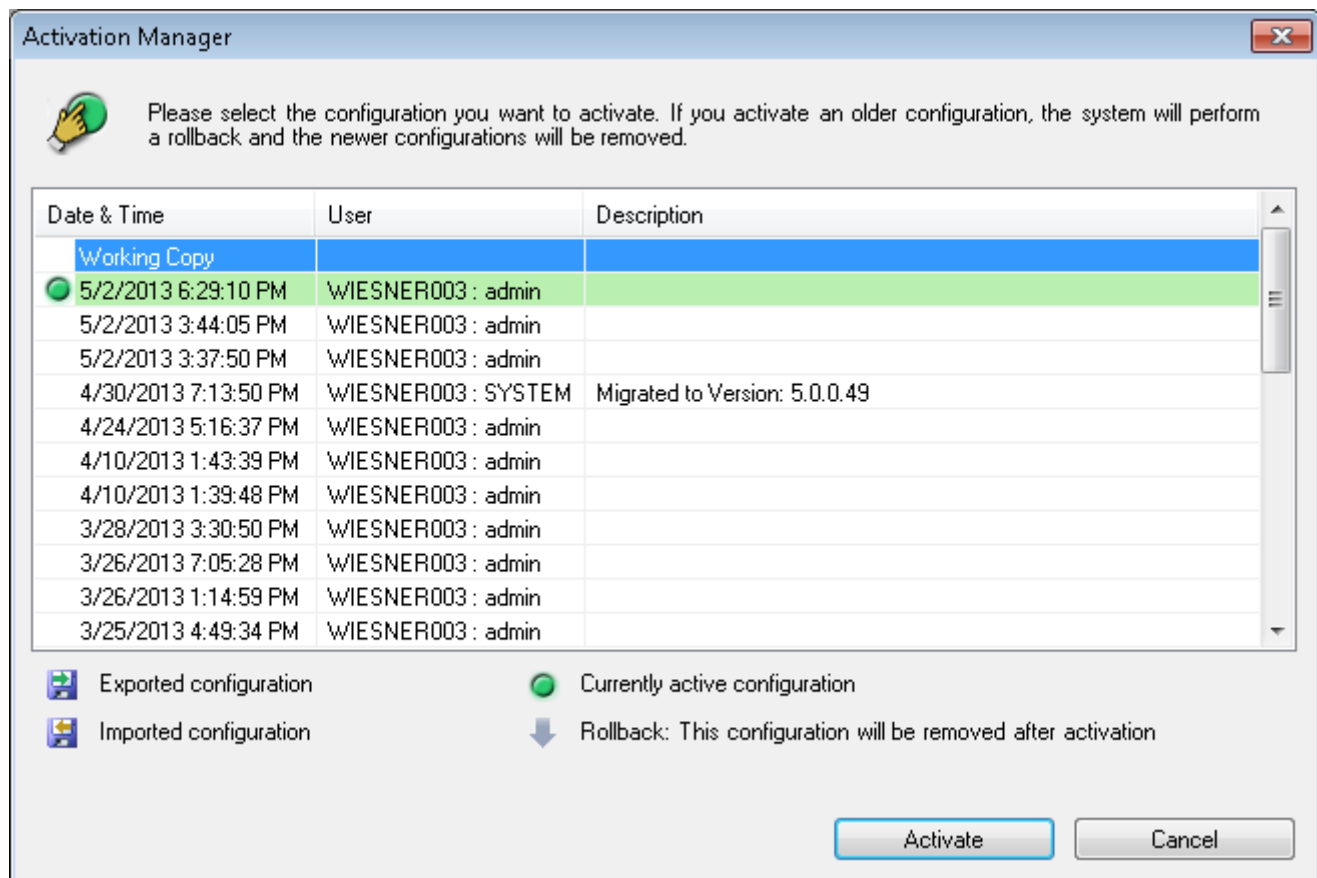

Activeren

Klik hierop om het dialoogvenster **Configuratie activeren** weer te geven.

Zie ook

- *De functionerende configuratie activeren, Pagina 214*
- *Een configuratie activeren, Pagina 215*

27.4**Dialoogvenster Configuratie activeren**

Hoofdvenster >

In dit dialoogvenster kunt u een omschrijving invoeren voor de werkkopie van de configuratie die u wilt activeren.

Vertraagde activeringstijd instellen

Klik hierop om een vertraagde activeringstijd te selecteren.

Activering forceren voor alle Operator Clients

Als deze optie is ingeschakeld, wordt elk Operator Client-werkstation automatisch opnieuw gestart om de nieuwe configuratie te activeren. De gebruiker kan de nieuwe configuratie niet weigeren.

Als de optie niet is ingeschakeld, wordt op elk Operator Client werkstation gedurende enkele seconden een dialoogvenster weergegeven. De gebruiker kan de nieuwe configuratie dan weigeren of accepteren. Als de gebruiker niet reageert, wordt het dialoogvenster na enkele seconden gesloten. De nieuwe configuratie wordt dan niet geaccepteerd.

RRAS-service configureren vóór activering

Alleen beschikbaar als u de optie **Poorttoewijzing inschakelen** in het dialoogvenster

Instellingen voor externe toegang hebt ingeschakeld.

Als u deze optie inschakelt, wordt het dialoogvenster **RRAS-configuratie** weergegeven voordat de activering wordt uitgevoerd.

Zie ook

- *De functionerende configuratie activeren, Pagina 214*

27.5**Het dialoogvenster Apparaten beveiligen met algemeen standaardwachtwoord**

Hoofdvenster > menu **Hardware** > opdracht **Apparaten beveiligen met standaardwachtwoord...**

of



Hoofdvenster >

Dit dialoogvenster wordt weergegeven als een activering moet worden uitgevoerd en uw configuratie apparaten bevat die niet met een wachtwoord zijn beveiligd. Hiermee kunt u een algemeen standaardwachtwoord invoeren dat wordt toegepast op alle betreffende apparaten.

Statussen vernieuwen

Klik om het netwerk opnieuw te scannen op apparaten die niet met een wachtwoord zijn beveiligd.

Algemeen standaardwachtwoord

Typ een wachtwoord dat wordt gebruikt voor alle apparaten die momenteel niet beveiligd zijn.

Wachtwoorden weergeven

Klik op deze optie om alle wachtwoorden in dit dialoogvenster zichtbaar te maken.

Wachtwoordbeveiliging forceren bij activering

Klik om dit selectievakje in te schakelen. Als de optie is ingeschakeld, moet u een algemeen standaardwachtwoord toepassen op alle apparaten die niet met een wachtwoord zijn beveiligd.

Toepassen

Klik op deze optie om het algemene standaardwachtwoord toe te passen.

Het dialoogvenster **Wachtwoorden wijzigen** wordt weergegeven. De wijzigingen in de wachtwoorden worden weergegeven.

Klik op **OK** om het dialoogvenster te sluiten.

Als u bent begonnen met het activeren van uw configuratie, wordt het dialoogvenster **Activeringsbeheer** weergegeven.

Zie ook

- *De functionerende configuratie activeren, Pagina 214*

27.6

Dialoogvenster License Manager

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **License Manager**

In dit dialoogvenster kunt u de licentie beheren voor het Bosch VMS-pakket dat u hebt besteld en het pakket upgraden met extra functies.

Basispakketten

Geeft de beschikbare basispakketten weer.

Typenummer

Geeft het commercieel typenummer (CTN) van het geselecteerde pakket, de geselecteerde functie of de geselecteerde uitbreiding weer.

Status

Geeft de licentiestatus weer (indien van toepassing).

Optionele functies

Geeft de beschikbare functies weer.

Uitbreiding

Geeft de beschikbare uitbreidingen en hun aantal weer. Om het aantal te wijzigen klikt u op het pijltje omhoog of omlaag, rechts van het selectievakje.

Activeren

Klik hierop om het dialoogvenster **LicentieActivering** weer te geven.

Bundelinformatie importeren

Klik hierop om een XML-bestand met bundelinformatie dat u van Bosch hebt ontvangen te importeren.

Nieuw pakket toevoegen

Klik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u een nieuw licentiebestand kunt selecteren.

Zie ook

- *De softwarelicenties activeren, Pagina 96*

27.7

Dialoogvenster License Activation

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **License Manager** > dialoogvenster **License Manager** > knop **Activeren**

In dit dialoogvenster kunt u de licentie beheren voor de Bosch VMS-pakketten die u hebt besteld en het systeem upgraden met extra pakketten.

Om de licentie-activeringssleutel te verkrijgen dient u contact op te nemen met het Bosch Activation Center en het gewenste pakket en de computerhandtekening van Management Server op te geven. Daarnaast hebt u ook het autorisatienummer nodig. U vindt dit nummer in de softwareverpakking.

Licentie-activeringssleutel:

Hiermee kunt u de licentie-activeringssleutel invoeren die u van het Bosch Activation Center hebt ontvangen.

Zie ook

- *De softwarelicenties activeren, Pagina 96*

27.8 Dialoogvensters voor rapporten

In dit hoofdstuk worden alle dialoogvensters besproken die beschikbaar zijn voor configuratierapporten.

Zie ook

- *Een rapport maken, Pagina 217*

27.8.1 Dialoogvenster Opnameschema's

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Opnameschema's...**

Bevat de geconfigureerde opnameschema's.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.2 Dialoogvenster Taakschema's

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Taakschema's...**

Bevat de geconfigureerde taakschema's.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.3 Dialoogvenster Camera's en opnameparameters

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Camera's en opnameparameters...**

Bevat de opnameparameters die zijn geconfigureerd in de cameratabel en de opnametabel.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.4 Dialoogvenster Instellingen streamkwaliteit

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Instellingen van de streamkwaliteit...**

Bevat de geconfigureerde kwaliteitsinstellingen voor streams van alle camera's.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.5 Dialoogvenster Gebeurtenisinstellingen

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Gebeurtenisinstellingen...**

Bevat de gebeurtenissen waarvoor een schema voor het activeren van een alarm is geconfigureerd.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.6**Dialoogvenster Gebeurteniscombinatie-instellingen**

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Gebeurteniscombinatie-instellingen...**

Bevat alle gebeurteniscombinaties.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.7**Dialoogvenster Alarminstellingen**

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Alarminstellingen...**

Bevat alle alarminstellingen van de geconfigureerde alarmen, inclusief de instellingen in het dialoogvenster **Alarmopties**.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.8**Dialoogvenster Geconfigureerde gebruikers**

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Geconfigureerde gebruikers...**

Bevat de gebruikers die toestemming hebben om zich aan te melden bij het systeem.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.9**Dialoogvenster Gebruikersgroepen en accounts**

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Gebruikersgroepen en -accounts...**

Bevat de geconfigureerde gebruikersgroepen en groepen met tweevoudige autorisatie.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.10**Dialoogvenster Apparaatrechten**

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Apparaatrechten...**

Bevat de rechten voor het gebruik van de geconfigureerde apparaten voor elke gebruikersgroep.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.8.11**Dialoogvenster Algemene rechten**

Hoofdvenster > menu **Rapporten** > opdracht **Algemene rechten...**

Bevat de rechten voor het gebruik van Operator Client voor elke gebruikersgroep.

- ▶ Klik op **CSV-export** om alle informatie van dit dialoogvenster op te slaan in een CSV-bestand.

27.9**Dialoogvenster Alarminstellingen**

Zie *Dialoogvenster Alarminstellingen*, Pagina 373 voor details.

27.10**Dialoogvenster Opties**

Hoofdvenster > menu **Instellingen** > opdracht **Opties**

Taal

Hiermee kunt u de taal van Configuration Client instellen. Als u **Systeemtaal** selecteert, wordt de taal van uw Windows-installatie gebruikt.

Deze instelling wordt ingeschakeld nadat de Configuration Client opnieuw is gestart.

Instellingen voor analoge-monitorgroep (AMG)

Hiermee kunt u configureren dat gebruikers alle analoge-monitorgroepen met elke Bosch VMS-clientcomputer kunnen besturen. Deze computer hoeft dan niet te worden geconfigureerd als werkstation in de apparaatstructuur.

Deze instelling wordt ingeschakeld na het activeren van de configuratie.

Decoders selecteren de stream automatisch wanneer ze verbinding maken met de camera

Hiermee kunt u alle decoders in uw systeem instellen op het gebruik van een compatibele stream die niet noodzakelijkerwijs de live-stream is.

Deze instelling wordt ingeschakeld na het activeren van de configuratie.

Logboekconfiguratie

Hier kunt u de verbindingsstring voor de logboekdatabase configureren. Wijzig deze string alleen als u een remote SQL-server voor het logboek wilt configureren en alleen wanneer u vertrouwd bent met SQL-servertechnologie.

Deze instelling wordt ingeschakeld na het activeren van de configuratie.

Geavanceerde statusweergave inschakelen (gekleurde weergave van hotspots in plattegronden op basis van status)

Hiermee kunt u voor alle statusgebeurtenissen configureren dat de hotspots van de apparaten die tot deze gebeurtenis behoren, met een achtergrondkleur en knipperend worden weergegeven wanneer de geconfigureerde gebeurtenis plaatsvindt.

Het configureren van de geavanceerde weergavestatus is mogelijk nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De hotspots worden op een kaart in de Operator Client weergegeven nadat u de configuratie hebt geactiveerd.

Automatisch afmelden van Configuration Client forceren na deze periode van inactiviteit

Deze instelling wordt ingeschakeld na het activeren van de configuratie.

Meerdere aanmeldingen met dezelfde gebruikersnaam inschakelen

Hiermee kunt u configureren dat een gebruiker van Bosch VMS SDK, Bosch VMS-webclient, Bosch VMS Mobile App of de Operator Client meerdere synchrone aanmeldingen met dezelfde gebruikersnaam kan uitvoeren.

Zie ook

– *Een analoge-monitorgroep toewijzen aan een werkstation, Pagina 158*

27.11

Dialoogvenster Instellingen voor externe toegang

Hoofdvenster > menu **Instellingen** > opdracht **Instellingen voor externe toegang...**

Hiermee kunt u de poorttoewijzing configureren voor externe toegang.

U voegt een of meer poortbereiken toe. Bosch VMS wijst automatisch elk privé-IP-adres van een geconfigureerd apparaat toe aan een ander openbaar poortnummer van een deze bereiken.

In de router die uw privénetwerk met het openbare netwerk verbindt, configureert u dezelfde poorttoewijzing. De router stuurt vervolgens elk pakket met openbaar poortnummer van het openbare netwerk naar het privé-IP-adres en -poortnummer. Privé IP-adres en -poortnummer zijn geconfigureerd in de poorttoewijzingstabel voor dit openbare poortnummer.

**Aanwijzing!**

Bovendien moet u in de router handmatig het doorsturen van poorten configureren op basis van de instellingen in de poorttoewijzingstabel.

Poorttoewijzing inschakelen

Klik om poorttoewijzing in / uit te schakelen.

Toevoegen

Klik om een nieuw poortbereik aan de **Poortbereiken**-lijst toe te voegen.

Bewerken

Klik om een geselecteerde waarde in de **Poortbereiken**-lijst te veranderen.

Verwijderen

Klik om een geselecteerde waarde in de **Poortbereiken**-lijst te verwijderen.

Privé-IP-adres (voor toegang binnen het LAN)

Selecteer het privé-IP-adres van uw Management Server lokale netwerkadapter.

Openbaar netwerkadres (IP-adres of DNS-naam, voor externe toegang, bijv. via internet)

Voer het openbare netwerkadres van dit privénetwerk in. De externe Operator Client meldt zich aan met dit openbare netwerkadres om toegang te krijgen tot de apparaten van dit Management Server.

Toewijzing van poorten weergeven...

Klik hierop om het dialoogvenster **Poorttoewijzingstabel** weer te geven.

Zie ook

– *Externe toegang, Pagina 36*

27.11.1**Dialoogvenster Poorttoewijzingstabel**

Hoofdvenster > menu **Instellingen** > opdracht **Instellingen voor externe toegang...** > knop

Toewijzing van poorten weergeven... > dialoogvenster **Poorttoewijzingstabel**

Geeft de poorttoewijzing voor de IP-adressen van de geconfigureerde apparaten in uw Bosch VMS weer.

U kunt de tabel naar het klembord kopiëren en u kunt vermeldingen toevoegen die niet worden beheerd door Bosch VMS.

Kopiëren naar Klembord

Klik om de toewijzingstabel te kopiëren naar het klembord. Dit helpt u bij het creëren van een configuratiescript voor een poorttoewijzing in een router (bijvoorbeeld een RRAS-service).

Protocol

Geeft het netwerkprotocol weer dat voor dit apparaat wordt gebruikt.

U kunt de waarde handmatig wijzigen.

Privépoort

Geeft het privépoortnummer dat gebruikt wordt in het privénetwerk voor dit apparaat weer.

U kunt de waarde handmatig wijzigen.

Openbare poort

Geeft het openbare poortnummer weer dat gebruikt wordt door Operator Client van openbare netwerken om toegang te krijgen tot dit apparaat.

U kunt de waarde handmatig wijzigen.

Vast

Schakel het selectievakje in om het handmatig toegewezen poortnummer te repareren.

Schakel het selectievakje uit om de automatische toewijzing van een poortnummer in te schakelen.

27.12 Dialoogvenster Apparaatbewaking

Hoofdvenster > menu **Hardware** > opdracht **Apparaatmonitor...** > dialoogvenster

Apparaatmonitor

Hiermee kunt u de status controleren van de encoders/decoders in uw apparaatstructuur die zijn geactiveerd in Bosch VMS.

Weergavenaam

De apparaatnaam die is geconfigureerd in Bosch VMS.

Netwerkadres

IP-adres van het apparaat.

Status

De volgende statussen kunnen worden weergegeven:

- **Geconfigureerd:** De configuratie van dit apparaat is geactiveerd.
- **Configuratieafwijking:** De configuratie van dit apparaat is niet geactiveerd.
- **Onbekend:** De status kan niet worden bepaald.
- **Niet aangesloten:** Niet verbonden.

Laatste controle

De datum en het tijdstip waarop het dialoogvenster is geactiveerd en de controle is uitgevoerd. Zolang het dialoogvenster wordt weergegeven, worden de apparaten niet opnieuw gecontroleerd.

Zie ook

- *De status van uw encoders/decoders controleren, Pagina 217*

27.13 Dialoogvenster SNMP-instellingen

Hoofdvenster > menu **Instellingen** > opdracht **SNMP-instellingen...**

Hiermee kunt u SNMP-controle uitvoeren op uw Management Server-computer. U geeft op voor welke gebeurtenis een SNMP-trap wordt verzonden, geeft enkele aanvullende gegevens over uw systeem op en de IP-adressen van de computers die de SNMP-traps moeten ontvangen van Bosch VMS.

De server verzendt SNMP-traps wanneer gebeurtenissen plaatsvinden. U ontvangt deze traps met behulp van de SNMP-receiver in Configuration Client en het hulpprogramma **SNMP Trap Logger**. U kunt ook andere software voor het ontvangen van SNMP-traps gebruiken.

De SNMP-agent in Bosch VMS ondersteunt het SNMP GetRequest. Als met SNMP-beheersoftware (bijvoorbeeld iReasoning MIB Browser) een SNMP GetRequest wordt verzonden naar Bosch VMS Management Server, wordt door Management Server een overeenkomstig antwoordbericht verzonden.

Het MIB-bestand bevindt zich in het volgende bestand:

```
<installation_directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib
```

Alleen SNMPv1 en v2 worden ondersteund.

Opmerking: SNMPv1 en SNMPv2 zijn niet volledig compatibel. We raden u derhalve af om SNMPv1 en SNMPv2 samen te gebruiken.

SNMP GET-poort

Typ het poortnummer voor SNMP GetRequest. Dit is de poort waarop de SNMP-agent van Bosch VMS Management Server luistert naar het SNMP GetRequest.

Opmerking: Bosch VMS maakt geen gebruik van het standaardpoortnummer 161 voor SNMP GetRequest, omdat deze poort mogelijk wordt gebruikt door de SNMP-agent van de computer waarop Bosch VMS Management Server is geïnstalleerd.

De standaardwaarde is 12544.

Systeemcontact

Typ de contactgegevens voor uw Bosch VMS. U kunt deze informatie ophalen met een SNMP GetRequest met behulp van de OID .1.3.6.1.2.1.1.4.

Systeembeschrijving

Typ een beschrijving van uw Bosch VMS. U kunt deze gegevens ophalen met een SNMP GetRequest met behulp van de OID .1.3.6.1.2.1.1.5.

Systeemlocatie

Typ de locatie van uw Bosch VMS. Met deze tekenreeks moet u de fysieke locatie opgeven van de servercomputer, bijvoorbeeld het gebouw, het kamer- en reknummer, enzovoort.

U kunt deze gegevens ophalen met een SNMP GetRequest met behulp van de OID .1.3.6.1.2.1.1.6.

Trap-ontvangers

Typ het IP-adres van de computer waarnaar Bosch VMS de SNMP-traps moet verzenden.

Trap-filter

Klik om de gebeurtenissen te selecteren in de gebeurtenisstructuur om de verzonden SNMP-traps te filteren.

Zie ook

- *SNMP-bewaking configureren, Pagina 217*

27.14

Dialogovenster Licentiecontrole

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Licentie-inspecteur...** > dialogovenster **Licentie-inspecteur**

U kunt controleren of het aantal geïnstalleerde Bosch VMS-licenties hoger is dan het aantal aangekochte licenties.

28 Pagina Apparaten



Hoofdvenster > **Apparaten**

De apparaatstructuur en de configuratiepagina's weergeven.

Het aantal items onder een invoer wordt weergegeven tussen vierkante haakjes.

Hier kunt u de beschikbare apparaten configureren, zoals mobiele videoservices, ONVIF encoders, Bosch Video Streaming Gateway apparaten, encoders, decoders, VRM's, encoders met interne opslag, analoge matrices of randapparatuur zoals ATM/POS-bridges.

Let op:

Videogegevens van encoders die zijn toegewezen aan een NVR zijn altijd gecodeerd met MPEG-4.

Apparaten worden in een structuur weergegeven en gegroepeerd overeenkomstig de fysieke netwerkstructuur en de apparaatcategorieën.

Videobronnen zoals encoders worden onder VRM's gegroepeerd. Harddisk-recorders zoals DiBos worden afzonderlijk genoemd.

Het netwerk scannen op NVR's, decoders en encoders. Wanneer het scannen is voltooid, wordt een dialoogvenster voor het toewijzen van gedetecteerde encoders aan NVR's weergegeven.



Beheer failover-NVR

Klik hierop om het dialoogvenster **Beheer failover-NVR** weer te geven.



Configuratie IP-apparaat

Klik hierop om het dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat** weer te geven.



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditems (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met **X**. Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op **X** om het filteren te annuleren.

- Klik op een item in de structuur om de bijbehorende pagina weer te geven.

28.1 Pagina Serverlijst/adresboek



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**



Hoofdvenster > **Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek**

U kunt meerdere Management Server-computers toevoegen voor gelijktijdige toegang in Bosch VMS Enterprise System. U kunt ook meerdere Management Server-computers toevoegen voor opeenvolgende toegang voor Server Lookup.

U kunt extra kolommen toevoegen aan de serverlijst. Hierdoor kunt u meer informatie toevoegen waarnaar de gebruiker kan zoeken bij gebruik van Server Lookup. De toegevoegde



kolommen zijn ook zichtbaar op de pagina **Servertoegang** (hoofdvenster >

Gebruikersgroepen > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Servertoegang**).

Server toevoegen

Klik hierop om het dialoogvenster **Server toevoegen** weer te geven.

Server verwijderen

Klik hierop om de Management Server-invoeren te verwijderen.

Management Server

Geeft de namen van alle toegevoegde Management Server-computers weer. U kunt elke invoer wijzigen.

Privénetwerkadres

Geeft de privénetwerkadressen van alle toegevoegde Management Server-computers weer. U kunt elke invoer wijzigen.

Openbaar netwerkadres

Geeft de openbare netwerkadressen van alle toegevoegde Management Server-computers weer. U kunt elke invoer wijzigen. U hebt het openbare netwerkadres nodig om toegang te krijgen tot deze Management Server-computer via externe toegang.

Servernummer

In deze kolom worden de logische nummers van alle toegevoegde Management Server-computers weergegeven. U kunt elke invoer wijzigen.

Serverbeschrijving

Voer een beschrijving in voor deze Management Server. U hebt deze beschrijving nodig om deze te vinden in de lijst met alle beschikbare servers als u exclusief toegang tot de Management Server wilt hebben, bijvoorbeeld om een alarm van een ander managementsysteem te verduidelijken.

Klik om een stapsgewijze instructie te krijgen:

- *De serverlijst voor Enterprise System configureren, Pagina 116*
- *Server Lookup configureren, Pagina 118*
- *De serverlijst exporteren, Pagina 119*
- *Een serverlijst importeren, Pagina 119*

28.1.1

Dialoogvenster Server toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > **Enterprise-systeem** > **Serverlijst / Adresboek**

Servernaam:

Voer de weergavenaam van de Management Server in.

Privénetwerkadres:

Voer het privé-IP-adres of de DNS-naam van de Management Server in.

Openbaar netwerkadres:

Voer het openbare netwerkadres of de DNS-naam gebruikt voor geleide toegang in.

Serverbeschrijving:

Voer een beschrijving in voor de Management Server.

28.2 Dialoogvenster Eerste apparaatscan

Hoofdvenster > menu **Hardware** > opdracht **Eerste apparaatscan...**

Geeft de apparaten weer die dubbele IP-adressen of een standaard-IP-adres (192.168.0.1) hebben.

Hiermee kunt u dergelijke IP-adressen en subnetmaskers wijzigen.

U dient het correcte subnetmasker in te voeren voordat u een IP-adres wijzigt.

28.3 Dialoogvenster NVR en Decoder Scan

Vanaf Bosch VMS 5.0 worden NVR's, failover-NVR's en redundante NVR's niet meer ondersteund.



Hoofdvenster > **Apparaten** > **NVR en Decoder Scan**

De gedetecteerde encoders, NVR's en decoders weergeven.

Hier kunt u gedetecteerde encoders aan een NVR toewijzen. Dit is noodzakelijk als u de videogegevens van de encoder op een NVR wilt opslaan en de gebeurtenissen wilt beheren van de apparatuur die hieraan is toegewezen.

Niet-toegewezen apparaten worden niet in de apparaatstructuur weergegeven.

**Aanwijzing!**

Alleen apparaten in het lokale subnet worden automatisch gedetecteerd. Als apparaten zich in een ander subnet bevinden, moeten deze handmatig aan de apparaatstructuur worden toegevoegd. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het gewenste knooppunt (bijvoorbeeld een NVR), klik op **Encoder toevoegen**, typ het IP-adres van het apparaat, klik op het tabblad **Netwerk** en voer het subnetmasker van het apparaat in.

Niet-toegewezen encoders

Geeft de niet-toegewezen encoders weer die zijn gedetecteerd.

Toegewezen encoders en NVR's

Geeft toegewezen encoders en NVR's weer. NVR's worden automatisch toegewezen wanneer ze worden gedetecteerd. Als u encoders wilt toewijzen, moet u ze uit de lijst **Niet-toegewezen encoders** naar een NVR slepen.

Decoders

Geeft de gedetecteerde decoders weer.

Apparaten configureren

Klik hierop om het dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat** weer te geven.

Volgende >

Klik hierop om de volgende pagina van dit dialoogvenster weer te geven. Als de apparaatnamen van de namen in Bosch VMS verschillen, wordt een dialoogvenster geopend waarmee de namen naar wens kunnen worden gewijzigd.

Voltooien

Klik hierop om de scanresultaten en de toewijzingen van de encoders te bevestigen en het dialoogvenster te sluiten.

28.4 Dialoogvenster Configuratie IP-apparaat



Hoofdvenster > **Apparaten** >

Geeft de volgende eigenschappen van de beschikbare IP-apparaten weer:

- Apparaatnaam en -type
- Verbindingstype (BVIP of ONVIF)
- IP-adres
- Subnetmasker
- Systeemwachtwoord
- Firmwareversie
- IP-adres voor gateway

Hier kunt u de volgende eigenschappen van de beschikbare IP-apparaten instellen:

- Weergavenaam
- IP-adres
- Firmwareversie

U kunt weergavenamen, IP-adressen en firmwareversies voor meerdere apparaten tegelijk configureren.



Klik om de statusinformatie voor alle apparaten te verversen (niet op elke pagina beschikbaar). U kunt de status van één apparaat verversen: klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik op **Status vernieuwen**.

Opmerking: wanneer u een groot systeem met duizenden apparaten hebt geconfigureerd, kan het verversen van de status geruime tijd in beslag nemen.

Firmware bijwerken

Klik hierop om de firmwareversie van het geselecteerde apparaat bij te werken.

Wachtwoorden weergeven

Klik hierop om te wissen wanneer u wilt dat de geconfigureerde wachtwoorden worden weergegeven in leesbare vorm.



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditems (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met . Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op om het filteren te annuleren.

Toepassen

Klik hierop om de apparaten met de ingevoerde waarden te configureren zonder dat het dialoogvenster wordt gesloten.

Zie ook

- *Meerdere encoders / decoders configureren, Pagina 136*

28.5 Dialoogvenster IP-adressen instellen



Hoofdvenster > **Apparaten** > > dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat** > klik met de rechtermuisknop op twee of meer vermeldingen > klik op **IP-adressen instellen...**
Hier kunt u de IP-adressen voor meerdere IP-apparaten instellen.

Beginnen met:

Voer het eerste IP-adres in.

Eindigen met:

Geef het laatste IP-adres voor de geselecteerde apparaten weer nadat u op **Berekenen** hebt geklikt.

Berekenen

Klik hierop om de verschillende IP-adressen voor de geselecteerde apparaten te berekenen.

Zie ook

- *Meerdere encoders / decoders configureren, Pagina 136*

28.6 Dialoogvenster Weergavenamen instellen



Hoofdvenster > **Apparaten** > > dialoogvenster **Configuratie IP-apparaat** > klik met de rechtermuisknop op twee of meer vermeldingen > klik op **Weergavenamen instellen...**
Hier kunt u de weergavenamen voor meerdere IP-apparaten instellen.

Beginnen met:

Voer de eerste naam in.

Eindigen met:

Geef de laatste naam voor de geselecteerde apparaten weer nadat u op **Berekenen** hebt geklikt.

Berekenen

Klik hierop om de verschillende weergavenamen voor de geselecteerde apparaten te berekenen.

Zie ook

- *Meerdere encoders / decoders configureren, Pagina 136*

28.7 Pagina NVR's / failover-NVR's / redundante NVR's

Vanaf Bosch VMS 5.0 worden NVR's, failover-NVR's en redundante NVR's niet meer ondersteund.

28.8 Pagina Vidos NVR's



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > uitvouwen > >
Hiermee kunt u VIDOS NVR's toevoegen en configureren.

U kunt geen VIDOS-systemen configureren vanuit Bosch VMS.

Netwerkadres

Typ de DNS-naam of het IP-adres van uw VIDOS NVR.

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam voor het aanmelden bij de VIDOS NVR.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord voor het aanmelden bij de VIDOS NVR.

Zie ook

- *Scannen naar apparaten, Pagina 83*

28.9

Pagina DiBos



De pagina's met eigenschappen van een geselecteerd DiBos-systeem weergeven. Hiermee kunt u een DiBos-systeem integreren in uw systeem.

**Aanwijzing!**

U configureert niet het DiBos-systeem zelf, maar alleen de eigenschappen die betrekking hebben op Bosch VMS.

- Klik op een tabblad om de bijbehorende pagina met eigenschappen weer te geven.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *De integratie van een DiBos-systeem configureren, Pagina 155*

28.9.1

Dialogvenster DiBos-systeem toevoegen



Hoofdvenster > **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op > opdracht **BRS/DiBos-systeem toevoegen**

Hier kunt u een DiBos-systeem toevoegen aan uw Bosch VMS.

Netwerkadres

Typ de DNS-naam of het IP-adres van uw DiBos-systeem.

Gebruikersnaam

Typ de gebruikersnaam voor het aanmelden bij het DiBos-systeem.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord voor het aanmelden bij het DiBos-systeem.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.9.2

Pagina Instellingen



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > > tabblad **Instellingen**

Op deze pagina worden de netwerkinstellingen weergegeven van het DiBos-systeem dat met uw systeem is verbonden. Hiermee kunt u naar wens de instellingen wijzigen.

Zie ook

- De integratie van een DiBos-systeem configureren, Pagina 155

28.9.3

Pagina Camera's



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > > tabblad **Camera's**

Op deze pagina worden alle camera's weergegeven die beschikbaar zijn in het DiBos-systeem dat met uw systeem is verbonden.

Hiermee kunt u camera's verwijderen.

Zie ook

- De integratie van een DiBos-systeem configureren, Pagina 155

28.9.4

Pagina Ingangen



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > > tabblad **Ingangen**

Op deze pagina worden alle ingangen weergegeven die beschikbaar zijn in het DiBos-systeem dat met uw systeem is verbonden.

Hiermee kunt u items verwijderen.

Zie ook

- De integratie van een DiBos-systeem configureren, Pagina 155

28.9.5

Pagina Relais



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Relais**

Op deze pagina worden alle relais weergegeven die beschikbaar zijn in het DiBos-systeem dat met uw systeem is verbonden.

Hiermee kunt u items verwijderen.

Zie ook

- De integratie van een DiBos-systeem configureren, Pagina 155

28.10

DVR (harddisk-recorder)-pagina



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > 

Geeft pagina's met eigenschappen van een geselecteerde DVR weer.

Hiermee kunt u een DVR integreren in uw systeem.

- ▶ Klik op een tabblad om de bijbehorende pagina met eigenschappen weer te geven.



Aanwijzing!

U configureert niet de DVR zelf, maar alleen de integratie van het DVR-apparaat in Bosch VMS.

**Voorzichtig!**

Voeg de DVR toe met behulp van de beheerdersaccount van het apparaat. Het gebruik van een DVR-gebruikersaccount met beperkte rechten kan ertoe leiden dat bepaalde functies niet bruikbaar zijn in Bosch VMS, bijvoorbeeld de besturing van een PTZ-camera.

Zie ook

- *DVR-apparaten, Pagina 52*
- *De integratie van een DVR configureren, Pagina 156*

28.10.1**Dialogvenster DVR toevoegen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > > **DVR-recorder toevoegen**

Hiermee kunt u een DVR-apparaat handmatig toe te voegen.

Netwerkadres:

Voer de DNS-naam of het IP-adres van uw werkstation in.

Gebruikersnaam:

Voer de gebruikersnaam voor het verbinding maken met de DVR in.

Wachtwoord:

Voer het wachtwoord voor het verbinding maken met de DVR in.

Klik hieronder voor stapsgewijze instructies:

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.10.2**Tabblad Instellingen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > > > tabblad **Instellingen**

Geeft de netwerkinstellingen van het DVR-systeem dat met uw systeem is verbonden weer.

Hiermee kunt u naar wens de instellingen wijzigen.

28.10.3**Tabblad Camera's**

Hoofdvenster > **Apparaten** > > > tabblad **Camera's**

Geeft alle videokanalen van de DVR als camera's weer. Hiermee kunt u camera's verwijderen.

Een video-ingang die is uitgeschakeld in een DVR-apparaat wordt weergegeven als een actieve camera in Bosch VMS omdat eerdere opnamen kunnen bestaan voor deze ingang.

28.10.4**Tabblad Ingangen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > > > tabblad **Ingangen**

Geeft alle ingangen van de DVR weer.

Hiermee kunt u items verwijderen.

28.10.5**Tabblad Relais**

Hoofdvenster > **Apparaten** > > > tabblad **Relais**

Geeft alle relais van de DVR weer. Hiermee kunt u items verwijderen.

28.11**Pagina Matrixswitches**

Hoofdvenster > **Apparaten** > >

Hiermee worden de pagina's met eigenschappen van het Bosch Allegiant-apparaat weergegeven.

U configureert niet het Bosch Allegiant-apparaat zelf, maar alleen de eigenschappen die betrekking hebben op Bosch VMS. Zie het hoofdstuk **Concepten** in deze online-Help voor informatie over het aansluiten van een Allegiant-apparaat op Bosch VMS. Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over een aantal kwesties.

U kunt bovendien besturingsprioriteiten configureren voor Allegiant trunkverbindingen.

- Klik op een tabblad om de bijbehorende pagina met eigenschappen weer te geven.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Een Bosch Allegiant-apparaat configureren, Pagina 157*
- *De Bosch Allegiant Matrix verbinden met Bosch Video Management System, Pagina 76*

28.11.1

Pagina Aansluiting



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Verbinding**

De naam van het Bosch Allegiant-configuratiebestand weergeven.

Bosch VMS kan een configuratiebestand in een gestructureerd opslagformaat uitlezen met de namen en configuratiegegevens van alle camera's die zijn aangesloten op het Bosch Allegiant-apparaat.

Configuratie bijwerken

Klik hierop om een bijgewerkt Bosch Allegiant-configuratiebestand te selecteren.

Zie ook

- *Een Bosch Allegiant-apparaat configureren, Pagina 157*

28.11.2

Pagina Camera's



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Camera's**

Een tabel weergeven met de camera's die zijn verbonden met het Bosch Allegiant-apparaat.

Nr.

Hier wordt het volgnummer van de camera weergegeven.

Logisch Allegiant-nr.

Hier wordt het logische nummer van de camera weergegeven.

Cameranaam

Geeft de naam van de camera weer.

Zie ook

- *Een Bosch Allegiant-apparaat configureren, Pagina 157*

28.11.3

Pagina Uitgangen



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Uitgangen**

Op deze pagina kunt u het gebruik van de uitgang van het Bosch Allegiant-apparaat configureren en een encoder toe wijzen aan een uitgang.

Om de videogegevens van de uitgang van een Bosch Allegiant-apparaat op te slaan in Bosch VMS, dient u een encoder toe te wijzen aan deze uitgang. Deze encoder moet worden aangesloten op de uitgang.

Nr.

Hier wordt het nummer van de uitgang weergegeven.

Logisch Allegiant-nr.

Hier wordt het logische nummer van de uitgang binnen Allegiant weergegeven.

Logisch nr. Bosch VMS

Hiermee kunt u binnen Bosch VMS het logische nummer van de uitgang veranderen. Als u een reeds gebruikt nummer invoert, verschijnt er een bericht.

Naam

Hier wordt de naam van de uitgang weergegeven.

Gebruik

Hiermee kunt u het gebruik van de uitgang wijzigen.

Als u **Digitale trunk** kiest, kunt u een encoder toewijzen aan deze uitgang in het veld **Encoder**. De Allegiant-uitgang wordt netwerkcompatibel.

Als u **Allegiant-monitor** selecteert, kan de gebruiker in Operator Client het camerasignaal toewijzen aan een hardwaremonitor. PTZ-besturing is mogelijk wanneer de camera is geconfigureerd als PTZ-camera. In Operator Client kan de gebruiker deze camera niet op een beeldvenster slepen.

Als u **Niet-gebruikt** selecteert, kan de gebruiker geen monitor toewijzen aan een Allegiant camera.

Encoder

Hiermee kunt u een uitgang toewijzen aan een encoder. U kunt alleen een encoder selecteren wanneer u **Digitale trunk** hebt ingeschakeld. De encoder is voor de logische structuur vergrendeld. Als u een encoder toewijst die zich al in de logische structuur bevindt, wordt deze uit de structuur verwijderd. In Operator Client kan de gebruiker de camera naar een deelvenster slepen.

Zie ook

- *Een Bosch Allegiant-apparaat configureren, Pagina 157*

28.11.4

Pagina Ingangen



Hoofdvenster > **Apparaten** > **uitvouwen** > **tabblad Ingangen**

Op deze pagina kunt u ingangen toevoegen aan een Bosch Allegiant-apparaat.

Ingang toevoegen

Klik hierop om een nieuwe rij in de tabel in te voegen waarin u een nieuwe ingang kunt opgeven.

Ingang verwijderen

Klik hierop om een rij uit de tabel te verwijderen.

Ingangnr.

Typ het gewenste nummer van de ingang. Als u een reeds gebruikt nummer invoert, verschijnt er een bericht.

Naam ingang

Typ de gewenste naam van de ingang.

Zie ook

- *Een Bosch Allegiant-apparaat configureren, Pagina 157*

28.12**Pagina Werkstation**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 

Hier kunt u de volgende instellingen voor een werkstation configureren:

- Een CCTV-bedieningspaneel toevoegen dat is aangesloten op een Bosch Video Management System-werkstation.
- Wijs een Opdrachtscript toe dat wordt uitgevoerd wanneer het werkstation wordt opgestart.
- Selecteer de videodatastream voor het weergeven van live-beelden.
- Forensic Search inschakelen.
- Wijs een analoge-monitorgroep toe aan een werkstation.

Op een werkstation moet de software Operator Client zijn geïnstalleerd.

Om een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel toe te voegen dat op een decoder is aangesloten,

vouwt u  uit en klikt u op .

Als u een analoge-monitorgroep wilt toewijzen, configureert u deze groep in  >  > .

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Een opdrachtscript voor opstarten configureren, Pagina 204*
- *Een analoge-monitorgroep configureren, Pagina 159*

28.12.1**Pagina Instellingen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Instellingen**

Hier kunt u een script configureren dat wordt uitgevoerd wanneer de Operator Client op het werkstation wordt gestart.

Hiermee kunt u TCP of UDP configureren als overdrachtsprotocol voor camera's die worden weergegeven in live-modus op uw werkstation.

Hiermee kunt u configureren welke stream van een IP-apparaat wordt gebruikt voor live-weergave.

Hiermee kunt u forensisch zoeken inschakelen voor dit werkstation.

En u kunt het bedieningspaneel configureren dat op dit werkstation is aangesloten.

Netwerkadres:

Typ de DNS-naam of het IP-adres van uw werkstation.

Opstartscript:

Selecteer het gewenste script dat u wilt laten opstarten als Operator Client op uw werkstation wordt gestart. U kunt een dergelijk script maken of importeren op de pagina **Gebeurtenissen**.

Standaard cameraprotocol:

Selecteer het standaard transmissieprotocol dat wordt gebruikt voor alle camera's die zijn toegewezen aan de logische structuur van dit werkstation.

Instellingen uit pagina "Camera's en opname" negeren

Schakel het selectievakje in om het selecteren van de gewenste stream voor liveweergave in te schakelen.

Opmerking: Voor DVR-apparaten met meer dan 1 stream (bijvoorbeeld DIVAR AN 3000/5000) wordt de instelling van de stream voor liveweergave van deze DVR ook hier worden gewijzigd. Instellingen voor livestreams van DVR-apparaten zijn niet beschikbaar op de pagina **Camera's en opname**.

Live-stream

Selecteer de gewenste stream voor liveweergave.

Indien beschikbaar, in plaats hiervan getranscodeerde stream gebruiken

Schakel het selectievakje in om het gebruik van een getranscodeerde stream mogelijk te maken (indien beschikbaar). Deze getranscodeerde stream wordt gebruikt in plaats van de geselecteerde stream voor liveweergave.

Een getranscodeerde stream is beschikbaar in Bosch VMS als MVS is geïnstalleerd of als uw VRM een ingebouwde hardwaretranscoder heeft.

Wanneer een camera in de livemodus wordt weergegeven, wordt de standaardstream gebruikt die voor het werkstation is ingesteld. Als de camera geen stream 2 heeft of de transcodingsservice (softwarematig en hardwarematig) niet beschikbaar is, wordt stream 1 gebruikt, zelfs als er een andere instelling is geconfigureerd in de instellingen van het werkstation.

Forensisch zoeken inschakelen

Klik hierop om forensisch zoeken in te schakelen voor dit werkstation.

Direct afspelen vanuit opslag gebruiken

Schakel het selectievakje in om de videostream rechtstreeks van het opslagapparaat naar dit werkstation te verzenden. De stream wordt nu niet via VRM verzonden. Het werkstation moet voor een juiste weergave nog steeds worden aangesloten op de VRM.

Live-video ophalen van Streaming Gateway in plaats van camera

Geef de lijst van Video Streaming Gateway-apparaten weer. Selecteer de gewenste invoeren om de overdracht van videogegevens via segmenten met een lage bandbreedte tussen de videobron en dit werkstation te activeren.

Type bedieningspaneel:

Selecteer het type bedieningspaneel dat op uw werkstation is aangesloten.

Poort:

Selecteer de COM-poort waarop het bedieningspaneel is aangesloten.

Baudrate:

Selecteer de maximumsnelheid in bits per seconde (bps) waarmee gegevens via deze poort moeten worden verzonden. Deze wordt meestal ingesteld op de maximumsnelheid die wordt ondersteund door de computer waarmee u communiceert.

Databits:

Geeft het aantal databits weer dat u voor elk verzonden en ontvangen teken wilt gebruiken.

Stopbits:

Geeft de tijd weer die tussen elk verzonden teken ligt (waarbij de tijd wordt gemeten in bits).

Pariteit:

Geeft het type foutcontrole weer dat u voor de geselecteerde poort wilt gebruiken.

Poorttype:

Geeft het type aansluiting weer dat wordt gebruikt om het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aan te sluiten op het werkstation.

28.12.2**Pagina Toegewezen analoge-monitorgroepen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Toegewezen analoge-monitorgroepen**

Hier kunt u een analoge-monitorgroep aan dit werkstation toewijzen. U moet eerst een

analoge-monitorgroep hebben toegevoegd in  >  > .

Toegewezen analoge-monitorgroepen

Schakel het selectievakje in om de analoge-monitorgroep aan dit werkstation toe te wijzen. In het dialoogvenster **Opties** kunt u configureren dat met alle andere werkstations ook analoge-monitorgroepen kunnen worden bestuurd.

Analoge-monitorgroep

De naam weergeven van iedere analoge-monitorgroep.

Zie ook

- *Een analoge-monitorgroep toewijzen aan een werkstation, Pagina 158*

28.13**Pagina Decoders**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 
 Hiermee kunt u decoders toevoegen en configureren.
 Zie *Pagina Encoder/decoder van Bosch, Pagina 291* voor details.

**Aanwijzing!**

Als u decoders in uw systeem wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle encoders hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het beveiligingsniveau user.

Zie ook

- *Scannen naar apparaten, Pagina 83*

28.13.1**Dialoogvenster Encoder toevoegen/Decoder toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder toevoegen** > dialoogvenster **Encoder toevoegen** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder toevoegen** > dialoogvenster **Encoder toevoegen** of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder toevoegen** > dialoogvenster **Encoder toevoegen** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder toevoegen** > dialoogvenster **Encoder toevoegen** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Decoder toevoegen** > dialoogvenster **Decoder toevoegen**

Hiermee kunt u een encoder of decoder handmatig toevoegen. Dit is vooral handig wanneer u een IP-videoapparaat van Bosch wilt toevoegen (alleen voor VRM).

IP-adres:

Voer een geldig IP-adres in.

Encodertype: / Decodertype:

Indien u het apparaattype weet, selecteert u het juiste item. Het is niet nodig dat dit apparaat beschikbaar is in het netwerk.

Selecteer **<Auto Detect>** als u een IP-videoapparaat van Bosch wilt toevoegen. Het apparaat moet beschikbaar zijn in het netwerk.

Zie ook

– *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.13.2

Dialoogvenster Encoder bewerken/Decoder bewerken


Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Decoder bewerken** > dialoogvenster **Decoder bewerken**

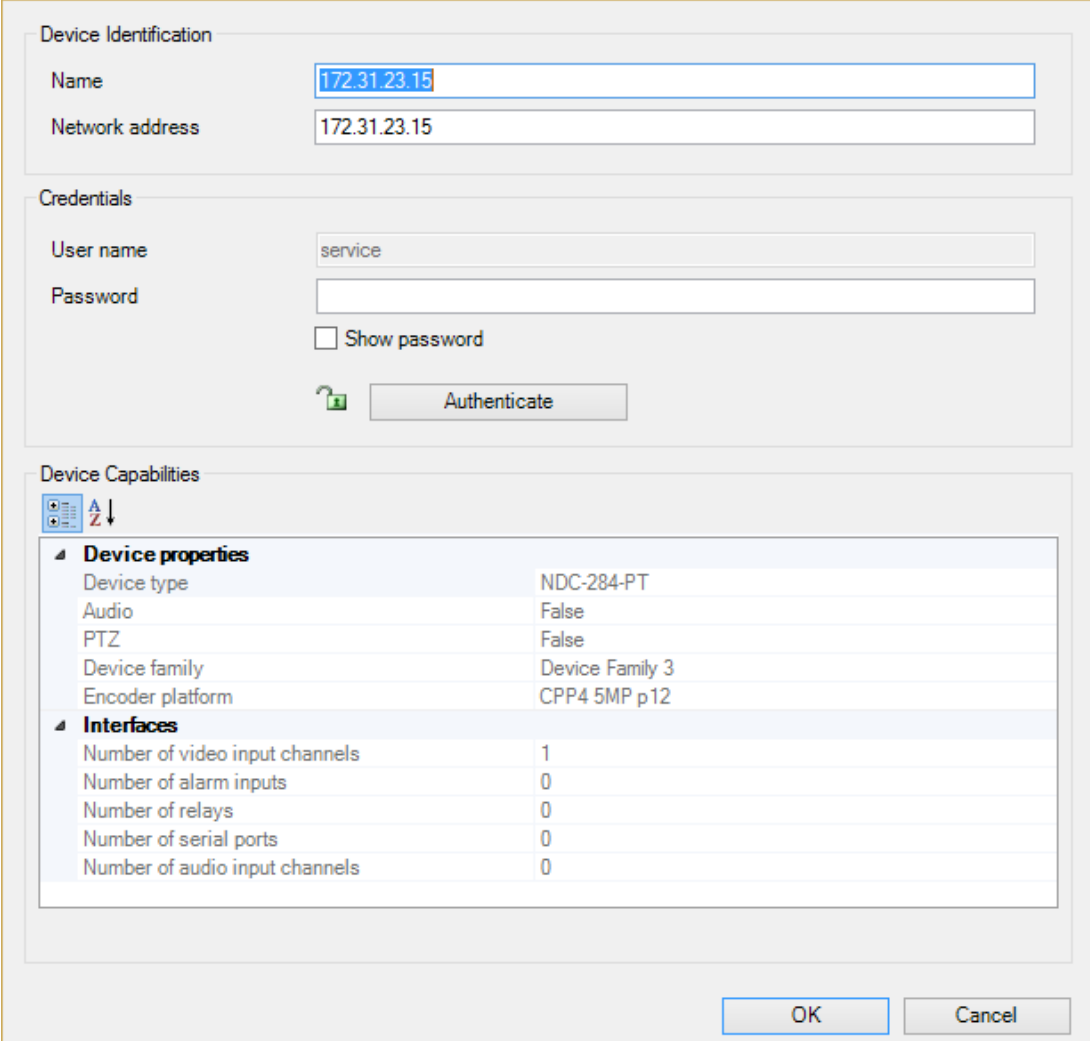

Device Identification

Name: 172.31.23.15

Network address: 172.31.23.15

Credentials

User name: service

Password:

☐ Show password

 **Authenticate**

Device Capabilities

 A Z ↓

Device properties	
Device type	NDC-284-PT
Audio	False
PTZ	False
Device family	Device Family 3
Encoder platform	CPP4 5MP p12

Interfaces	
Number of video input channels	1
Number of alarm inputs	0
Number of relays	0
Number of serial ports	0
Number of audio input channels	0

OK **Cancel**

Hiermee kunt u de apparaatcapaciteiten van een apparaat controleren en bijwerken. Bij het openen van dit dialoogvenster wordt het apparaat aangesloten. Het wachtwoord wordt gecontroleerd en de apparaatcapaciteiten van dit apparaat worden vergeleken met de apparaatcapaciteiten opgeslagen in Bosch VMS.

Naam

Geeft de naam van het apparaat weer. Wanneer u een IP-videoapparaat van Bosch toevoegt, wordt de apparaatnaam gegenereerd. Wijzig dit indien nodig.

Netwerkadres

Voer het netwerkadres van het apparaat in.

Gebruikersnaam

Geeft de gebruikersnaam weer die wordt gebruikt voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord

Typ het geldige wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord weergeven

Klik hierop om het ingevoerde wachtwoord te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat niemand dit wachtwoord kan achterhalen.

Verifiëren

Klik hierop om bij het apparaat te verifiëren met de hierboven ingevoerde referenties.

Apparaatcapaciteiten

U kunt de weergegeven apparaatcapaciteiten per categorie of alfabetisch sorteren.

Een tekstbericht geeft aan of de gedetecteerde apparaatcapaciteiten overeenkomen met de huidige apparaatcapaciteiten. Klik op **OK** om de wijzigingen in de apparaatcapaciteiten toe te passen na een upgrade van het apparaat.

Zie ook

- *De apparaatcapaciteiten bijwerken, Pagina 135*

28.13.3**Dialoogvenster Wachtwoord invoeren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op  > **Wachtwoord wijzigen** > dialoogvenster **Wachtwoord invoeren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Een wachtwoord voorkomt onbevoegde toegang tot het apparaat. U kunt verschillende bevoegdheidsniveaus instellen om de toegang te beperken.

Een goede wachtwoordbeveiliging wordt alleen gegarandeerd wanneer alle hogere bevoegdheidsniveaus ook met een wachtwoord worden beveiligd. Bij het toewijzen van wachtwoorden dient u daarom altijd op het hoogste bevoegdheidsniveau te beginnen. U kunt een wachtwoord definiëren en wijzigen voor elk autorisatieniveau als u bent aangemeld als service of als de eenheid niet met een wachtwoord is beveiligd.

Voer hier het wachtwoord voor het desbetreffende bevoegdheidsniveau in. De maximale lengte voor wachtwoordtekst is 19 tekens. Bijzondere tekens zijn niet toegestaan.

Het apparaat heeft drie bevoegdheidsniveaus: service, user en live.

- service is het hoogste bevoegdheidsniveau. Als u het juiste wachtwoord invoert, hebt u toegang tot alle functies en kunt u alle configuratie-instellingen wijzigen.
- user is het middelhoge bevoegdheidsniveau. Op dit niveau kunt u bijvoorbeeld het apparaat bedienen, opnamen afspelen en ook de camera besturen, maar u kunt de configuratie niet wijzigen.
- live is het laagste bevoegdheidsniveau. Op dit niveau kunt u alleen live-beelden weergeven en overschakelen tussen de verschillende weergaven met live-beelden.

Voor een decoder vervangt het volgende autorisatieniveau het autorisatieniveau live:

- destination password (alleen beschikbaar voor decoders)
Gebruikt voor toegang tot een encoder.

Zie ook

- *Het wachtwoord van een encoder/decoder wijzigen, Pagina 137*
- *Het doelwachtwoord voor een decoder opgeven, Pagina 138*

28.14

Pagina Analoge-monitorgroepen



Hoofdvenster >

Apparaten >



uitvouwen >



Hiermee kunt u analoge-monitorgroepen toevoegen en configureren. U wijst een analoge-

monitorgroep toe aan een Bosch VMS-werkstation in .

Voorzichtig!

U kunt een analoge-monitorgroep niet besturen in Operator Client wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken of wanneer Operator Client met Enterprise System wordt gebruikt.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Een analoge-monitorgroep configureren, Pagina 159*

28.14.1

Pagina Instellingen



Hoofdvenster >

Apparaten >



uitvouwen >



> tabblad **Instellingen**

Hiermee kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Een analoge-monitorgroep configureren
- Decoders aan een analoge-monitorgroep toewijzen
- Kwartschermweergave inschakelen voor decoders die dit ondersteunen

Naam:

Typ de naam van de analoge-monitorgroep.

Kolommen:

Voer het aantal kolommen voor de analoge-monitorgroep in. Het resultaat wordt weergegeven.

Rijen:

Voer het aantal rijen voor de analoge-monitorgroep in. Het resultaat wordt weergegeven.

Niet-toegewezen decoderkanalen

Sleep een decoder naar een beschikbare analoge monitor.

Monitorbeeld

Het witte nummer, indien aanwezig, geeft het logische nummer van de eerste camera weer.

Het zwarte nummer geeft het logische nummer van de decoder weer.

Klik met de rechtermuisknop op een analoge-monitorbeeld om te schakelen tussen enkele weergave en kwartschermweergave. Op de pagina **Geavanceerde configuratie** ziet u in de kolom **Kwartschermmodus** de bijbehorende instelling.

Om de toewijzing van een decoder ongedaan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op een analoge-monitorbeeld en klikt u op **Monitor wissen**.

Zie ook

- *Een analoge-monitorgroep configureren, Pagina 159*

28.14.2**Pagina Geavanceerde Configuratie**

Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Geavanceerde configuratie**

Hiermee kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Het logische nummer van een decoder of een decoderkanaal configureren.
- Kwartschermweergave inschakelen voor decoders die dit ondersteunen
- De OSD configureren.

**Aanwijzing!**

We raden af om quad view te configureren voor H.264-camera's.

Let op de volgende hints als u de decoder schakelt tussen kwartschermweergave en enkele weergave in het Operator Client:

- De gebruiker kan de decoder handmatig terugschakelen naar enkele weergave als deze is geconfigureerd als kwartschermweergave.
- Als een decoder wordt geschakeld tussen enkele weergave of kwartschermweergave en er loopt een sequentie dan blijft alleen de laatste videostream zichtbaar.
- Als de gebruiker schakelt naar kwadrantschermweergave worden de laatste camera's die werden weergegeven op deelvenster 2-4 weer verbonden.
- Dit geldt ook voor trunklines. Er is echter een beperking: als de matrixcamera niet opnieuw kan worden verbonden dan wordt dit genegeerd en krijgt u ook geen foutbericht te zien. Een zwart deelvenster is zichtbaar.
- Als u schakelt naar enkele weergave wordt de verbinding verbroken met alle trunkverbindingen die op deelvenster 2-4 worden getoond. Alleen het cameranummer wordt opgeslagen om later over te kunnen schakelen naar kwartschermweergave.

Decodernaam

Toont de weergavenaam van de decoder.

Netwerkadres

Geeft het IP-adres van de decoder weer.

Logisch nummer

Voer het logische nummer van de decoder in. Als u een reeds gebruikt nummer invoert, verschijnt er een bericht.

Kwartscherm

Toont de positie van de decoder in de kwadrantenschermweergave. 1 betekent linkerbovenhoek, 4 betekent rechterbenedenhoek.

Kwartschermmodus

Schakel het selectievakje in om de kwadrantenschermweergave voor deze decoder in te schakelen. Op de pagina **Instellingen** heeft het desbetreffende analoge-monitorbeeld de kwadrantenschermweergave. Logische nummers worden automatisch gemaakt. Als u wilt dat de Operator Client-gebruiker kan schakelen tussen kwadrantenschermweergave en enkele weergave, schakel dan het selectievakje **Kwartschermmodus** in. Als u het selectievakje **Kwartschermmodus** uitschakelt, dan kan de Operator Client-gebruiker niet schakelen.

AMG

Geeft de analoge-monitorgroep weer waar de decoder in deze rij aan toegewezen is.

Eerste camera

Klik hierop om de camera te selecteren die in eerste instantie wordt weergegeven nadat u Operator Client hebt gestart. Het logische nummer van de eerste camera wordt als een wit nummer weergegeven op het monitorbeeld op de pagina **Instellingen**.

OSD-cameranaam

Schakel dit selectievakje in om de cameranaam als OSD weer te geven.

OSD-cameranr.

Schakel dit selectievakje in om het logische nummer van de camera als OSD weer te geven.

OSD-positie

Selecteer het gewenste item om de locatie van een OSD in te stellen.

Zie ook

- *Een analoge-monitorgroep configureren, Pagina 159*

28.15**Pagina Monitorwand**

Hoofdvenster > **Apparaten** >

Hiermee kunt u een monitorwandtoepassing toevoegen. Via deze toepassing kan de monitorwandhardware worden bestuurd in Operator Client. Er is geen server betrokken bij het besturen van de monitorwand. Zo kan de gebruiker van de Operator Client altijd de monitorwand besturen, ook al is de Management Server offline.

Naam

Typ een weergavenaam voor de monitormuur.

Monitor

Selecteer een monitor die op een decoder is aangesloten.

Als u een decoder toevoegt waarop 2 monitoren zijn aangesloten, moet u het dialoogvenster **Decoder bewerken** van de decoder openen en de apparaatcapaciteiten van deze decoder bijwerken. Voeg voor elke monitor een extra monitormuur toe.

Maximum aantal aan te sluiten camera's:

Geef het maximale aantal camera's op dat op de monitormuur mag worden weergegeven. Als u het veld leeg laat, kan de gebruiker zoveel camera's weergeven als beeldvensters op de monitorwandindeling beschikbaar zijn.

Miniaturen inschakelen

Klik hierop om te controleren of u een momentopname wilt weergeven in de Operator Client voor elke monitor. Deze momentopname wordt regelmatig bijgewerkt.

Eerste sequentie

Selecteer de camerasequentie die op de monitorwand wordt weergegeven wanneer de operator deze monitorwand start.



Aanwijzing!

Als u een sequentie verwijdert in het dialoogvenster **Sequence Builder**, wordt deze sequentie automatisch uit de lijst **Eerste sequentie** van een monitorwand verwijderd als deze daar was geconfigureerd.

Zie ook

- *Dialoogvenster Sequence Builder, Pagina 349*
- *Monitorwand toevoegen, Pagina 159*
- *Monitorwand toevoegen, Pagina 159*

28.15.1

Dialoogvenster Monitorwand toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Monitorwand toevoegen**

Voeg de gewenste decoder toe aan uw Bosch VMS voordat u de monitorwand toevoegt.

Naam

Typ een weergavenaam voor de monitormuur.

Monitor

Selecteer een monitor die op een decoder is aangesloten.

Als u een decoder toevoegt waarop 2 monitoren zijn aangesloten, moet u het dialoogvenster **Decoder bewerken** van de decoder openen en de apparaatcapaciteiten van deze decoder bijwerken. Voeg voor elke monitor een extra monitormuur toe.

Maximum aantal aan te sluiten camera's:

Geef het maximale aantal camera's op dat op de monitormuur mag worden weergegeven. Als u het veld leeg laat, kan de gebruiker zoveel camera's weergeven als beeldvensters op de monitorwandindeling beschikbaar zijn.

Miniaturen inschakelen

Klik hierop om te controleren of u een momentopname wilt weergeven in de Operator Client voor elke monitor. Deze momentopname wordt regelmatig bijgewerkt.

Eerste sequentie

Selecteer de camerasequentie die op de monitorwand wordt weergegeven wanneer de operator deze monitorwand start.

Zie ook

- *Monitorwand toevoegen, Pagina 159*

28.16**Pagina Communicatieapparaten**

Hoofdvvenster > **Apparaten** > uitvouwen >

Hier kunt u een communicatieapparaat toevoegen of configureren.

U kunt de volgende communicatieapparaten configureren:

- E-mail
- SMS (GSM- of SMSC-inbelprovider)

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Een communicatieapparaat configureren, Pagina 160*

28.16.1**Dialogvenster E-mail/SMTP-server**

Hoofdvvenster > **Apparaten** > uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op



> opdracht **E-mail/SMTP-apparaat toevoegen**

Hier kunt u een e-mailserver toevoegen aan uw Bosch VMS.

Naam:

Typ de weer te geven naam van de e-mailserver.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.16.2**Dialogvenster SMS-apparaat toevoegen**

Hoofdvvenster > **Apparaten** > uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op



> opdracht **SMS-apparaat toevoegen**

In dit dialogvenster kunt u een SMS-apparaat toevoegen aan het systeem.

Naam:

Typ de naam van de SMS-server die u wilt laten weergeven.

GSM-modem

Klik hierop om een GSM-modem toe te voegen.

SMSC-inbelfunctie

Klik hierop om een Hayes-compatibele modem toe te voegen die verbinding kan maken met een SMSC-provider.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.16.3

Pagina SMTP-server



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > uitvouwen >

Op deze pagina kunt u de e-mailinstellingen van het systeem configureren. Op de pagina **Gebeurtenissen** kunt u een gebeurtenis toewijzen aan een e-mail. Als deze gebeurtenis plaatsvindt, verzendt het systeem een e-mailbericht. U kunt geen e-mails ontvangen in Bosch VMS.

Naam SMTP-server:

Typ de naam van de e-mailserver. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider. Meestal is dit het IP-adres of de DNS-naam van uw e-mailserver.

Adres van afzender

Typ het e-mailadres dat wordt gebruikt als adres van de afzender wanneer het systeem een e-mailbericht verzendt, bijvoorbeeld in het geval van een alarm.

SSL/TLS:

Schakel het selectievakje in om het gebruik van een beveiligde SSL/TLS-verbinding in te schakelen. In dit geval schakelt de netwerkpoort automatisch over naar 587.

Poort:

Typ het gewenste netwerkpoortnummer voor uitgaande e-mail. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider.

Poort 25 wordt automatisch geselecteerd wanneer u de instelling **SSL/TLS:** uitschakelt.

Indien nodig kunt u een andere poort selecteren.

Time-out verbinding [s]

Typ het aantal seconden dat de verbinding inactief moet zijn voordat deze wordt verbroken.

Authenticatie:

Schakel een selectievakje in voor de vereiste verificatiemethode. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider.

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam voor verificatie bij de e-mailserver. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord voor verificatie bij de e-mailserver. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider.

Testbericht verzenden

Klik hierop om het dialoogvenster **Testbericht verzenden** weer te geven.

Zie ook

- Een communicatieapparaat configureren, Pagina 160

28.16.4

Dialoogvenster Testbericht verzenden



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > uitvouwen > > knop

Testbericht verzenden

Hiermee kunt u een testbericht verzenden.

Van:

Typ het e-mailadres van de afzender.

Om:

Typ het e-mailadres van de geadresseerde.

Onderwerp:

Typ het onderwerp van het e-mailbericht.

Bericht:

Typ het bericht.

Testbericht verzenden

Klik hierop om het e-mailbericht te verzenden.

Zie ook

– Een communicatieapparaat configureren, Pagina 160

28.16.5**Pagina GSM-instellingen / SMSC-instellingen**

Hoofdvenster >

Apparaten >



uitvouwen >



uitvouwen >



Op deze pagina kunt u de SMS-instellingen configureren van uw Bosch VMS. Op de pagina **Gebeurtenissen** kunt u een gebeurtenis toewijzen aan een SMS-tekstbericht. Als deze gebeurtenis plaatsvindt, verzendt het systeem een SMS-tekstbericht. Als het aantal tekens van een SMS-bericht het maximale aantal toegestane tekens overschrijdt (meestal 160), wordt het bericht in meerdere delen gesplitst.

Apparaat:

Selecteer de COM-poort waarop de externe modem is aangesloten. Als uw computer is uitgerust met een interne modem, selecteert u de overeenkomstige optie.

Snelheid:

Selecteer de gewenste transmissiesnelheid.

Pin (alleen voor GSM-apparaat)

Typ de PIN-code voor verificatie bij het apparaat.

Gegevensindeling: (alleen voor SMSC-apparaat)

Selecteer het gewenste gegevensformaat. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider.

Unicode (alleen voor GSM-apparaat)

Schakel het selectievakje in om het gebruik van Unicode-tekens mogelijk te maken. Het maximale toegestane aantal tekens neemt dan af tot 80.

Inbeltekenreeks: (alleen voor SMSC-apparaat)

Typ het nummer voor het maken van een verbinding met de SMSC-inbelprovider. U ontvangt dit nummer van uw provider.

Wachtwoord (alleen voor SMSC-apparaat)

Typ het wachtwoord dat het apparaat nodig heeft om verbinding te maken met de SMSC-inbelprovider. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider.

Protocol (alleen voor SMSC-apparaat)

Selecteer het protocol dat het apparaat gebruikt om verbinding te maken met de SMSC-inbelprovider. De gegevens die u dient in te voeren worden verstrekt door uw provider.

Geadresseerde:

Typ het telefoonnummer van de mobiele telefoon die de geadresseerde gebruikt om SMS-tekstberichten te ontvangen. Voeg ook het landnummer toe, zonder +-teken (bijv. +49170123456).

Bericht (max. 160 tekens):

Typ de tekst voor het SMS-tekstbericht.

SMS-testbericht

Klik hierop om een test-SMS-bericht te verzenden.

Zie ook

- Een communicatieapparaat configureren, Pagina 160

28.17**Pagina Betaalautomaat + gelduitgifteautomaat**

Hoofdvenster >

Apparaten >

uitvouwen >

Hier kunt u randapparatuur toevoegen en configureren, bijvoorbeeld een ATM/POS-bridge van Bosch.

Als u meerdere bridges op één server wilt toevoegen, dient u verschillende poorten te gebruiken.

Zie ook

- Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150
- Een Bosch ATM/POS-bridge toevoegen, Pagina 219
- Een randapparaat configureren, Pagina 160

28.17.1**Dialogovenster Bosch ATM/POS-Bridge toevoegen**

Hoofdvenster >

Apparaten >

uitvouwen >



> opdracht **Bosch ATM/POS-Bridge toevoegen**

In dit dialoogvenster kunt u een ATM/POS-bridge van Bosch toevoegen.

Naam:

Typ een omschrijvende naam voor het apparaat.

IP-adres:

Typ het IP-adres van het apparaat.

Poort 1:

Typ het juiste nummer van de poort die wordt gebruikt als luisterende poort van de ATM/POS-bridge.

Poort 2:

Typ het juiste nummer van de poort die wordt gebruikt als luisterende poort van de Bosch VMS Management Server.

Voorzichtig!

Als u meerdere ATM/POS-bridges aan uw systeem toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de nummers voor poort 2 van elk apparaat verschillend zijn. Als u voor poort 2 hetzelfde nummer meerdere keren gebruikt, kan dat leiden tot verlies van ATM/POS-gegevens.

Zie ook

- Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150
- Een Bosch ATM/POS-bridge toevoegen, Pagina 219

28.17.2 Pagina Bosch ATM/POS-Bridge



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad

Bosch ATM/POS-bridge

Op deze pagina kunt u een ATM/POS Bridge van Bosch configureren

IP-adres:

Typ het IP-adres van het apparaat.

Poort 1:

Typ het juiste nummer van de poort die wordt gebruikt als luisterende poort van de ATM/POS-bridge.

Poort 2:

Typ het juiste nummer van de poort die wordt gebruikt als luisterende poort van de Bosch VMS Management Server.

Voorzichtig!

Als u meerdere ATM/POS-bridges aan uw systeem toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de nummers voor poort 2 van elk apparaat verschillend zijn. Als u voor poort 2 hetzelfde nummer meerdere keren gebruikt, kan dat leiden tot verlies van ATM/POS-gegevens.

Zie ook

- Een randapparaat configureren, Pagina 160
- Een Bosch ATM/POS-bridge toevoegen, Pagina 219

28.17.3 Pagina Ingangen



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad

Ingangen

Hiermee kunt u de ingangen van een ATM/POS Bridge van Bosch configureren.

Zie ook

- Een randapparaat configureren, Pagina 160
- Een Bosch ATM/POS-bridge toevoegen, Pagina 219

28.17.4 Pagina DTP-instellingen



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen > 

Hiermee kunt u een DTP-apparaat configureren, waarbij maximaal 4 ATM-apparaten op dit DTP-apparaat kunnen worden aangesloten.

Seriële poort

Selecteer de gewenste poort in de lijst.

Zie ook

- Pagina ATM-instellingen, Pagina 260
- Een randapparaat configureren, Pagina 160

28.17.5 Pagina ATM-instellingen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen >  > uitvouwen >  >  > 

Hiermee kunt u een ATM-apparaat configureren dat is aangesloten op een DTP.

Ingangsnummer van het DTP-apparaat

Selecteer het gewenste ingangsnummer. Als het nummer al door een ander ATM-apparaat wordt gebruikt, kunt u de ingangsnummers omwisselen.

Time-out van verbinding [uren]

Voer het gewenste aantal uren in. Als het ATM-apparaat tijdens deze periode geen transactiegegevens heeft verzonden, gaat Bosch VMS ervan uit dat de verbinding is verbroken. Er wordt een overeenkomstige gebeurtenis geactiveerd. De **Niet-geverifieerd**-gebeurtenis is beschikbaar voor een ATM-apparaat, maar is niet relevant.

De waarde **0** betekent dat de verbinding niet wordt gecontroleerd.

Gegevensingen

Klik om de gewenste ingangen in te schakelen en typ de naam voor de ingangen.

Zie ook

- Een randapparaat configureren, Pagina 160

28.18 Foyerkaartlezers



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **Algemene instellingen voor foyerkaartlezers**

U kunt de instellingen configureren voor alle foyerkaartlezers in uw systeem.

Seriële poort

Selecteer de seriële poort waarop de foyerkaartlezer is aangesloten.

Uitgesloten

Hiermee kunt u bankcodenummers toevoegen voor vergrendeling. Dit betekent dat kaarten met de ingevoerde vergrendelkenmerken geen toegangsrechten hebben. Toegang wordt door de foyerkaartlezer geweigerd. U moet de standaardmodus voor het vrijgeven van de vergrendeling van de elektrische deuren instellen op: **Automatisch**

De lijst kan vermeldingen met jokertekens bevatten:

?: Duidt een willekeurig of geen teken aan op deze positie.

*: Duidt een reeks aan (een of meer tekens) of willekeurige of geen tekens (uitzondering: * afzonderlijk gebruikt betekent dat alle bankcodenummers vergrendeld zijn).

Landcode op EC-kaarten negeren

Klik om in te schakelen dat Bosch VMS geen kaartgegevens analyseert die worden gebruikt om het land te identificeren waarin de kaart is uitgegeven. Toegang is mogelijk voor kaarten met een andere landcode.

28.18.1 Dialoogvenster Foyerkaartlezer toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op



> opdracht **Foyerkaartlezer toevoegen**

U kunt een foyerkaartlezer toevoegen.

Naam

Typ een naam voor het apparaat.

Apparaataanduiding

Selecteer een uniek nummer voor het apparaat. Als er geen nummers beschikbaar zijn, is het maximale aantal foyerkaartlezers al aan het systeem toegevoegd.

28.18.2**Instellingen voor de pagina Foyerkaartlezer**

Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  >  > tabblad **Instellingen voor foyerkaartlezer**

U kunt een foyerkaartlezer configureren.

Apparaataanduiding

Hiermee wordt het unieke nummer van het apparaat weergegeven.

Beveiliging tegen skimming inschakelen

Klik om in te schakelen dat Bosch VMS een gebeurtenis activeert wanneer een aangesloten skimapparaat skimming detecteert. Dit wordt niet ondersteund door alle typen foyerkaartlezers.

Standaardmodus voor elektrische deurontgrendeling

Openen: De deur is open en iedereen heeft toegang zonder kaart.

Gesloten: De deur is gesloten, ongeacht het soort kaart dat wordt ingevoerd.

Automatisch: De deur wordt alleen geopend wanneer een kaart met toegangsautorisatie in de lezer wordt ingevoerd.

Besturing op basis van schema inschakelen

Klik op de optie om in te schakelen dat u een schema kunt toewijzen aan de geselecteerde vrijgavemodus van het deurslot.

Wanneer een schema wordt geactiveerd, wordt door Bosch VMS de overeenkomstige vrijgavemodus voor de foyerkaartlezer ingeschakeld.

Als de geselecteerde schema's elkaar overlappen, wordt de vrijgavemodus die van kracht is, bepaald op basis van de volgende prioriteit van modi: 1. **Openen** 2. **Gesloten** 3. **Automatisch**

28.19**Pagina Virtuele ingangen**

Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen > 

Op deze pagina worden de virtuele ingangen weergegeven die zijn geconfigureerd in het systeem.

U kunt hier nieuwe virtuele ingangen toevoegen of bestaande ingangen verwijderen.

Ingangen toevoegen

Klik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u nieuwe virtuele ingangen kunt toevoegen.

Ingangen verwijderen

Klik hierop om een geselecteerde virtuele ingang te verwijderen.

Nummer

Hier wordt het nummer van de virtuele ingang weergegeven.

Naam

Klik op een cel om de naam van een virtuele ingang te wijzigen.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.19.1**Dialoogvenster Virtuele ingangen toevoegen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > **uitvouwen** > knop **Ingangen toevoegen**

Hiermee kunt u nieuwe virtuele ingangen toevoegen.

Start

Selecteer het eerste nummer van de nieuwe virtuele ingangen.

Einde:

Selecteer het laatste nummer van de nieuwe virtuele ingangen.

Naam:

Voer de naam in van elke nieuwe virtuele ingang. Er wordt een volgnummer toegevoegd.

Toevoegen

Klik om nieuwe virtuele ingangen toe te voegen.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.20**Pagina SNMP**

Hoofdvenster > **Apparaten** > **uitvouwen** > Hiermee kunt u een SNMP-meting toevoegen of configureren om de netwerkqualiteit te handhaven.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Een ontvanger van SNMP-traps configureren, Pagina 160*

28.20.1**Dialoogvenster SNMP toevoegen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > **uitvouwen** > met de rechtermuisknop klikken op



> opdracht **SNMP toevoegen**

Hier kunt u een netwerkbewakingssysteem toevoegen aan uw Bosch VMS.

Naam:

Typ een naam voor het netwerkbewakingsapparaat.

Zie ook

- *Een ontvanger van SNMP-traps configureren, Pagina 160*

28.20.2 Pagina SNMP trap-ontvanger



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > uitvouwen

Hiermee kunt u apparaten selecteren voor het controleren en selecteren van SNMPtrapOID's die een gebeurtenis activeren voor het geselecteerde apparaat zodra ze worden ontvangen.



Aanwijzing!

U dient het IP-adres in te voeren van Bosch Video Management System Management Server als de trap-ontvanger in de apparaten die u wilt bewaken.

Apparaten die SNMP-traps verzenden

Hiermee kunt u het bereik van IP-adressen van apparaten in het te controleren netwerk invoeren. Om een enkel apparaat te controleren, voert u het bijbehorende IP-adres in de cel **Bereik Van** in.

Wees voorzichtig met het veranderen van deze adressen. Als u een onjuist adres invoert, wordt de netwerkbewaking van dit apparaat gestopt.

Filterregels SNMP-traps

Hiermee kunt u OID's en bijbehorende waardes invoeren. U kunt jokertekens als * en ? gebruiken om het filterbereik te vergroten. Als u OID's en waardes in meer dan een rij invoert, moeten de filterregels tegelijkertijd overeenkomen om een gebeurtenis te triggeren. U kunt in beide kolommen een reguliere expressie invoeren tussen {}. Als er karakters buiten de haken staan, wordt de reguliere expressie niet geëvalueerd.

Tool Trap Logger weergeven

Klik hierop om het dialoogvenster **SNMP Trap Logger** te openen, waarin u OID's van SNMP-traps kunt traceren.

Zie ook

- Een ontvanger van SNMP-traps configureren, Pagina 160

28.20.3 Dialoogvenster SNMP Trap Logger



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > uitvouwen > een algemene receiver voor SNMP-traps selecteren > op **Tool Trap Logger weergeven** klikken

Hiermee kunt u OID's voor SNMP-traps traceren. U kunt traps ontvangen van alle apparaten op het netwerk of alleen van geselecteerde apparaten. U kunt de te ontvangen traps filteren en u kunt OID's en waardes van de geselecteerde traps toevoegen aan de tabel **Filterregels SNMP-traps**.

Start/Pauze

Klik hierop om een traceerproces te starten of te stoppen.

Alleen traps van zender

Voer het IP-adres of de DNS-naam van het apparaat in. Alleen traps van dit apparaat worden getraceerd.

Alleen traps met

Voer een zoekterm in die een trap kan bevatten. U kunt * en ? als jokertekens gebruiken. Zoektermen tussen {} worden beschouwd als reguliere expressies. Alleen traps met een dergelijke zoekterm worden getraceerd.

Ontvangen traps

Geeft de traps weer die via een traceerproces zijn gevonden.



Klik hierop om alle gegevens in het veld **Ontvangen traps** te verwijderen.

Trap-details

Geeft de details van de trap weer. U kunt de OID en waarde kopiëren naar de tabel **Filterregels SNMP-traps**.

Zie ook

- *Een ontvanger van SNMP-traps configureren, Pagina 160*

28.21**Pagina Bedieningspaneel toewijzen**

Hoofdvvenster > **Apparaten** > uitvouwen >

Hiermee kunt u een KBD-Universal XF-bedieningspaneel (aangesloten op een Bosch VMS-werkstation) of een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel (aangesloten op een Bosch VMS-werkstation of op een decoder) toevoegen.

Bedieningspaneel toevoegen

Klik hierop om een rij aan de tabel toe te voegen om een bedieningspaneel te configureren.

Bedieningspan. verwijderen

Klik hierop om de geselecteerde rij te verwijderen.

Type bedieningspaneel

Geeft het type bedieningspaneel weer dat op uw werkstation of decoder is aangesloten.

Klik op een cel om de vereiste type bedieningspaneel te selecteren.

- **IntuiKey**
Selecteer dit type als u een IntuiKey-bedieningspaneel van Bosch hebt aangesloten.
- **KBD-Universal XF**
Selecteer dit type als u een KBD-Universal XF-bedieningspaneel hebt aangesloten.

Aansluiting

Selecteer in een cel het apparaat waarop uw bedieningspaneel is aangesloten. Als u een

werkstation selecteert, wordt het bedieningspaneel ook toegevoegd aan de pagina  >

**Poort**

Selecteer in een cel de gewenste COM-poort.

Baud rate

Selecteer in een cel de maximumsnelheid in bits per seconde (bps) waarmee gegevens via deze poort moeten worden verzonden. Deze wordt meestal ingesteld op de maximumsnelheid die wordt ondersteund door de computer waarmee u communiceert.

Databits

Geeft het aantal databits weer dat u voor elk verzonden en ontvangen teken wilt gebruiken.

Stopbits

Geeft de tijd weer die tussen elk verzonden teken ligt (waarbij de tijd wordt gemeten in bits).

Pariteit

Geeft het type foutcontrole weer dat u voor de geselecteerde poort wilt gebruiken.

Poorttype

Geeft het type aansluiting weer dat wordt gebruikt om het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aan te sluiten op het werkstation.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Een decoder configureren voor gebruik met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel, Pagina 155*
- *Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (werkstation), Pagina 161*
- *Een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel configureren (decoder), Pagina 161*

28.22**Pagina I/O-modules**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen >
Hiermee kunt u een I/O-module toevoegen of configureren.
Momenteel wordt alleen ADAM-apparatuur ondersteund.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*
- *Een I/O-module configureren, Pagina 161*

28.22.1**Pagina ADAM**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > > > tabblad **ADAM**
Geeft informatie weer over het geselecteerde ADAM-apparaat.
Hiermee kunt u de weergavenaam van een ADAM-apparaat wijzigen.

ADAM-type:

Selecteer het juiste apparaattype.

Ingangen Totaal:

Geeft het totaal aantal beschikbare ingangen voor dit apparaattype weer.

Totaal relais/uitgangen:

Geeft het totaal aantal beschikbare relais voor dit apparaattype weer.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.22.2**Pagina Ingangen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > > > tabblad **Ingangen**
Hiermee kunt u de weergavenamen van de ingangen van het geselecteerde ADAM-apparaat wijzigen.

Nummer

Geeft het logische nummer van de ingang weer.

Naam

Klik op een cel om de weergavenaam van een ingang te wijzigen.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.22.3**Pagina Relais**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > > > tabblad **Relais**
Hiermee kunt u de weergavenamen van de relais van het geselecteerde ADAM-apparaat wijzigen.

Nummer

Klik op een cel om het logische nummer van een relais te wijzigen.

Naam

Typ de weergavenaam van het relais.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.23**Allegiant CCL-Emulatiepagina**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > >

Hiermee kunt u de Allegiant CCL-emulatie activeren.

In *Allegiant CCL-opdrachten ondersteund in Bosch VMS, Pagina 81* vindt u de CCL-opdrachten die worden ondersteund in het Bosch Video Management System.

Opmerking:

Configureer de Allegiant CCL-emulatie en een Allegiant-apparaat niet op dezelfde COM-poort. Als voor beide apparaten dezelfde COM-poort is geconfigureerd, wint het Allegiant-apparaat. Toegang tot het Allegiant CCL-emulatieapparaat valt uit, vergezeld van een bijbehorend bericht.

Voor het oplossen hiervan moet de Management Server over twee verschillende COM-poorten beschikken of u moet het Allegiant-apparaat aansluiten op een andere computer.

Allegiant CCL-emulatie inschakelen

Schakel het selectievakje in om de emulatie te activeren.

Baudrate

Selecteer de waarde van de transmissiesnelheid in bit/s.

Stopbits

Selecteer het aantal stopbits per karakter.

Pariteitscontrole

Selecteer het type pariteitscontrole.

Handshake

Selecteer de gewenste methode voor datatransportbesturing.

Model

Selecteer het Allegiant-model dat u wilt emuleren.

Zie ook

- Een Allegiant CCL-emulatie configureren, Pagina 162

28.24 Pagina Mobiele videoservice



Hoofdvenster > **Apparaten** >

Hiermee kunt u een of meer transcodingsservice-items toevoegen aan uw Bosch VMS. Deze transcodingsservice past de videostream aan de beschikbare netwerkbandbreedte aan vanaf een camera geconfigureerd in Bosch VMS. Zo kunnen mobiele videoclients zoals een iPhone, iPad of Webclient live- of afspeelvideogegevens ontvangen via onbetrouwbare netwerkverbindingen met een beperkte bandbreedte.

Zie ook

- Een mobiele videoservice toevoegen, Pagina 162

28.24.1 Dialoogvenster Mobiele videoservice toevoegen



Hoofdvenster > **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op > klik op **Mobiele videoservice toevoegen**

URI

Type de URI van uw Mobile Video Service in. Volg de syntaxisregels van het voorbeeld:

<https://www.MyDomain.org/mvs>

U moet het item altijd starten met https://, zelfs als u geen gecodeerde toegang tot uw webserver hebt geconfigureerd.

Zie ook

- Een mobiele videoservice toevoegen, Pagina 162

28.25 Pagina Inbraakcentrales



Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen >

Hier kunt u inbraakcentrales van Bosch toevoegen en configureren. Het apparaat moet verbonden en beschikbaar zijn.

Wanneer u een inbraakcentrale hebt toegevoegd, worden de partities, punten, deuren en relais hiërarchisch weergegeven in de apparaatstructuur.

U kunt de centrale, elke partitie, elk punt, elke deur en elk relais verwijderen of een andere naam geven.

Wanneer de configuratie van de inbraakcentrale is gewijzigd, moet u het apparaat opnieuw scannen om de wijzigingen in Bosch VMS weer te geven.

**Aanwijzing!**

Alle alarmsituaties die kunnen optreden bij een punt, worden automatisch geconfigureerd als een Bosch VMS-alarm.

Bijvoorbeeld: brandalarm

**Waarschuwing!**

Als een deur niet is toegewezen aan een punt in de configuratie van een inbraakcentrale die is toegevoegd aan uw Bosch VMS, activeert een alarm van deze deur geen Bosch VMS gebeurtenis en wordt er geen Bosch VMS-alarm gemeld.

Zie ook

– *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.25.1**Dialogvenster Inbraakcentrale toevoegen**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > klik met de rechtermuisknop > opdracht **Centrale toevoegen**

Hier kunt u een inbraakcentrale van Bosch toevoegen.

Netwerkadres:

Typ het IP-adres van het apparaat.

Netwerkpoort:

Selecteer het poortnummer dat in het apparaat is geconfigureerd.

Verificatiewachtwoord:

Typ het wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

28.25.2**Instellingenpagina**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > uitvouwen > tabblad

Instellingen

Hier kunt u de verbindinginstellingen van de inbraakcentrale wijzigen.

28.26**Pagina Instellingen voor Video Analytics**

Hoofdvenster > **Apparaten** > uitvouwen > uitvouwen > **Video Analytics** > pagina **Instellingen voor Video Analytics**

U kunt een apparaat voor beeldanalyse op de server toevoegen.

De referenties en het installatiepad naar de alarmviewertoepassing die wordt gebruikt voor het apparaat voor beeldanalyse, moeten beschikbaar zijn.

Netwerkadres

Typ het IP-adres van het apparaat voor beeldanalyse. Een DNS-naam is niet toegestaan.

Gebruikersnaam

Typ de gebruikersnaam zoals deze is geconfigureerd in het apparaat voor beeldanalyse.

Gebruik de dezelfde gebruikersnaam die de Bintelan Bosch Client gebruikt om verbinding te maken met Bosch VMS.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord zoals dat is geconfigureerd in het apparaat voor beeldanalyse op de server. Gebruik hetzelfde wachtwoord dat de Bintelan Bosch Client gebruikt om verbinding te maken met Bosch VMS.

Analytics viewer path

Typ het relatieve pad van het installatiepad van de viewertoepassing. Het pad is relatief ten opzichte van C:\Program Files (x86)\ op de computer waarop de viewertoepassing wordt gebruikt.

Voorbeeld: de alarmviewertoepassing (AlarmViewer.exe) is geïnstalleerd in de volgende map:

C:\Program Files (x86)\VideoAnalysis\

Configureer het volgende pad in het veld **Analytics viewer path**:

VideoAnalysis\AlarmViewer.exe

Zie ook

- *Beeldanalyse op de server configureren, Pagina 169*

28.26.1

Dialoogvenster Apparaat voor Video Analytics toevoegen



Hoofdvenster >  > **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > opdracht **Add Video Analytics Device** > dialoogvenster **Add Video Analytics Device**

Wanneer u een apparaat voor analyse op de server toevoegt, voert u de referenties voor het nieuwe apparaat in.

Network address

Typ het IP-adres van het apparaat voor beeldanalyse. Een DNS-naam is niet toegestaan.

User name

Typ de gebruikersnaam zoals deze is geconfigureerd in het apparaat voor beeldanalyse. Gebruik de dezelfde gebruikersnaam die de Bintelan Bosch Client gebruikt om verbinding te maken met Bosch VMS.

Password

Typ het wachtwoord zoals dat is geconfigureerd in het apparaat voor beeldanalyse op de server. Gebruik hetzelfde wachtwoord dat de Bintelan Bosch Client gebruikt om verbinding te maken met Bosch VMS.

Zie ook

- *Een apparaat voor beeldanalyse toevoegen, Pagina 170*

28.27

Wizard Bosch VMS Scan



Hoofdvenster >  > **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Scannen naar encoders** > dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard**



Hoofdvenster >  > **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Scannen naar Video Streaming Gateways** > dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard**

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Scannen naar encoders voor alleen live-weergave** > dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard**

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Scannen naar encoders voor lokale opslag** > **Bosch VMS Scan Wizard**

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Zoeken naar decoders** > dialoogvenster **Bosch VMS Scan Wizard**

Met dit dialoogvenster kunt u scannen naar beschikbare apparaten op het netwerk en deze in één procedure configureren en toevoegen aan uw systeem.

Autoreplenishment (ANR)

Klik om een apparaat te selecteren dat u aan het systeem wilt toevoegen.

Type (niet beschikbaar voor VSG-apparaten)

Geeft het type apparaat weer.

Weergavenaam

Geeft de apparaatnaam weer die is ingevoerd in de apparaatstructuur.

Netwerkadres

Geeft het IP-adres van het apparaat weer.

Gebruikersnaam

Geeft de gebruikersnaam weer die op het apparaat is geconfigureerd.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord voor verificatie met dit apparaat.

Status

Geeft de verificatiestatus weer.



: Geslaagd



: Mislukt

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Zoeken naar VRM-apparaten** > dialoogvenster Bosch VMS Scan Wizard



Aanwijzing!

Als u een secundaire VRM wilt configureren, moet u eerst de vereiste software installeren op de gewenste computer. Voer Setup.exe uit en selecteer **Secundaire VRM**.

Rol

Selecteer het gewenste item in de lijst.

In de volgende tabel ziet u de rol die elk VRM-type kan hebben:

Rol/type	Primaire VRM	Secundaire VRM
Primair (normaal)	X	
Secundair (normaal)		X
Primaire failover	X	
Secundaire failover		X
Redundant		X

Aan een primaire VRM kunt u een VRM-apparaat met de volgende rollen toevoegen:

- Failover-VRM
- Redundante VRM

Aan een secundaire VRM kunt u een VRM-apparaat met de volgende rol toevoegen:

- Failover-VRM

Master-VRM

Selecteer het gewenste item in de lijst.

Gebruikersnaam

Geef de gebruikersnaam weer die op het VRM-apparaat is geconfigureerd.

Indien vereist kunt u een andere gebruikersnaam opgeven.

Zie ook

- *Scannen naar VRM-apparaten, Pagina 121*
- *Een encoder aan een VRM-pool toevoegen, Pagina 165*
- *Een encoder voor livebeelden toevoegen, Pagina 165*
- *Een encoder met interne opslag toevoegen, Pagina 166*
- *Scannen naar apparaten, Pagina 83*

28.28

Pagina VRM-apparaten



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen > 

Hiermee kunt u VRM-apparaten toevoegen en configureren. Een VRM-apparaat heeft minstens de volgende onderdelen nodig: een encoder, een iSCSI-apparaat, een LUN die is toegewezen aan het iSCSI-apparaat en een opslagpool. Zie de opmerkingen bij deze versie en het specificatieblad voor de actuele firmwareversies.

Voorzichtig!

Nadat u een iSCSI-apparaat met de bijbehorende encoders hebt toegevoegd aan uw Bosch VMS, moet u de IQN van elke encoder aan dit iSCSI-apparaat toevoegen (geldt voor sommige types iSCSI-apparaten).

Zie *Een iSCSI-apparaat configureren, Pagina 125* voor details.

Voorzichtig!

Zorg ervoor dat de tijd van de VRM-computer is gesynchroniseerd met de Management Server. Anders kunnen er opnamen verloren gaan.

De tijdserversoftware op de Management Server configureren. Configureer op de VRM-computer het IP-adres van de Management Server als tijdserver via de standaard Windowsprocedures.

Vanaf Bosch VMS 6.0 wordt VRM 3.50 ondersteund. Als u uw versie van VRM niet upgradet naar versie 3.50, kunt u de configuratie van de VRM niet wijzigen met de oudere versie. Als u uw versie van VRM heeft geüpgraded naar versie 3.50, moet u de configuratie van Bosch VMS handmatig synchroniseren.

Zie ook

- *De configuratie van Bosch VMS synchroniseren, Pagina 121*
- *Pagina Instellingen VRM, Pagina 273*
- *Pagina Pool, Pagina 275*
- *Pagina iSCSI-apparaat, Pagina 279*
- *Het wachtwoord van een VRM-apparaat wijzigen, Pagina 128*

28.28.1

Dialogvenster VRM toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **VRM toevoegen** > dialoogvenster **VRM toevoegen**

Hiermee kunt u een VRM-apparaat toevoegen. U kunt het type apparaat selecteren en de ID-gegevens invoeren.

U kunt alleen een failover-VRM toewijzen aan een hoofd-VRM als beide online zijn en met succes zijn geverifieerd. Hierna worden de wachtwoorden gesynchroniseerd.

Naam

Voer een weergavenaam voor het apparaat in.

Netwerkadres/poort:

Typ het IP-adres van uw apparaat.

Type:

Selecteer het gewenste apparaattype.

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam voor verificatie.

Wachtwoord:

Typ het wachtwoord voor verificatie.

Wachtwoord weergeven

Klik op deze optie om het wachtwoord zichtbaar te maken.

Test

Klik op deze optie om te controleren of het apparaat is verbonden en verificatie succesvol is verlopen.

Eigenschappen

Wijzig indien gewenst de poortnummers voor de HTTP- en de HTTPS-poort. Dit is alleen mogelijk wanneer u een VRM die niet is verbonden, toevoegt of bewerkt. Als de VRM is verbonden, worden de waarden opgehaald en kunt u deze niet wijzigen.

De tabelrij **Master-VRM** bevat het geselecteerde apparaat (indien van toepassing).

Zie ook

- *Handmatig een primaire VRM toevoegen, Pagina 122*
- *Handmatig een secundaire VRM toevoegen, Pagina 122*
- *Handmatig een redundante VRM toevoegen, Pagina 123*
- *Handmatig een failover-VRM toevoegen, Pagina 124*

28.28.2 Dialoogvenster Failover-VRM toevoegen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op



> klik op **Failover-VRM toevoegen** > dialoogvenster **Failover-VRM toevoegen**

U kunt alleen een failover-VRM toewijzen aan een hoofd-VRM als beide online zijn en met succes zijn geverifieerd. Hierna worden de wachtwoorden gesynchroniseerd.

U kunt een failover-VRM-apparaat toevoegen. U kunt het handmatig toevoegen of u kunt een apparaat selecteren in een lijst met gescande VRM-apparaten.

Netwerkadres

Typ het IP-adres van uw apparaat of selecteer een netwerkadres in de lijst **Gescande VRM's**.

Gescande VRM's

Hierin wordt de lijst met gescande VRM-computers weergegeven. Als u opnieuw wilt scannen, sluit u het dialoogvenster en opent u het opnieuw.

28.29 Pagina Instellingen VRM

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  >  > **Hoofdininstellingen** > **Instellingen VRM**
uitvouwen

Naam serverinitiator

Geeft de iSCSI-initiatornaam van VRM Server weer.

CHAP-wachtwoord voor hele systeem

Voer het wachtwoord in dat u hebt geconfigureerd in het iSCSI-opslagapparaat. Het CHAP-wachtwoord is geldig voor VRM en wordt automatisch naar alle apparaten verstuurd. Clients voor weergave van opnamen hebben geen extra configuratie nodig. U dient de iSCSI-systemen handmatig te configureren met behulp van het CHAP-wachtwoord. Als u gebruikmaakt van een CHAP-wachtwoord, dienen alle opslagsystemen te worden geconfigureerd voor het gebruik van het CHAP-wachtwoord. Er wordt maar één systeembreed CHAP-wachtwoord door het VRM-systeem ondersteund.

28.29.1 Pagina SNMP

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen >  > uitvouwen >  > **Netwerk** > **SNMP**

1e SNMP-host-adres 2e SNMP-host-adres

VRM ondersteunt het SNMP (Simple Network Management Protocol) voor het beheren en bewaken van netwerkcomponenten, en kan SNMP-berichten (traps) naar IP-adressen sturen. Het systeem ondersteunt SNMP MIB II in de universele code. Voer hier de IP-adressen van één of twee vereiste doelapparaten in als u SNMP-traps wilt verzenden.

Sommige gebeurtenissen worden alleen verstuurd als SNMP-traps. Raadpleeg het MIB-bestand voor beschrijvingen.

28.29.2**Pagina Accounts**

Als u het opslaan van beelden wilt configureren en video wilt exporteren in de MP4-bestandsindeling, moet u een account maken waarmee u deze kunt opslaan en openen. U kunt maximaal vier (4) accounts aanmaken.

Type

Selecteer het type account: **FTP** of **Dropbox**.

IP-adres

Voer het IP-adres in van de server waarop u de beelden wilt opslaan.

Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam voor de server in.

Wachtwoord

Voer het wachtwoord in waarmee u toegang krijgt tot de server. Klik aan de rechterkant op **Controleren** om het wachtwoord te controleren.

Controleren

Klik hierop om het wachtwoord te controleren.

Pad

Voer het exacte pad in waar u de beelden en de video op de server wilt opslaan.

28.29.3**Pagina Geavanceerd**

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > **Service** > **Geavanceerd**

Logboekregistratie RCP+ / Logboekregistratie foutopsporing / Logboekregistratie herhaling / Logboekregistratie VDP / Logboekregistratie van prestaties

De verschillende logboeken activeren voor VRM Server en Configuration Manager.

De logboekbestanden voor VRM Server worden opgeslagen op de computer waarop VRM Server is gestart en kunnen worden weergegeven of gedownload met VRM Monitor.

De logboekbestanden voor Configuration Manager worden lokaal opgeslagen in de volgende map:

%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Bewaartijd (dagen)

De retentietijd voor logboekbestanden in dagen opgeven.

Compleet geheugendumpbestand

Activeer deze optie alleen indien nodig, bijvoorbeeld wanneer de technische klantenservice om een complete samenvatting van het hoofdgeheugen vraagt.

Telnet-ondersteuning

Activeer deze optie wanneer toegang met behulp van het Telnet-protocol moet worden ondersteund. Alleen activeren indien nodig.

Voorzichtig!

Voor uitgebreide logboekregistratie is aanzienlijk CPU-rekenvermogen en HDD-capaciteit nodig.

Gebruik uitgebreide logboekregistratie niet voor continue werking.

28.30

Pagina Pool



Hier kunt u opname-instellingen configureren die geldig zijn voor alle apparaten die in deze opslagpool zijn opgenomen.

Modus opnamevoorkeuren– **Failover**

Opnamen worden alleen opgeslagen naar het primaire doel. Wanneer niet naar dit doel kan worden opgeslagen, wordt de opname opgeslagen naar het doel dat is ingevoerd onder het secundaire doel.

Er is sprake van een storing wanneer het primaire doel om een of andere reden (systeemstoring, netwerkfout, geen capaciteit meer) geen opslagblokken meer beschikbaar stelt.

U kunt de tweede lijst leeg laten. In dit geval is geen failover mogelijk, maar het aantal benodigde iSCSI-sessies wordt verlaagd en er wordt geen schijfruimte toegewezen aan het secundaire doel. Dit verlaagt systeemoverhead en verlengt de bewaartijd van het systeem.

– **Automatisch**

Evenredige verdeling van belasting wordt automatisch geconfigureerd. Aan elke encoder worden automatisch 2 iSCSI-doelen toegewezen. Blokken op deze 2 iSCSI-doelen worden toegewezen aan de encoder.

Testperiode (in dagen)

Beweeg de schuifregelaar om de gewenste tijdsperiode in te stellen. Als deze periode is verstreken, wordt het iSCSI-doel gecontroleerd en worden blokken indien nodig opnieuw toegewezen.

Secundair doelgebruik

Het gebruik van een secundair doel in- of uitschakelen.

Blokreservering voor uitvaltijd

Voer het aantal dagen in dat de toegewezen encoders worden opgenomen ondanks dat de VRM Server is uitgevallen.

Als u bijvoorbeeld 4 instelt, worden de encoders gedurende ongeveer 4 dagen opgenomen tijdens de periode dat de VRM Server is uitgevallen.


Wanneer uw systeem encoders met een lage bitrate bevat, kunt u de gereserveerde schijfruimte aanzienlijk verlagen. Dit zorgt voor een juiste distributie van opslagcapaciteit en een langere bewaartijd.

Zie ook

- *Een VRM-pool toevoegen, Pagina 124*

28.30.1

Dialogvenster Encoder toevoegen/Decoder toevoegen



rechtermuisknop op [disk icon] > klik op **Encoder toevoegen** > dialogvenster **Encoder toevoegen** of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder toevoegen** > dialoogvenster **Encoder toevoegen** of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder toevoegen** > dialoogvenster **Encoder toevoegen** of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder toevoegen** > dialoogvenster **Encoder toevoegen** of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Decoder toevoegen** > dialoogvenster **Decoder toevoegen**

Hiermee kunt u een encoder of decoder handmatig toevoegen. Dit is vooral handig wanneer u een IP-videoapparaat van Bosch wilt toevoegen (alleen voor VRM).

IP-adres:

Voer een geldig IP-adres in.

Encodertype: / Decodertype:

Indien u het apparaattype weet, selecteert u het juiste item. Het is niet nodig dat dit apparaat beschikbaar is in het netwerk.

Selecteer **<Auto Detect>** als u een IP-videoapparaat van Bosch wilt toevoegen. Het apparaat moet beschikbaar zijn in het netwerk.

Zie ook

- *Handmatig een apparaat toevoegen, Pagina 150*

28.30.2

Dialoogvenster Encoder bewerken/Decoder bewerken


 Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > uitvouwen  > uitvouwen  > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Encoder bewerken** > dialoogvenster **Encoder bewerken** of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > klik op **Decoder bewerken** > dialoogvenster **Decoder bewerken**

Device Identification

Name

172.31.23.15

Network address

172.31.23.15

Credentials

User name

service

Password

☐ Show password



Authenticate

Device Capabilities

Device properties

Device type	NDC-284-PT
Audio	False
PTZ	False
Device family	Device Family 3
Encoder platform	CPP4 5MP p12

Interfaces

Number of video input channels	1
Number of alarm inputs	0
Number of relays	0
Number of serial ports	0
Number of audio input channels	0

OK

Cancel

Hiermee kunt u de apparaatcapaciteiten van een apparaat controleren en bijwerken. Bij het openen van dit dialoogvenster wordt het apparaat aangesloten. Het wachtwoord wordt gecontroleerd en de apparaatcapaciteiten van dit apparaat worden vergeleken met de apparaatcapaciteiten opgeslagen in Bosch VMS.

Naam

Geeft de naam van het apparaat weer. Wanneer u een IP-videoapparaat van Bosch toevoegt, wordt de apparaatnaam gegenereerd. Wijzig dit indien nodig.

Netwerkadres

Voer het netwerkadres van het apparaat in.

Gebruikersnaam

Geeft de gebruikersnaam weer die wordt gebruikt voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord

Typ het geldige wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord weergeven

Klik hierop om het ingevoerde wachtwoord te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat niemand dit wachtwoord kan achterhalen.

Verifiëren

Klik hierop om bij het apparaat te verifiëren met de hierboven ingevoerde referenties.

Apparaatcapaciteiten

U kunt de weergegeven apparaatcapaciteiten per categorie of alfabetisch sorteren. Een tekstbericht geeft aan of de gedetecteerde apparaatcapaciteiten overeenkomen met de huidige apparaatcapaciteiten. Klik op **OK** om de wijzigingen in de apparaatcapaciteiten toe te passen na een upgrade van het apparaat.

Zie ook

– *De apparaatcapaciteiten bijwerken, Pagina 135*

28.30.3

Pool voor dialoogvenster wijzigen

Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > klik met de rechtermuisknop op  > **Pool wijzigen ...** opdracht > **Pool wijzigen voor** dialoogvenster
Of

Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > klik met de rechtermuisknop op  > **Pool wijzigen ...** opdracht > **Pool wijzigen voor** dialoogvenster
Of

Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > klik met de rechtermuisknop op  > **Pool wijzigen ...** opdracht > **Pool wijzigen voor** dialoogvenster
Hier kunt u de pool-toewijzing van een apparaat wijzigen.

Huidige pool:

Geeft het nummer van de pool weer, waaraan het geselecteerde apparaat momenteel is toegewezen.

Nieuwe pool:

Selecteer het nummer van de gewenste pool.

Zie ook

- Een encoder naar een andere pool verplaatsen, Pagina 132
- Een iSCSI-systeem naar een andere pool verplaatsen, Pagina 127
- Een VSG naar een andere pool verplaatsen, Pagina 144

28.30.4**Dialogvenster Streaming Gateway toevoegen**

Klik met de rechtermuisknop op  > **Video Streaming Gateway toevoegen** > dialogvenster **Video Streaming Gateway toevoegen**
U kunt VSG-apparaten toevoegen aan een VRM-pool.

Naam:

Typ de gewenste weergavenaam voor het apparaat.

Netwerkadres

Voer het netwerkadres van het apparaat in.

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor verificatie op het apparaat. Meestal: service

Wachtwoord:

Typ het geldige wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord weergeven

Klik hierop om het ingevoerde wachtwoord te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat niemand dit wachtwoord kan achterhalen.

Test

Klik hierop om bij het apparaat te verifiëren met de hierboven ingevoerde referenties.

Zie ook

- Pagina Video Streaming Gateway apparaat, Pagina 283

28.31**Pagina iSCSI-apparaat**

U kunt een E-Series iSCSI-apparaat of andere ondersteunde iSCSI-apparaten toevoegen.

Zie ook

- Een iSCSI-apparaat toevoegen, Pagina 124
- Een DSA E-Series iSCSI-apparaat toevoegen, Pagina 125
- Een iSCSI-apparaat configureren, Pagina 125
- Een LUN toevoegen, Pagina 127
- Een LUN formatteren, Pagina 128

28.31.1**Dialogvenster iSCSI-apparaat toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  >  uitvouwen > klik met de rechtermuisknop op  > **iSCSI-apparaat toevoegen** > dialogvenster **iSCSI-apparaat toevoegen**
Hiermee kunt u iSCSI-apparaten aan een VRM toevoegen.

Naam

Voer een weergavenaam voor het apparaat in.

Netwerkadres

Voer een geldig netwerkadres van het apparaat in.

iSCSI apparaatype

Selecteer het juiste apparaatype.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Gerelateerde onderwerpen

- Scannen naar VRM-apparaten, Pagina 121

28.31.2**Dialogvenster DSA E-Series-apparaat toevoegen**

Hoofdvvenster >  **Apparaten** >  >  uitvouwven > klik met de rechtermuisknop op  > **DSA E-serie apparaat toevoegen** > dialogvenster **DSA E-serie apparaat toevoegen**

Hier kunt u een DSA E-Series iSCSI-apparaat toevoegen. Dit apparaatype heeft een management-IP-adres dat anders is dan het IP-adres van de iSCSI-opslag. Via dit management-IP-adres wordt het apparaat automatisch gedetecteerd en geconfigureerd.

Naam

Voer een weergavenaam voor het apparaat in.

Managementadres

Voer het IP-adres in voor automatische configuratie van het apparaat.

Wachtwoord

Voer het wachtwoord van dit apparaat in.

DSA E-serie type

Geef het apparaatype weer.

Netwerkadres iSCSI-kanaal 3

Geef het IP-adres van de iSCSI-poort van het apparaat weer. Indien beschikbaar kunt u een ander IP-adres selecteren.

Managementadres

Geef het IP-adres voor automatische configuratie van de tweede controller weer (indien beschikbaar). Indien beschikbaar kunt u een ander IP-adres selecteren.

Netwerkadres iSCSI-kanaal 3

Geef het IP-adres van de iSCSI-poort van de tweede controller weer (indien beschikbaar). Indien beschikbaar kunt u een ander IP-adres selecteren.

Verbinden

Klik om de instellingen van het apparaat te detecteren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, worden de velden in de **Regelaar**-groep en de **2e controller**-groep gevuld.

Gerelateerde onderwerpen

- Een DSA E-Series iSCSI-apparaat toevoegen, Pagina 125

28.31.3 Dialoogvenster Evenredige verdeling

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > met de

 > opdracht **Evenredige verdeling van belasting...** > dialoogvenster **Evenredige verdeling van belasting**

Voorwaarde: Configureer de **automatische** opnamemodus.

Stel de bovenlimieten voor de toegestane bitrate en het aantal gelijktijdige iSCSI-verbindingen voor ieder iSCSI-systeem in. Als deze grenzen worden overschreden, dan worden gegevens niet langer naar het iSCSI-systeem weggeschreven en gaan ze verloren.

Gebruik de standaardwaarden voor ondersteunde systemen (bijvoorbeeld Bosch RAID, NetApp, DLA). Raadpleeg bij andere apparaten de desbetreffende documentatie. Begin te testen met kleine waarden.

28.31.4 Pagina Basisconfiguratie

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >

 > tabblad **Basisconfiguratie**

Hier kunt u een basisconfiguratie uitvoeren voor uw iSCSI-apparaat. U maakt LUN's op de iSCSI-vaste schijf en formateert deze LUN's.

Wordt alleen weergegeven wanneer het apparaat een van de iSCSI-opslagsystemen is die worden ondersteund door Bosch, zoals DSA of DLS 1x00.

De weergegeven opties kunnen verschillen afhankelijk van het gebruikte type iSCSI-opslagsysteem.



Aanwijzing!

Na de basisconfiguratie van een E-serie, heeft het systeem enkele uren nodig (of zelfs dagen) om te initialiseren. In deze fase zijn niet alle functies beschikbaar en in fase 1.5 kan het formatteren mislukken.

Fysieke capaciteit [GB]

Informatie over de totale capaciteit van het opslagsysteem.

Aantal LUN's

U kunt het aantal LUN's wijzigen.



Aanwijzing!

Als u het aantal LUN's wijzigt, dan wordt het gehele iSCSI-systeem opnieuw ingedeeld en gaan op het systeem opgeslagen sequenties verloren.

Controleer daarom alvorens wijzigingen door te voeren de opnamen en maak een back-up van belangrijke sequenties.

Capaciteit voor nieuwe LUN's [GB]

Deze optie wordt alleen weergegeven voor de E-serie.

Als het maximum aantal LUN's van een disk-array 256 is, dan mag het LUN-formaat niet worden ingesteld op een te kleine waarde (anders kunnen er in de toekomst geen LUN's meer worden aangemaakt als er een extra lade wordt aangebracht).

Doel spare disks

Aantal reserveschijven waarvan de gebruiker wil dat het systeem die bevat.

Werkelijk spare disks

Aantal reserveschijven dat op dit moment in het systeem aanwezig is. Dit nummer kan afwijken van het bovenstaande nummer, bijvoorbeeld als het opslagsysteem handmatig is geconfigureerd of als er schijven defect zijn.

Initialisatiestatus (%)

Tijdens de initialisatie wordt extra informatie weergegeven. Als de initialisatie is voltooid (100%), dan heeft u tevens de mogelijkheid alle LUN's opnieuw te verwijderen.

Opmerking: Bij FAS-opslagsystemen kan het enkele uren duren alvorens LUN's volledig zijn verwijderd. Tijdens deze periode kan de totale capaciteit van nieuw aangemaakte LUN's worden gereduceerd. U kunt alleen nieuwe LUN's met volledige capaciteit toevoegen nadat de oude LUN's volledig zijn verwijderd.

RAID-DP (gericht op betrouwbaarheid)

Activeer deze optie als u geen gebruik wenst te maken van het gespecificeerde RAID-type RAID-4, maar de voorkeur geeft aan het gebruik van het betrouwbaardere RAID-type RAID-DP.

RAID 6 (gericht op betrouwbaarheid)

Activeer deze optie als u geen gebruik wenst te maken van het gespecificeerde RAID-type RAID-5, maar de voorkeur geeft aan het gebruik van het betrouwbaardere RAID-type RAID 6.

Wissen

Hiermee wist u de configuratie, dat wil zeggen dat alle LUN's worden verwijderd.

Standaard

Hiermee zet u het opslagsysteem terug naar de fabrieksinstellingen. Daarnaast wordt de naam van het opslagsysteem gewist en worden alle iSCSI IP-adressen verwijderd. Alleen managementadressen en het configuratiewachtwoord worden bewaard.

Serienummer

Het serienummer dat nodig is in geval van ondersteuning. Het is alleen correct als de controller niet is verplaatst naar een andere lade.

Alle LUN's verwijderen

Zoals hierboven reeds vermeld, dient de gebruiker enkele uren te wachten voordat hij nieuwe LUN's aanmaakt.

Meer informatie

Aanvullende informatie wordt hier weergegeven, bijvoorbeeld informatie over een onjuiste configuratie van het opslagsysteem en dat er om die reden geen setup mogelijk is.

28.31.5**Dialogvenster iqn-Mapper**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > **IQN's mappen**

klik met de rechtermuisknop op  > **IQN's mappen**

Hiermee start u het IQN-toewijzingsproces.

Zie ook

- Scannen naar VRM-apparaten, Pagina 121
- Een iSCSI-apparaat configureren, Pagina 125

28.31.6

Pagina LUN's



Hiermee kunt u LUN's toevoegen, verwijderen of formatteren.

Toevoegen

Klik hierop om het dialoogvenster **LUN toevoegen** weer te geven.

Verwijderen

Klik hierop om de geselecteerde LUN's te verwijderen. Een berichtvenster wordt weergegeven.

LUN formatteren

Klik hierop om de geselecteerde LUN te verwijderen. Een berichtvenster wordt weergegeven.

Let op:

In de kolom **LUN formatteren** kiest u het selectievakje voor de gewenste LUN.

Zie ook

- Scannen naar VRM-apparaten, Pagina 121

28.31.7

Dialogvenster LUN toevoegen



Hiermee kunt u een LUN toevoegen.

Id

Het ID van de gewenste LUN invoeren.

Zie ook

- Scannen naar VRM-apparaten, Pagina 121

28.32

Pagina Video Streaming Gateway apparaat



Hiermee kunt u de volgende encodertypen toevoegen en configureren:

- Bosch-encoders
- ONVIF-encoders
- JPEG-encoders
- RTSP-encoders

Zie ook

- Pagina ONVIF, Pagina 327
- Een Video Streaming Gateway apparaat toevoegen, Pagina 143

28.32.1

Tabblad Multicast (Video Streaming Gateway)


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **Netwerk** > tabblad **Multicast**

Hiermee kunt u multicast configureren voor de toegewezen camera's.

Inschakelen

Klik hierop om multicast voor deze camera te activeren.

Multicast-adres

Voer een geldig multicast-adres (tussen 224.0.0.0 en 239.255.255.255) in.

Typ 1.0.0.0. Er wordt automatisch een uniek multicast-adres ingevoerd gebaseerd op het MAC-adres van het apparaat.

Poort

Als een Firewall wordt gebruikt, voer dan een poortwaarde in die is geconfigureerd als niet-geblokkeerde poort in de Firewall.

Streaming

Klik hierop om continue multicast streaming naar de schakelaar te activeren. Dit houdt in dat de multicast-verbinding niet wordt voorgegaan door een RCP+ registratie. De encoder streamt altijd alle gegevens naar de schakelaar. De schakelaar (als geen IGMP-multicast filtering wordt ondersteund of is geconfigureerd) stuurt deze gegevens naar alle poorten met als gevolg dat de schakelaar overbelast raakt.

U hebt streaming nodig bij gebruik van een niet-Bosch apparaat voor het ontvangen van een multicast-stream.

Zie ook

– *Multicast configureren, Pagina 145*

28.32.2

Tabblad Geavanceerd (Video Streaming Gateway)


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **Service** > tabblad **Geavanceerd**

Hiermee kunt u logboekregistratie activeren voor Video Streaming Gateway.

De logboekbestanden worden meestal op het volgende pad opgeslagen:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Logboekregistratie RCP+

Klik om RCP+-logboekregistratie in te schakelen.

Logboekregistratie foutopsporing

Klik om debug-logboekregistratie in te schakelen.

Logboekregistratie RTP

Klik om RTP-logboekregistratie in te schakelen.

Bewaartijd (dagen)

Selecteer het gewenste aantal dagen.

Compleet geheugendumpbestand

Activeer deze optie alleen indien nodig, bijvoorbeeld wanneer de technische klantenservice om een complete samenvatting van het hoofdgeheugen vraagt.

Telnet-ondersteuning

Activeer deze optie wanneer toegang met behulp van het Telnet-protocol moet worden ondersteund. Alleen activeren indien nodig.

Voorzichtig!

Voor uitgebreide logboekregistratie is aanzienlijk CPU-rekenvermogen en HDD-capaciteit nodig.

Gebruik uitgebreide logboekregistratie niet voor continue werking.

Zie ook

– *Logboekregistratie configureren, Pagina 146*

28.32.3**Dialoogvenster Bosch-encoder toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > met de rechtermuisknop klikken op  > **Encoder/camera toevoegen** > opdracht **Encoder van Bosch**

U kunt een Bosch-encoder toevoegen aan uw VSG-apparaat.

Naam:

Typ de gewenste weergavenaam voor het apparaat.

Netwerkadres

Voer het netwerkadres van het apparaat in.

Type:

Hiermee wordt het vastgestelde apparaattype (indien ondersteund) weergegeven.

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor verificatie op het apparaat. Meestal: service

Wachtwoord:

Typ het geldige wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord weergeven

Klik hierop om het ingevoerde wachtwoord te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat niemand dit wachtwoord kan achterhalen.

Test

Klik hierop om bij het apparaat te verifiëren met de hierboven ingevoerde referenties.

Eigenschappen

Klik om de gewenste functies die beschikbaar zijn voor dit apparaat in te schakelen.

Audio	Klik om audio te activeren als dit beschikbaar is voor dit apparaat.
PTZ	Klik om PTZ te activeren als dit beschikbaar is voor dit apparaat.

Cameraprotocol	TCP Gebruikt voor overdracht via het internet en/of voor gegevensoverdracht zonder verlies. Zorgt ervoor dat geen gegevenspakket verloren raakt. De bandbreedtevereiste kan hoog zijn. Gebruiken wanneer het apparaat is aangebracht achter een Firewall. Ondersteunt geen multicast. UDP Gebruikt voor verbindingsloze en lichtgewicht gegevensoverdracht in privénetwerken. Gegevenspakketten kunnen verloren raken. Bandbreedtevereisten kunnen laag zijn. Ondersteunt multicast.
Gebruik video-ingang 1 - Gebruik video-ingang 4	Klik op de optie om de video-ingangen te selecteren als u een apparaat met meerdere kanalen configureert.

Zie ook

- Een camera toevoegen aan een VSG, Pagina 145

28.32.4**Dialogvenster ONVIF-encoder toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > met de rechtermuisknop klikken op  > **Encoder/camera toevoegen** > opdracht **ONVIF-encoder toevoegen**

of

Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > opdracht **ONVIF-encoder toevoegen**

U kunt een ONVIF-encoder toevoegen aan uw VSG-apparaat of als een encoder voor alleen livebeelden.

U moet het gebruikersprofiel voor opnamen en livebeelden in de cameratabel configureren.

Naam:

Typ de gewenste weergavenaam voor het apparaat.

Netwerkadres

Voer het netwerkadres van het apparaat in.

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor verificatie op het apparaat. Meestal: service

Wachtwoord:

Typ het geldige wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord weergeven

Klik hierop om het ingevoerde wachtwoord te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat niemand dit wachtwoord kan achterhalen.

Test

Klik hierop om bij het apparaat te verifiëren met de hierboven ingevoerde referenties.

Eigenschappen

Device type	Geeft het opgehaalde apparaattype weer.
Fabrikant	De opgehaalde naam van de fabrikant.
Model	De opgehaalde modelnaam.
Aantal video-ingangskanalen	Voer het gewenste aantal video-ingangen in.
Aantal audio-ingangskanalen	Voer het gewenste aantal audio-ingangen in.
Aantal alarminingen	Voer het gewenste aantal alarminingen in.
Aantal relais	Voer het gewenste aantal relais in.

Zie ook

- Een camera toevoegen aan een VSG, Pagina 145

28.32.5**Dialoogvenster JPEG-camera toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > met de rechtermuisknop klikken op  > **Encoder/camera toevoegen** > opdracht **JPEG-camera**
U kunt een JPEG-camera toevoegen aan uw VSG-apparaat.

Naam:

Typ de gewenste weergavenaam voor het apparaat.

URL

Voer de URL in van uw JPEG-camera/RTSP-camera.

Voor een JPEG-camera van Bosch typt u de volgende tekenreeks:

`http://<ip-adres>/snap.jpg?jpegCam0<kanaalnr.>`

Voor een RTSP-camera van Bosch typt u de volgende tekenreeks:

`rcpp://<ip-adres>/rtsp_tunnel`

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor verificatie op het apparaat. Meestal: service

Wachtwoord:

Typ het geldige wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord weergeven

Klik hierop om het ingevoerde wachtwoord te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat niemand dit wachtwoord kan achterhalen.

Test

Klik hierop om bij het apparaat te verifiëren met de hierboven ingevoerde referenties.

Eigenschappen

Aantal video-ingangskanalen	Voer het aantal beschikbare video-ingangen in.
Framerate [ips]	Voer de gewenste image rate in.

Zie ook

- Een camera toevoegen aan een VSG, Pagina 145

28.32.6**Dialogvenster RTSP-encoder toevoegen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > met de rechtermuisknop klikken op  > **Encoder/camera toevoegen** > opdracht **RTSP-camera**
U kunt een RTSP-encoder toevoegen aan uw VSG-apparaat.

Naam:

Typ de gewenste weergavenaam voor het apparaat.

URL

Voer de URL in van uw JPEG-camera/RTSP-camera.

Voor een JPEG-camera van Bosch typt u de volgende tekenreeks:

`http://<ip-adres>/snap.jpg?jpegCam0<kanaalnr.>`

Voor een RTSP-camera van Bosch typt u de volgende tekenreeks:

`rcpp://<ip-adres>/rtsp_tunnel`

Gebruikersnaam:

Typ de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor verificatie op het apparaat. Meestal: service

Wachtwoord:

Typ het geldige wachtwoord voor verificatie bij het apparaat.

Wachtwoord weergeven

Klik hierop om het ingevoerde wachtwoord te kunnen weergeven. Zorg ervoor dat niemand dit wachtwoord kan achterhalen.

Test

Klik hierop om bij het apparaat te verifiëren met de hierboven ingevoerde referenties.

Eigenschappen

Aantal video-ingangskanalen	Voer het aantal beschikbare video-ingangen in.
------------------------------------	--

Zie ook

- Een camera toevoegen aan een VSG, Pagina 145

28.33**Pagina Alleen live**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 

Hiermee kunt u encoders voor alleen live toevoegen en configureren. U kunt Bosch encoders en ONVIF netwerkvideotransmitters toevoegen.

Zie ook

- Een encoder voor livebeelden toevoegen, Pagina 165
- Scannen naar apparaten, Pagina 83
- Pagina Encoder/decoder van Bosch, Pagina 291
- Pagina ONVIF, Pagina 327

28.34 Pagina Lokale opslag



Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > 
Hiermee kunt u encoders met plaatselijke opslag toevoegen en configureren.

Zie ook

- Een encoder met interne opslag toevoegen, Pagina 166
- Pagina Encoder/decoder van Bosch, Pagina 291
- Scannen naar apparaten, Pagina 83

28.35 Pagina Niet-beheerde sites



Hoofdvenster >  **Apparaten** > 
U kunt een videonetwerkkapparaat toevoegen aan het item **Unmanaged Sites** van de apparaatstructuur.

Naam van site:

De naam van de site die is ingevoerd tijdens het maken van dit item.

Beschrijving:

Voer een beschrijving in voor deze site.

Zie ook

- Niet-beheerde site, Pagina 32
- Een niet-beheerde site toevoegen, Pagina 120
- Een configuratie van niet-beheerde sites importeren, Pagina 120

28.35.1 Pagina Niet-beheerd netwerkkapparaat



Hoofdscherm >  **Apparaten** >  uitvouwen > 

Apparaattype:

Selecteer de optie die van toepassing is voor dit apparaat.

Beschikbare opties:

- **DIVAR AN / DVR**
- **DIVAR IP 3000/7000 / Bosch VMS**

Netwerkadres:

Geef IP-adres op.

Gebruikersnaam:

Typ de geldige gebruikersnaam voor dit netwerkkapparaat, indien beschikbaar. Zie *Niet-beheerde site*, Pagina 32 voor meer informatie.

Wachtwoord:

Typ het geldige wachtwoord, indien beschikbaar. Zie *Niet-beheerde site*, Pagina 32 voor meer informatie over gebruikersreferenties.

28.35.2

Dialogvenster Niet-beheerd netwerkapparaat toevoegen



Hoofdvenster >  **Apparaten** > klik met de rechtermuisknop op  > opdracht **Unmanaged netwerkapparaat toevoegen** > dialoogvenster **Unmanaged netwerkapparaat toevoegen**

Apparaattype:

Selecteer de optie die van toepassing is voor dit apparaat.

Beschikbare opties:

- **DIVAR AN / DVR**
- **DIVAR IP 3000/7000 / Bosch VMS**

Netwerkadres:

Geef IP-adres op.

Gebruikersnaam:

Typ de geldige gebruikersnaam voor dit netwerkapparaat, indien beschikbaar. Zie *Niet-beheerde site*, Pagina 32 voor meer informatie.

Wachtwoord:

Typ het geldige wachtwoord, indien beschikbaar. Zie *Niet-beheerde site*, Pagina 32 voor meer informatie over gebruikersreferenties.

Zie ook

- *Een niet-beheerde site toevoegen, Pagina 120*
- *Niet-beheerde site, Pagina 32*

29

Pagina Encoder/decoder van Bosch

Het aantal items onder een invoer wordt weergegeven tussen vierkante haakjes.

Een encoder/decoder configureren:

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  >
Of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  >
Of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  >
Of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  >

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  >

De meeste instellingen op de encoder/decoder-pagina's zijn meteen van kracht nadat u op  klikt. Als u op een ander tabblad klikt zonder op  te klikken en wijzigingen zijn aangebracht, worden twee overeenkomende berichtvensters weergegeven. Bevestig beide als u wilt opslaan.

Als u de wachtwoorden van een encoder wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het apparaatpictogram en klikt u op **Wachtwoord wijzigen**.

Als u het apparaat in een webbrowser wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op het apparaatpictogram en klikt u op **Webpagina in browser weergeven**.

Let op:

Welke van de hier beschreven pagina's voor elk apparaat beschikbaar zijn, is afhankelijk van de geselecteerde encoder of camera. De hier gebruikte formulering voor het beschrijven van de veldlabels kan van uw software afwijken.

- ▶ Klik op een tabblad om de bijbehorende pagina met eigenschappen weer te geven.

Zie ook

- *Scannen naar apparaten, Pagina 83*
- *Een encoder/decoder configureren, Pagina 134*

29.1 Dialoogvenster Wachtwoord invoeren

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op  > **Wachtwoord wijzigen** > dialoogvenster **Wachtwoord invoeren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  > met de rechtermuisknop klikken op  > opdracht **Wachtwoord wijzigen**

Een wachtwoord voorkomt onbevoegde toegang tot het apparaat. U kunt verschillende bevoegdheidsniveaus instellen om de toegang te beperken.

Een goede wachtwoordbeveiliging wordt alleen gegarandeerd wanneer alle hogere bevoegdheidsniveaus ook met een wachtwoord worden beveiligd. Bij het toewijzen van wachtwoorden dient u daarom altijd op het hoogste bevoegdheidsniveau te beginnen.

U kunt een wachtwoord definiëren en wijzigen voor elk autorisatieniveau als u bent aangemeld als service of als de eenheid niet met een wachtwoord is beveiligd.

Voer hier het wachtwoord voor het desbetreffende bevoegdheidsniveau in. De maximale lengte voor wachtwoordtekst is 19 tekens. Bijzondere tekens zijn niet toegestaan.

Het apparaat heeft drie bevoegdheidsniveaus: service, user en live.

- service is het hoogste bevoegdheidsniveau. Als u het juiste wachtwoord invoert, hebt u toegang tot alle functies en kunt u alle configuratie-instellingen wijzigen.
- user is het middelhoge bevoegdheidsniveau. Op dit niveau kunt u bijvoorbeeld het apparaat bedienen, opnamen afspelen en ook de camera besturen, maar u kunt de configuratie niet wijzigen.
- live is het laagste bevoegdheidsniveau. Op dit niveau kunt u alleen live-beelden weergeven en overschakelen tussen de verschillende weergaven met live-beelden.

Voor een decoder vervangt het volgende autorisatieniveau het autorisatieniveau live:

- destination password (alleen beschikbaar voor decoders)
Gebruikt voor toegang tot een encoder.

Zie ook

- *Het wachtwoord van een encoder/decoder wijzigen, Pagina 137*
- *Het doelwachtwoord voor een decoder opgeven, Pagina 138*

29.2 Pagina Toegang unit

29.2.1 Identificatie / Camera-identificatie

Apparaatnaam

Typ de naam van het apparaat.

De naam vereenvoudigt het beheer van meerdere apparaten in grote systemen. De naam wordt gebruikt voor de identificatie van een apparaat. Gebruik een naam die het vaststellen van de locatie van de unit zo eenvoudig mogelijk maakt.

Gebruik in de naam geen speciale tekens. Speciale tekens worden niet ondersteund en kunnen problemen veroorzaken, bijvoorbeeld bij het afspelen.



Klik op  om de naam bij te werken in de apparaatstructuur.

Elk apparaat dient een unieke naam te krijgen, die hier kan worden opgegeven als aanvullende identificatiemogelijkheid.

Naam initiator

Geeft de iSCSI-initiatornaam weer. De naam van de initiator wordt automatisch weergegeven nadat een verbinding tot stand is gebracht.

Extensie initiator

Bedenk zelf een tekst en voer deze in om de unit gemakkelijker te kunnen identificeren in grote iSCSI-systemen. Deze tekst wordt toegevoegd aan de initiatornaam, gescheiden door een punt.

29.2.2

Cameranaam

Camera

Typ de naam van de camera. Zorg ervoor dat Camera 1 is toegewezen aan video-ingang 1, Camera 2 aan video-ingang 2, enz.

De cameranaam maakt het mogelijk de camera op afstand te identificeren, bijvoorbeeld in het geval van een alarm. Gebruik een naam die het vaststellen van de locatie zo eenvoudig mogelijk maakt.

Gebruik in de naam geen speciale tekens. Speciale tekens worden niet ondersteund en kunnen problemen veroorzaken, bijvoorbeeld bij het afspelen van opnamen. De instellingen op deze pagina gelden voor alle camera-ingangen.



Klik op  om de naam bij te werken in de apparaatstructuur.

29.2.3

Versie-informatie

Hardwareversie

Geeft de hardwareversie weer.

Firmwareversie

Geeft de firmwareversie weer.

29.3

Pagina Datum/tijd

Datumnotatie apparaat: Apparaatgegevens Apparaattijd

Als er in uw systeem of netwerk meerdere apparaten actief zijn, is het belangrijk de interne klokken van deze apparaten te synchroniseren. Het is bijvoorbeeld alleen mogelijk om gelijktijdige opnamen te identificeren en juist te evalueren als alle apparaten op hetzelfde tijdstip werken.

1. Voer de huidige datum in. Omdat de tijd van het apparaat wordt geregeld door de interne klok, is het niet nodig de dag van de week in te voeren. Deze wordt automatisch toegevoegd.
2. Voer de huidige tijd in en klik op **Synchr. Pc** om de systeemtijd van uw computer toe te passen op het apparaat.

Let op:

Het is belangrijk dat de juiste datum/tijd worden ingesteld voor het opnemen. Als de instellingen voor datum en tijd onjuist zijn, zal het opnemen mogelijk niet correct verlopen.

Tijdzone apparaat

Selecteer de tijdzone waarin het systeem zich bevindt.

Zomertijd

Ingesteld door Bosch VMS Management Server.

IP-adres tijdserver

Ingesteld door Bosch VMS Management Server.

Type tijdserver

Ingesteld door Bosch VMS Management Server. Standaardinstelling is SNTP.

29.4 Installatie-/initialisatiemenu

29.4.1 Toepassingsvariant

Voor de camera kan worden gekozen uit verschillende toepassingsvarianten om de camera in te stellen voor optimale prestaties in specifieke omgevingen. Selecteer de toepassingsvariant die het beste bij uw installatie past.

Selecteer de toepassingsvariant voordat u andere wijzigingen doorvoert. De camera wordt namelijk automatisch opnieuw gestart en herstelt de standaardinstellingen wanneer de toepassingsvariant wordt gewijzigd.

29.4.2 Basis frame rate

Selecteer de basis image rate voor de camera.

Let op:

Sluittijden en image rates, en de analoge uitgang (indien aanwezig) worden beïnvloed door deze waarde.

29.4.3 Camera-LED

Blokkeer de **Camera-LED** op de camera om deze uit te schakelen.

29.4.4 Beeld spiegelen

Selecteer **On** voor weergave van een spiegelbeeld van het camerabeeld.

29.4.5 Beeld omkeren

Selecteer **Aan** om het camerabeeld ondersteboven weer te geven.

29.4.6 Menuknop

Selecteer **Uitgeschakeld** om toegang tot de installatiewizard te voorkomen via de menuknop op de camera.

29.4.7 Verwarmingselement

Selecteer **Auto** om de camera te laten bepalen wanneer de verwarming moet worden ingeschakeld.

29.4.8 Apparaat opnieuw opstarten

Klik op **Reboot** om de camera opnieuw op te starten.

29.4.9 Fabrieksinstellingen

Klik op **Defaults** om de fabrieksinstellingen van de camera te herstellen. Er verschijnt een bevestigingsscherm. Na het opnieuw instellen heeft de camera enkele seconden nodig om het beeld te optimaliseren.

29.4.10 Objectief-wizard

Klik op **Objectief-wizard...** om een afzonderlijk venster te openen dat kan worden gebruikt voor het scherpstellen van het camera-objectief (niet voor alle camera's).

29.5 Pagina Privacymaskers

Met privacymasking wordt een specifiek gebied van een scène onzichtbaar gemaakt. Er kunnen vier gebieden voor privacymaskers worden gedefinieerd. De geactiveerde gemaskeerde gebieden zijn gevuld met het geselecteerde patroon in de live-weergave.

1. Selecteer het patroon dat voor alle maskers wordt gebruikt.
2. Schakel het selectievakje in voor het masker dat u wilt activeren.
3. Gebruik de muis om voor alle maskers het gewenste gebied te definiëren.



Aanwijzing!

Maak het masker 10% groter dan het object om er zeker van te zijn dat het object geheel wordt bedekt door het masker wanneer de camera in- en uitzoomt. Klik op het selectievakje **Zoomdrempel**.

Teken het masker op 50% optische zoom of minder voor verbeterde masking.

Actieve maskeringen

Schakel het desbetreffende selectievakje in als u een masker wilt activeren.

Privacymaskers

Selecteer het nummer van het privacymasker. Het voorbeeldvenster toont een grijze rechthoek in de scène.

Ingeschakeld

Schakel het selectievakje in om het privacymasker te activeren. Nadat het privacymasker is opgeslagen, is de inhoud ervan niet langer zichtbaar in het voorbeeld. Dit gedeelte wordt aan het zicht onttrokken, zodat er geen opnamen van worden gemaakt.

Patroon

Patroon van het privacymasker.

Voorbeeldvenster

Wijzig indien nodig het formaat van het gebied met het privacymasker en verplaats het naar de gewenste positie.

29.6 Pagina Opnamebeheer



Actieve opnamen worden aangegeven door

Wijst het pictogram aan. Er wordt gedetailleerde informatie over de actieve opnamen weergegeven.

Handmatig beheerde opnamen

De opnamen worden lokaal beheerd op deze encoder. Alle relevante instellingen moeten handmatig worden uitgevoerd. De encoder / IP-camera werkt als apparaat voor livebeelden. Deze wordt niet automatisch van de VRM verwijderd.

Opname 1 beheerd door VRM

De opnamen van deze encoder worden beheerd door het VRM-systeem.

Tweevoudige VRM

Opname 2 van deze encoder wordt beheerd door een secundaire VRM.

Tabblad iSCSI-media

Klik hierop om de beschikbare iSCSI-opslag weer te geven die is gekoppeld aan deze encoder.

Tabblad Lokale media

Klik hierop om de beschikbare lokale opslag weer te geven op deze encoder.

Toevoegen

Klik hierop om een opslagapparaat toe te voegen aan de lijst van beheerde opslagmedia.

Verwijderen

Klik hierop om een opslagapparaat te verwijderen uit de lijst van beheerde opslagmedia.

Zie ook

- *Het opslagmedium van een encoder configureren, Pagina 138*

29.7**Pagina Opnamevoorkeuren**

De pagina **Opnamevoorkeuren** wordt weergegeven voor elke encoder. De pagina wordt alleen weergegeven wanneer een apparaat is toegewezen aan een VRM-systeem.

Primair doel

Alleen zichtbaar als de lijst **Modus opnamevoorkeuren** op de pagina **Pool** is ingesteld op **Failover**.

Selecteer het item voor het benodigde doel.

Secundair doel

Alleen zichtbaar als de lijst **Modus opnamevoorkeuren** op de pagina **Pool** is ingesteld op **Failover** en als de lijst **Secundair doelgebruik** is ingesteld op **Aan**.

Selecteer het item voor het benodigde doel voor de configuratie van de failover-modus.

Zie ook

- *Pagina Pool, Pagina 275*

29.8**Pagina Video-ingang****75 ohm afsluiting ingang %s**

Selecteer **Uit** als het videosaal moet worden doorgelust.

Brontype ingang %s

Als u videorecorders wilt aansluiten als videobron, kunt u de standaard **Camera** in de kenmerken van de videobron wijzigen in **VCR**. Voor videorecorders is een tolerantere instelling vereist voor de interne PLL. Dit komt door jittereffecten die worden veroorzaakt door de mechanische componenten van een videorecorder.

**Aanwijzing!**

In sommige gevallen kan de optie **VCR** leiden tot een verbetering van het videobeeld, zelfs als er een camera is verbonden.

Cameranaam-stamping

In dit veld stelt u de positie van de cameranaamweergave in. Deze kan **Boven**, **Onder** of op een plaats naar keuze (**Aangepast**) worden geplaatst. De positie kan ook op **Uit** worden ingesteld, zodat er geen overlay-informatie wordt weergegeven.

1. Selecteer de gewenste optie in de lijst.
2. Als u de optie **Aangepast** selecteert, worden extra velden getoond waar u de exacte positie kunt aangeven (**Positie (XY)**).
3. In de velden **Positie (XY)** geeft u de waarden voor de gewenste positie op.

Logo

Klik op **Bestand kiezen** om een bestand te selecteren. Let op de beperkingen voor bestandsindeling, logoformaat en kleurdiepte. Klik op **Uploaden** om het bestand in de camera te laden.

Als er geen logo is geselecteerd, wordt het bericht "Geen bestand gekozen" weergegeven.

Positie van logo

Selecteer de positie van het logo in het OSD: links of rechts.

Selecteer **Uit** (de standaardwaarde) om plaatsing van het logo uit te schakelen.

Tijd-stamping

In dit veld stelt u de positie van de tijdweergave in. Deze kan **Boven**, **Onder** of op een plaats naar keuze (**Aangepast**) worden geplaatst. De positie kan ook op **Uit** worden ingesteld, zodat er geen overlay-informatie wordt weergegeven.

1. Selecteer de gewenste optie in de lijst.
2. Als u de optie **Aangepast** selecteert, worden extra velden getoond waar u de exacte positie kunt aangeven (**Positie (XY)**).
3. In de velden **Positie (XY)** geeft u de waarden voor de gewenste positie op.

Milliseconden weergeven

Indien nodig, kunt u ook milliseconden laten weergeven. Deze informatie kan handig zijn voor opgenomen videobeelden; de verwerkingstijd van de processor wordt hierdoor echter niet versneld. Selecteer **Uit** als u geen weergave van milliseconden nodig hebt.

Alarmmodus-stamping

Kies **Aan** voor om een tekstbericht in het beeld te laten weergeven in geval van een alarm. U kunt zelf opgeven waar u de boodschap op uw scherm wilt laten verschijnen met de optie **Aangepast**. De positie kan ook op **Uit** worden ingesteld, zodat er geen overlay-informatie wordt weergegeven.

1. Selecteer de gewenste optie in de lijst.
2. Als u de optie **Aangepast** selecteert, worden extra velden getoond waar u de exacte positie kunt aangeven (**Positie (XY)**).
3. In de velden **Positie (XY)** geeft u de waarden voor de gewenste positie op.

Alarmmelding

Voer het bericht in dat in het beeld moet worden weergegeven in geval van een alarm. De maximale lengte van de tekst bedraagt 31 tekens.

Schakel dit selectievakje in om de stempel op het beeld transparant te maken.

Verschillende overlays of "stempels" in het videobeeld geven belangrijke aanvullende informatie. Deze overlays kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld en op een overzichtelijke wijze in het beeld worden gerangschikt.

Camera OSD

Kies **Aan** om kort reactie-informatie van de camera weer te geven, zoals overlays voor digitale zoom, iris open/gesloten en focus dichtbij/veraf in het beeld. Kies **Uit** als er geen informatie moet worden weergegeven.

1. Selecteer de gewenste optie in de lijst.
2. Geef de exacte positie op (**Positie (XY)**).
3. In de velden **Positie (XY)** geeft u de waarden voor de gewenste positie op.

Titel-OSD

Kies **Aan** om continu overlays met sector- of opnametitels weer te laten geven in het beeld.

Kies **Tijdelijk** om overlays met sector- of opnametitels enkele seconden weer te geven. OSD-titels kunnen op een plaats naar keuze worden weergegeven. De optie kan ook op **Uit** worden gezet als er geen overlay-informatie moet worden weergegeven.

1. Selecteer de gewenste optie in de lijst.
2. Geef de exacte positie op (**Positie (XY)**).
3. In de velden **Positie (XY)** geeft u de waarden voor de gewenste positie op.

Nadat alle benodigde parameters zijn ingesteld, klikt u op de koppeling **View Control** (Weergaveregeling) om te zien hoe de stamping wordt weergegeven op de **LIVE**-pagina. Selecteer een methode voor het verifiëren van de integriteit van de video in de vervolgkeuzelijst **Videoverificatie**.

Als u **Watermerken** selecteert, worden alle beelden gemarkeerd met een pictogram. Het pictogram geeft aan of de beelden (live of opgeslagen) zijn gemanipuleerd.

Als u een digitale handtekening wilt toevoegen aan de verzonden videobeelden om hun integriteit te waarborgen, selecteer dan een van de cryptografische algoritmen voor deze handtekening.

Voer de interval in (in seconden) tussen het invoegen van de digitale handtekening.

Intervallen handtekening

Selecteer het interval (in seconden) voor de handtekening.

29.9 Beeldinstellingen- Scènemodus

Een scènemodus is een verzameling beeldparameters die in de camera is ingesteld wanneer die bepaalde modus is geselecteerd (instellingen in het menu Installateur zijn uitgesloten). Er zijn diverse voorgeprogrammeerde modi beschikbaar voor standaard scenario's. Nadat een modus is geselecteerd, kunnen er extra wijzigingen worden gemaakt via de gebruikersinterface.

29.9.1 Huidige modus

Selecteer de modus die u wilt gebruiken in het drop-downmenu. (Modus 1 - Buitenshuis is de standaardmodus.)

29.9.2 Modus-ID

De naam van de geselecteerde modus wordt weergegeven.

29.9.3 Kopieer modus naar

Selecteer de modus in het vervolgkeuzemenu waarnaar u de actieve modus wilt kopiëren.

29.9.4 Standaardwaarden modus

Klik op **Standaardwaarden modus** om de modussen die in de fabriek zijn ingesteld te herstellen. Bevestig uw keuze.

29.9.5 Standaardinstellingen van scènemodus

Buitenshuis

Deze modus is geschikt voor de meeste situaties. Deze modus moet worden gebruikt voor toepassingen waarbij de verlichting verandert van dag naar nacht. De modus houdt rekening met zonlicht en straatverlichting (natriumdamp).

Beweging

Deze modus wordt gebruikt voor het bewaken van beweging in het verkeer op wegen of parkeerplaatsen. De modus kan ook worden gebruikt voor industriële toepassingen waarbij snel bewegende objecten moeten worden bewaakt. Bewegingsruis wordt geminimaliseerd. Deze modus moet worden geoptimaliseerd voor scherpe en gedetailleerde beelden in de modi kleur en zwart/wit.

Weinig Licht

Deze modus is geoptimaliseerd voor voldoende details bij weinig licht. Voor deze modus is meer bandbreedte vereist en de beweging kan schokkerig worden.

BLC

Deze modus is geoptimaliseerd voor scènes waarin personen bewegen voor een heldere achtergrond.

Binnenshuis

Deze modus is vergelijkbaar met de modus voor buitenshuis, maar dan zonder de beperkingen die door het zonlicht of de straatverlichting worden opgelegd.

Dynamisch

Deze modus heeft een verbeterd contrast, scherpte en verzadiging.

29.9.6**Standaardinstellingen van scènemodus****Buitenshuis**

Deze modus is geschikt voor de meeste situaties. Deze modus moet worden gebruikt voor toepassingen waarbij de verlichting verandert van dag naar nacht. De modus houdt rekening met zonlicht en straatverlichting (natriumdamp).

Beweging

Deze modus wordt gebruikt voor het bewaken van beweging in het verkeer op wegen of parkeerplaatsen. De modus kan ook worden gebruikt voor industriële toepassingen waarbij snel bewegende objecten moeten worden bewaakt. Bewegingsruis wordt geminimaliseerd. Deze modus moet worden geoptimaliseerd voor scherpe en gedetailleerde beelden in de modi kleur en zwart/wit.

Weinig Licht

Deze modus is geoptimaliseerd voor voldoende details bij weinig licht. Voor deze modus is meer bandbreedte vereist en de beweging kan schokkerig worden.

Intelligente AE

Deze modus is geoptimaliseerd voor scènes waarin personen bewegen voor een heldere achtergrond.

Binnenshuis

Deze modus is vergelijkbaar met de modus voor buitenshuis, maar dan zonder de beperkingen die door het zonlicht of de straatverlichting worden opgelegd.

Dynamisch

Deze modus heeft een verbeterd contrast, scherpte en verzadiging.

29.9.7**Standaardinstellingen van scènemodus****Binnenshuis**

Deze modus is vergelijkbaar met de modus voor buitenshuis, maar dan zonder de beperkingen die door het zonlicht of de straatverlichting worden opgelegd.

Buitenshuis

Deze modus is geschikt voor de meeste situaties. Deze modus moet worden gebruikt voor toepassingen waarbij de verlichting verandert van dag naar nacht. De modus houdt rekening met zonlicht en straatverlichting (natriumdamp).

Weinig Licht

Deze modus is geoptimaliseerd voor voldoende details bij weinig licht. Voor deze modus is meer bandbreedte vereist en de beweging kan schokkerig worden.

Nacht

Deze modus is geoptimaliseerd voor voldoende details bij weinig licht. Voor deze modus is meer bandbreedte vereist en de beweging kan schokkerig worden.

Lage bitrate

In deze modus wordt de bitrate verlaagd voor installaties met beperkte netwerkbandbreedte en beperkte opslag.

Intelligente AE

Deze modus is geoptimaliseerd voor scènes waarin personen bewegen voor een heldere achtergrond.

BLC

Deze modus is geoptimaliseerd voor scènes waarin personen bewegen voor een heldere achtergrond.

Dynamisch

Deze modus heeft een verbeterd contrast, scherpte en verzadiging.

Sport en spel

Deze modus is geschikt voor snelle registratie en verbeterde kleurweergave en scherpte.

Beweging

Deze modus wordt gebruikt voor het bewaken van beweging in het verkeer op wegen of parkeerplaatsen. De modus kan ook worden gebruikt voor industriële toepassingen waarbij snel bewegende objecten moeten worden bewaakt. Bewegingsruis wordt geminimaliseerd. Deze modus moet worden geoptimaliseerd voor scherpe en gedetailleerde beelden in de modi kleur en zwart/wit.

Traffic (Verkeer)

Deze modus wordt gebruikt voor het bewaken van beweging in het verkeer op wegen of parkeerplaatsen. De modus kan ook worden gebruikt voor industriële toepassingen waarbij snel bewegende objecten moeten worden bewaakt. Bewegingsruis wordt geminimaliseerd. Deze modus moet worden geoptimaliseerd voor scherpe en gedetailleerde beelden in kleur en zwart/wit.

Winkels

Deze modus geeft verbeterde kleurweergave en scherpte terwijl er minder bandbreedte nodig is.

29.10

Beeldinstellingen- Kleur

Contrast (0...255)

Stel het contrast in met behulp van de schuifregelaar van 0 tot 255.

Verzadiging (0...255)

Stel de kleurverzadiging in met behulp van de schuifregelaar van 0 tot 255.

Helderheid (0...255)

Stel de helderheid in met behulp van de schuifregelaar van 0 tot 255.

29.10.1

Witbalans

- **Binnenshuis:** de camera past zich voortdurend aan voor een optimale kleurenweergave in binnenomgevingen.
- **Buitenshuis:** de camera past zich voortdurend aan voor een optimale kleurenweergave in buitenomgevingen.
- In de stand **Handm.** kunt u de versterking van rood, groen en blauw handmatig instellen op de gewenste waarde.

Vasthouden

Klik op **Vasthouden** om ATW te stoppen en de huidige kleurinstellingen op te slaan. Er wordt overgeschakeld naar de handmatige modus.

R-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor roodversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder rood leidt tot meer cyaan).

G-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor groenversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder groen leidt tot meer magenta).

B-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor blauwversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder blauw leidt tot meer geel).

Let op:

De compensatie van het witpunt hoeft alleen in speciale omgevingen te worden aangepast.

Standaard

Klik op **Standaard** om de fabrieksinstellingen van alle videowaarden te herstellen.

29.10.2

Witbalans

- **Basis auto:** de camera past zich voortdurend aan voor een optimale kleurenweergave volgens een gemiddelde-reflectiemethode. Dit is handig voor lichtbronnen binnenshuis en voor gekleurde LED-verlichting.
- **Standaard auto:** de camera past zich voortdurend aan voor een optimale kleurenweergave in een omgeving met natuurlijke lichtbronnen.
- In de automatische modus voor natriumlampen past de camera zich voortdurend aan voor optimale kleurenweergave in een omgeving met natriumdampverlichting (straatverlichting).
- In de stand **Handm.** kunt u de versterking van rood, groen en blauw handmatig instellen op de gewenste waarde.

Vasthouden

Klik op **Vasthouden** om ATW te stoppen en de huidige kleurinstellingen op te slaan. Er wordt overgeschakeld naar de handmatige modus.

R-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor roodversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder rood leidt tot meer cyaan).

G-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor groenversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder groen leidt tot meer magenta).

B-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor blauwversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder blauw leidt tot meer geel).

Let op:

De compensatie van het witpunt hoeft alleen in speciale omgevingen te worden aangepast.

Standaard

Klik op **Standaard** om de fabrieksinstellingen van alle videowaarden te herstellen.

29.10.3**Witbalans**

- **Standaard auto:** de camera past zich voortdurend aan voor een optimale kleurenweergave in buitenomgevingen.
- In de stand **Handm.** kunt u de versterking van rood, groen en blauw handmatig instellen op de gewenste waarde.

Vasthouden

Klik op **Vasthouden** om ATW te stoppen en de huidige kleurinstellingen op te slaan. Er wordt overgeschakeld naar de handmatige modus.

R-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor roodversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder rood leidt tot meer cyaan).

G-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor groenversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder groen leidt tot meer magenta).

B-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor blauwversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder blauw leidt tot meer geel).

Let op:

De compensatie van het witpunt hoeft alleen in speciale omgevingen te worden aangepast.

Standaard

Klik op **Standaard** om de fabrieksinstellingen van alle videowaarden te herstellen.

29.10.4**Witbalans**

- **Basis auto:** de camera past zich voortdurend aan voor een optimale kleurenweergave volgens een gemiddelde-reflectiemethode. Dit is handig voor lichtbronnen binnenshuis en voor gekleurde LED-verlichting.
- **Standaard auto:** de camera past zich voortdurend aan voor een optimale kleurenweergave in een omgeving met natuurlijke lichtbronnen.
- In de automatische modus voor natriumlampen past de camera zich voortdurend aan voor optimale kleurenweergave in een omgeving met natriumdampverlichting (straatverlichting).
- **Dominante kleur auto:** er wordt rekening gehouden met een dominante kleur in het beeld (bijvoorbeeld het groen van een voetbalveld of een speeltafel) en deze informatie wordt gebruikt voor een goed gebalanceerde kleurweergave.
- In de stand **Handm.** kunt u de versterking van rood, groen en blauw handmatig instellen op de gewenste waarde.

Vasthouden

Klik op **Vasthouden** om ATW te stoppen en de huidige kleurinstellingen op te slaan. Er wordt overgeschakeld naar de handmatige modus.

RGB-gewogen witbalans

In een automatisch modus kan **RGB-gewogen witbalans** in of uit worden geschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, kan de automatische kleurweergave verder worden aangepast met de schuifregelaars voor rood, groen en blauw.

R-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor roodversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder rood leidt tot meer cyaan).

G-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor groenversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder groen leidt tot meer magenta).

B-versterking

Stel in de **Handm.** witbalansmodus de schuifregelaar voor blauwversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder blauw leidt tot meer geel).

Let op:

De compensatie van het witpunt hoeft alleen in speciale omgevingen te worden aangepast.

Standaard

Klik op **Standaard** om de fabrieksinstellingen van alle videowaarden te herstellen.

29.11 Beeldinstellingen- ALC

29.11.1 ALC-modus

Selecteer de modus voor automatische lichtniveauregeling:

- Fluorescerend 50 Hz
- Fluorescerend 60 Hz
- Buitenshuis

29.11.2 ALC-niveau

Het video-uitgangsniveau instellen (-15 tot 0 tot +15).

Selecteer het bereik waarbinnen ALC actief is. Een positieve waarde is geschikt voor donkere omstandigheden; een negatieve waarde is geschikt voor zeer lichte omstandigheden.

29.11.3 Verzadiging (gem.-pk)

Met de schuifregelaar voor verzadiging (gem.-pk) configureert u het ALC-niveau, zodat dit voornamelijk op het gemiddelde niveau van de scène van toepassing is (positie van schuifregelaar -15) of op het piekniveau van de scène (positie van schuifregelaar +15). Het piekniveau van de scène is nuttig voor het vastleggen van beelden die koplampen van auto's bevatten.

29.11.4 Belichting/frame rate

Automatische belichting

Selecteren om de camera automatisch de optimale sluitertijd te laten instellen. De camera probeert de gekozen sluitersnelheid te behouden zolang het lichtniveau van de omgeving dat toelaat.

- ▶ Selecteer de minimale image rate voor automatische belichting. (De beschikbare waarden zijn afhankelijk van de ingestelde waarde voor de **Basis-frame-rate** in het **Menu Installateur**.)

Vaste belichting

Selecteren om een vaste sluitertijd in te stellen.

- ▶ Selecteer de sluitertijd voor vaste belichting. (De beschikbare waarden zijn afhankelijk van de ingestelde waarde voor de ALC-modus.)

Standardsluis

De standardsluis verbetert de bewegende beelden in de modus Automatische belichting.

- ▶ Selecteer een standardsluitertijd.

29.11.5

Dag/nacht

Auto - de camera schakelt het IR-sperfilter in en uit, afhankelijk van het belichtingsniveau van de scène.

Zwart/wit - het IR-sperfilter wordt uitgeschakeld voor volledige infraroodgevoeligheid.

Kleur - de camera produceert altijd een kleursignaal ongeacht de lichtniveaus.

Ander niveau

Stel het videoniveau in waarop de camera in de modus **Auto** overschakelt naar zwart/wit-opnamen (-15 tot 0 tot +15).

Een lage (negatieve) waarde houdt in dat de camera bij een lager lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen. Een hoge (positieve) waarde houdt in dat de camera bij een hoger lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen.

Let op:

Voor stabiliteit bij gebruik van infraroodstralers gebruikt u de alarminterface voor betrouwbaar schakelen tussen dag en nacht.

Ander niveau

Stel het videoniveau in waarop de camera in de modus **Auto** overschakelt naar zwart/wit-opnamen (-15 tot 0 tot +15).

Een lage (negatieve) waarde houdt in dat de camera bij een lager lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen. Een hoge (positieve) waarde houdt in dat de camera bij een hoger lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen.

IR-functie

(alleen voor camera's met ingebouwde infraroodstralers)

Selecteer de regelinstelling voor IR-belichting:

- **Auto**: de camera regelt automatisch de IR-belichting.
- **Aan**: de IR-belichting is altijd ingeschakeld.
- **Uit**: de IR-belichting is altijd uitgeschakeld.

Intensiteit

Stel de intensiteit van de infraroodstraal in (0 tot 30).

Dag- naar nachtschakeling

Stel met de schuifregelaar het videoniveau in waarop de camera in de modus **Auto** overschakelt van kleur naar monochroom (-15 tot +15).

Een lage (negatieve) waarde houdt in dat de camera bij een lager lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen. Een hoge (positieve) waarde houdt in dat de camera bij een hoger lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen.

Nacht- naar dagschakeling

Stel met de schuifregelaar het videoniveau in waarop de camera in de modus **Auto** overschakelt van monochroom naar kleur (-15 tot +15).

Een lage (negatieve) waarde houdt in dat de camera bij een lager lichtniveau overschakelt naar kleur. Een hoge (positieve) waarde houdt in dat de camera bij een hoger lichtniveau overschakelt naar kleur.

(Het werkelijke omschakelpunt kan automatisch worden gewijzigd om instabiel overschakelen te voorkomen.)

Let op:

Voor stabiliteit bij gebruik van infraroodstralers gebruikt u de alarminterface voor betrouwbaar schakelen tussen dag en nacht.

29.12 Pagina Encoderregio's

1. Selecteer een van de acht beschikbare gebieden uit de vervolgkeuzelijst.
2. Gebruik de muis om het gebied te definiëren door het midden of de zijanten van het gearceerde venster te verslepen.
3. Selecteer de encoderkwaliteit die voor het gedefinieerde gebied moet worden gebruikt. (Kwaliteitsniveaus voor het object en de achtergrond worden gedefinieerd in het gedeelte **Expert-instellingen** van de pagina **Encoderprofiel**.)
4. Selecteer indien nodig een ander gebied en herhaal de stappen 2 en 3.
5. Klik op **Instellen** om de regio-instellingen toe te passen.

Voorbeeld

Klik op  om een observatievenster te openen waarin een 1:1 live-beeld en de bitrate voor de gebiedsinstellingen kan worden bekeken.

29.13 Pagina Camera

Reactiesnelheid automatische belichting

Selecteer de reactiesnelheid van de automatische belichting. De opties zijn Supertraag, Langzaam, Normaal (standaard), Snel.

Tegenlichtcompensatie

Optimaliseert het videoniveau voor het geselecteerde gedeelte van het beeld. De delen buiten dit gebied kunnen onderbelicht of overbelicht zijn. Selecteer Aan om het videoniveau voor het centrale gedeelte van het beeld te optimaliseren. De standaardinstelling is Uit.

Blauwversterking

Met de blauwversterking wijzigt u de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie (minder blauw leidt tot meer geel). De compensatie van het witpunt hoeft alleen in speciale omgevingen te worden aangepast.

Kleurtint

De mate van kleur in het videobeeld (alleen HD). De waarden variëren van -14° tot 14°; de standaardwaarde is 8°.

Vaste versterking

Gebruik de schuifregelaar om het gewenste nummer voor vaste versterking te selecteren. De standaardinstelling is 2.

Gain control (Versterkingsregeling)

De automatische versterkingsregeling (AGC) aanpassen. Stelt de versterking automatisch in op de laagst mogelijke waarde die nodig is om een goed beeld te verkrijgen.

- **AGC** (standaardinstelling): donkere scènes worden elektronisch helderder gemaakt. Dit kan in scènes met weinig licht een korrelig effect geven.
- **Vast**: geen versterking. Door deze instelling wordt de optie Maximale versterking uitgeschakeld.

Als u deze optie selecteert, voert de camera automatisch de volgende wijzigingen uit:

- **Nachtmodus**: schakelt over op Kleur
- **Auto-iris**: schakelt over op Constant

Hoge gevoeligheid

Hiermee stelt u het gevoeligheidsniveau of lux van het beeld in (alleen HD). Selecteer Uit of Aan.

Max. versterking

Bepaalt het maximale versterkingsniveau voor de AGC-stand. Voor de instelling van de maximale versterking kunt u kiezen uit:

- **Normaal**
- **Gemiddeld**
- **Hoog** (standaardinstelling)

Nachtstand

Nachtmodus (Z/W) om de belichting in scènes met weinig licht te verbeteren. Selecteer een van de volgende opties:

- **Monochrom:** de camera blijft in de nachtmodus en verzendt zwart/wit-beelden.
- **Kleur:** de camera schakelt niet over naar de nachtmodus, ongeacht de omgevingslichtomstandigheden.
- **Auto (standaardinstelling):** de camera verlaat de nachtmodus wanneer het omgevingslichtniveau een vooraf bepaalde drempelwaarde bereikt.

Drempel nachtmodus

Het lichtniveau instellen waarbij de camera automatisch de nachtmodus (Z/W) verlaat.

Selecteer een waarde tussen 10 en 55 (in stappen van 5; standaard 30). Hoe lager de waarde, hoe eerder de camera naar de kleurenmodus overschakelt.

Ruisonderdrukking

Hiervoor worden de functies 2D en 3D ruisonderdrukking ingeschakeld.

Ruisonderdrukkningsniveau

Stelt de geluidsproductie op het juiste plafond in voor opnames. Een waarde selecteren tussen 1 en 5.

Roodversterking

Met de roodversterking wijzigt u de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie (minder rood leidt tot meer cyaan).

Verzadiging

Het percentage licht of kleur in het videobeeld (alleen HD). De waarden variëren van 60% tot 200%; de standaardwaarde is 110%.

Scherpte

Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in. Om de scherpte in te stellen, gebruikt u de schuifregelaar om een nummer te selecteren. De standaardinstelling is 12.

Huidige modus

Sluiter

De elektronische sluitertijd instellen (AES). Bepaalt de tijdsduur waarin licht wordt verzameld door het verzamelapparaat. De standaardinstelling is 1/60 seconde voor NTSC en 1/50 voor PAL camera's. Het instelbereik ligt tussen 1/1 en 1/10000.

Sluitermodus

- **Vast:** de sluitermodus is beperkt tot een selecteerbare sluitertijd.
- **Automatische belichting:** verhoogt de cameragevoeligheid door de integratietijd op de camera te verlengen. Dit wordt bereikt door het signaal van een aantal opeenvolgende videoframes te integreren om de signaalruis te verminderen.

Als u deze optie selecteert, schakelt de camera **Sluiter** automatisch uit.

Stabilisatie

Deze functie is ideaal voor camera's die op een paal of mast zijn gemonteerd, of op een andere locatie waar vaak sprake is van trillingen.

Selecteer On (Aan) om de functie videostabilisatie (indien beschikbaar op uw camera) te activeren die camerabewegingen in zowel horizontale als verticale richting vermindert. De camera compenseert de beweging van het beeld met maximaal 2% van de beeldgrootte.

Selecteer Auto om de functie automatisch te activeren wanneer de camera trillingen detecteert.

Selecteer Off (Uit) om de functie uit te schakelen.

Opmerking: deze functie is niet beschikbaar op 20x-modellen.

Witbalans

Hiermee stelt u de kleurinstellingen in om de kwaliteit van de witgebieden van het beeld te behouden.

29.13.1

ALC

ALC-modus

Selecteer de modus voor automatische lichtniveauregeling:

- Fluorescerend 50 Hz
- Fluorescerend 60 Hz
- Buitenshuis

ALC-niveau

Het video-uitgangsniveau instellen (-15 tot 0 tot +15).

Selecteer het bereik waarbinnen ALC actief is. Een positieve waarde is geschikt voor donkere omstandigheden; een negatieve waarde is geschikt voor zeer lichte omstandigheden.

Met de schuifregelaar voor verzadiging (gem.-pk) configureert u het ALC-niveau, zodat dit voornamelijk op het gemiddelde niveau van de scène van toepassing is (positie van schuifregelaar -15) of op het piekniveau van de scène (positie van schuifregelaar +15). Het piekniveau van de scène is nuttig voor het vastleggen van beelden die koplampen van auto's bevatten.

Belichting

Automatische belichting

Selecteren om de camera automatisch de optimale sluitertijd te laten instellen. De camera probeert de gekozen sluitersnelheid te behouden zolang het lichtniveau van de omgeving dat toelaat.

- ▶ Selecteer de minimale image rate voor automatische belichting. (De beschikbare waarden zijn afhankelijk van de ingestelde waarde voor de **Basis-frame-rate** in het **Menu Installateur**.)

Vaste belichting

Selecteren om een vaste sluitertijd in te stellen.

- ▶ Selecteer de sluitertijd voor vaste belichting. (De beschikbare waarden zijn afhankelijk van de ingestelde waarde voor de ALC-modus.)

Standaardsluiter

De standaardsluiter verbetert de bewegende beelden in de modus Automatische belichting.

- ▶ Selecteer een standaardsluitertijd.

Dag/nacht

Auto - de camera schakelt het IR-sperfilter in en uit, afhankelijk van het belichtingsniveau van de scène.

Zwart/wit - het IR-sperfilter wordt uitgeschakeld voor volledige infraroodgevoeligheid.

Kleur - de camera produceert altijd een kleursignaal ongeacht de lichtniveaus.

Let op:

Voor stabiliteit bij gebruik van infraroodstralers gebruikt u de alarminterface voor betrouwbaar schakelen tussen dag en nacht.

Nacht- naar dagschakeling

Stel met de schuifregelaar het videoniveau in waarop de camera in de modus **Auto** overschakelt van monochroom naar kleur (-15 tot +15).

Een lage (negatieve) waarde houdt in dat de camera bij een lager lichtniveau overschakelt naar kleur. Een hoge (positieve) waarde houdt in dat de camera bij een hoger lichtniveau overschakelt naar kleur.

(Het werkelijke omschakelpunt kan automatisch worden gewijzigd om instabiel overschakelen te voorkomen.)

Dag- naar nachtschakeling

Stel met de schuifregelaar het videoniveau in waarop de camera in de modus **Auto** overschakelt van kleur naar monochroom (-15 tot +15).

Een lage (negatieve) waarde houdt in dat de camera bij een lager lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen. Een hoge (positieve) waarde houdt in dat de camera bij een hoger lichtniveau overschakelt naar zwart/wit-opnamen.

IR-functie

(alleen voor camera's met ingebouwde infraroodstralers)

Selecteer de regelinstelling voor IR-belichting:

- **Auto:** de camera regelt automatisch de IR-belichting.
- **Aan:** de IR-belichting is altijd ingeschakeld.
- **Uit:** de IR-belichting is altijd uitgeschakeld.

Intensiteit

Stel de intensiteit van de infraroodstraal in (0 tot 30).

29.13.2**Scènemodus**

Een scènemodus is een verzameling beeldparameters die in de camera is ingesteld wanneer die bepaalde modus is geselecteerd (instellingen in het menu Installateur zijn uitgesloten). Er zijn diverse voorgeprogrammeerde modi beschikbaar voor standaard scenario's. Nadat een modus is geselecteerd, kunnen er extra wijzigingen worden gemaakt via de gebruikersinterface.

Huidige modus

Selecteer de modus die u wilt gebruiken in het drop-downmenu. (Modus 1 - Buitenshuis is de standaardmodus.)

Modus-ID

De naam van de geselecteerde modus wordt weergegeven.

29.13.3**Planner scènemodus**

Met de planner voor de scènemodus wordt bepaald welke scènemodus overdag moet worden gebruikt en welke scènemodus 's nachts moet worden gebruikt.

1. Selecteer de modus die u overdag wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Dagmodus**.
2. Selecteer de modus die u 's nachts wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Nachtmodus**.
3. Gebruik de twee schuifknoppen om het **Dagbereik** in te stellen.

Buitenshuis

Deze modus is geschikt voor de meeste situaties. Deze modus moet worden gebruikt voor toepassingen waarbij de verlichting verandert van dag naar nacht. De modus houdt rekening met zonlicht en straatverlichting (natriumdamp).

Dynamisch

Deze modus heeft een verbeterd contrast, scherpte en verzadiging.

Beweging

Deze modus wordt gebruikt voor het bewaken van beweging in het verkeer op wegen of parkeerplaatsen. De modus kan ook worden gebruikt voor industriële toepassingen waarbij snel bewegende objecten moeten worden bewaakt. Bewegingsruis wordt geminimaliseerd. Deze modus moet worden geoptimaliseerd voor scherpe en gedetailleerde beelden in de modi kleur en zwart/wit.

Weinig Licht

Deze modus is geoptimaliseerd voor voldoende details bij weinig licht. Voor deze modus is meer bandbreedte vereist en de beweging kan schokkerig worden.

Intelligente AE

Deze modus is geoptimaliseerd voor scènes waarin personen bewegen voor een heldere achtergrond.

Binnenshuis

Deze modus is vergelijkbaar met de modus voor buitenshuis, maar dan zonder de beperkingen die door het zonlicht of de straatverlichting worden opgelegd.

BLC

Deze modus is geoptimaliseerd voor scènes waarin personen bewegen voor een heldere achtergrond.

29.13.4**WDR**

Selecteer **Auto** voor automatisch groot dynamisch bereik (WDR); selecteer **Uit** om WDR uit te schakelen.

Let op:

WDR kan alleen actief zijn als Auto exposure is geselecteerd en de basis image rate die is geselecteerd in het menu Installateur overeenkomt met de frequentie van de fluorescerende ALC-modus. Als er een conflict is, stelt een pop-upvenster een oplossing voor en worden de desbetreffende instellingen gewijzigd.

29.13.5**Contourniveau**

Met de schuifregelaar past u de scherppte aan tussen -15 en +15. De nulpositie van de schuifregelaar komt overeen met de fabrieksinstelling.

Een lage (negatieve) waarde maakt het beeld minder scherp. Het scherper maken van het beeld toont meer details. Extra scherppte kan details verbeteren van bijvoorbeeld kentekenplaten, gezichtsuitdrukkingen en de randen van bepaalde oppervlakken, maar kan tevens de vereiste bandbreedte verhogen.

29.13.6**Tegenlichtcompensatie**

Selecteer **Uit** om tegenlichtcompensatie uit te schakelen.

Selecteer **Aan** om details met veel contrast onder extreme licht-donker-condities te registreren.

Selecteer **Intelligente AE** om details van objecten vast te leggen in scènes waarin personen bewegen voor een heldere achtergrond

29.13.7**Contrastverbetering**

Selecteer **Aan** om het contrast bij laag-contrast-condities te verhogen.

29.13.8**Intelligente DNR**

Selecteer **Aan** om de intelligente Dynamische ruisonderdrukking (DNR) te activeren die ruis op basis van beweging en lichtniveaus verlaagt.

Temporele ruisfiltering

Hiermee wordt het niveau voor **Temporele ruisfiltering** ingesteld tussen -15 en +15. Hoe hoger de waarde is, hoe meer ruis wordt gefilterd.

Spatiële ruisfiltering

Hiermee wordt het niveau voor **Spatiële ruisfiltering** ingesteld tussen -15 en +15. Hoe hoger de waarde is, hoe meer ruis wordt gefilterd.

29.13.9**Intelligent Defog**

Selecteer **Intelligent defog** om de functie Intelligent Defog te activeren. Deze functie past de beeldparameters continu aan voor het best mogelijke beeld bij mist.

29.14**Pagina Lens****29.14.1****Focus****Autofocus**

Stelt het objectief continu automatisch scherp om het scherpste beeld te verkrijgen.

- **Eén push** (standaardinstelling): activeert de Autofocus-functie zodra de camera stopt met bewegen. Zodra de camera is gericht, is AutoFocus actief totdat hij weer wordt bewogen.
- **Autofocus**: de functie Autofocus is altijd actief.
- **Handmatig**: de functie AutoFocus is niet actief.

Focuspolariteit

- **Normaal** (standaardinstelling): de scherpstelbesturing werkt normaal.
- **Omkeren**: de scherpstelbesturing wordt omgekeerd.

Snelheid focus

Bepaalt de snelheid waarmee Autofocus het beeld opnieuw scherpstelt wanneer het vaag wordt.

29.14.2**Iris****Auto-iris**

Past het objectief automatisch aan om een correcte verlichting van de camerasensor te verkrijgen. Dit type objectief wordt aanbevolen voor omgevingen met weinig licht of veranderende lichtomstandigheden.

- **Constant** (standaardinstelling): de camera wordt automatisch aangepast aan veranderende lichtomstandigheden.
Als u deze optie selecteert worden op bijvoorbeeld de AutoDome Junior HD de volgende wijzigingen automatisch toegepast:
 - **Versterkingsregeling**: schakelt over op AGC
 - **Sluitermodus**: schakelt over op Normaal
- **Handmatig**: de camera moet handmatig worden aangepast om veranderende lichtomstandigheden te compenseren.

Polariteit iris

Mogelijkheid om de bediening van de irisknop op de controller ongedaan te maken.

- **Normaal** (standaardinstelling): de irisbesturing werkt normaal.
- **Omkeren**: de irisbesturing wordt omgekeerd.

Niveau auto-iris

Verhoogt of verlaagt de helderheid aan de hand van de hoeveelheid licht. Voer een waarde in van 1 tot en met 15. De standaardinstelling is 8.

Diafragmasnelheid

Bepaalt hoe snel de iris de opening instelt volgens de verlichting van de scène. Voer een waarde in van 1 tot en met 10. De standaardinstelling is 5.

29.14.3**Zoom****Max. zoomsnelheid**

Bepaalt de zoomsnelheid. Standaardinstelling: **Snel**

Polariteit zoom

Hiermee is het mogelijk om de werking van de zoomknop op de controller ongedaan te maken.

- **Normaal** (standaardinstelling): de zoombesturing werkt normaal.
- **Omkeren**: de zoombesturing wordt omgekeerd.

Digitale zoom

Met digitale zoom kunt u de beeldhoek van een digitaal videobeeld verkleinen. Dit gebeurt elektronisch, zonder dat de optische instrumenten van de camera worden aangepast en zonder dat de optische resolutie tijdens het proces wordt versterkt.

- **Uit** (standaard): hiermee wordt de functie Digitaal zoomen ingeschakeld.
- **Aan**: hiermee wordt de functie Digitaal zoomen uitgeschakeld.

29.15**Pagina PTZ****Snelheid auto-pan**

De camera continu draaien met een snelheid tussen de ingestelde rechter- en linkergrenswaarden. Voer een waarde in van 1 tot en met 60 (uitgedrukt in graden). De standaardinstelling is 30.

Inactiviteit

Bepaalt het gedrag van de dome wanneer deze niet wordt bediend.

- **Uit** (standaard): de camera blijft voor onbepaalde tijd op de huidige scène gericht.
- **Scène 1**: de camera keert terug naar Preset 1.
- **Vorige AUX**: de camera keert terug naar de voorafgaande activiteit.

Tijdsduur inactiviteit

Bepaalt hoe lang de dome niet bediend moet zijn voordat een bepaalde gebeurtenis bij inactiviteit wordt geactiveerd. Selecteer een periode in de vervolgkeuzelijst (3 sec. - 10 min.). De standaardinstelling is 2 minuten.

Automatisch draaien

De camera verticaal kantelen en tegelijk een roterende beweging laten maken zodat de correcte stand van het beeld wordt gehandhaafd.

Stel Automatisch draaien in op **Aan** (standaardinstelling) om de camera automatisch met 180° te draaien als het onderwerp zich direct onder de camera beweegt. Klik op **Uit** om deze functie uit te schakelen.

Beeld stilzetten

Selecteer **Aan** (standaardinstelling) om het beeld stil te zetten terwijl de camera op een vooraf bepaalde scènepositie wordt ingesteld.

Limiet omhoog kantelen

Klik op **Instellen** om de bovenste kantelgrenswaarde van de camera in te stellen.

Kantellimieten

Klik op **Resetten** om de bovenste kantelgrenswaarde te wissen.

29.16 Pagina Prepositie en tours

Hiermee kunt u de afzonderlijke scènes definiëren, plus een prepositie-tour die bestaat uit de gedefinieerde scènes.

Scènes toevoegen:

Klik op .

Scènes wissen:

Selecteer de scène en klik op .

Scènes overschrijven (opslaan):

Klik op .

Scènes bekijken:

Selecteer de scène en klik op .

Toevoegen aan standaard tour (gemarkeerd met *)

Schakel het selectievakje in als de scène deel moet uitmaken van de prepositie-tour. Het sterretje (*) links van de scènenaam geeft dit aan.

29.17 Pagina Sector

Sector

De draaimogelijkheid (bijv. van de AutoDome Junior HD-camera) is 360°. Dit is verdeeld in acht gelijke sectoren. Hiermee kunt u een titel toepassen voor elke sector en sectoren definiëren als gemaskeerde sector.

U definieert als volgt een titel voor sectoren:

1. Plaats de cursor in het invoervak rechts van het sectornummer.
2. Typ een titel voor de sector van maximaal 20 tekens.
3. Om een sector te maskeren, klikt u op het selectievakje rechts naast de sectortitel.

29.18 Pagina Diversen

Adres

Hiermee kan het betreffende apparaat in het bedieningssysteem worden bediend via het numerieke adres. Voer een waarde tussen 0000 en 9999 in om de camera te identificeren.

29.19 Pagina Logboeken

Op deze pagina kunt u logboekbestanden weergeven en opslaan.

Downloaden

Klik hierop om de informatie over logboekbestanden op te vragen. De logboekbestanden worden in het overzicht weergegeven.

Opslaan

Klik hierop om de logboekbestanden op te slaan.

29.20 Pagina Geluid

Hiermee kunt u de versterking van de audiosignalen instellen volgens uw specifieke eisen. Het huidige videobeeld wordt weergegeven in het kleine venster naast de schuifregelaars waarmee u de audiobron kunt controleren en toewijzingen verbeteren. Uw wijzigingen zijn direct van kracht.

Het nummeren van de audio-ingangen komt overeen met het label op het apparaat en de toewijzing van de respectievelijke video-ingangen. De toewijzing kan niet worden veranderd voor webbrowserverbindingen.

Audio

De audiosignalen worden verzonden in een aparte gegevensstroom parallel aan de videogegevens. Hierdoor wordt de belasting van het netwerk verhoogd. De audiogegevens worden volgens de G.711-norm gecodeerd. Dit vereist per aansluiting een extra bandbreedte van ongeveer 80 kbps per richting.

- **Aan:** audiogegevens verzenden.
- **Uit:** geen audiogegevens verzenden.

Lijningang 1 - Lijningang 4

Voer de waarde in voor de versterking van het audiosignaal. Zorg ervoor dat de regelaar  in het groen blijft.

Lijnuitgang

Voer de waarde in voor de versterking. Zorg ervoor dat de regelaar  in het groen blijft.

Microfoon (MIC)

Voer de waarde in voor de versterking van de microfoon.

Lijnuitgang/luidspreker (SPK)

Voer de waarde in voor de versterking van de lijn- en luidsprekeruitgang.

Opnameformaat

Selecteer een indeling voor audio-opnamen.

G.711: standaardinstelling.

L16: Selecteer L16 als u een betere audiokwaliteit met hogere sample rates wilt. Hiervoor is ca. acht keer de G.711 bandbreedte nodig.

29.21**Pagina Relais**

Met deze functie kunt u de schakelvoorwaarden voor de relaisuitgangen configureren.

Hiermee kunt u het schakelgedrag van de relaisuitgangen instellen. U kunt voor elk relais een open-schakelrelais (verbreekcontact) en een gesloten-schakelrelais (maakcontact) selecteren. Tevens kunt u instellen of een uitgang moet werken als een bistabiel of monostabiel relais. In de bistabiele modus wordt de actieve staat van het relais gehandhaafd. In de monostabiele modus kunt u instellen na hoeveel tijd het relais terugkeert naar de inactieve staat.

U kunt verschillende gebeurtenissen selecteren die automatisch een uitgang activeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een schijnwerper aan te laten springen als er een bewegingsalarm afgaat en weer uit te laten gaan als het alarm stopt.

Status Inactief

Selecteer **Open** als u het relais wilt laten werken als een maakcontact, of selecteer **Gesloten** als het relais moet werken als een verbreekcontact.

Bedrijfsmodus

Selecteer een bedrijfsmodus voor het relais.

U selecteert bijvoorbeeld **Bistabiel** als u wilt dat een door alarm geactiveerde lamp blijft branden wanneer het alarm voorbij is. Wanneer u wilt dat een door een alarm geactiveerde sirene gedurende tien seconden blijft klinken, kiest u 10 s.

Relais volgt

Selecteer indien nodig een specifieke gebeurtenis die het relais zal activeren. De volgende gebeurtenissen kunnen het alarm activeren:

Uit: Relais is niet geactiveerd door gebeurtenissen

Verbinding: Activeren wanneer een verbinding is gemaakt

Video-alarm Activeren door een onderbreking van het videosignaal bij de desbetreffende ingang

Bewegingsmelding: Activeren door een bewegingsmelding bij de desbetreffende ingang, zoals geconfigureerd op de pagina VCA.

Lokale ingang: Activeren door de desbetreffende externe alarvingang

Externe ingang: Activeren door schakelaarcontact van externe bedienpost (alleen als er een verbinding is)

Opmerking:

De nummers in de lijst van gebeurtenissen die geselecteerd kunnen worden, hebben betrekking op de overeenkomstige aansluitingen op het apparaat. Video alarm 1 is bijvoorbeeld gerelateerd aan de aansluiting Video In 1.

Trigger-uitgang

Klik op de relaisknop om het relais handmatig te activeren (bijvoorbeeld om te testen of om een deuropener te bedienen).

De relaisknop geeft de status van elk relais weer.

Rood: relais wordt geactiveerd.

Blauw: relais wordt niet geactiveerd.

29.22

Pagina Randapparatuur

29.22.1

COM1

Met deze functie kunt u de parameters van de seriële interface naar uw eigen wensen configureren.

Als het apparaat in multicastmodus werkt, wordt aan de eerste externe locatie die een videoverbinding met het apparaat tot stand brengt ook de transparante dataverbinding toegewezen. Na 15 seconden inactiviteit wordt de dataverbinding echter automatisch verbroken en kan er vanaf een andere externe locatie transparante gegevens worden uitgewisseld met het apparaat.

Seriële-poortfunctie

Selecteer een bestuurbaar apparaat uit de lijst. Selecteer Transparent data om transparante gegevens te verzenden via de seriële poort. Selecteer Terminal als u het apparaat vanaf een terminal wilt bedienen.

Nadat u een apparaat hebt geselecteerd, worden de overgebleven parameters in het venster automatisch ingesteld. Deze mogen niet worden gewijzigd.

Baud rate (bps)

Selecteer de waarde van de transmissiesnelheid.

Stopbits

Selecteer het aantal stopbits per karakter.

Pariteitscontrole

Selecteer het type pariteitscontrole.

Interfacemodus

Selecteer het protocol voor de seriële interface.

29.23

Pagina VCA

Het apparaat bevat een geïntegreerde analyse van de beeldinhoud (VCA) waarmee veranderingen in het signaal kunnen worden gedetecteerd en geanalyseerd met behulp van beeldverwerkingsalgoritmes. Dergelijke veranderingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door bewegingen in het gezichtsveld van de camera.

Als er een tekort aan computerbronnen dreigt, krijgen live-beelden en opnamen prioriteit.

Hierdoor kan het VCA-systeem worden belemmerd. Houd de processorbelasting in het oog en optimaliseer zonodig de instellingen van het apparaat of de VCA-instellingen.

U kunt profielen met verschillende VCA-configuraties configureren. U kunt profielen opslaan op de harde schijf van uw computer en vanaf daar de opgeslagen profielen laden. Dit kan handig zijn als u een aantal verschillende configuraties wilt testen. Sla een werkende configuratie op en test nieuwe instellingen. Met behulp van de opgeslagen configuratie kunt u op ieder gewenst moment de oorspronkelijke instellingen herstellen.

- Selecteer een VCA-profiel en wijzig zo nodig instellingen.

De naam van het VCA-profiel wijzigen:

- Klik op . Het dialoogvenster **Bewerken** wordt weergegeven. Typ de nieuwe naam en klik vervolgens op **OK**.

Alarmstatus

Geeft de huidige alarmstatus weer om de effecten van uw instellingen direct te controleren.

Verzameltijd [s]

Stel een verzameltijd tussen 0 en 20 seconden in. De verzameltijd start altijd bij een alarm. Deze tijd verlengt de alarmsituatie met de ingestelde waarde. Dit voorkomt dat alarmgebeurtenissen die snel na elkaar optreden, verschillende alarmen en opeenvolgende situaties snel achtereenvolgens activeren. Tijdens de verzameltijd wordt geen ander alarm geactiveerd.

De tijd na alarm die is ingesteld voor alarmopnamen, start pas nadat de verzameltijd is verstreken.

Type analyse

Selecteer het vereiste analyse-algoritme. Motion+ bevat een bewegingsmelder en onmisbare sabotagedetectie.

Voor een analyse van de beeldinhoud worden altijd metagegevens gecreëerd, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten. Afhankelijk van het geselecteerde analysetype en de relevante configuratie wordt extra informatie op het videobeeld weergegeven in het voorbeeldvenster naast de parameterinstellingen. Met het analysetype Motion+ worden bijvoorbeeld de sensorvelden waarin beweging wordt geregistreerd met rechthoeken gemarkeerd.

Let op:

Voor geschikte apparaten zijn ook aanvullende analyse-algoritmen met uitgebreide functies, zoals IVMD en IVA, beschikbaar. Raadpleeg de IVA-documentatie voor meer informatie over het gebruik.

Bewegingsmelder

Zie *Bewegingsmelder (alleen MOTION+)*, Pagina 316.

Bewegingsdetectie is beschikbaar voor het analysetype Motion+. Voor het functioneren van de melder moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De analyse moet zijn geactiveerd.
- Minstens één sensorveld moet zijn geactiveerd.
- De afzonderlijke parameters moeten zodanig zijn geconfigureerd dat ze aansluiten bij de functionele omgeving en de gewenste reacties.
- De gevoeligheid moet worden ingesteld op een waarde groter dan nul.

Let op:

Lichtreflecties (van glazen oppervlakken), het in- of uitschakelen van lampen of veranderingen in het lichtniveau door wolkenbewegingen op een zonnige dag kunnen ongewenste reacties van de bewegingsmelder veroorzaken en ongewenste alarmen genereren. Voer overdag en 's nachts een reeks tests op verschillende tijden uit om te controleren of de videosensor correct werkt. Zorg bij bewaking binnen dat de scènes dag en nacht constant worden verlicht.

Sabotagedetectie

Zie *Sabotagedetectie, Pagina 317*

Laden...

Klik om een opgeslagen profiel te laden. Het dialoogvenster **Open** wordt weergegeven. Selecteer de bestandsnaam van het profiel dat u wilt laden en klik vervolgens op **OK**.

Opslaan...

Klik hierop om de profielinstellingen in een ander bestand op te slaan. Het dialoogvenster **Opslaan** wordt weergegeven. Typ de bestandsnaam, selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op **OK**.

Standaard

Klik hierop om voor alle instellingen de standaardwaarden te herstellen.

29.23.1**Bewegingsmelder (alleen MOTION+)****Bewegingsmelder**

Voor het functioneren van de melder moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De analyse moet zijn geactiveerd.
- Minstens één sensorveld moet zijn geactiveerd.
- De afzonderlijke parameters moeten zodanig zijn geconfigureerd dat ze aansluiten bij de functionele omgeving en de gewenste reacties.
- De gevoeligheid moet worden ingesteld op een waarde groter dan nul.

**Voorzichtig!**

Weerkaatsingen van licht (van glazen oppervlakken, enz.), het licht aan of uit doen of wijzigingen in de lichtsterkte die worden veroorzaakt door de beweging van wolken op een zonnige dag, kunnen tot een onbedoelde respons leiden van de bewegingsdetector en valse alarmen veroorzaken. Voer overdag en 's nachts een reeks tests op verschillende tijden uit om te controleren of de videosensor correct werkt.

Zorg bij bewaking binnen dat de scènes dag en nacht constant worden verlicht.

Vertragingstijd 1 s

De vertragingstijd voorkomt dat zeer korte alarmgebeurtenissen afzonderlijke alarmen activeren. Als de optie **Vertragingstijd 1 s** wordt geactiveerd, moet een alarmsituatie minstens 1 seconde duren om een alarm te activeren.

Gebied kiezen

Selecteer de zones van het beeld dat door de bewegingsmelder moet worden bewaakt. Het videobeeld is onderverdeeld in vierkante sensorvelden. Activeer of deactiveer elk van deze velden afzonderlijk. Als u bepaalde gebieden van het gezichtsveld van de camera voor bewaking wilt uitsluiten omdat er voortdurend bewegingen zijn (bijvoorbeeld door in de wind bewegende takken), kunt u de desbetreffende velden uitschakelen.

1. Klik op **Gebied kiezen** om de sensorvelden te configureren. Er wordt een nieuw venster geopend.
2. Klik, indien nodig, eerst op **Alles wissen** om de huidige selectie te wissen (rood gemarkeerde velden).
3. Klik met de linkermuisknop op de velden die moeten worden geactiveerd. Geactiveerde velden worden rood gemarkeerd.
4. Klik indien nodig op **Alles selecteren** om het gehele videoframe voor bewaking te selecteren.
5. Klik met de rechtermuisknop op velden die u wilt uitschakelen.
6. Klik op **OK** om de configuratie op te slaan.

7. Klik op de knop Sluiten (**X**) in de titelbalk van het venster om het venster te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Gevoeligheid

Gevoeligheid is beschikbaar voor het analysetype Motion+. De basisgevoeligheid van de bewegingsmelder kan worden aangepast aan de omgevingseisen van de camera. De sensor reageert op variaties in de helderheid van het videobeeld. Hoe donkerder het observatiegebied is, hoe hoger de geselecteerde waarde moet zijn.

Minimale objectgrootte

Geef het aantal sensorvelden op dat een bewegend object moet bestrijken om een alarm te genereren. Deze instelling voorkomt dat een alarm door te kleine objecten wordt geactiveerd. Een minimumwaarde van 4 wordt aanbevolen. Deze waarde komt overeen met vier sensorvelden.

29.23.2**Dialogovenster Gebied selecteren**

Dit dialogovenster geeft het camerabeeld weer. In dit venster activeert u de zones van het beeld die door de bewegingsmelder moeten worden bewaakt.

Een zone inschakelen:

Sleep met de aanwijzer in het camerabeeld over de zone die u wilt inschakelen. Geactiveerde zones worden geel gemarkeerd.

Een zone uitschakelen:

Druk in het camerabeeld op de toets SHIFT en klik vervolgens op de zone die u wilt uitschakelen.

Toegang tot opdrachten in het venster:

Klik op een willekeurige plaats in het venster met de rechtermuisknop om het snelmenu te openen met opties voor het in- en uitschakelen van zones. De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

- **Ongedaan maken**
De laatste opdracht ongedaan maken.
- **Alles instellen**
De hele inhoud van het camerabeeld wordt ingeschakeld.
- **Alles wissen**
De hele inhoud van het camerabeeld wordt uitgeschakeld.
- **Gereedschap**
Hiermee wordt de vorm van de muisaanwijzer bepaald.
- **Instellingen**
Geeft het dialogovenster Editor Settings weer. In dit dialogovenster kunt u de gevoeligheid en de minimale objectgrootte wijzigen.

29.23.3**Sabotagedetectie**

U kunt sabotage van camera's en videokabels op verschillende manieren detecteren. Voer overdag en 's nachts een reeks tests op verschillende tijden uit om te controleren of de videosensor correct werkt.

De mogelijkheden voor sabotagedetectie kunnen alleen worden ingesteld voor vaste camera's. Domecamera's of andere camera's met motor kunnen niet op deze manier worden beveiligd, omdat de beweging van de camera's zelf te grote wijzigingen in het videobeeld veroorzaakt.

Scène te helder

Activeer deze functie als sabotage door blootstelling aan fel licht (bijvoorbeeld met een zaklantaarn direct op het doel schijnen) een alarm moet activeren. De gemiddelde helderheid van de scène biedt een basis voor detectie.

Totale verandering (schuifregelaar)

Stel in hoe groot de totale verandering in het videobeeld moet zijn om een alarm te activeren. Deze instelling is onafhankelijk van de sensorvelden die zijn geselecteerd onder **Gebied kiezen**. Stel een hoge waarde in als minder sensorvelden hoeven te wijzigen om een alarm te activeren. Bij een lage waarde moeten gelijktijdig in een groot aantal sensorvelden wijzigingen optreden om een alarm te activeren. Met deze optie kunt u, onafhankelijk van bewegingsmeldingen, manipulatie van de stand of locatie van een camera, bijvoorbeeld door het verdraaien van de cameramontagebeugel, detecteren.

Scène te donker

Activeer deze functie als sabotage door afdekking van het doel (bijvoorbeeld door er verf op te spuiten) een alarm moet activeren. De gemiddelde helderheid van de scène biedt een basis voor detectie.

Scène vertoont te veel ruis

Activeer deze functie als sabotage door EMC-storing (scène met ruis door een sterk storend signaal nabij de videolijnen) een alarm moet activeren.

Referentiecontrole

Sla een referentiebeeld op dat continu met het huidige videobeeld kan worden vergeleken. Als het huidige videobeeld in de gemarkeerde gebieden van het referentiebeeld verschilt, wordt een alarm geactiveerd. Hiermee detecteert u sabotage die anders niet zou worden opgemerkt, bijvoorbeeld als de camera is gedraaid.

1. Klik op **Referentie** om het op dit moment zichtbare videobeeld als referentie op te slaan.
2. Klik op **Gebied kiezen** en selecteer de gebieden in het referentiebeeld die moeten worden bewaakt.
3. Schakel het selectievakje **Referentiecontrole** in om de voortdurende controle te activeren. Het opgeslagen referentiebeeld wordt in zwart-wit onder het huidige videobeeld weergegeven en de geselecteerde zones worden geel gemarkeerd.
4. Selecteer de optie **Verdwijnde randen** of **Verschuivende randen** om opnieuw de referentiecontrole te specificeren.

Triggervetraging [s]

Stel vertraagde alarmactivering hier in. Het alarm wordt alleen geactiveerd na het verstrijken van een ingesteld tijdsinterval in seconden en dan alleen als de activeringstoestand nog bestaat. Als de oorspronkelijke toestand is hersteld voordat het tijdsinterval is verstreken, wordt het alarm niet geactiveerd. Dit voorkomt dat ongewenste alarmen worden geactiveerd door kortstondige wijzigingen, bijvoorbeeld schoonmaakactiviteiten in het directe gezichtsveld van de camera.

Gevoeligheid

De basisgevoeligheid van de sabotagedetectie kan worden aangepast aan de omgevingseisen van de camera. Het algoritme reageert op de verschillen tussen het referentiebeeld en het huidige videobeeld. Hoe donkerder het observatiegebied is, hoe hoger de geselecteerde waarde moet zijn.

Verschuivende randen

Selecteer deze optie als het geselecteerde gedeelte van het referentiebeeld een grotendeels homogeen oppervlak bevat. Als in dit gebied structuren verschijnen, wordt een alarm geactiveerd.

Verdwijnende randen

Het in het referentiebeeld geselecteerde gebied moet een belangrijke structuur bevatten. Als deze structuur is verborgen of verplaatst, activeert de referentiecontrole een alarm. Als het geselecteerde gebied te homogeen is, zodat de verborgen of verplaatste structuur geen alarm activeert, wordt er onmiddellijk een alarm geactiveerd om aan te geven dat het referentiebeeld niet klopt.

Zie ook

- *Dialoogvenster Gebied selecteren, Pagina 317*

29.24**Pagina Netwerktogang**

De instellingen op deze pagina worden gebruikt om het apparaat te integreren in een bestaand netwerk.

Opmerking:

Herstart de computer na het wijzigen van het subnetmasker en/of het gateway-adres.

DHCP

Als er in het netwerk een DHCP-server aanwezig is voor de dynamische toewijzing van IP-adressen, selecteert u **Aan** om het via DHCP toegewezen IP-adres automatisch te accepteren. Voor bepaalde toepassingen moet de DHCP-server de vaste toewijzing tussen IP-adres en MAC-adres ondersteunen. Bovendien moet de server zo worden ingesteld, dat een toegewezen IP-adres bewaard blijft telkens als het systeem opnieuw wordt opgestart.

Subnetmasker

Voer het juiste subnetmasker voor het ingestelde IP-adres in.

Gateway-adres

Als u wilt dat het systeem verbinding maakt met een externe locatie in een ander subnet, voer dan hier het IP-adres van de gateway in. In andere gevallen kunt u het veld leeg laten (0.0.0.0).

IP-adres

Voer het gewenste IP-adres voor de camera in. Het IP-adres moet geldig zijn voor het netwerk.

Lengte voorvoegsel

Voer de juiste lengte van het voorvoegsel voor het ingestelde IP-adres in.

Het apparaat is gemakkelijker toegankelijk wanneer het bekend is bij een DNS-server. Om bijvoorbeeld een internetverbinding met de camera te maken, hoeft u alleen maar de naam van het apparaat in te voeren zoals deze op de DNS-server als URL in de browser staat. Voer het IP-adres van de DNS-server in. Servers worden ondersteund voor veilige en dynamische DNS-verbindingen.

Videotransmissie

Selecteer TCP als protocol voor units achter firewalls. Selecteer UDP voor units in een lokaal netwerk.

Let op:

- UDP ondersteunt multicast. TCP niet. De Maximum Transmission Unit (MTU) in de UDP-modus is 1514 bytes.
- Bosch VMS NVR ondersteunt alleen UDP.

HTTP-browserpoort

Selecteer de HTTP-browserpoort in de lijst. De standaardpoort is 80. Als u alleen verbindingen via HTTPS wilt toestaan, schakelt u de HTTP-poort uit. Dit doet u door **Uit** te selecteren.

HTTPS-browserpoort

Als u alleen browsertoegang wilt toestaan via gecodeerde verbindingen, kiest u een HTTPS-poort in de lijst. De standaard HTTPS-poort is 443. Selecteer de optie **Uit** om de HTTPS-poorten uit te schakelen en de verbindingen te beperken tot niet-gecodeerde poorten. De camera maakt gebruik van het TLS 1.0-protocol. Zorg ervoor dat de browser voor ondersteuning van dit protocol is geconfigureerd. Zorg er ook voor dat de ondersteuning voor Java-toepassingen is geactiveerd (in Java Plug-in Control Panel in het Configuratiescherm van Windows).

Als u alleen verbindingen met SSL-codering wilt toestaan, kiest u de optie **Uit** in de HTTP-browserpoort, de RCP+ poort en Telnet-ondersteuning. Daarmee schakelt u alle niet-gecodeerde verbindingen uit, zodat alleen nog verbindingen mogelijk zijn via de HTTPS-poort. Configureer en activeer de codering voor mediagegevens (video, audio, metadata) op de pagina **Codering**.

RCP+ poort 1756

Selecteer **Aan** om niet-gecodeerde verbindingen met deze poort toe te staan. Selecteer **Uit** om alleen gecodeerde verbindingen toe te staan (niet ondersteund).

Telnet-ondersteuning

Selecteer **Aan** om niet-gecodeerde verbindingen met deze poort toe te staan. Selecteer **Uit** om alleen gecodeerde verbindingen toe te staan (niet ondersteund).

Interfacemodus ETH 1 / Interfacemodus ETH 2

Selecteer, indien nodig, de waarde voor de interface, bijv. 100 Mbps HD. Deze waarde verschilt per apparaat en moet per apparaat afzonderlijk worden ingesteld.

Netwerk-MSS [byte]

Stel de maximum segmentgrootte (MSS) voor de gebruikersdata van het IP-pakket in. Met deze instelling kunt u de grootte van de datapakketten aan de netwerkomgeving aanpassen en de datatransmissie optimaliseren. Houd rekening met de MTU-waarde van 1514 bytes in UDP-modus.

iSCSI MSS [byte]

Voer de maximale segmentgrootte (Maximum Segment Size - MSS) in voor een verbinding met het iSCSI-systeem.

De maximale segmentgrootte voor een verbinding met het iSCSI-systeem kan hoger zijn dan die voor het overige gegevensverkeer via het netwerk. De grootte is afhankelijk van de netwerkstructuur. Een hogere waarde is alleen zinvol als het iSCSI-systeem zich in hetzelfde subnet bevindt als het apparaat.

MAC-adres

Het MAC-adres weergeven.

29.24.1**JPEG-posting**

Met deze functie kunt u afzonderlijke JPEG-beelden met tussenpozen opslaan op een FTP-server. U kunt deze beelden vervolgens op een later tijdstip ophalen om, indien nodig, gebeurtenissen te reconstrueren die een alarm hebben veroorzaakt.

Grootte afbeelding

Selecteer de gewenste resolutie voor de JPEG-afbeeldingen:

Bestandsnaam

U kunt kiezen hoe bestandsnamen worden gemaakt voor de afzonderlijke beelden die zijn verzonden.

– Overschrijven

Dezelfde bestandsnaam wordt steeds opnieuw gebruikt. Een bestaand bestand wordt vervangen door het huidige bestand.

- **Verhogen**

Een getal tussen 000 en 255 wordt aan de bestandsnaam toegevoegd en automatisch verhoogd met 1. Als het getal de waarde 255 bereikt, begint het nummeren opnieuw bij 000.

- **Datum/tijd-achtervoegsel**

Datum en tijd worden automatisch aan de bestandsnaam toegevoegd. Zorg ervoor dat de datum en tijd van het apparaat altijd correct zijn ingesteld. Voorbeeld: het bestand snap011008_114530.jpg is op 1 oktober 2008 om 11:45 en 30 seconden opgeslagen.

Posting-interval (s; 0 = Uit)

Voer de tussenpozen in seconden in waarmee beelden naar een FTP-server worden verzonden. Voer een 0 in als er geen beelden te verzenden zijn.

29.24.2

FTP-server

IP-adres FTP-server

Voer het IP-adres in van de FTP-server waarop u de JPEG-beelden wilt opslaan.

Aanmelden FTP-server

Typ uw gebruikersnaam voor de FTP-server.

Wachtwoord FTP-server

Typ het wachtwoord voor de FTP-server.

Pad op FTP-server

Typ de exacte locatie waar de beelden op de FTP-server moeten worden opgeslagen.

JPEG uit camera posten

Schakel het selectievakje in om de camera-ingang voor de JPEG-afbeelding te activeren. De nummering komt overeen met de labels van de video-ingangen op het apparaat.

Max. bitrate

U kunt de bitrate voor FTP-posting beperken.

29.25

DynDNS

29.25.1

Enable DynDNS

Met Dynamische DNS (DDNS) kunt u het apparaat via internet selecteren op basis van een hostnaam, zonder dat u het huidige IP-adres van het apparaat hoeft te kennen. U kunt deze service hier inschakelen. Daarvoor moet u een account hebben bij een DDNS-provider en moet u de gewenste hostnaam voor het apparaat registreren op de site van die provider.

Let op:

Raadpleeg de provider voor informatie over de service, de registratieprocedure en beschikbare hostnamen.

29.25.2

Provider

Kies uw DDNS-provider in de vervolgkeuzelijst.

29.25.3

Host name

Voer de geregistreerde hostnaam voor de eenheid in.

29.25.4

User name

Voer de door u geregistreerde gebruikersnaam in.

29.25.5 Wachtwoord

Voer het door u geregistreerde wachtwoord in.

29.25.6 Registratie nu forceren

U kunt de registratie forceren door het IP-adres naar de DynDNS-server te verzenden. Items die vaak veranderen, zijn niet opgenomen in het Domain Name System. Het is verstandig om de registratie te forceren wanneer u het apparaat voor het eerst instelt. Gebruik deze functie alleen wanneer dit nodig is en niet vaker dan één keer per dag, om te voorkomen dat u door de serviceprovider wordt geblokkeerd. Klik op de knop **Registreren** om het IP-adres van het apparaat te verzenden.

29.25.7 Status

De status van de DynDNS-functie wordt hier ter informatie getoond; deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd.

29.26 Netwerkbeheer

29.26.1 SNMP

De camera ondersteunt het SNMP V1 (Simple Network Management Protocol) voor het beheren en bewaken van netwerkcomponenten en kan SNMP-berichten (traps) naar IP-adressen sturen. SNMP MIB II wordt in de universele code ondersteund.

Als **Aan** voor de SNMP-parameter is geselecteerd en er geen SNMP-hostadres is ingevoerd, zal het apparaat de traps niet automatisch verzenden, maar SNMP-aanvragen alleen beantwoorden. Als u een of twee SNMP-hostadressen invoert, worden SNMP-traps automatisch verzonden. Selecteer **Uit** om de SNMP-functie uit te schakelen.

SNMP-hostadressen

Als u SNMP-traps automatisch wilt verzenden, voer dan hier het IP-adres van één of twee doelapparaten in.

SNMP-traps

Maak als volgt een keuze voor de te verzenden traps:

1. Klik op **Selecteren**. Er wordt een dialoogvenster geopend.
2. Schakel de selectievakjes in voor de gewenste traps.
3. Klik op **Instellen** om het venster te sluiten en alle geselecteerde traps te verzenden.

29.26.2 UPnP

Selecteer **Aan** om de UPnP-communicatie in te schakelen. Selecteer **Uit** om deze uit te schakelen.

Als Universal Plug-and-Play (UPnP) is ingeschakeld, reageert de unit op verzoeken van het netwerk en wordt deze automatisch als nieuw netwerkkapparaat geregistreerd. Deze functie mag niet worden gebruikt in grote installaties vanwege het grote aantal registratiemeldingen.

Let op:

Om de UPnP-functie te kunnen gebruiken op een Windows-computer, moeten de services 'Universal Plug and Play Device Host' en 'SSDP Discovery' geactiveerd zijn.

29.26.3 Kwaliteit van service

De prioriteit van de verschillende datakanalen kan worden ingesteld door de DiffServ Code Point (DSCP) te definiëren. Voer een getal tussen 0 en 252 in dat een veelvoud is van vier. Voor alarmvideobeelden kunt u een hogere prioriteit instellen dan voor standaard videobeelden en u kunt een tijd na alarm definiëren waarover deze prioriteit behouden blijft.

29.27 Pagina Geavanceerd

29.27.1 SNMP

Het apparaat ondersteunt SNMP V2 (Simple Network Management Protocol) voor het beheren en bewaken van netwerkcomponenten en kan SNMP-berichten (traps) naar IP-adressen verzenden. Het apparaat ondersteunt SNMP MIB II in de universele code.

SNMP

Selecteer **Aan** om de SNMP-functie te activeren.

1e SNMP-host-adres / 2e SNMP-host-adres

Typ het IP-adres van één of twee doelunits. Het apparaat (bijv. encoder, camera) zendt SNMP-traps automatisch naar de doelunits.

Als u geen IP-adressen invoert, reageert het apparaat alleen op SNMP-verzoeken en verzendt het geen SNMP-traps naar de doelunits.

SNMP-traps

Hiermee selecteert u welke traps het apparaat naar de doelunits stuurt. Dit doet u door op **Selecteer** te klikken.

Het dialoogvenster **SNMP-traps** wordt weergegeven.

Dialoogvenster SNMP-traps

Schakel de selectievakjes in van de gewenste traps en klik vervolgens op **OK**.

29.27.2

802.1x

Met IEEE 802.1x kunt u communiceren met de het apparaat als in een netwerk een RADIUS-server wordt gebruikt.

Verificatie

Selecteer **Aan** om 802.1x in te schakelen.

Identiteit

Typ de gebruikersnaam die de RADIUS server gebruikt voor herkenning van het apparaat.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord dat de RADIUS server gebruikt voor herkenning van het apparaat.

29.27.3

RTSP

RTSP-poort

Selecteer, indien nodig, een andere poort voor het uitwisselen van de RTSP-gegevens. De standaardpoort is 554. Met **Uit** schakelt u de functie RTSP uit.

29.27.4

UPnP

U kunt de universele plug-and-play-functie (UPnP) activeren. Wanneer deze functie wordt geactiveerd, reageert de camera op verzoeken van het netwerk en wordt deze automatisch als nieuw netwerkapparaat geregistreerd op de aanvragende computers. Toegang tot de camera is dan mogelijk via Windows Verkenner en zonder het IP-adres van de camera te kennen.

Let op:

Om de UPnP-functie te kunnen gebruiken op een computer met Windows XP of Windows Vista, moeten de services Universal Plug and Play Device Host en SSDP Discovery zijn geactiveerd.

29.27.5

Ingang TCP metadata

Met deze functie kan een apparaat gegevens ontvangen van een externe TCP-zender, bijvoorbeeld een gelduitgifte- of betaalautomaat, en die opslaan als metadata.

TCP-poort

Selecteer de poort voor TCP-communicatie. Selecteer **Uit** om de TCP-metadatafunctie uit te schakelen.

IP-adres zender

Voer hier het IP-adres van de zender van TCP-metadata in.

29.28**Pagina Multicast**

Behalve een 1:1-verbinding tussen een encoder en één ontvanger (unicast) zijn met het apparaat ook verbindingen mogelijk met meerdere ontvangers die het videosignaal gelijktijdig van een encoder ontvangen.

Het apparaat kopieert de gegevensstroom zelf en verzendt deze daarna naar meerdere ontvangers (multi-unicast) of verzendt een afzonderlijke gegevensstroom naar het netwerk, waar de gegevensstroom gelijktijdig naar meerdere ontvangers in een gedefinieerde groep (multicast) wordt verzonden. Voor elke stream kunt u een eigen multicast-adres en poort invoeren.

Voor een multicast-werking is een netwerk vereist dat met multicast kan werken en over UDP- en IGMP-protocollen beschikt. Andere groepsbeheerprotocollen worden niet ondersteund. Het TCP-protocol ondersteunt geen multicast-verbindingen.

Er moet een speciaal IP-adres (class D-adres) worden geconfigureerd voor multicast-werking in een multicast-netwerk. Het netwerk moet groeps-IP-adressen en het Internet Group Management Protocol (IGMP V2) ondersteunen. Het adresbereik loopt van 225.0.0.0 tot 239.255.255.255. Het multicast-adres kan voor verschillende streams hetzelfde zijn. Het is dan echter nodig om per geval een andere poort te gebruiken, zodat de afzonderlijke datastreams niet gelijktijdig naar dezelfde poort en hetzelfde adres worden gestuurd.

Opmerking: U dient de parameters voor iedere encoder (video-ingang) en iedere stream apart in te stellen. De nummering komt overeen met de labels van de video-ingangen op het apparaat.

Inschakelen

Als u gelijktijdig gegevens op verschillende ontvangers wilt ontvangen, moet de multicast-functie worden geactiveerd. Schakel hiervoor het selectievakje in. Geef vervolgens het multicast-adres op.

Multicast-adres

Voer een geldig multicast-adres in voor elke stream van de betreffende encoder (video-ingang) die in multicast-modus wordt gebruikt (duplicatie van de datastreams in het netwerk).

Met de instelling 0.0.0.0 werkt de encoder voor de betreffende stream in multi-unicast-modus (kopiëren van datastreams in het apparaat). Het apparaat ondersteunt multi-unicast-verbindingen voor maximaal vijf gelijktijdig verbonden ontvangers.

Opmerking: het kopiëren van gegevens vormt een grote belasting voor het apparaat en kan in sommige gevallen tot een lagere beeldkwaliteit leiden.

Poort

Wijs aan elke datastream een afzonderlijke poort toe als er meerdere datastreams gelijktijdig op hetzelfde multicast-adres zijn.

Voer hier het poortadres in van de benodigde stream.

Streaming

Schakel het selectievakje in om multicast-streaming voor de betreffende stream te activeren. Het apparaat streamt zelfs multicast-gegevens als er geen verbinding actief is.

Voor normale multicast-werking is streaming normaal gesproken niet vereist.

TTL pakket (alleen voor Dinion IP, Gen4 en FlexiDome)

Voer een waarde in waarmee u aangeeft hoe lang de Multicast-datapakketten op het netwerk actief zijn. Als multicast via een router wordt uitgevoerd, dient deze waarde groter te zijn dan 1.

29.29**Accounts**

Vier afzonderlijke accounts kunnen worden gedefinieerd voor posting en opname-export.

Type

Selecteer het accounttype 'FTP' of 'Dropbox'.

Als u een Dropbox-account wilt gebruiken, moet u controleren of de tijdstellingen op het apparaat correct gesynchroniseerd zijn.

Accountnaam

Voer een accountnaam in die als doelnaam moet worden weergegeven.

IP-adres FTP-server

Voer het IP-adres in voor een FTP-server.

Aanmelding bij FTP-server

Voer uw aanmeldingsnaam voor de account-server in.

Wachtwoord FTP-server

Voer het wachtwoord in dat toegang geeft tot de account-server. Klik op 'Check' om te bevestigen dat dit correct is.

Pad op FTP-server

Voer het exacte pad in van de locatie waar u de beelden op de account-server wilt plaatsen. Klik op 'Browse...' om naar het gewenste pad te navigeren.

Max. bitrate

Voer de maximale bitrate in kbps in die is toegestaan wanneer er wordt gecommuniceerd met de account.

29.30**IP v4-filter**

Vul een IP-adres en masker in om het bereik van IP-adressen, waarbinnen een actieve verbinding met apparaat kan worden gemaakt, te beperken. Er kunnen twee bereiken worden gedefinieerd.

- ▶ Klik op **Set** en bevestig om de toegang te beperken.

Als één van deze twee bereiken is ingesteld, mogen IP V6-adressen niet actief worden verbonden met het apparaat.

Het apparaat zelf mag een verbinding initiëren (bijvoorbeeld het verzenden van een alarm) buiten de gedefinieerde bereiken, als u dit zo configureert.

29.31**Pagina Licenties**

U kunt de activeringssleutel invoeren om extra functies of softwaremodules vrij te geven.

**Aanwijzing!**

De activeringssleutel kan niet meer worden uitgeschakeld en kan niet naar andere units worden verplaatst.

29.32 Pagina Decoder

29.32.1 Decoderprofiel

Hiermee kunt u de verschillende opties instellen voor de weergave van videobeelden op een analoge monitor of VGA-monitor.

Monitornaam

Typ de naam van de monitor. Aan de hand van de monitornaam kunt u de monitor op een externe locatie identificeren. Gebruik een naam die het vaststellen van de locatie zo eenvoudig mogelijk maakt.



Klik op  om de naam bij te werken in de apparaatstructuur.

Standaard

Selecteer het video-uitgangssignaal van de monitor die u gebruikt. Er zijn acht voorgeconfigureerde instellingen beschikbaar voor VGA-monitoren naast de PAL- en NTSC-opties voor analoge videomonitoren.

Voorzichtig!

Het selecteren van een VGA-instelling met waarden buiten de technische specificatie van de monitor kan leiden tot ernstige schade aan de monitor. Zie de technische documentatie van de monitor die u gebruikt.

Vensterindeling

Selecteer de standaardindeling van het beeld van de monitor.

Afmetingen VGA-scherm

Voer hier de hoogte/breedte-verhouding van het scherm in (bijvoorbeeld 4 x 3) of de fysieke afmeting van het scherm in millimeters. Het apparaat gebruikt deze informatie om het videobeeld in het correcte formaat te tonen, voor een beeld zonder vervorming.

29.32.2 Monitorweergave

Het apparaat herkent transmissie-onderbrekingen en geeft een waarschuwing weer op de monitor.

Storing weergavetransmissie

Selecteer **Aan** om een waarschuwing weer te geven bij een transmissie-onderbreking.

Storingsgevoeligheid

Pas met de schuifregelaar de drempel voor weergave van de waarschuwing aan.

Meldingstekst bij storing

Voer de tekst in die wordt weergegeven op de monitor als de verbinding wordt verbroken. De maximale lengte van de tekst bedraagt 31 tekens.

Decoderlogo verwijderen

Klik om het logo te verwijderen dat is geconfigureerd op de webpagina van de decoder.

30 Pagina ONVIF



Zie ook

- *Pagina Video Streaming Gateway apparaat, Pagina 283*
- *Pagina Alleen live, Pagina 288*

30.1 Pagina ONVIF-encoder



Naam

Geeft de naam van het ONVIF-apparaat weer. U kunt de naam van het apparaat rechtstreeks wijzigen in de apparaatstructuur.

Netwerkadres

Geeft het IP-adres van het apparaat weer.

Fabrikant

Geeft de naam van de fabrikant weer.

Model

Geeft de modelnaam weer.

Video-ingangen

Voer het aantal camera's in dat is verbonden met deze encoder.

Audio-ingangen

Voer het aantal audio-ingangen in dat is verbonden met deze encoder.

Alarmingangen

Voer het aantal alarmingangen in dat is verbonden met deze encoder.

Relais

Voer het aantal relais in dat is verbonden met deze encoder.

Zie ook

- *Pagina ONVIF-encodeergebeurtenissen, Pagina 328*
- *Een encoder voor livebeelden toevoegen, Pagina 165*
- *ONVIF-gebeurtenissen configureren, Pagina 147*

30.2**Pagina ONVIF-encodeergebeurtenissen**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen**

U kunt ONVIF-gebeurtenissen toewijzen aan Bosch VMS-gebeurtenissen. Zo weet u zeker dat u ONVIF-gebeurtenissen later kunt configureren als Bosch VMS- alarmen.

Toewijzingstabel

U kunt een toewijzingstabel maken of bewerken.



Klik op  om het dialoogvenster **Toewijzingstabel toevoegen** weer te geven.

Klik op  om het dialoogvenster **Naam van toewijzingstabel wijzigen** weer te geven.

Klik op  om de toewijzingstabel met alle rijen te verwijderen.

Klik op  of  om een ONVIF-toewijzingstabel te importeren of te exporteren.

Gebeurtenissen en alarmen

Selecteer een Bosch VMS-gebeurtenis die u wilt toewijzen aan een ONVIF-gebeurtenis.

De volgende gebeurtenissen  zijn beschikbaar:

- **Onvif Generic Data 01**
- **Onvif Generic Data 02**
- **Onvif Generic Data 03**

De volgende gebeurtenissen  zijn beschikbaar:

- **Bewegingsdetectie - Beweging gedetecteerd**
- **Bewegingsdetectie - Beweging gestopt**
- **Referentiebeeldcontrole - Afstelling ongedaan gemaakt**
- **Referentiebeeldcontrole - Afgesteld**
- **Videoverlies - Videosignaal is verloren gegaan**
- **Videoverlies - Videosignaal is in orde**
- **Videoverlies - Status videosignaal is onbekend**
- **Videosignaal te helder - Videosignaal is in orde**
- **Videosignaal te helder - Videosignaal is niet in orde**
- **Videosignaal te donker - Videosignaal is in orde**

- **Videosignaal te donker - Videosignaal is niet in orde**
- **Videosignaal te luid - Videosignaal is in orde Videosignaal is niet in orde**
- **Status relais - Relais is geopend**
- **Status relais - Relais is gesloten**
- **Status relais - Relaisfout**
- **Status ingang - Ingang is geopend**
- **Status ingang - Ingang is gesloten**
- **Status ingang - Ingangsfout**

Rij toevoegen

Klik hierop om een rij toe te voegen aan de toewijzingstabel.

Als er meerdere rijen beschikbaar zijn, treedt een gebeurtenis op wanneer één rij waar is.

Rij verwijderen

Klik hierop om de geselecteerde rij te verwijderen uit de toewijzingstabel.

ONVIF-onderwerp

Typ of selecteer een tekenreeks, bijvoorbeeld:

`tns1:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection`

ONVIF-gegevensnaam

Typ of selecteer een tekenreeks.

ONVIF-gegevenstype

Typ of selecteer een tekenreeks.

ONVIF-gegevenswaarde

Typ of selecteer een tekenreeks of een getal.

Zie ook

- *ONVIF-gebeurtenissen, Pagina 61*
- *ONVIF-gebeurtenissen configureren, Pagina 147*

30.2.1

Dialogvenster ONVIF-toewijzingstabel toevoegen/bewerken

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen** >  of 

of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen > tabblad  > **ONVIF-encodeergebeurtenissen** >  of 

Hiermee kunt u een toewijzingstabel toevoegen. Als deze toewijzingstabel een sjabloon is voor toekomstige ONVIF-encoders van dezelfde fabrikant en hetzelfde model, selecteert u de juiste items.

Naam van toewijzingstabel

Typ een naam om de definitie gemakkelijk te kunnen herkennen.

Fabrikant

Selecteer een item, indien nodig.

Model

Selecteer een item, indien nodig.

30.2.2**Dialogvenster Toewijzingstabel importeren**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  >  uitvouwen > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen** > 

of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-encodeergebeurtenissen** > 

U kunt een ONVIF-toewijzingstabel importeren als deze beschikbaar is als een OMF-bestand. Uitgegeven ONVIF-toewijzingsbestanden worden opgeslagen in de volgende map van de Configuration Client:

– %programdata%\Bosch\VMS\ONVIF

Als dezelfde toewijzingstabelnaam al is geïmporteerd, wordt een foutbericht weergegeven.

Als u een nieuwere versie van dit bestand importeert, wordt er een waarschuwing weergegeven. Klik op **OK** als u dit bestand wilt importeren. Klik anders op **Annuleren**.

Fabrikant

De naam van de fabrikant waarvoor deze toewijzingstabel geldig is.

Model

De modelnaam waarvoor deze toewijzingstabel geldig is.

Omschrijving

Meer informatie, bijvoorbeeld over geteste cameramodellen.

Naam van toewijzingstabel

De naam van de toewijzingstabel. Wijzig deze naam als deze al wordt gebruikt in Bosch VMS. U kunt een van de volgende opties selecteren om te bepalen op welke ONVIF-encoders u de toewijzingstabel wilt toepassen.

Alleen toepassen op geselecteerde ONVIF-encoder**Toepassen op alle ONVIF-encoders van de weergegeven modellen****Toepassen op alle ONVIF-encoders van de fabrikant**

Toewijzing van bestaande ONVIF-gebeurtenis wordt voortgezet. U kunt geen OMT-bestanden importeren uit eerdere versies van Bosch VMS.

Zie ook

– *Een ONVIF-toewijzingstabel importeren, Pagina 148*

30.3**Pagina ONVIF-configuratie**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**

of



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
U kunt meerdere ONVIF-encoders selecteren en instellingen wijzigen op de pagina **Profiel video-encoder**. De gewijzigde instellingen gelden voor alle geselecteerde apparaten.
Deze pagina is alleen beschikbaar voor ONVIF-encoders.

**Aanwijzing!**

Beperkingen bij ONVIF-configuratie

Instellingen die u op deze pagina's opgeeft, worden mogelijk niet correct uitgevoerd omdat ze niet worden ondersteund door uw camera. Ondersteunde ONVIF-camera's zijn alleen getest met de standaardinstellingen.

30.3.1**Toegang unit**

Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
>  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Toegang unit**
of



Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
> tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Toegang unit**

Fabrikant

De naam van de fabrikant van de geselecteerde encoder.

Model

De modelnaam van de geselecteerde encoder.

Opmerking: als u gebeurtenistoewijzingen wilt exporteren naar een ONVIF-toewijzingsbestand, selecteert u deze modelnaam als bestandsnaam.

Hardware-ID

De hardware-ID van de geselecteerde encoder.

Firmwareversie

De firmwareversie van de geselecteerde encoder.

Opmerking: controleer in de compatibiliteitslijst voor Bosch VMS of de firmwareversie correct is.

Serienummer

Het serienummer van de geselecteerde encoder.

MAC-adres

Het MAC-adres van de geselecteerde encoder.

ONVIF-versie

De ONVIF-versie van de geselecteerde encoder.
Voor Bosch VMS is ONVIF versie 2.0 vereist.

30.3.2

Datum/tijd


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
 >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Datum/tijd**
 of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
 > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Datum/tijd**

Tijdzone

Selecteer de tijdzone waarin het systeem zich bevindt.

Als er in uw systeem of netwerk meerdere apparaten actief zijn, is het belangrijk de interne klokken van deze apparaten te synchroniseren. Het is bijvoorbeeld alleen mogelijk om gelijktijdige opnamen te identificeren en juist te evalueren als alle apparaten op hetzelfde tijdstip werken.

1. Voer de huidige datum in. Omdat de tijd van het apparaat wordt geregeld door de interne klok, is het niet nodig de dag van de week in te voeren. Deze wordt automatisch toegevoegd.
2. Voer de huidige tijd in en klik op **Synchr. Pc** om de systeemtijd van uw computer toe te passen op het apparaat.

Let op:

Het is belangrijk dat de juiste datum/tijd worden ingesteld voor het opnemen. Als de instellingen voor datum en tijd onjuist zijn, zal het opnemen mogelijk niet correct verlopen.

30.3.3

Gebruikersbeheer


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
 >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Gebruikersbeheer**
 of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
 > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Gebruikersbeheer**

Deze gebruikersinstellingen worden gebruikt voor toepassingen van derden, zoals rechtstreekse toegang tot encoders via webclients.

De volgende gebruikersrollen voor toegang via toepassingen van derden worden ondersteund:

- **Anoniem:** Deze rol heeft alleen onbeperkte toegang tot apparaten waarbij geen gebruikers van andere rollen (**Gebruiker**, **Operator**, **Beheerder**) zijn geregistreerd. Op de apparaten met ten minste één gebruiker zoals hierboven is beschreven, heeft de anonieme gebruiker alleen het recht om tijdsinstellingen te bekijken.

- **Beheerder** (niet ondersteund door de Configuration Client): deze rol heeft toegang tot alle secties en functies van de toepassing, de rechten om het apparaat opnieuw op te starten, instellingen te resetten en firmware bijwerken en om andere gebruikers met verschillende toegangsrechten te maken.

De eerste gebruiker die op het apparaat wordt gemaakt, moet **Beheerder** zijn.

Zie de volgende tabel voor verschillen tussen de standaard toegangsrechten van operators en gebruikers van de rol **Operator** en de rol **Gebruiker**.

Sectie of functie van ONVIF-configuratie	Operator	Gebruiker
Identificatie	WEERGEVEN	VERBODEN
Tijdstellingen	WEERGEVEN	WEERGEVEN
Netwerk instellingen	WEERGEVEN	WEERGEVEN
Gebruikers	VERBODEN	VERBODEN
Relais-instellingen	WIJZIGEN	WEERGEVEN
Live-video (inclusief rtsp-verbinding)	WIJZIGEN	WIJZIGEN
Videostreaming	WIJZIGEN	WEERGEVEN
Profielen	WIJZIGEN	WEERGEVEN

WIJZIGEN - Huidige instellingen wijzigen en nieuwe instellingen maken.

WEERGEVEN - Instellingen zijn niet verborgen, maar het is niet toegestaan instellingen te wijzigen en te maken.

VERBODEN - Bepaalde instellingen of zelfs de hele secties zijn verborgen.

Gebruikers

Bevat de beschikbare gebruikers van het apparaat.

Wachtwoord

Geef een geldig wachtwoord op.

Wachtwoord bevestigen

Bevestig het ingevoerde wachtwoord.

Rol

Selecteer de gewenste rol groep voor de geselecteerde gebruiker. Toegangsrechten worden dienovereenkomstig aangepast.

30.3.4

Pagina Video-encoderprofiel


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
 >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Camera** > tabblad **Profiel video-encoder**
 of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
 > tabblad **Camera** > tabblad **Profiel video-encoder**

De profielen zijn nogal complex en bevatten parameters die elkaar beïnvloeden. Het is daarom in het algemeen het beste om de vooraf gedefinieerde profielen te gebruiken. Wijzig een profiel alleen als u alle configuratie-opties volledig kent.

Profielen

Klik op de gewenste naam.



Aanwijzing!

De profielen die hier zijn geconfigureerd, kunnen worden geselecteerd in de Configuration Client.



Klik in het hoofdvenster op **Camera's en opname** en klik op  of .

De standaardinstelling '<Automatisch>' kan worden gewijzigd in een van de weergegeven en geconfigureerde profielen

Opmerking: Wanneer u actief meer dan één profiel gebruikt van een enkel apparaat, kunnen er bepaalde beperkingen gelden en kan de camera automatisch de kwaliteit van een stream bij overbelasting beperken.

Naam

Hier kunt u een nieuwe naam voor het profiel opgeven. De naam wordt dan getoond in de lijst van beschikbare profielen in het veld Actief profiel.

Codering

Selecteer de gewenste codec.

- H.264 MP: Deze instelling staat voor H.264 Main Profile en biedt de maximale configuratieopties voor het H.264-code-algoritme. Deze instelling geeft ook de beste beeldkwaliteit en de laagste bandbreedte.
- H.264 BP+: Deze profielinstelling staat voor H.264 Baseline Profile plus, een functie van de Main Profile-werkset die interlaced video ondersteunt.

Resolutie

Selecteer de gewenste resolutie van de videobeelden.

Kwaliteit

Met deze parameter kunt u de belasting van het kanaal reduceren door de beelddefinitie te verminderen. De parameter wordt ingesteld met behulp van de schuifregelaar: de meest linkse positie komt overeen met de hoogste beelddefinitie, de meest rechtse met de laagste belasting van het videokanaal.

Limiet frame rate

De image rate (beelden per seconde) geeft aan hoeveel beelden per seconde worden opgenomen door de videocamera die is aangesloten op het apparaat. Deze parameter wordt alleen ter informatie weergegeven.

Als er een coderingsinterval is opgegeven, wordt de resulterende gecodeerde image rate verlaagd met de opgegeven factor.

Limiet bitrate

Hoe lager de bitrate is, des te kleiner het videobestand is. Maar wanneer de bitrate aanzienlijk wordt verlaagd, moet het programma sterkere compressie-algoritmen gebruiken, waardoor ook de videokwaliteit vermindert.

Selecteer de maximale uitgaande bitrate in kbps. Deze maximale gegevenssnelheid wordt nooit overschreden. Afhankelijk van de instellingen van de beeldkwaliteit voor de I- en P-frames kan dit leiden tot het overslaan van afzonderlijke beelden.

De waarde die u hier invoert, moet minimaal 10% groter zijn dan de standaard bitrate van doelgegevens.

Coderingsinterval

Het coderingsinterval (aantal beelden) geeft aan met welke snelheid de beelden uit de camera worden gecodeerd. Wanneer het coderingsinterval bijvoorbeeld 25 is, betekent dit dat 1 beeld van de 25 per seconde opgenomen beelden wordt gecodeerd en naar de gebruiker wordt verzonden. De maximale waarde vermindert de belasting van het kanaal, maar kan ertoe leiden dat er informatie wordt overgeslagen van de beelden die zijn niet gecodeerd. Als u het coderingsinterval verlaagt, wordt de frequentie van beeldupdates en de belasting van het kanaal hoger.

GOP-lengte

De GOP-lengte kan alleen worden bewerkt als de encoder H.264 is. Deze parameter geeft de lengte aan van de groep beelden tussen de twee keyframes. Bij een hogere waarde is de belasting van het netwerk lager, maar wordt de videokwaliteit minder.

De waarde 1 geeft aan dat I-frames continu worden gegenereerd. De waarde 2 geeft aan dat elk tweede beeld een I-frame is, 3 geeft aan dat slechts elk derde beeld een I-frame is enzovoort. De beelden ertussen worden gecodeerd als P-frames of B-frames.

Time-out sessie

De time-out van de RTSP-sessie voor de gerelateerde videostream.

De sessietime-out is een aanwijzing voor het behouden van de RTSP-sessie door een apparaat.

Multicast - IP-adres

Voer een geldig multicast-adres in voor gebruik in de multicast-modus (duplicatie van de datastream in het netwerk).

Met de instelling 0.0.0.0 werkt de encoder voor de stream in multi-unicast-modus (kopiëren van datastream in het apparaat). De camera ondersteunt multi-unicast-verbindingen voor maximaal vijf gelijktijdig verbonden ontvangers.

Het kopiëren van gegevens vormt een grote belasting voor de processor en kan in sommige gevallen tot een lagere beeldkwaliteit leiden.

Multicast - Poort

Selecteer de doelpoort voor RTP-multicast. Een apparaat kan RTCP ondersteunen. In dit geval is de poortwaarde even, zodat de bijbehorende RTCP-stream kan worden toegewezen aan het volgende hogere (oneven) doelpoortnummer dat is gedefinieerd in de RTSP-specificatie.

Multicast - TTL

U kunt hier een waarde opgeven om in te stellen hoe lang datapakketten actief zijn op het netwerk. Als multicast via een router wordt uitgevoerd, dient deze waarde groter te zijn dan 1.

**Aanwijzing!**

Multicast-werking is alleen mogelijk met het UDP-protocol. Het TCP-protocol ondersteunt geen multicast-verbindingen.

Als het apparaat achter een firewall wordt gebruikt, selecteert u TCP (HTTP-poort) als overdrachtsprotocol. Selecteer UDP voor gebruik in een lokaal netwerk.

30.3.5 Audio-encoderprofiel


 Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
 >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Camera** > tabblad **Audio-encoderprofiel**
 of


 Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
 > tabblad **Camera** > tabblad **Audio-encoderprofiel**

De profielen zijn nogal complex en bevatten parameters die elkaar beïnvloeden. Het is daarom in het algemeen het beste om de vooraf gedefinieerde profielen te gebruiken. Wijzig een profiel alleen als u alle configuratie-opties volledig kent.

Codering

Selecteer de gewenste codering voor de audiobron, indien beschikbaar:

- G.711 [ITU-T G.711]
- G.711 [ITU-T G.726]
- AAC [ISO 14493-3] Opmerking: Wordt niet ondersteund door Bosch VMS. Selecteer een andere codec.

Bitrate

Selecteer de gewenste bitrate, bijvoorbeeld 64 kbps, voor de overdracht van het audiosignaal.

Bemonsteringsfrequentie

Geef de uitgaande bemonsteringsfrequentie op in kHz, bijvoorbeeld 8 kbps.

Time-out sessie

De time-out van de RTSP-sessie voor de gerelateerde audiostroom.

De sessietime-out is een aanwijzing voor het behouden van de RTSP-sessie door een apparaat.

30.3.6 Algemene beeldinstellingen


 Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
 >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Camera** > tabblad **Algemene beeldinstellingen**
 of


 Hoofdvenster > **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
 > tabblad **Camera** > tabblad **Algemene beeldinstellingen**

Helderheid

Pas de helderheid van het beeld aan uw werkomgeving aan.

Kleurverzadiging

Pas de kleurverzadiging in het beeld aan om de weergave van kleuren op uw monitor zo realistisch mogelijk te maken.

Contrast

U kunt het contrast van het videobeeld aanpassen aan uw werkomgeving.

Scherpte

Pas de scherpte van het beeld aan.

Een lage waarde maakt het beeld minder scherp. Het scherper maken van het beeld toont meer details. Extra scherpte kan details verbeteren van bijvoorbeeld kentekenplaten, gezichtsuitdrukkingen en de randen van bepaalde oppervlakken, maar kan tevens de vereiste bandbreedte verhogen.

IR-sperfilter

Selecteer de status van het IR-sperfilter.

Bij de status Automatisch bepaalt het belichtingsalgoritme wanneer het IR-sperfilter wordt gebruikt.

30.3.7**Tegenlichtcompensatie**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Tegenlichtcompensatie**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Tegenlichtcompensatie**
Afhankelijk van het apparaatmodel kunt u hier parameters voor de tegenlichtcompensatie configureren.

Modus

Selecteer **Uit** om tegenlichtcompensatie uit te schakelen.

Selecteer **Aan** om details met veel contrast onder extreme licht-donker-condities te registreren.

Niveau

Typ of selecteer de gewenste waarde.

30.3.8**Belichting**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Belichting**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Belichting**
Afhankelijk van het apparaatmodel kunt u hier parameters voor de belichting configureren.

Modus

Selecteer **Automatisch** om het belichtingsalgoritme op het apparaat in te schakelen. De waarden in de volgende velden worden gebruikt door het algoritme:

- **Prioriteit**
- **Venster**
- **Min. belichtingstijd**
- **Max. belichtingstijd**
- **Min. versterking**
- **Max. versterking**
- **Min. diafragma**

Selecteer **Handmatig** om het belichtingsalgoritme op het apparaat uit te schakelen. De waarden in de volgende velden worden gebruikt door het algoritme:

- **Belichtingstijd**
- **Versterking**
- **Iris**

Prioriteit

Configureer de prioriteitsmodus van de belichting (weinig ruis/image rate).

Venster

Definieer een rechthoekig belichtingsmasker.

Min. belichtingstijd

Configureer de minimale belichtingstijd [μ s].

Max. belichtingstijd

Configureer de maximale belichtingstijd [μ s].

Min. versterking

Configureer het minimale bereik voor sensorversterking [dB].

Max. versterking

Configureer het maximale bereik voor sensorversterking [dB].

Min. diafragma

Configureer de minimale demping van inkomend licht dat wordt beïnvloed door de iris [dB]. 0dB betekent een volledig geopende iris.

Max. diafragma

Configureer de maximale demping van inkomend licht dat wordt beïnvloed door de iris [dB]. 0dB betekent een volledig geopende iris.

Belichtingstijd

Configureer de vaste belichtingstijd [μ s].

Versterking

Configureer de vaste versterking [dB].

Iris

Configureer de vaste demping van inkomend licht dat wordt beïnvloed door de iris [dB]. 0dB betekent een volledig geopende iris.

30.3.9 Opnieuw scherpstellen

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Focus**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Focus**

Afhankelijk van het apparaatmodel kunt u hier parameters voor de focus configureren.

Op deze pagina kunt u het objectief absoluut, relatief of continue verplaatsen. Als u op deze manier de focus aanpast, wordt de autofocus uitgeschakeld. Een apparaat met ondersteuning voor externe focusbesturing kan gewoonlijk door deze verplaatsing worden bestuurd. De focuspositie wordt aangeduid met een bepaalde numerieke waarde. De status van de focus kan een van de volgende waarden hebben:

BEWEGING

OK

ONBEKEND

Ook kunnen er foutgegevens worden weergegeven, bijvoorbeeld een positioneringsfout van de hardware.

Modus

Selecteer **Automatisch** om te zorgen dat het objectief altijd automatisch scherpstelt op de objecten in de scène. De waarden in de volgende velden worden gebruikt door het algoritme:

- **Limiet dichtbij**
- **Limiet veraf**

Selecteer **Handmatig** om handmatig scherp te stellen. De waarden in de volgende velden worden gebruikt door het algoritme:

- **Standaardsnelheid**

Standaardsnelheid

Configureer de standaardsnelheid voor focusverplaatsing (als de parameter voor de snelheid niet aanwezig is).

Limiet veraf

Configureer de limiet dichtbij voor scherpstellen [m].

Limiet dichtbij

Configureer de limiet veraf voor scherpstellen [m].

30.3.10 Breed dynamisch bereik

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Breed dynamisch bereik**
of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
 > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Breed dynamisch bereik**

Afhankelijk van het apparaatmodel kunt u hier parameters voor het dynamisch bereik configureren.

Modus

Typ of selecteer de gewenste waarde.

Niveau

Typ of selecteer de gewenste waarde.

30.3.11

Witbalans


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
 >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Witbalans**
 of


 Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
 > tabblad **Hoofdinstantellingen** > tabblad **Witbalans**

Afhankelijk van het apparaatmodel kunt u hier parameters voor de witbalans configureren.

Modus

In de automatische modus kan de camera zich voortdurend aanpassen voor optimale kleurenweergave volgens een gemiddelde-reflectiemethode of in een omgeving met natuurlijke lichtbronnen.

In de handmatige modus kan de versterking van rood, groen en blauw handmatig op de gewenste waarde worden ingesteld.

De compensatie van het witpunt hoeft alleen in speciale omgevingen te worden aangepast:

- lichtbronnen binnenshuis en voor gekleurde LED-verlichting
- natriumdampverlichting (straatverlichting)
- voor een dominante kleur in het beeld, bijvoorbeeld het groen van een voetbalveld of een speeltafel

R-versterking

Stel in de handmatige witbalansmodus de schuifregelaar voor roodversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder rood leidt tot meer cyaan).

B-versterking

Stel in de handmatige witbalansmodus de schuifregelaar voor blauwversterking in om de in de fabriek ingestelde witpuntcompensatie te wijzigen (minder blauw leidt tot meer geel).

30.3.12

Netwerkttoegang

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Netwerk** > tabblad **Netwerkttoegang**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Netwerk** > tabblad **Netwerkttoegang**

Hier kunt u diverse netwerkinstellingen configureren.

Ethernet IPv4

DHCP

Als in het netwerk een DHCP-server voor de dynamische toewijzing van IP-adressen wordt gebruikt, kunt u de goedkeuring activeren van IP-adressen die automatisch aan de encoder worden toegewezen.

Bosch VMS maakt gebruik van het IP-adres voor de unieke toewijzing van de encoder. De DHCP-server moet de vaste toewijzing tussen IP-adres en MAC-adres ondersteunen en moet zo worden ingesteld dat een toegewezen IP-adres bewaard blijft als het systeem opnieuw wordt opgestart.

Subnetmasker

Geef het juiste subnetmasker voor het ingestelde IP-adres op.

Als DHCP-server is ingeschakeld, wordt het subnetmasker automatisch toegewezen.

Standaard gateway

Als u wilt dat de module verbinding maakt met een externe locatie in een ander subnet, geef dan hier het IP-adres van de gateway op. Laat anders het veld leeg (0.0.0.0).

Ethernet IPv6

DHCP

Typ of selecteer de gewenste waarde.

IP-adres

Geeft het IPv6-adres van het apparaat weer dat wordt geleverd door de DHCP-server.

Lengte van voorvoegsel

Geeft de lengte van het voorvoegsel van het apparaat weer die wordt geleverd door de DHCP-server.

Standaard gateway

Geeft de standaardgateway van het apparaat weer die wordt geleverd door de DHCP-server.

Hostnaam

Typ of selecteer de gewenste waarde.

DNS

Met behulp van een DNS-server kan het apparaat een adres omzetten dat is aangegeven als een naam. Voer het IP-adres van de DNS-server hier in.

NTP-servers

Typ het IP-adres van de gewenste tijdserver of laat de DHCP-server dit voor u doen.

De encoder kan het tijdsignaal van een tijdserver ontvangen via verschillende tijdserverprotocollen. Dit signaal wordt gebruikt om de interne klok in te stellen. De module vraagt automatisch elke minuut het tijdsignaal op. Voer hier het IP-adres van een tijdserver in. Dit protocol ondersteunt een hoge nauwkeurigheidsgraad en is vereist voor speciale toepassingen.

HTTP-poorten

Selecteer indien nodig een andere HTTP-browserpoort. De standaard HTTP-poort is 80. Als u alleen veilige verbindingen via HTTPS wilt toestaan, dient u de HTTP-poort uit te schakelen.

Opmerking: wordt niet ondersteund door Bosch VMS.

HTTPS-poorten

Opmerking: wordt niet ondersteund door Bosch VMS.

Als u toegang tot het netwerk wilt verlenen via een beveiligde verbinding, selecteert u indien nodig een HTTPS-poort. De standaard HTTPS-poort is 443. Selecteer de optie **Uit** om de HTTPS-poorten uit te schakelen; vanaf nu zijn er alleen onveilige verbindingen beschikbaar.

Standaard gateway

Typ of selecteer de gewenste waarde.

RTSP-poorten

Selecteer, indien nodig, een andere poort voor het uitwisselen van de RTSP-gegevens. De standaard RTSP-poort is 554. Selecteer **Uit** om de RTSP-functie uitschakelen.

Zero configuration-adres

Schakel detectie van de nulconfiguratie van de geselecteerde camera in of uit.

Nulconfiguratie is een alternatieve methode waarmee DHCP en DNS IP-adressen toewijzen aan camera's. Er wordt automatisch een bruikbaar IP-netwerkadres gemaakt zonder configuratie of speciale servers.

Opmerking: In de ONVIF wordt standaard alleen de servicedetectie van nulconfiguratie gebruikt.

Zonder nulconfiguratie moet het netwerk services zoals DHCP of DNS leveren.

Anders configureert u de netwerkinstellingen van elke IP-camera handmatig.

ONVIF-detectiemodus

Als dit is ingeschakeld, kan de camera in het netwerk worden gescand. Inclusief de mogelijkheden van de camera.

Als dit is uitgeschakeld, verzendt de camera geen alle detectieberichten om denial-of-service aanvallen te voorkomen.

We raden u aan de detectie uit te schakelen nadat de camera aan de configuratie is toegevoegd.

Typ of selecteer de gewenste waarde.

DynDNS inschakelen

Voor het inschakelen van DynDNS.

Met een dynamische domeinnaamservice (DNS) kunt u het apparaat via internet selecteren op basis van een hostnaam, zonder dat u het huidige IP-adres van het apparaat hoeft te kennen. Daarvoor moet u een account hebben bij een DDNS-provider en moet u de gewenste hostnaam voor het apparaat registreren op de site van die provider.

Let op:

Raadpleeg de DynDNS-provider op dyndns.org voor informatie over de service, de registratieprocedure en beschikbare hostnamen.

Type

Typ of selecteer de gewenste waarde.

Naam

Geef de naam van uw DynDNS-gebruikersaccount op.

TTL

Typ of selecteer de gewenste waarde.

30.3.13**Bereiken**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen
>  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Netwerk** > tabblad **Bereiken**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie**
> tabblad **Netwerk** > tabblad **Bereiken**

U kunt bereiken aan uw ONVIF-apparaat toevoegen of eruit verwijderen met URI's die de volgende indeling hebben:

```
onvif://www.onvif.org/<path>
```

Het volgende voorbeeld gaat over het gebruik van de bereikwaarde. Dit is slechts een voorbeeld en geen indicatie van welk type bereikparameter deel moet uitmaken van een encoderconfiguratie. In dit voorbeeld nemen we aan dat de encoder is geconfigureerd met de volgende bereiken:

```
onvif://www.onvif.org/location/country/china
```

```
onvif://www.onvif.org/location/city/beijing
```

```
onvif://www.onvif.org/location/building/headquarter
```

```
onvif://www.onvif.org/location/floor/R5
```

```
onvif://www.onvif.org/name/ARV-453
```

U kunt het apparaat een gedetailleerde locatie en apparaatnaam geven om het te herkennen in de lijst met apparaten.

De tabel bevat de basisfunctionaliteit en andere eigenschappen van het apparaat die gestandaardiseerd zijn:

Categorie	Gedefinieerde waarden	Omschrijving
type	video_encoder	Het apparaat is een netwerkvideo-encoder.
	Ptz	Het apparaat is een PTZ-apparaat.
	audio_encoder	Het apparaat ondersteunt audio-encoders.
	video_analytics	Het apparaat ondersteunt beeldanalyse.
	Network_Video_Transmitter	Het apparaat is een netwerkvideozender.
	Network_Video_Decoder	Het apparaat is een netwerkvideodecoder.
	Network_Video_Storage	Het apparaat is een netwerkkapparaat voor video-opslag.
	Network_Video_Analytic	Het apparaat is een netwerkkapparaat voor beeldanalyse.
locatie	Een tekenreeks of padwaarde.	Wordt niet ondersteund door Bosch VMS.
hardware	Een tekenreeks of padwaarde.	Een tekenreeks of een padwaarde die de hardware van het apparaat beschrijft. De lijst met bereiken van een apparaat moet ten minste één hardware-item bevatten.
naam	Een tekenreeks of padwaarde.	De naam waarmee u het apparaat kunt zoeken. Deze naam wordt weergegeven in de apparaatstructuur en de logische structuur.

De bereiknaam, het model en de fabrikant beïnvloeden hoe het apparaat wordt weergegeven in de apparaatstructuur en de ONVIF-encoderidentificatie en de hoofdinstantellingen.

30.3.14

Relais

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Interfaces** > tabblad **Relais**

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-configuratie** > tabblad **Interfaces** > tabblad **Relais**

De fysieke inactieve status van een relaisuitgang kan worden geconfigureerd door de inactieve status in te stellen op **geopend** of **gesloten** (omkeren van het relaisgedrag).

De beschikbare digitale uitgangen van het apparaat worden weergegeven met hun naam, bijv.:

- **AlarmOut_0**
- **AlarmOut_1**

Gebruik voor elke gebeurtenistoewijzing van een relais in Bosch VMS de namen die hier zijn vermeld.

Modus

Het relais kan in twee modi werken:

- **Bi-stabiel:** na het instellen van de status behoudt het relais deze status.
- **Mono-stabiel:** na het instellen van de status keert het relais na de ingestelde vertragingstijd terug naar de inactieve status.

Status inactief

Selecteer **Open** als het relais moet werken als een normaal open contact of **Closed** (gesloten) als het moet werken als een normaal gesloten contact.

Vertragingstijd

Stel de vertragingstijd in. Na deze periode schakelt het relais terug naar de inactieve status als het is geconfigureerd in de **mono-stabiele** modus. Als de **bi-stabiele** modus is geconfigureerd, geldt deze instelling.

Als u configuraties wilt testen die betrekking hebben op een gewijzigde relaisstatus, klikt u op **Activeren** of **Deactiveren** om het relais te schakelen. U kunt controleren of de geconfigureerde relaisgebeurtenissen voor de camera correct werken: statusweergave van het relaispictogram in de logische structuur, gebeurtenissen in de alarmlijst of het gebeurtenissenlogboek.

Activeren

Klik hierop om het relais schakelen naar de geconfigureerde inactieve staat.

Deactiveren

Klik hierop om het relais schakelen naar de geconfigureerde niet-inactieve staat.

30.4

Pagina ONVIF-gebeurtenisbron

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-gebeurtenisbron**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-gebeurtenisbron**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-gebeurtenisbron**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-gebeurtenisbron**
of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad **ONVIF-gebeurtenisbron**

of

Hoofdvenster >  **Apparaten** >  uitvouwen >  uitvouwen >  > tabblad

ONVIF-gebeurtenisbron

U kunt ONVIF-gebeurtenissen van een bron (videokanaal, ingang of relais) configureren. Er wordt een geactiveerde gebeurtenisdefinitie toegevoegd aan de toewijzingstabel van de encoder.

Voor een encoder met meerdere kanalen configureert u bijvoorbeeld voor welke camera een **Beweging gedetecteerd**-gebeurtenis wordt geactiveerd.

Gebeurtenis activeren

Deze gebeurtenis activeren.

ONVIF-onderwerp

Typ of selecteer een tekenreeks.

Naam ONVIF-bron

Typ of selecteer een tekenreeks.

Type ONVIF-bron

Typ of selecteer een tekenreeks.

Waarde ONVIF-bron

Typ of selecteer een tekenreeks.

Zie ook

- *ONVIF-gebeurtenissen, Pagina 61*
- *ONVIF-gebeurtenissen configureren, Pagina 147*

31

Pagina Plattegronden en structuur

Het aantal items onder een invoer wordt weergegeven tussen vierkante haakjes.



Hoofdvenster > **Plattegronden en structuur**

Rechten kunnen verloren gaan. Als u een groep apparaten verplaatst, gaan de instellingen van de rechten voor deze apparaten verloren. U dient de rechten op de pagina **Gebruikersgroepen** opnieuw in te stellen.

Geeft de apparaatstructuur, de logische structuur en het plattegrondvenster weer.

Hiermee kunt u een indeling invoeren voor alle apparaten in uw Bosch VMS. Deze indeling wordt weergegeven in de logische structuur.

Hiermee kunt u de volgende taken uitvoeren:

- De volledige logische structuur configureren
- Bronbestanden beheren en toewijzen aan knooppunten
- Hotspots maken op een plattegrond
- Een storingsrelais maken

Voorbeelden van bronbestanden zijn:

- Plattegrondbestanden voor de locatie
- Documentbestanden
- Webbestanden
- Audiobestanden
- Opdrachtscripts
- Camerasequentiebestanden

Voorbeelden van hotspots zijn:

- Camera's
- Ingangen
- Relais
- Opdrachtscripts
- Sequenties
- Koppelingen naar andere plattegronden



Geeft een dialoogvenster weer voor het beheren van bronbestanden.



Geeft een dialoogvenster weer voor het toevoegen van een opdrachtscript aan de logische structuur.



Geeft een dialoogvenster weer voor het toevoegen van een camerasequentiebestand.



Geeft een dialoogvenster weer voor het toevoegen van een knooppunt.



Geeft een dialoogvenster weer voor het toevoegen van toewijzingsbronbestanden.



Een dialoogvenster openen waarin u een HTML-bestand kunt toevoegen.



Geeft een dialoogvenster weer voor het toevoegen van een storingsrelais.



: apparaat is toegevoegd aan de logische structuur.



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditems (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met . Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op om het filteren te annuleren.

31.1

Dialogvenster Bronbeheer



Hoofdvenster >
of

Plattegronden en structuur >



Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur >



Beheren...

In dit dialogvenster kunt u bronbestanden beheren.

U kunt bestanden van de volgende formaten beheren:

- DWF-bestanden (bronbestanden plattegrond)
Deze bestanden worden omgezet naar een bitmapformaat voor gebruik in Operator Client.
- HTML (HTML-documenten, bijv. actieplannen)
- MP3 (audiobestand)
- TXT (tekstbestanden)
- URL-bestanden (met koppelingen naar webpagina's)
- MHT-bestanden (webarchieven)
- WAV (audiobestand)



Klik hierop om een dialogvenster te openen waarin u een bronbestand kunt importeren.



Klik hierop om het dialogvenster **URL toevoegen** weer te geven.



Klik hierop om het geselecteerde bronbestand te verwijderen.



Klik hierop om de naam van het geselecteerde bronbestand te wijzigen.



Klik hierop om een dialogvenster te openen waarin u het geselecteerde bronbestand kunt vervangen door een ander bronbestand.



Klik hierop om een dialogvenster te openen waarin u het geselecteerde bronbestand kunt exporteren.

Zie ook

- *Bronbestanden beheren, Pagina 172*

31.2 Dialoogvenster Bron selecteren



Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur >



Hier kunt u een plattegrondbestand in DWF-formaat toevoegen aan de Logische structuur.

Selecteer een bronbestand:

Klik op een bestandsnaam om een plattegrondbestand te selecteren. De inhoud van het geselecteerde bestand wordt weergegeven in het voorbeeldvenster.

Beheren...

Klik hierop om het dialoogvenster **Bronbeheer** weer te geven.

Zie ook

- Een plattegrond toevoegen, Pagina 176
- Een plattegrond aan een map toewijzen, Pagina 177
- Een document toevoegen, Pagina 178

31.3 Dialoogvenster Sequence Builder



Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur >



In dit dialoogvenster kunt u camerasequenties beheren.



Klik hierop om het dialoogvenster **Sequentie toevoegen** weer te geven.



Klik hierop om de naam van een camerasequentie te wijzigen.



Klik hierop om de geselecteerde camerasequentie te verwijderen.



Aanwijzing!

Als u een sequentie verwijdert in het dialoogvenster **Sequence Builder**, wordt deze sequentie automatisch uit de lijst **Eerste sequentie** van een monitorwand verwijderd als deze daar was geconfigureerd.

Stap toevoegen

Klik hierop om het dialoogvenster **Sequentiestap toevoegen** weer te geven.

Stap verwijderen

Klik hierop om geselecteerde stappen te verwijderen.

Stap

Hier wordt het nummer van de stap weergegeven. Voor alle camera's van een bepaalde stap is dezelfde waarnemingstijd ingesteld.

Waarneming

Hier kunt u de waarnemingstijd (in seconden) wijzigen.

Cameranummer

Klik op een cel om een camera te selecteren aan de hand van het logische nummer.

Camera

Klik op een cel om een camera te selecteren aan de hand van de naam.

Camerafunctie

Klik op een cel om de functie van de camera in deze reeks te wijzigen.

Gegevens

Typ de tijd voor de tijdsduur van de geselecteerde camerafunctie. Om dit te configureren, dient u eerst een item in de kolom **Camera** en in de kolom **Camerafunctie** te selecteren.

Gegevenseenheid

Selecteer de eenheid voor de geselecteerde tijd, bijvoorbeeld seconden. Om dit te configureren, dient u eerst een item in de kolom **Camera** en in de kolom **Camerafunctie** te selecteren.

Toevoegen aan logische structuur

Klik hierop om de geselecteerde camerasequentie toe te voegen aan de logische structuur en het dialoogvenster te sluiten.

Zie ook

- *Pagina Monitorwand, Pagina 253*
- *Voorgeconfigureerde camerasequenties beheren, Pagina 174*

31.4**Dialoogvenster Sequentie toevoegen**

Hoofdvenster >  **Plattegronden en structuur** >  > dialoogvenster **Sequence**

Builder >

In dit dialoogvenster kunt u de eigenschappen van een camerasequentie configureren.

Naam sequentie:

Typ een omschrijvende naam voor de nieuwe camerasequentie.

Logisch nummer:

Voer voor gebruik met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel een logisch nummer voor de volgorde in.

Waarnemingstijd:

Voer de gewenste waarnemingstijd in.

Camera's per stap:

Voer het aantal camera's in elke stap in.

Stappen:

Voer het gewenste aantal stappen in.

Zie ook

- *Voorgeconfigureerde camerasequenties beheren, Pagina 174*

31.5**Dialoogvenster Sequentiestap toevoegen**

Hoofdvenster >  **Plattegronden en structuur** >  > knop **Stap toevoegen**

In dit dialoogvenster kunt u een stap met een nieuwe waarnemingstijd toevoegen aan een bestaande camerasequentie.

Waarnemingstijd:

Voer de gewenste waarnemingstijd in.

Zie ook

- *Voorgeconfigureerde camerasequenties beheren, Pagina 174*

31.6**Dialoogvenster URL toevoegen**

Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur >

Hier kunt u een internetadres (URL) toevoegen aan het systeem. U kunt dit internetadres als document aan de logische structuur toevoegen. De gebruiker kan een internetpagina weergeven in de Operator Client.

Naam:

Typ een naam die u wilt laten weergeven voor de URL.

URL

Typ de URL.

Zie ook

- *Een document toevoegen, Pagina 178*

31.7**Dialoogvenster Plattegrond voor koppeling selecteren**

Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur >

Selecteer een plattegrondmap  in de logische structuur > klik met de rechtermuisknop op de plattegrond en klik op **Koppeling maken**

In dit dialoogvenster kunt u een plattegrond selecteren om een koppeling naar een andere plattegrond te maken.



Klik op een andere plattegrond om deze te selecteren.

Selecteren

Klik hierop om de koppeling in te voegen in de geselecteerde plattegrond.

Zie ook

- *Een koppeling naar een andere plattegrond toevoegen, Pagina 176*

31.8**Dialoogvenster Storingsrelais**

Hoofdvenster >

Plattegronden en structuur >

dialoogvenster **Storingsrelais**

U kunt een storingsrelais toevoegen aan het systeem. U definieert het relais dat moet worden gebruikt als storingsrelais en u configureert de gebeurtenissen die het storingsrelais kunnen activeren.

Het relais moet al zijn geconfigureerd in de logische structuur.

Storingsrelais

Selecteer het gewenste relais in de lijst.

Gebeurtenissen...

Klik hierop om het dialoogvenster **Gebeurtenissen selecteren voor storingsrelais** weer te geven.

Zie ook

- *Een storingsrelais toevoegen, Pagina 178*
- *Storingsrelais, Pagina 56*

32

Pagina Tijdschema's



Hoofdvenster >

Op deze pagina kunt u opnameschema's en takenschema's configureren.



Klik om de naam van het geselecteerde opname- of taakschema te wijzigen.

Opnameschema's

Hier wordt de structuur met opnameschema's weergegeven. Selecteer een schema dat u wilt configureren.

Takenschema's

Hier wordt de structuur met takenschema's weergegeven. Selecteer een schema dat u wilt configureren.

Toevoegen

Klik hierop om een nieuw takenschema toe te voegen.

Verwijderen

Klik hierop om het geselecteerde takenschema te verwijderen.

Zie ook

– *Schema's configureren, Pagina 180*

32.1

Pagina Opnameschema's



Hoofdvenster >

> selecteer een schema in de structuur met opnameschema's

Op deze pagina kunt u opnameschema's configureren.

Weekdagen

Klik hierop om de schematabel voor weekdagen weer te geven. De tijdperioden voor alle geconfigureerde opnameschema's worden weergegeven.

Versleep de muisaanwijzer om tijdperioden te selecteren voor het geselecteerde schema. Alle geselecteerde cellen krijgen hierbij de kleur van het geselecteerde schema.

De 24 uren van de dag worden horizontaal weergegeven. Elk uur is verdeeld in vier cellen. Eén cel staat voor vijftien minuten.

Vakantiedagen

Klik hierop om de schematabel voor vakanties weer te geven.

Uitzonderingsdagen

Klik hierop om de schematabel voor uitzonderingsdagen weer te geven.

Toevoegen

Klik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de gewenste vakanties of uitzonderingsdagen kunt toevoegen.

Verwijderen

Klik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de vakanties of uitzonderingsdagen kunt verwijderen.


Zie ook

– *Een opnameschema configureren, Pagina 180*

- *Vakanties en uitzonderingsdagen toevoegen, Pagina 182*
- *Vakanties en uitzonderingsdagen verwijderen, Pagina 183*
- *De naam van een schema wijzigen, Pagina 184*

32.2

Pagina Takenschema's



Hoofdvenster > > Selecteer een schema in de structuur Takenschema's
Op deze pagina kunt u de beschikbare takenschema's configureren. U kunt een standaardpatroon of een terugkeerpatroon configureren.

Standaard

Klik hierop om de schematabel voor het configureren van standaardtakenschema's weer te geven. Als u een standaardpatroon configureert, is het terugkeerpatroon niet geldig voor het geselecteerde schema.

Terugkerend

Klik hierop om de schematabel weer te geven voor het configureren van een terugkeerpatroon voor het geselecteerde takenschema. U kunt bijvoorbeeld een schema configureren voor elke tweede dinsdag van elke maand of voor 4 juli van ieder jaar. Als u een terugkeerpatroon configureert, is het standaardpatroon niet geldig voor het geselecteerde takenschema.

Weekdagen

Klik hierop om de schematabel voor weekdagen weer te geven.

Versleep de muisaanwijzer om tijdperioden te selecteren voor het geselecteerde schema. De geselecteerde cellen worden weergegeven in de kleur van het geselecteerde schema.

De 24 uren van de dag worden horizontaal weergegeven. Elk uur is verdeeld in vier cellen. Eén cel staat voor vijftien minuten.

Vakantiedagen

Klik hierop om de schematabel voor vakanties weer te geven.

Uitzonderingsdagen

Klik hierop om de schematabel voor uitzonderingsdagen weer te geven.

Alles wissen

Klik hierop om de tijdperioden van alle beschikbare dagen (weekdagen, vakanties, uitzonderingsdagen) te wissen.

Alles selecteren

Klik hierop om de tijdperioden van alle beschikbare dagen (weekdagen, vakanties, uitzonderingsdagen) te selecteren.

Toevoegen...

Klik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de gewenste vakanties of uitzonderingsdagen kunt toevoegen.

Verwijderen...

Klik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de vakanties of uitzonderingsdagen kunt verwijderen.

Terugkeerpatroon

Klik op de frequentie waarmee u het takenschema wilt laten terugkeren (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks) en kies vervolgens de overeenkomstige opties.

Dagpatroon

U kunt de tijdsperiode(n) voor de terugkerende indeling selecteren door de aanwijzer te verslepen.

Zie ook

- *Een takenschema toevoegen, Pagina 181*
- *Een standaard takenschema configureren, Pagina 181*
- *Een terugkerend takenschema configureren, Pagina 182*
- *Een takenschema verwijderen, Pagina 182*
- *Vakanties en uitzonderingsdagen toevoegen, Pagina 182*
- *Vakanties en uitzonderingsdagen verwijderen, Pagina 183*
- *De naam van een schema wijzigen, Pagina 184*

33 Pagina Camera's en opname



Hoofdvenster > **Camera's en opname**

Geeft de pagina Cameratabel of de pagina Opnametabel weer.

Hier kunt u camera-eigenschappen en opname-instellingen configureren.

Hier kunt u camera's filteren die per type worden weergegeven.



Klik om opname-instellingen van het ene opnameschema naar een ander te kopiëren.



Klik om het dialoogvenster **Instellingen van de streamkwaliteit** weer te geven.



Klik om het dialoogvenster **Instellingen geplande opname** weer te geven.



Klik hierop om het dialoogvenster voor het configureren van een geselecteerde PTZ-camera te openen.



Geeft alle beschikbare camera's weer, ongeacht het bijbehorende opslagapparaat.



Klik om de cameratabel te wijzigen op basis van het geselecteerde opslagapparaat.



De desbetreffende cameratabel weergeven. Er zijn geen opname-instellingen beschikbaar omdat deze camera's niet worden opgenomen in Bosch VMS.



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditems (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met . Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op  om het filteren te annuleren.

33.1 Pagina Camera's



Hoofdvenster > **Camera's en opname** > Klik op een pictogram om de pagina Camera's



te wijzigen op basis van het gewenste opslagapparaat, bijvoorbeeld

Diverse informatie weergeven over de beschikbare camera's in uw Bosch VMS.

Hier kunt u de volgende camera-eigenschappen wijzigen:

- Cameranaam
- Toewijzing van een audiobron
- Logisch nummer
- PTZ-besturing, indien beschikbaar
- Kwaliteit van live-beelden (VRM en Live-/lokale opslag)
- Profiel met opname-instellingen
- Minimale en maximale opslagtijd

- Region of Interest (ROI)
- Automated Network Replenishment
- Tweevoudig opnemen
- ▶ Klik op een kolomtitel om de tabel op basis van deze kolom te sorteren.

Camera - Encoder

Geeft het apparaattype weer.

Camera - Camera

Geeft de naam van de camera weer.

Camera - Netwerkadres

Geeft het IP-adres van de camera weer.

Camera - Locatie

Geeft de locatie van de camera weer. Als de camera nog niet is toegewezen aan een logische structuur, wordt **Niet-toegewezen locatie** weergegeven.

Camera - Platform

Geeft de platformnaam van deze encoder weer.

Camera - Apparaatfamilie

Geeft de naam van de apparaatfamilie weer waartoe de geselecteerde camera behoort.

Camera - Nummer

Klik op een cel om het logische nummer te bewerken dat de camera automatisch ontvangt wanneer hij wordt gedetecteerd. Als u een reeds gebruikt nummer invoert, wordt de bijbehorende foutmelding weergegeven.

Het logische nummer is weer "vrij" wanneer de camera wordt verwijderd.

Geluid

Klik op een cel om een audiobron aan de camera toe te wijzen.

Als er een alarm optreedt met lage prioriteit en met een camera die voor audio is geconfigureerd, wordt dit audiosignaal afgespeeld. Dit geldt zelfs als er op dit moment een alarm met een hogere prioriteit wordt weergegeven. Dit is echter alleen het geval als het alarm met de hoge prioriteit niet voor audio is geconfigureerd.

Stream 1 - Codec/Stream 2 - Codec (alleen VRM en Lokale opslag)

Klik op een cel en selecteer de gewenste codec voor het coderen van de stream.

Stream 1 - Kwaliteit / Stream 2 - Kwaliteit

Selecteer de gewenste stream-kwaliteit die wordt gebruikt voor live-beelden of opnamen. U configureert kwaliteitsinstellingen in het dialoogvenster **Instellingen van de streamkwaliteit**.

Live-video - Stream (alleen VRM en Alleen live en Lokale opslag)

Klik op een cel om de stream voor een VRM of een encoder voor interne opslag of live-beelden te selecteren.

Live-video - Profiel (alleen beschikbaar voor ONVIF-camera's)

Klik op een cel om te bladeren naar de beschikbare tokens voor live-profielen van deze ONVIF-camera.

Als u de vermelding **<Automatisch>** selecteert, wordt automatisch de stream met de hoogste kwaliteit gebruikt.

Live-video - ROI (Aandachtsgebied)

Klik om Region of Interest (ROI) in te schakelen. Dit is alleen mogelijk als in de kolom

Kwaliteit het item H.264 MP SD ROI is geselecteerd voor stream 2 en stream 2 is toegewezen aan Live-beelden.

Opmerking: als stream 1 wordt gebruikt voor Live voor een specifiek werkstation, dan kan de Operator Client op het desbetreffende werkstation ROI niet inschakelen voor deze camera.



is automatisch ingeschakeld in de tabel .

Opname - Instelling

Klik op een cel om de gewenste opname-instelling te selecteren. U kunt de beschikbare opname-instellingen in het dialoogvenster **Instellingen geplande opname** configureren.

Opname - Profiel (alleen beschikbaar voor ONVIF-camera's)

Klik op een cel om te bladeren naar de beschikbare tokens voor opnameprofielen van deze ONVIF-camera. Selecteer de gewenste vermelding.

Opname - ANR

Selecteer een selectievakje om de ANR-functie in te schakelen. U kunt deze functie alleen inschakelen als de encoder over een juiste firmwareversie en het juiste apparaattype beschikt.

Opname - Max. pre-alarmduur

Geeft de berekende maximale pre-alarmduur voor deze camera weer. Met deze waarde kunt u de vereiste opslagcapaciteit berekenen voor het lokale opslagmedium.



Aanwijzing!

Als er al een redundante VRM voor een encoder is geconfigureerd, kunt u geen instellingen voor deze encoder wijzigen in de kolommen **Secundaire opname**.

Secundaire opname - Instelling (alleen beschikbaar als een secundaire VRM is geconfigureerd)

Klik op een cel om een geplande opname-instelling toe te wijzen aan de dubbele opnamen van deze encoder.

Afhankelijk van uw configuratie is de geconfigureerde streamkwaliteit voor secundaire opnamen mogelijk niet geldig. De streamkwaliteit die voor primaire opnamen is geselecteerd, wordt in plaats hiervan gebruikt.

Secundaire opname - Profiel (alleen beschikbaar voor ONVIF-camera's)

Klik op een cel om te bladeren naar beschikbare tokens voor opnameprofielen van deze ONVIF-camera.



(Alleen zichtbaar als u klikt op  **Alles**)

Schakel een selectievakje in om de PTZ-besturing te activeren.

Let op:

Voor poortinstellingen, zie *COM1, Pagina 314*.

Poort (Alleen zichtbaar als u klikt op **Alles**)

Klik op een cel om op te geven welke seriële poort van de encoder voor PTZ-besturing wordt gebruikt. U kunt **Allegiant** selecteren voor een PTZ-camera die is verbonden met een Bosch Allegiant systeem. Voor een dergelijke camera dient u een trunklijn te gebruiken.



Protocol (Alleen zichtbaar als u klikt op **Alles**)

Klik op een cel om het juiste protocol voor de PTZ-besturing te selecteren.



PTZ-adres (Alleen zichtbaar als u klikt op **Alles**)

Voer het adresnummer voor de PTZ-besturing in.

Opname - Min. opslagtijd [dagen]**Secundaire opname - Min. opslagtijd [dagen] (alleen VRM en lokale opslag)**

Klik op een cel om het minimum aantal dagen te wijzigen dat videogegevens van deze camera worden bewaard. Opnamen die korter dan dit aantal dagen bestaan, worden niet automatisch verwijderd.

Opname - Max. opslagtijd [dagen]**Secundaire opname - Max. opslagtijd [dagen] (alleen VRM en lokale opslag)**

Klik op een cel om het maximum aantal dagen te wijzigen dat videogegevens van deze camera worden bewaard. Alleen opnamen die langer dan dit aantal dagen zijn opgeslagen, worden automatisch verwijderd. 0 = onbegrensd.

Zie ook

- *Dubbele opnamen configureren in de cameratabel, Pagina 192*
- *PTZ-camera-instellingen configureren, Pagina 190*
- *PTZ-poortinstellingen configureren, Pagina 189*
- *Instellingen van de streamkwaliteit configureren, Pagina 187*
- *Kopiëren en plakken in tabellen, Pagina 185*
- *De ANR-functie configureren, Pagina 191*
- *De cameratabel exporteren, Pagina 186*
- *Een ONVIF-profiel toewijzen, Pagina 147*
- *De ROI-functie configureren, Pagina 190*

33.2**dialogovenster Instellingen geplande opname (alleen VRM en lokale opslag)**

Hoofdvenster >


Camera's en opname >

Hiermee kunt u aan schema's gekoppelde opname-instellingen configureren voor elke beschikbare apparaatfamilie. Een apparaatfamilie is beschikbaar wanneer ten minste één encoder van deze apparaatfamilie is toegevoegd aan de apparaatstructuur. In de tabel

Camera's wijst u een dergelijke opname-instelling toe aan elke camera.

U gebruikt de opnameschema's die zijn geconfigureerd op de pagina **Tijdschema's**.

Opmerking: het in- of uitschakelen van de normale opnamen geldt voor alle apparaatfamilies.

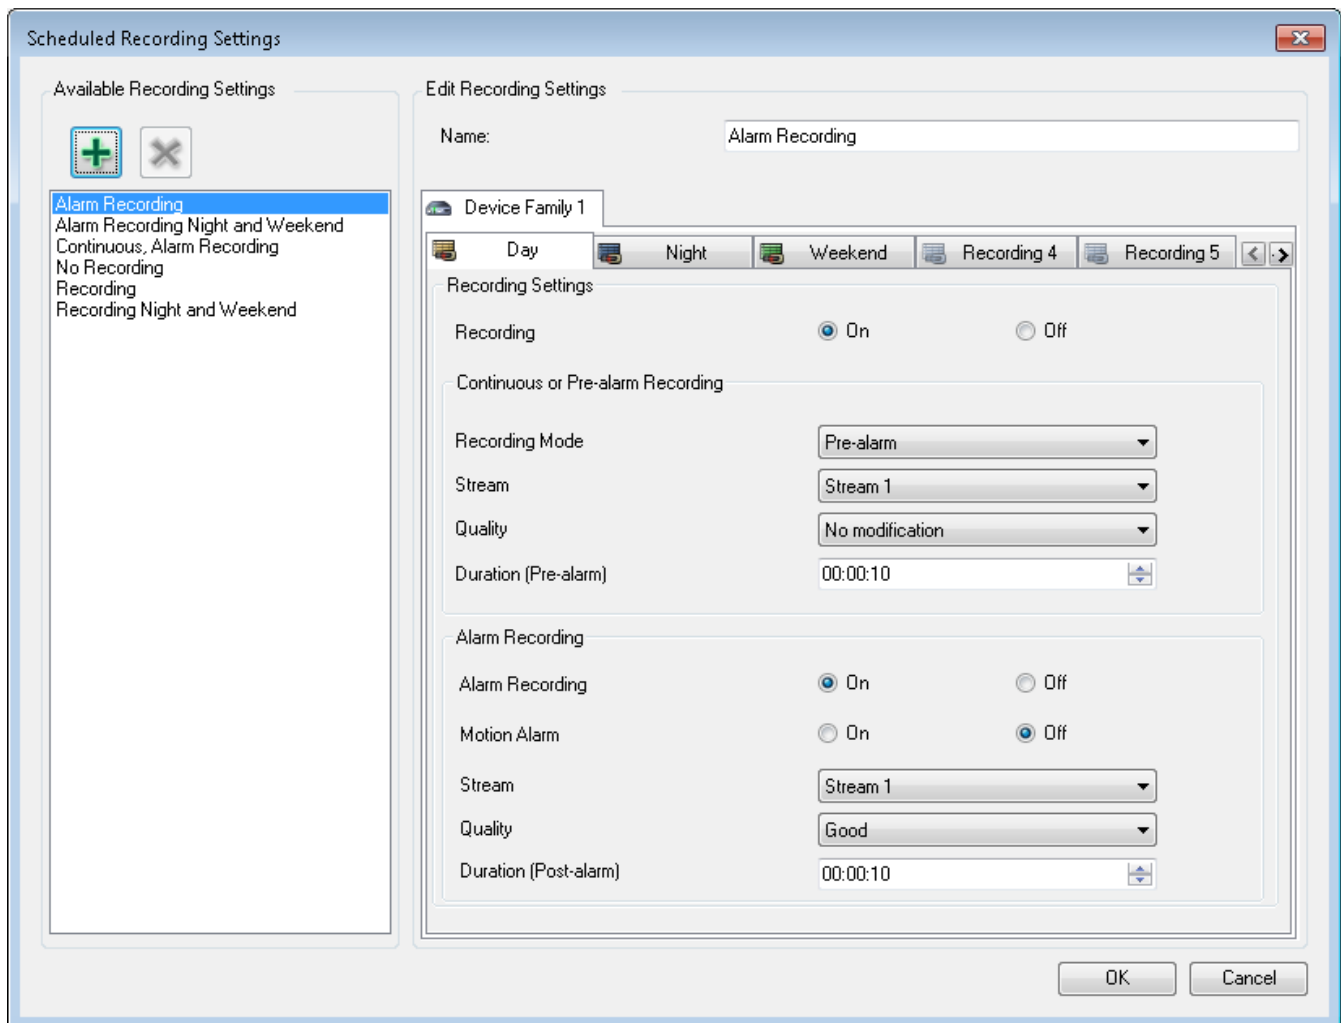

Beschikbare opname-instellingen

Selecteer een vooraf gedefinieerde opname-instelling om de eigenschappen ervan te wijzigen. U kunt een door de gebruiker gedefinieerde instelling toevoegen of verwijderen.

Naam:

Typ een naam voor de nieuwe opname-instelling.



Selecteer de gewenste apparaatfamilie om de opname-instellingen voor deze apparaatfamilie te configureren.



Selecteer een opnameschema om de opname-instellingen voor de geselecteerde apparaatfamilie te configureren.

Opname

Normale opnamen in- of uitschakelen (continu en pre-alarm).

Opnamemodus

Selecteer de gewenste opnamemodus.

De volgende items zijn beschikbaar:

- **Continu**
- **Voor alarm**

Stream

Selecteer de gewenste stream die voor normale opnamen wordt gebruikt.

Opmerking: de apparaatfamilie bepaalt welke streams beschikbaar zijn.

Kwaliteit

Selecteer de gewenste streamkwaliteit voor normale opnamen. De beschikbare kwaliteitsinstellingen worden geconfigureerd in het dialoogvenster **Instellingen van de streamkwaliteit**.

Duur (vóór alarm)

Voer de gewenste opnametijd vóór een alarm in. U kunt de tijd invoeren in de notatie uu.mm.ss.

Let op: alleen ingeschakeld wanneer **Voor alarm** is geselecteerd.



Aanwijzing!

Voor pre-alarm instellingen tussen 1 en 10 seconden worden de pre-alarmen automatisch in het RAM van de encoder opgeslagen als er voldoende RAM beschikbaar is en anders in de opslag.

Voor pre-alarm instellingen groter dan 10 seconden worden pre-alarmen opgeslagen in de opslag.

De opslag van pre-alarmen in het RAM van de encoder is alleen mogelijk met firmwareversie 5.0 of later.

Alarmopname

Hiermee kunt u alarmopnamen voor deze camera in- of uitschakelen.

Bewegingsmelding

Hiermee kunt u alarmopnamen als gevolg van beweging in- of uitschakelen.

Stream

Selecteer de stream die wordt gebruikt voor alarmopnamen.

Opmerking: de apparaatfamilie bepaalt welke streams beschikbaar zijn.

Kwaliteit

Selecteer de gewenste streamkwaliteit voor alarmopnamen. De beschikbare kwaliteitsinstellingen worden geconfigureerd in het dialoogvenster **Instellingen van de streamkwaliteit**.

Alleen voor apparaten uit Apparaatfamilie 2 of 3: wanneer u de vermelding **Geen aanpassing** selecteert, wordt voor alarmopnamen dezelfde kwaliteit gebruikt als voor continue/pre-alarmopnamen. Wij raden u aan de optie **Geen aanpassing** te gebruiken. Wanneer u een streamkwaliteit voor alarmopnamen selecteert, worden alleen de waarden voor het beeldcoderingsinterval en de doelbitsnelheid gewijzigd op basis van de instellingen voor deze streamkwaliteit. De overige kwaliteitsinstellingen die worden gebruikt zijn geconfigureerd in de kwaliteitsinstellingen die zijn toegewezen aan de continue/pre-alarmopnamen.

Duur (na alarm)

Voer de gewenste alarmopnametijd in. U kunt de tijd invoeren in de notatie uu.mm.ss.

Zie ook

- *Kopiëren en plakken in tabellen, Pagina 185*
- *Opname-instellingen configureren (alleen VRM en plaatselijke opslag), Pagina 187*

33.3

Pagina's met opname-instellingen (alleen NVR)


 Hoofdvenster > **Camera's en opname** >  > klik op een tabblad met een  opnameschema (bijv. )

Hiermee kunt u de opname-instellingen configureren voor alle encoders die aan de NVR van uw systeem zijn toegewezen.

De weergegeven opnameschema's worden in **Tijdschema's** geconfigureerd.

Alleen de kolommen die geen onderdeel zijn van een cameratabel worden beschreven.

- ▶ Klik op een kolomtitel om de tabel op basis van deze kolom te sorteren.

Continue opname

Klik in de kolom **Kwaliteit** op een cel om opname uit te schakelen of om de stream-kwaliteit van stream 1 te selecteren.

Schakel in de kolom  een selectievakje in om audio te activeren.

Live-opname/opname vóór gebeurtenis

Klik in de kolom **Kwaliteit** op een cel om de stream-kwaliteit te selecteren van de live-weergave (vereist voor directe weergave) en opname vóór gebeurtenis (vereist voor bewegingsopnamen en alarmopnamen) van stream 2. Als dual streaming actief is op deze encoder, kunt u stream 1 selecteren om deze te gebruiken voor live-opnamen of opnamen vóór alarm.

Schakel in de kolom  een selectievakje in om audio te activeren.

Bewegingsopname

Klik in de kolom **Kwaliteit** op een cel om opname uit te schakelen of om de stream-kwaliteit van stream 1 te selecteren.

Klik in de kolom  op een cel om audio te activeren.

Klik in de kolom **Vóór gebeurtenis [s]** op een cel om de opnametijd vóór de bewegingsgebeurtenis in seconden te selecteren.

Klik in de kolom **Na gebeurtenis [s]** op een cel om de opnametijd na de bewegingsgebeurtenis in seconden te selecteren.

Alarmopname

Klik in de kolom **Kwaliteit** op een cel om de stream-kwaliteit van stream 1 te selecteren. Om alarmopnamen in te schakelen, configureert u een bijbehorend alarm.

Schakel in de kolom  een selectievakje in om audio te activeren.

Klik in de kolom **Vóór gebeurtenis [s]** op een cel om de tijd vóór het alarm in seconden te selecteren.

Klik in de kolom **Na gebeurtenis [s]** op een cel om de tijd na het alarm in seconden te selecteren.

Zie ook

- *Kopiëren en plakken in tabellen, Pagina 185*
- *Opname-instellingen configureren (alleen NVR), Pagina 188*

33.4

Dialoogvenster Instellingen van de streamkwaliteit



Hoofdvenster > **Camera's en opname** >

Hiermee kunt u streamkwaliteitsprofielen configureren die u later kunt toewijzen op de pagina **Camera's en opname** aan camera's of in het dialoogvenster **Instellingen geplande opname**. De stream-kwaliteit is een combinatie van videoresolutie, frame rate, maximale bandbreedte en videocompressie.

Streamkwaliteiten



Selecteer een vooraf gedefinieerde stream-kwaliteit en klik op  om een nieuwe stream-kwaliteit toe te voegen op basis van de vooraf gedefinieerde stream-kwaliteit. Wanneer

u één stream selecteert en op  klikt, wordt deze instelling voor de stream-kwaliteit gekopieerd als knooppunt op het hoogste niveau zonder onderliggende items.



Klik hierop om een geselecteerde stream-kwaliteit te verwijderen. U kunt de instellingen voor de stream-kwaliteit niet verwijderen.

In de lijst worden alle vooraf gedefinieerde instellingen voor de stream-kwaliteit weergegeven. We raden u aan een stream-kwaliteit toe te wijzen die dezelfde naam heeft als het platform van de camera.

De volgende profielen voor stream-kwaliteit zijn beschikbaar:

Beeld geoptimaliseerd: De instellingen zijn geoptimaliseerd voor beeldkwaliteit. Dit kan voor extra belasting op het netwerk zorgen.

Bitrate geoptimaliseerd: De instellingen zijn geoptimaliseerd voor lage bandbreedte. Hierdoor kan de beeldkwaliteit minder zijn.

Gebalanceerd: De instellingen vormen een compromis tussen optimale beeldkwaliteit en optimaal bandbreedtegebruik.

Naam

Geeft de naam van de stream-kwaliteit weer. Als u een nieuwe stream-kwaliteit toevoegt, kunt u deze naam wijzigen.

SD-videoresolutie

Selecteer de gewenste videoresolutie. Voor HD-kwaliteit configureert u de SD-kwaliteit van stream 2.

Beeldcoderingsinterval

Verplaats de schuifregelaar of voer de juiste waarde in.

Het systeem helpt u bij het berekenen van de bijbehorende waarde voor IPS.

Via het beeldcoderingsinterval configureert u het interval waarmee beelden worden gecodeerd en verzonden. Als het getal 1 wordt ingevoerd, worden alle beelden gecodeerd. Als u hier het getal 4 invoert, wordt alleen elk vierde beeld gecodeerd en worden de drie daarop volgende beelden overgeslagen. Dit biedt vooral voordelen bij kleinere bandbreedtes. Hoe lager de bandbreedte is, des te hoger moet deze waarde zijn om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de videobeelden te verkrijgen.

Gewenste bitrate [Kbps]

Verplaats de schuifregelaar of voer de juiste waarde in.

U kunt de gegevenssnelheid voor de encoder beperken om het bandbreedtegebruik op het netwerk te optimaliseren. De gegevenssnelheid dient te worden ingesteld voor de gewenste beeldkwaliteit van normale scènes zonder overmatige beweging.

Voor complexe beelden of veel beeldveranderingen door beweging kan deze limiet tijdelijk worden overschreden tot maximaal de waarde die u invult in het veld **Maximale bitrate [Kbps]**.

Maximale bitrate [Kbps]

Verplaats de schuifregelaar of voer de juiste waarde in.

Met de maximale bitrate kunt u de maximale transmissiesnelheid configureren, die niet kan worden overschreden.

U stelt voor de bitrate een limiet in, zodat u betrouwbaar de geschikte schijfruimte voor opslag van de videogegevens kunt bepalen.

Afhankelijk van de instellingen van de beeldkwaliteit voor de I- en P-frames kan dit leiden tot het overslaan van afzonderlijke beelden.

De waarde die u hier opgeeft dient ten minste 10% hoger te zijn dan de waarde die u invult in het veld **Gewenste bitrate [Kbps]**. Indien deze ingevoerde waarde te laag is, wordt deze automatisch aangepast.

Afstand I-frames

Met deze parameter kunt u de intervallen instellen waarin de I-frames zullen worden gecodeerd. Klik op **Automatisch** om naar wens I-Frames in te voegen. De waarde 1 geeft aan dat I-frames continu worden gegenereerd. De waarde 2 geeft aan dat slechts elke tweede afbeelding een I-frame is, en bij 3 is dat slechts elke derde afbeelding etc.; de tussenliggende frames worden als P-frames gecodeerd.

Niveau framekwaliteit

Hier kunt u een waarde invoeren tussen 0 en 100 voor zowel de I-frames als de P-frames. De laagste waarde resulteert in de hoogste beeldkwaliteit en de laagste beeldvernieuwingsfactor. De hoogste waarde resulteert in de hoogste beeldvernieuwingsfactor en de laagste beeldkwaliteit.

Hoe lager de beschikbare bandbreedte voor transmissie is, des te hoger dient u het kwaliteitsniveau in te stellen om videobeelden van een hoge kwaliteit te behouden.

Let op:

U stelt de videokwaliteit in op basis van de beweging en de hoeveelheid detail in het videobeeld. Als u de selectievakjes **Automatisch** inschakelt, wordt automatisch de optimale verhouding tussen beweging en beelddefinitie ingesteld.

VIP X1600 XFM4-instellingen

Hiermee kunt u de volgende H.264-instellingen configureren voor de VIP X 1600 XFM4-encodermodule.

H.264-deblokkeringsfilter: Schakel deze optie in om de beeldkwaliteit en prestaties van voorspelling te verbeteren door scherpe randen te verzachten.

CABAC: Schakel deze optie in om zeer efficiënte compressie te activeren. Gebruikt ontzettend veel verwerkingsvermogen.

Zie ook

- *Instellingen van de streamkwaliteit configureren, Pagina 187*

33.5 Dialoogvenster PTZ-/ROI-instellingen

Hoofdvenster >  **Camera's en opname** >  > selecteer een PTZ-camera > 
Hiermee kunt u een PTZ-camera of een ROI-camera configureren.
Voor een ROI-camera zijn geen hulpopdrachten beschikbaar.

Let op:

Configureer eerst de poortinstellingen van uw PTZ-camera voordat u de PTZ-camera-instellingen configureert. Anders werkt de PTZ-besturing niet in dit dialoogvenster.



Klik hierop om de camera naar de vooraf bepaalde positie te bewegen of de opdracht uit te voeren.



Klik hierop om de vooraf bepaalde positie of de opdracht op te slaan.



Klik hierop om de naam van de vooraf bepaalde positie of de opdracht te wijzigen.



Klik hierop om de vooraf bepaalde positie of de opdracht te verwijderen.

Tabblad Vastgelegde camerastanden

Klik hierop om de tabel met voorgedefinieerde camerastanden weer te geven.

Nr.

Geeft het aantal voorgedefinieerde camerastanden weer.

Naam

Klik op een cel om de naam van de voorgedefinieerde camerastand te bewerken.

Tabblad Aux-commando's (alleen voor PTZ-camera's)

Klik hierop om de tabel met AUX-opdrachten weer te geven.

Nr.

Geeft het aantal AUX-opdrachten weer.

Naam

Klik op een cel om de naam van de opdracht te bewerken.

Code

Klik op een cel om de code van de opdracht te bewerken.

Zie ook

- *PTZ-poortinstellingen configureren, Pagina 189*
- *PTZ-camera-instellingen configureren, Pagina 190*

34 Pagina Gebeurtenissen



Hoofdvenster > **Gebeurtenissen**

Hiermee wordt de gebeurtenisstructuur weergegeven met alle beschikbare gebeurtenissen en een gebeurtenisconfiguratietabel voor elke gebeurtenis. De gebeurtenissen zijn gegroepeerd op type. Zo worden bijvoorbeeld alle camera-opnamen zoals continu opnamen of alarmopnamen gegroepeerd onder opnamemodus.

De beschikbare gebeurtenissen worden onder de bijbehorende apparaten gegroepeerd. Een

statuswijziging van een apparaat wordt behalve als  ook weergegeven als . Alle

andere gebeurtenissen worden onder apparaatafhankelijke groepen weergegeven als .

U kunt voor elke gebeurtenis het volgende configureren:

- Een alarm activeren op basis van een schema (niet beschikbaar voor alle gebeurtenissen).
- Registratie van de gebeurtenis volgens een schema. Een gebeurtenis wordt weergegeven in de gebeurtenissenlijst van Operator Client als deze is geregistreerd.
- Een opdrachtscript uitvoeren op basis van een schema (niet beschikbaar voor alle gebeurtenissen).

- Voor gebeurtenissen van het type : tekstgegevens toevoegen aan opname.

Als de gebeurtenis zich voordoet, worden uw instellingen uitgevoerd.

U kunt een gebeurteniscombinatie creëren waarin meerdere gebeurtenissen met booleaanse expressies worden gecombineerd.

- ▶ Klik op een structuuritem om de bijbehorende tabel met gebeurtenisconfiguraties weer te geven.



Klik hierop om een gebeurtenis te dupliceren. Hiermee kunt meerdere alarmen voor een bepaalde gebeurtenis genereren.



Klik hierop om een dubbele gebeurtenis of gebeurteniscombinatie te verwijderen.



Klik hierop om de naam van de geselecteerde gebeurteniscombinatie te wijzigen.



Klik hierop om een dialoogvenster voor het creëren van gebeurteniscombinaties met booleaanse expressies van andere gebeurtenissen weer te geven (maximaal tien).

Gebeurteniscombinaties worden aan de tabel met gebeurtenisconfiguraties toegevoegd.



Klik hierop om de naam van de geselecteerde gebeurteniscombinatie te bewerken.



Klik hierop om een dialoogvenster voor het creëren en bewerken van opdrachtscripts weer te geven.



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditems (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met . Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op  om het filteren te annuleren.

Zie ook

- *Gebeurtenissen en alarmen configureren, Pagina 193*
- *Opdrachtscripts configureren, Pagina 202*
- *Dialoogvenster Opties, Pagina 230*
- *Knipperende hotspots configureren, Pagina 201*

34.1

Tabblad Debounce-instellingen

Opmerking: voor sommige gebeurtenissen is het tabblad Vertragingstijdininstellingen niet beschikbaar vanwege technische beperkingen.

Hier kunt u de vertragingstijdininstellingen voor de geselecteerde gebeurtenis configureren.

Vertragingstijd:

Tijdens de opgegeven periode worden alle verdere gebeurtenissen genegeerd.

Prioriteit gebeurtenisstatus:

Voor een gebeurtenisstatus kunt u een prioriteitsinstelling toewijzen.

Prioriteiten bewerken

Klik om een dialoogvenster weer te geven voor het configureren van een prioriteitsinstelling.

Instelling toevoegen

Klik om een rij toe te voegen voor het configureren van een vertraginginstelling die afwijkt van de vertraginginstellingen voor alle apparaten.

Instelling verwijderen

Klik hierop om de geselecteerde rij te verwijderen. Klik op de linkerrijskop om een rij te selecteren.

34.2

Tabblad Instellingen voor geavanceerde kaartweergave

Het configureren van de statuskleuren op kaarten is alleen mogelijk als u klikt om de optie

Geavanceerde statusweergave inschakelen (gekleurde weergave van hotspots in plattegronden op basis van status) in het dialoogvenster **Opties** in te schakelen.

Voor elke gebeurtenis  kunt u de achtergrondkleur en het gedrag (knipperend of niet

knipperend) voor hotspots configureren. U kunt bijvoorbeeld voor een gebeurtenis  van een apparaat configureren dat het apparaatpictogram op een kaart gaat knipperen wanneer de status van dit apparaat verandert.

Ook kunt u de weergaveprioriteit voor alle hotspots configureren. Dit is vereist wanneer er verschillende gebeurtenissen voor hetzelfde apparaat optreden. (1 = hoogste prioriteit)

De geconfigureerde kleur is geldig voor alle hotspots met dezelfde weergaveprioriteit. U kunt

de kleur, het gedrag en de prioriteit van elke gebeurtenis  wijzigen: de gewijzigde kleur en het gewijzigde gedrag worden gebruikt voor alle hotspots van alle andere gebeurtenissen



die dezelfde prioriteit hebben.

Kleurstatussen op plattegronden inschakelen

Klik hier om in te schakelen dat de hotspots van de apparaten die tot deze gebeurtenis behoren op kaarten worden weergegeven met een gekleurde achtergrond en kunnen knipperen.

Prioriteit weergeven op plattegrond:

Klik op de pijlen om de prioriteit te wijzigen voor de hotspots van de apparaten die behoren tot deze gebeurtenis.

Achtergrondkleur op plattegrond:

Klik in het kleurveld om de achtergrondkleur te selecteren voor de hotspots van de apparaten die behoren tot deze gebeurtenis.

Opmerking: alle statusgebeurtenissen van alle apparaten met dezelfde prioriteit hebben dezelfde kleur.

Knipperend

Schakel om het knipperen in te schakelen van de hotspots van de apparaten die behoren tot deze gebeurtenis.

34.3**Tabblad Instellingen voor gebeurtenisconfiguratie****Apparaat**

Geeft de naam van het apparaat of schema weer.

Netwerk

Geeft het IP-adres van het bijbehorende IP-apparaat weer.

Alarm activeren

Klik op een cel om een opname- of takenschema voor het activeren van een alarm te selecteren.

Selecteer **Altijd** als u wilt dat het alarm onafhankelijk van het punt in de tijd wordt geactiveerd.

Selecteer **Nooit** als u niet wilt dat het alarm wordt geactiveerd.

Logboek

Klik in de kolom **Schema** op een cel om een opname- of takenschema voor logboekregistratie te selecteren.

Selecteer **Altijd** als u wilt dat de gebeurtenis onafhankelijk van het punt in de tijd wordt geregistreerd.

Selecteer **Nooit** als u niet wilt dat de gebeurtenis wordt geregistreerd.

Script

Klik in de kolom **Script** op een cel om een opdrachtscript te selecteren.

Klik in de kolom **Schema** op een cel om een opname- of takenschema voor het uitvoeren van een opdrachtscript te selecteren.

Selecteer **Altijd** als u wilt dat het opdrachtscript onafhankelijk van het punt in de tijd wordt uitgevoerd.

Selecteer **Nooit** als u niet wilt dat het opdrachtscript wordt uitgevoerd.

Tekstgegevens opnemen

U kunt configureren dat tekstgegevens worden toegevoegd aan de continue opnamen van een camera.

Let op: deze kolom is alleen beschikbaar voor gebeurtenissen met tekstgegevens, bijvoorbeeld: **Gelduitgifte-/betaalautomaten > Ingang gelduitgifteautomaat >**

Gegevensinvoer**34.4****Dialogvenster Opdrachtscriptheaditor**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen >



Hiermee kunt u opdrachtscripts maken en bewerken.



Klik hierop om de gewijzigde instellingen op te slaan.



Klik hierop om de opgeslagen instellingen te herstellen.



Klik hierop om de code van een script te controleren.



Klik hierop om een scriptletbestand te creëren.



Klik hierop om een scriptletbestand te verwijderen.



Klik hierop om een dialoogvenster voor het importeren van een scriptbestand weer te geven.



Klik hierop om een dialoogvenster voor het exporteren van een scriptbestand weer te geven.



Klik hierop om een bestaand script om te zetten naar de andere beschikbare scripttaal. Alle bestaande scripttekst wordt verwijderd.



Klik hierop om de online-Help voor Bosch VMS Script API weer te geven.



Klik hierop om de online-Help voor Bosch VMS weer te geven.



Klik hierop om het dialoogvenster **Opdrachtscripteditor** te sluiten.

Zie ook

– *Opdrachtscripts configureren, Pagina 202*

34.5

Gebeurteniscombinatie maken / dialoogvenster Gebeurteniscombinatie bewerken



Hoofdvenster >

Gebeurtenissen >

Hier kunt u een gebeurteniscombinatie creëren of wijzigen.



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditems (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met . Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op om het filteren te annuleren.

Naam gebeurtenis:

Voer de vereiste naam voor de gebeurteniscombinatie in.

Gebeurtenisstatussen:

Selecteer de statuswijziging die deel gaat uitmaken van een gebeurteniscombinatie.

Objecten:

Selecteer een of meer beschikbare objecten van de geselecteerde gebeurtenisstatus. Deze status en het geselecteerde object worden in de structuur van gebeurteniscombinaties als direct onderliggend element van de hoofdoperator weergegeven.

Gebeurteniscombinatie

Hiermee kunt u gebeurteniscombinaties opbouwen in de structuur van gebeurteniscombinaties. Alle direct onderliggende elementen van een booleaanse operator (AND, OR) worden door deze operator gecombineerd.

Zie ook

- Een gebeurteniscombinatie maken, Pagina 196
- Een gebeurteniscombinatie bewerken, Pagina 197

34.6**Dialogvenster Scripttaal selecteren**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen >

Hier kunt u de scripttaal voor uw opdrachtscripts instellen.

U kunt de scripttaal van bestaande opdrachtscripts niet wijzigen.

Scripttaal:

Selecteer de vereiste scripttaal.

Zie ook

- Opdrachtscripts configureren, Pagina 202

34.7**Dialogvenster Prioriteiten van gebeurtenistype bewerken**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen > tabblad **Vertragingstijdinstellingen** > knop

Prioriteiten bewerken

U kunt, indien van toepassing, prioriteiten configureren voor de verschillende statuswijzigingen van een gebeurtenistype, zoals virtuele ingang gesloten en virtuele ingang geopend. Een statuswijziging met een hogere prioriteit heeft voorrang boven de vertragingstijd van een andere statuswijziging met lagere prioriteit.

Naam van prioriteit:

Voer een naam in voor de prioriteitsinstelling.

Statuswaarde

Geeft de namen weer van de gebeurtenisstatussen van de geselecteerde gebeurtenis.

Statusprioriteit

Voer de gewenste prioriteit in. 1=hoogste prioriteit, 10=laagste prioriteit.

34.8**Dialogvenster Apparaten selecteren**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen >

of

> tabblad **Debounce-instellingen** > knop **Instelling toevoegen**

Selecteren

Schakel het selectievakje voor de gewenste optie in en klik op **OK** om een rij toe te voegen in de tabel **Apparaten met afwijkende vertraginginstellingen**.

34.9**Dialogvenster Tekstgegevens registreren**

Hoofdvenster >

Gebeurtenissen > selecteer



Gegevensinvoer in de

gebeurtenisstructuur (er moeten tekstgegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld:

Foyerkaartlezers > **Foyerkaartlezer** > **Kaart geweigerd**) > kolom **Tekstgegevens opnemen** >

...

U kunt de camera's configureren waarvoor tekstgegevens worden toegevoegd aan de continue opnamen.

Zie ook

- *Alarmopnamen met tekstgegevens activeren, Pagina 200*

35 Pagina Alarmen



Hoofdvenster > **Alarmen**

Geeft de gebeurtenisstructuur en een tabel voor alarmconfiguraties voor elke gebeurtenis weer. Alleen de gebeurtenissen die zijn geconfigureerd op de pagina **Gebeurtenissen** worden weergegeven.

In de tabellen configureert u voor elke gebeurtenis hoe een door deze gebeurtenis geactiveerd alarm wordt weergegeven en welke camera's worden opgenomen en weergegeven wanneer het alarm zich voordoet.

Bepaalde gebeurtenissen worden standaard als alarm geconfigureerd, bijvoorbeeld een systeemfout.

Voor de volgende gebeurtenissen kunt u geen alarm configureren:

- Wijziging van een opnamemodus
- Wijziging van een alarmstatus
- De meeste gebruikersacties, bijv. PTZ-actie



Klik om het dialoogvenster **Bronbeheer** weer te geven.



Een dialoogvenster weergegeven voor het instellen van alarminstellingen die gelden voor deze Management Server.



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditens (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met . Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op om het filteren te annuleren.

- Klik op een item in de structuur om de bijbehorende tabel met alarmconfiguraties weer te geven.

Apparaat

Geeft het apparaat van de gebeurtenisvoorwaarde weer die in de gebeurtenisstructuur is geselecteerd.

Netwerkadres

Geeft het IP-adres van het bijbehorende IP-apparaat weer.

Alarmidentiteit

Klik in een cel in de kolom **Prioriteit** om de alarmprioriteit voor het geselecteerde alarm in te voeren (**100** is lage prioriteit, **1** is hoge prioriteit). Klik in een cel in de kolom **Titel** om de titel van het alarm in te voeren die moet worden weergegeven in Bosch VMS, bijv. in de Alarmlijst. Klik in de kolom **Kleur** op een cel om een dialoogvenster weer te geven waarmee een kleur geselecteerd kan worden voor het alarm dat moet worden weergegeven in de Operator Client, bijv. in de Alarmlijst.

Deelvensters Alarmbeeld

Klik in de kolommen **1-5** op ... in een cel om een dialoogvenster voor het selecteren van een camera weer te geven.

U kunt alleen een camera selecteren die aan de logische structuur in **Plattegronden en structuur** zijn toegevoegd.

U kunt het aantal beschikbare deelvensters Alarmbeeld in het dialoogvenster **Alarminstellingen** configureren.

Klik in de kolom **Audiobestand** op ... in een cel om een dialoogvenster weer te geven voor het selecteren van een audiobestand dat in geval van een alarm wordt afgespeeld.

Alarmopties

Klik op ... in een cel om het dialoogvenster **Alarmopties** weer te geven.

Zie ook

– *Alarmfuncties, Pagina 50*

35.1

Dialoogvenster Alarminstellingen

Hoofdvenster >  **Alarmen** > 

Tabblad Alarminstellingen

Max. aantal deelvensters per alarm:

Voer het maximum aantal Alarmbeeld-deelvensters in dat in geval van alarm moet worden weergegeven.

Tijd automatisch vrijgeven:

Voer het aantal seconden in voordat een alarm automatisch wordt vrijgegeven.

Dit geldt alleen voor alarmen die zijn ingesteld op **Alarm autom. wissen na geconfigureerde tijd (dialoogvenster 'Alarminstellingen')** op de pagina **Alarmen**.

Handmatige alarmopnametijd:

Alleen geldig voor NVR-opnamen.

Voer het aantal minuten in voor de tijdsduur van een alarmopname die door een gebruiker handmatig kan worden gestart in Operator Client.

De gebruiker kan de handmatige opname starten voordat deze tijd is verstreken.

Tabblad Analoge-monitorgroepen

Volgorde weergeven bij dezelfde alarmprioriteit:

Selecteer de gewenste invoer voor het sorteren van alarmen met dezelfde prioriteit volgens het tijdstempel.

Leeg scherm weergeven

Klik hierop om het systeem zodanig te configureren, dat er niets wordt weergegeven op een monitor die niet wordt gebruikt voor een alarmweergave.

Doorgaan met weergeven van live-beelden

Klik hierop om het systeem zodanig te configureren, dat er livebeelden worden weergegeven op een monitor die niet wordt gebruikt voor een alarmweergave.

Zie ook

– *Instellingen voor alle alarmen configureren, Pagina 198*

35.2

Dialogvenster Deelvensterinhoud selecteren



Hoofdvenster >

Alarmen >



of



> kolom **Deelvensters Alarmbeeld** > klik op ... in één van de vijf kolommen **1-5**

Hiermee kunt u het item uit de logische structuur selecteren dat wordt weergegeven en opgenomen (als het item een camera is) in het geval van het geselecteerde alarm.



Aanwijzing!

Een plattegrond die wordt weergegeven in een alarmbeeld-deelvenster is geoptimaliseerd voor weergave en bevat alleen de eerste weergave van het basis .dwf-bestand.

Item zoeken

Voer een tekst in om een item in de logische structuur vinden.

Zoeken

Klik hier om de camera met de ingevoerde zoektekst in zijn beschrijving te zoeken.

Live

Klik hierop om te bepalen dat het live-beeld van de camera in geval van een alarm wordt weergegeven.

Direct afspelen

Klik hierop om te bepalen dat de directe weergave van de camera wordt weergegeven.

De terugspoeltijd voor directe weergave wordt in het dialogvenster **Alarminstellingen** geconfigureerd, zie . *Dialogvenster Alarminstellingen, Pagina 373*.

Afspelen onderbreken

Schakel het selectievakje in om de alarmcamera voor directe weergave met gepauzeerde directe weergave weer te geven. De gebruiker kan indien nodig de directe weergave starten.

Deze camera opnemen

Schakel het selectievakje in om in geval van een alarm de alarmopname voor deze camera te starten. Als een alarm afgaat, worden de beelden van deze camera opgenomen in alarmopnamekwaliteit. De duur van de opname is de duur van de alarmstatus plus de tijd vóór en na het alarm. Deze instelling wijzigt direct de instelling voor alarmopname in het dialogvenster **Alarmopties** en vice versa.

Zie ook

– *Een alarm configureren., Pagina 198*

35.3

Dialogvenster Bron selecteren



Hoofdvenster >

Alarmen >



of



> kolom **Deelvensters Alarmbeeld** > kolom **Audiobestand** > klik op ...

Hiermee kunt u een audiobestand selecteren dat moet worden afgespeeld in het geval van alarm.

Afspelen

Klik hierop om het geselecteerde audiobestand af te spelen.

Pauze

Klik hierop om het afspelen van het geselecteerde audiobestand te onderbreken.

Stop

Klik hierop om het afspelen van het geselecteerde audiobestand af te breken.

Beheren...

Klik hierop om het dialoogvenster **Bronbeheer** weer te geven.

Zie ook

- *Een alarm configureren., Pagina 198*
- *Bronbestanden beheren, Pagina 194*

35.4

Dialoogvenster Alarmopties



Hoofdvenster > **Alarmen** > of > kolom **Alarmopties** > ...

Hier kunt u de volgende instellingen voor alarmen configureren:

- Camera's die met opnemen starten in geval van een alarm;
- Activering van de beveiliging voor deze alarmopnamen;
- Afwijkende instellingen voor de alarmduur inschakelen en configureren;
- activering van PTZ-opdrachten in geval van een alarm;
- Meldingen die in geval van een alarm worden verzonden;
- Workflow die in geval van een alarm moet worden verwerkt;
- Toekenning van camera's die worden weergegeven in analoge-monitorgroepen in het geval van een alarm.

Tabblad Camera's**Nr.**

Geeft het cameranummer weer zoals dat op de pagina **Camera's en opname** is geconfigureerd.

Naam

Geeft de cameranaam weer zoals die op de pagina **Camera's en opname** is geconfigureerd.

Locatie

Geeft de locatie weer zoals die op de pagina **Plattegronden en structuur** is geconfigureerd.

Opnemen

Schakel het selectievakje in om in geval van een alarm de alarmopname voor deze camera te starten. Als een alarm afgaat, worden de beelden van deze camera opgenomen in alarmopnamekwaliteit. De duur van de opname is de duur van de alarmstatus plus de tijd vóór en na het alarm. Deze instelling wijzigt direct de instelling voor alarmopname in het dialoogvenster **Deelvensterinhoud selecteren** en vice versa.

Opname beveiligen

Schakel een selectievakje in om de alarmopnamen van deze camera te beveiligen.

Afwijkende instellingen voor tijdsduur alarm

Dit selectievakje wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het selectievakje **Opnemen** inschakelt en wanneer de camera ANR ondersteunt.

AUX-opdracht

Klik op een cel om een AUX-opdracht te selecteren die in geval van een alarm moet worden uitgevoerd.

Gegevens in deze lijst zijn alleen beschikbaar voor een PTZ-camera.

Vastgelegde camerastand

Klik op een cel om een voorgedefinieerde camerastand te selecteren die in geval van een alarm moet worden ingesteld.

Gegevens in deze lijst zijn alleen beschikbaar voor een PTZ-camera.

Tabblad Meldingen**E-mail**

Schakel het selectievakje in om in geval van alarm een e-mail te verzenden.

Server

Selecteer een e-mailserver.

Geadress.:

Voer de e-mailadressen van de geadresseerden in, gescheiden door komma's (bijvoorbeeld: naam@provider.nl).

SMS

Schakel het selectievakje in om in geval van alarm een SMS-tekstbericht te verzenden.

Apparaat:

Selecteer een SMS-apparaat.

Geadress.:

Voer de mobiele nummers van de geadresseerden in.

Tekst:

Voer de tekst van de melding in.

Informatie:

Schakel het selectievakje in om de bijbehorende informatie aan de meldingstekst toe te voegen.

Opmerking: voor een e-mail wordt de datum van de tijdzone van de Management Server gebruikt.

Tabblad Workflow**Alleen opname bij alarm**

Schakel het selectievakje in om te specificeren dat in geval van dit alarm de camerabeelden alleen worden opgenomen en niet worden weergegeven. Dit selectievakje is alleen actief als het selectievakje **Opnemen** op het tabblad **Camera's** is ingeschakeld.

Alarm autom. wissen na geconfigureerde tijd (dialoogvenster 'Alarminstellingen')

Schakel het selectievakje in om aan te geven dat dit alarm automatisch wordt vrijgegeven.

Alarm automatisch wissen als gebeurtenisstatus weer verandert in normaal

Schakel het selectievakje in om op te geven dat dit alarm automatisch wordt vrijgegeven als de status van de gebeurtenis die dit alarm veroorzaakt, verandert. Het alarm wordt niet automatisch vrijgegeven als het wordt geaccepteerd en vervolgens niet-geaccepteerd.

Actieplan weergeven

Schakel het selectievakje in om de workflow te activeren die in geval van een alarm moet worden verwerkt.

Bronnen...

Klik hierop om het dialoogvenster **Bronbeheer** weer te geven. Selecteer een document met een beschrijving van de bijbehorende workflow.

Een commentaarvak weergeven

Schakel een selectievakje in om in geval van een alarm een commentaarvak weer te laten geven. De gebruiker kan in dit commentaarvak opmerkingen over het alarm invoeren.

De operator dwingen om de workflow te verwerken

Schakel het selectievakje in om de gebruiker te dwingen de workflow te verwerken. Als dit vakje is ingeschakeld, kan de gebruiker het alarm niet vrijgeven totdat hij commentaar over het alarm heeft ingevoerd.

Voer het volgende clientscript uit wanneer het alarm is geaccepteerd:

Selecteer een client-opdrachtscript dat automatisch wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker een alarm accepteert.

Tabblad Analoge-monitorgroep**1...10**

Klik in een genummerde kolom op een cel, en selecteer een camera in de logische structuur. In het geval van een alarm wordt het beeld van deze camera weergegeven op de aangegeven monitor.

Tabel wissen

Klik hierop om alle cameratoewijzingen aan analoge-monitorgroepen te verwijderen.

Alarmtitel

Schakel het selectievakje in om het systeem zodanig te configureren, dat de titel van het alarm wordt weergegeven op de analoge monitoren als een on-screen display.

Alarmtijd

Schakel het selectievakje in om het systeem zodanig te configureren, dat de tijd van het alarm wordt weergegeven op de analoge monitoren als een on-screen display.

Alarmdatum

Schakel het selectievakje in om het systeem zodanig te configureren, dat de datum van het alarm wordt weergegeven op de analoge monitoren als een on-screen display.

Naam alarmcamera

Schakel het selectievakje in om het systeem zodanig te configureren, dat de naam van het alarm wordt weergegeven op de analoge monitoren als een on-screen display.

Nummer alarmcamera

Schakel het selectievakje in om het systeem zodanig te configureren, dat het nummer van het alarm wordt weergegeven op de analoge monitoren als een on-screen display.

Alleen op de 1ste monitor

Schakel het selectievakje in om het systeem zodanig te configureren, dat de titel en de tijd van het alarm worden weergegeven op de eerste monitor van de analoge-monitorgroep als een on-screen display.

Tabblad Afwijkende instellingen voor tijdsduur alarm

De instellingen op dit tabblad zijn alleen beschikbaar als ANR is ingeschakeld voor deze camera.

Profielinstellingen gebruiken

Klik om deze instelling in te schakelen. Voor deze camera worden de instellingen voor de duur van het pre- en post-alarm gebruikt die zijn geconfigureerd in het dialoogvenster **Instellingen geplande opname**.

Instellingen negeren

Klik om de volgende instellingen voor de duur van het pre- en post-alarm in te schakelen.

Duur (vóór alarm)

Beschikbaar voor alle gebeurtenissen.

Duur (na alarm)

Alleen beschikbaar voor -gebeurtenissen.

Zie ook

- *Alarmopnamen met tekstgegevens activeren, Pagina 200*
- *Een alarm configureren., Pagina 198*
- *De duur van het pre- en post-alarm voor een alarm instellen, Pagina 199*

36

Pagina Gebruikers-groepen



Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen**

De volgende gebruikersgroep is standaard beschikbaar:

- Beheerdersgroep (gebruikersnaam: Admin)

Hiermee kunt u gebruikersgroepen, Enterprise User Groups en Enterprise Access configureren.

Tabblad Gebruikersgroepen

Klik hierop om de pagina's weer te geven die beschikbaar zijn voor de configuratie van de toegangsrechten van de standaard gebruikersgroep.

Tabblad Enterprise User Group (alleen beschikbaar met geldige Enterprise-licentie)

Klik hierop om de pagina's weer te geven die beschikbaar zijn voor de configuratie van de toegangsrechten van een Enterprise User Group.

Tabblad Enterprise-toegang (alleen beschikbaar met geldige Enterprise-licentie)

Klik hierop om de beschikbare pagina's voor toevoegen en configureren van Enterprise Access weer te geven.



Klik hierop om een geselecteerde invoer te wissen.



Klik hierop om een nieuwe groep of account toe te voegen.



Klik hierop om een nieuwe gebruiker aan de geselecteerde gebruikersgroep toe te voegen. Wijzig de standaard gebruikersnaam indien gewenst.



Klik hierop om een nieuwe groep met tweevoudige autorisatie toe te voegen.



Klik hierop om een nieuwe aanmeldcombinatie voor tweevoudige autorisatie toe te voegen.



Een dialoogvenster weergeven voor het kopiëren van rechten van een geselecteerde gebruikersgroep naar een andere gebruikersgroep.



Klik hierop om de pagina's weer te geven die beschikbaar zijn voor de configuratie van de toegangsrechten van deze gebruikersgroep.



Klik hierop om de pagina weer te geven die beschikbaar is voor de configuratie van de eigenschappen van deze gebruiker.



Klik hierop om de pagina weer te geven die beschikbaar is voor de configuratie van de eigenschappen van deze aanmeldcombinatie.



Klik hierop om de pagina's weer te geven die beschikbaar zijn voor de configuratie van de toegangsrechten van deze groep met vier-ogen-principe.

Rechten op een Enterprise System

Voor een Enterprise System kunt u de volgende rechten configureren:

- Algemene rechten van Operator Client definiëren de gebruikersinterface voor werken in de Enterprise System, bijvoorbeeld de gebruikersinterface van de alarmmonitor. Gebruik een Enterprise User Group. Configureer deze op de Enterprise Management Server.
- Apparaatrechten die beschikbaar moeten zijn voor werken in een Enterprise Management Server worden gedefinieerd op elke Management Server. Gebruik Enterprise Accounts. Configureer deze op iedere Management Server.

Rechten op een enkele Management Server

Gebruik de standaard gebruikersgroep om de toegang tot een van de Management Servers te beheren. U configureert alle rechten op deze Management Server in deze gebruikersgroep. U kunt gebruikersgroepen met het vier-ogen-principe configureren voor standaard gebruikersgroepen en voor Enterprise User Groups.

Type	Bevat	Beschikbare configuratie-instellingen	Waar configureert u de groep?
Gebruikersgroep	Gebruikers	– Algemene rechten en apparaatrechten	– Management Server
Enterprise User Group	Gebruikers	– Algemene rechten – Per Management Server: Naam van de bijbehorende Enterprise Access Accounts met aanmeldreferenties	– Enterprise Management Server
Enterprise Account	-	– Apparaatrechten – Accountwachtwoord:	– Management Server
Gebruikersgroep met tweevoudige autorisatie	Gebruikersgroepen	– Zie gebruikersgroepen	– Zie gebruikersgroepen
Enterprise tweevoudige autorisatie	Enterprise User Groups	– Zie Enterprise User Groups	– Zie Enterprise User Groups



Typ een zoekterm en druk op de toets ENTER om de weergegeven items te filteren. Alleen items met de zoekterm en hun bijbehorende hoofditems (alleen in structuren) worden weergegeven. Het totale aantal gefilterde items en het totale aantal items wordt getoond. Een actief filter wordt aangegeven met . Voor een exacte match plaatst u zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens. Bijv. met "Camera 1" filtert u exact de camera's met deze naam, niet camera 201.

Klik op om het filteren te annuleren.

36.1

Dialogvenster Nieuwe gebruikersgroep/Enterprise Account

Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >

Of

Hoofdvvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** > 
Of

Hoofdvvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** > 
Hiermee kunt u een standaard gebruikersgroep, een Enterprise User Group of een Enterprise Account aanmaken.
Het tabblad Enterprise User Groups is alleen beschikbaar wanneer de betreffende licentie

beschikbaar is en één of meer Management Server computers zijn geconfigureerd in 
Apparaten > Enterprise-systeem > Serverlijst / Adresboek.

Naam:

Voer een naam voor de groep of de account in.

Beschrijving:

Voer een beschrijving voor de groep of de account in.

Voor Enterprise-accounts:**Wachtwoord:**

Voer een wachtwoord in.

Wachtwoord bevestigen:

Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in.

Zie ook

– *Een groep of account aanmaken, Pagina 206*

36.2**Pagina Eigenschappen gebruikersgroep**

Hoofdvvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep**
Of

Hoofdvvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep**
Hiermee kunt u de volgende instellingen configureren voor de geselecteerde gebruikersgroep:

- Aanmeldschema
- Koppeling van een LDAP-gebruikersgroep

Beschrijving:

Typ een duidelijke beschrijving van de gebruikersgroep.

Taal

Selecteer de taal van de Operator Client.

Aanmeldschema:

Selecteer een taken- of opnameschema. De gebruikers van de geselecteerde groep kunnen zich alleen bij het systeem aanmelden op de tijden die door dit schema worden bepaald.

Gekoppelde LDAP-groep:

Typ de naam van de LDAP-gebruikersgroep die u wilt gebruiken voor het systeem.

U kunt ook dubbelklikken op een onderdeel in de lijst **LDAP-groepen:**.

LDAP-groepen:

Hier worden de beschikbare LDAP-gebruikersgroepen weergegeven. U configureert de LDAP-groepen in het dialoogvenster **Instellingen LDAP-server**.

Groepen zoeken

Klik hierop om de beschikbare LDAP-gebruikersgroepen weer te geven in de lijst **LDAP-groepen:**. Om gebruikersgroepen te zoeken dient u de desbetreffende instellingen in het dialoogvenster **Instellingen LDAP-server** te configureren.

Instellingen

Klik hierop om het dialoogvenster **Instellingen LDAP-server** weer te geven.

Groep koppelen

Klik hierop om de geselecteerde LDAP-groep te koppelen aan deze gebruikersgroep.

Groep wissen

Klik hierop om het veld **Gekoppelde LDAP-groep:** te wissen. De toewijzing van de LDAP-groep aan de gebruikersgroep Bosch VMS wordt verwijderd.

Zie ook

- *LDAP-instellingen configureren, Pagina 207*
- *Een LDAP-groep toewijzen, Pagina 208*
- *rechten voor gebruikersaanmelding programmeren, Pagina 209*

36.3**Pagina Eigenschappen gebruiker**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > 
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > 

Als u het wachtwoord voor een gebruiker wijzigt of een gebruiker verwijdert terwijl deze gebruiker is aangemeld, kan deze gebruiker nog steeds verder werken met Operator Client na het wijzigen of verwijderen van het wachtwoord. Als na het wijzigen of verwijderen van het wachtwoord de verbinding met Management Server is onderbroken (bijvoorbeeld na het activeren van de configuratie), kan de gebruiker niet automatisch opnieuw verbinding maken met de Management Server zonder af/aan te melden bij Operator Client.

Hiermee kunt u een nieuwe gebruiker in een standaard gebruikersgroep of in een Enterprise User Group configureren.

Volledige naam:

Typ de volledige naam van de gebruiker.

Beschrijving:

Typ een duidelijke beschrijving van de gebruiker.

Beleid voor sterke wachtwoorden

Schakel het selectievakje in te zorgen dat het systeem controleert of een wachtwoord veilig is. De volgende regels zijn van toepassing:

- Minimaal 8 tekens

- Ten minste één letter hoofdletter (A-Z)
- Ten minste één cijfer (0-9)
- Ten minste één speciaal teken (bijvoorbeeld: ! \$ # %)
- Vorige wachtwoord mag niet worden gebruikt.

Voer nieuw wachtwoord in:

Typ het wachtwoord van de nieuwe gebruiker.

Wachtwoord bevestigen:

Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals.

Toepassen

Klik hierop om de instellingen toe te passen.

36.4**Dialogvenster Nieuwe groep met vier-ogen-principe toevoegen**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** > 

Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** > 

Hiermee kunt u tweevoudige autorisatie maken voor een standaard gebruikersgroep of voor een Enterprise User Group.

Voor Enterprise Access is tweevoudige autorisatie niet beschikbaar.

Naam:

Voer een naam voor de groep in.

Beschrijving:

Voer een beschrijving voor de groep in.

Zie ook

- *Een groep met vier-ogen-principe toevoegen, Pagina 207*

36.5**Pagina Eigenschappen aanmeldcombinatie**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** **Gebruikersgroepen** > tabblad  > **Nieuwe groep met vier-ogen-principe** > 

Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** **Enterprise User Group** > tabblad  > **Nieuwe Enterprise-groep met vier-ogen-principe** > 

Hiermee kunt u een set van twee gebruikersgroepen wijzigen in een groep met vier-ogen-principe. De gebruikers van de eerste gebruikersgroep zijn de gebruikers die zich in het eerste aanmelddialogvenster moeten aanmelden, de gebruikers van de tweede gebruikersgroep bevestigen de aanmelding.

Kies aanmeldcombinatie

Selecteer in elke lijst een gebruikersgroep.

Vier-ogen-principe afdwingen

Schakel het selectievakje in om af te dwingen dat elke gebruiker zich alleen samen met een gebruiker van de tweede gebruikersgroep kan aanmelden.

Zie ook

- Een groep met vier-ogen-principe toevoegen, Pagina 207

36.6**Dialogvenster Gebruikersgroepen selecteren**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen Gebruikersgroepen** > tabblad  > **Nieuwe groep met vier-ogen-principe** >  

Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen Enterprise User Group** > tabblad  > **Nieuwe Enterprise-groep met vier-ogen-principe** >  

Hiermee kunt u een set van twee gebruikersgroepen toevoegen als een groep met vier-ogen-principe. De gebruikers van de eerste gebruikersgroep zijn de gebruikers die zich in het eerste aanmelddialogvenster moeten aanmelden, de gebruikers van de tweede gebruikersgroep bevestigen de aanmelding.

Kies aanmeldcombinatie

Selecteer in elke lijst een gebruikersgroep.

Vier-ogen-principe afdwingen

Schakel het selectievakje in om af te dwingen dat elke gebruiker zich alleen samen met een gebruiker van de tweede gebruikersgroep kan aanmelden.

Zie ook

- Een groep met vier-ogen-principe toevoegen, Pagina 207

36.7**Pagina Camerarechten**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Camerarechten**

of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Camerarechten**

Op deze pagina kunt u de toegangsrechten van de geselecteerde gebruikersgroep configureren voor de functies van een geselecteerde camera of cameragroep.

Als nieuwe componenten worden toegevoegd, moeten de camerarechten achteraf worden geconfigureerd.

U kunt de toegang tot een camera intrekken op de pagina **Camera**.

Camera

Geef de cameranaam weer zoals die op de pagina **Camera's en opname** is geconfigureerd.

Locatie

Geef de locatie van de camera weer zoals die op de pagina **Plattegronden en structuur** is geconfigureerd.

Toegang

Schakel een selectievakje in om toegang tot deze camera te verlenen.

Live-video

Schakel een selectievakje in om het gebruik van live-video toe te staan.

Live-geluid

Schakel een selectievakje in om het gebruik van live-audio toe te staan.

Handmatige opnamen

Schakel een selectievakje in om handmatige opname (alarmopname) toe te staan.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als handmatige alarmopname is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**.

Video afspelen

Schakel een selectievakje in om het afspelen van videobeelden toe te staan.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als het afspelen is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**.

Audio afspelen

Schakel een selectievakje in om het afspelen van audio toe te staan.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als het afspelen is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**.

Tekstgegevens

Schakel een selectievakje in om de weergave van metagegevens toe te staan.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als de weergave van metagegevens is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**.

Exporteren

Schakel een selectievakje in om het exporteren van videogegevens toe te staan.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als het exporteren van videogegevens is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**.

PTZ/ROI

Schakel een selectievakje in om de PTZ-besturing of de ROI van deze camera te kunnen gebruiken.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen wanneer de PTZ-besturing of ROI van deze camera is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**. Bovendien moet u PTZ of ROI configureren in de cameratabel.

Aux

Schakel een selectievakje in om het uitvoeren van extra opdrachten toe te staan.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als de PTZ-besturing van een camera is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**.

Presets instellen

Schakel een selectievakje in om de gebruiker toestemming te geven voor het instellen van presets van deze PTZ-camera.

U kunt ook voorkeuzeopposities instellen voor de ROI-functie (Region of Interest), als deze is ingeschakeld en geautoriseerd.

U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als de PTZ-besturing van een camera is ingeschakeld op de pagina **Operatorfuncties**.

Referentiebeeld

Schakel een selectievakje in om vernieuwing van het referentiebeeld van deze camera mogelijk te maken.

Zie ook

– *Camerarechten configureren, Pagina 211*

36.8

Prioriteiten besturing

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Prioriteiten besturing**
of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Prioriteiten besturing**

Prioriteiten besturing

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de prioriteit te verlagen waarmee de PTZ-besturing en Bosch Allegiant-trunkverbindingen beschikbaar worden gesteld. Een gebruiker met hoge prioriteit kan de PTZ-besturingen of de besturing van een trunkverbinding blokkeren voor een gebruiker met lagere prioriteiten. U kunt de time-out voor de blokkering van PTZ-besturing instellen in het veld **Time-out in min.**. De standaardinstelling is 1 minuut.

Time-out in min.

Voer de tijdsperiode in minuten in.

Zie ook

– *Verschillende prioriteiten configureren, Pagina 212*

36.9

Dialogvenster Rechten van gebruikersgroep kopiëren

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > 
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > 

Hier kunt u rechten voor gebruikersgroepen selecteren die u wilt kopiëren naar geselecteerde gebruikersgroepen.

Kopiëren van:

Hier wordt de geselecteerde gebruikersgroep weergegeven. De rechten van deze groep worden gekopieerd naar een andere gebruikersgroep.

Te kopiëren instellingen

Schakel een selectievakje in om de rechten van de gebruikersgroep te selecteren die u wilt kopiëren.

Kopiëren naar:

Schakel een selectievakje in om de gebruikersgroep te specificeren waarnaar de rechten van de geselecteerde gebruikersgroep moeten worden gekopieerd.

Zie ook

– *Rechten voor een gebruikersgroep kopiëren, Pagina 213*

36.10**Pagina Decoderrechten**

Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Camerarechten**
of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Camerarechten**

Op deze pagina kunt u bepalen tot welke decoders de gebruikers van deze groep toegang hebben.

Decoder

De beschikbare decoders weergeven.

Schakel het selectievakje in om de gebruikersgroep toegang te verlenen tot deze decoder.

Zie ook

– *Decoderrechten configureren, Pagina 212*

36.11**Pagina Gebeurtenissen en alarmen**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Gebeurtenissen en alarmen**
of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Gebeurtenissen en alarmen**

Op deze pagina kunt u de rechten voor de Gebeurtenissenstructuur configureren, d.w.z. u stelt de gebeurtenissen in die de gebruikersgroep mag gebruiken.

Bij elke gebeurtenis hoort ten minste één apparaat. Bij de gebeurtenis **Signaalverlies** horen bijvoorbeeld de beschikbare camera's. Bij een gebeurtenis als **Back-up is voltooid** hoort het apparaat **Door tijd beheerde back-up**. Een apparaat kan dus ook een softwareproces zijn.

1. Vouw een structuuritem uit en schakel selectievakjes in voor de gewenste gebeurtenissen. Schakel het selectievakje van een apparaat in de kolom **Toegang** in om toegang te verlenen tot de gebeurtenissen van het apparaat. De toegang tot de apparaten wordt geconfigureerd op de pagina **Camera** en op de pagina **Camerarechten**.

2. Om alle gebeurtenissen tegelijkertijd in of uit te schakelen, schakelt u het selectievakje **Gebeurtenissen en alarmen** in of uit.

Zie ook


- *Rechten configureren voor gebeurtenissen en alarmen., Pagina 211*

36.12

Dialogvenster Instellingen LDAP-server

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep** > knop **Instellingen**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Eigenschappen gebruikersgroep** > knop **Instellingen**
Vier de LDAP-serverinstellingen in die buiten Bosch VMS zijn geconfigureerd. U hebt hierbij de hulp van uw IT-beheerder nodig, die de LDAP-server instelt voor de volgende items.
Alle velden zijn verplicht, met uitzondering van de velden in de optiegroep **Gebruiker/gebruikersgroep testen**.

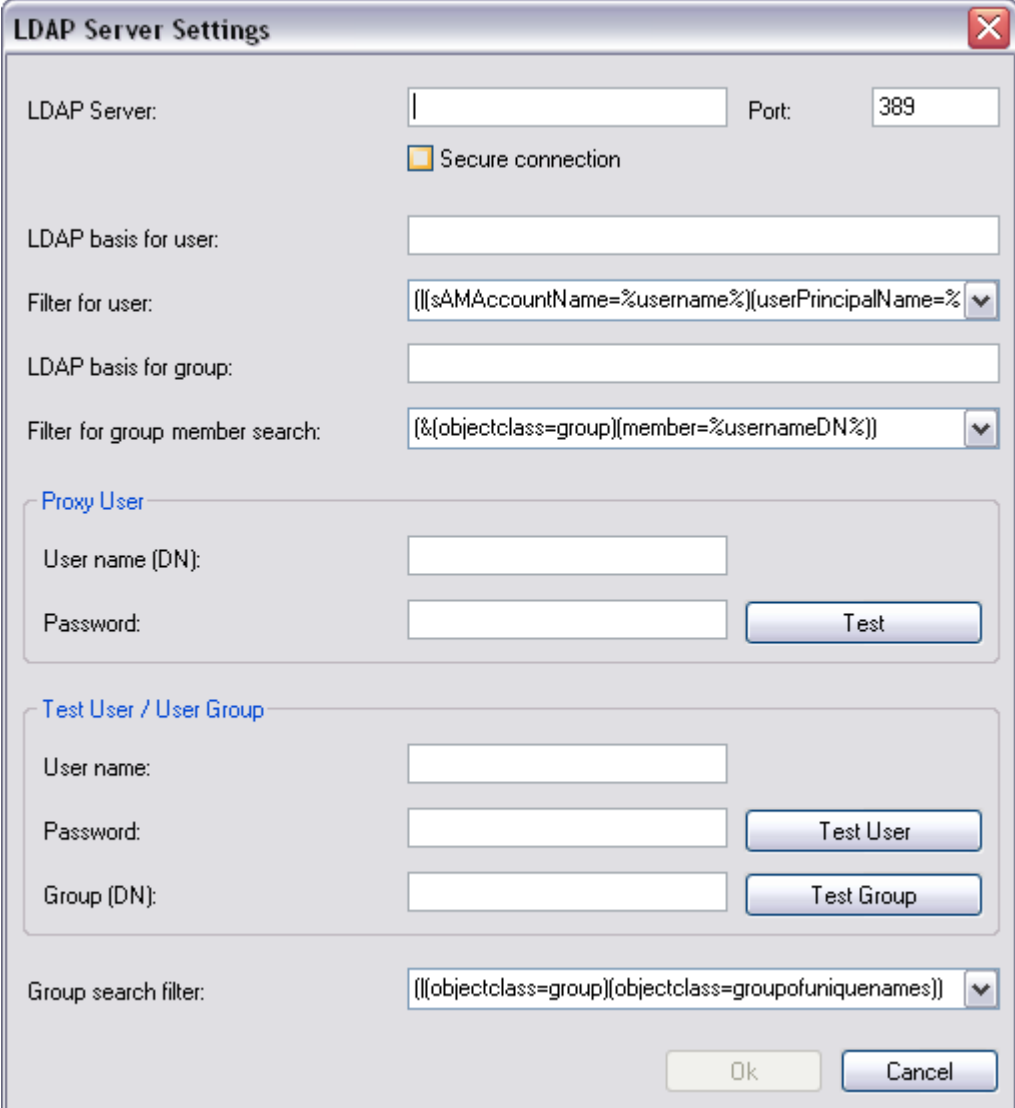The image shows a 'LDAP Server Settings' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area contains several fields and sections. At the top, there's a text field for 'LDAP Server:' and a 'Port:' field with '389' entered. Below these is a checkbox for 'Secure connection'. The next section has 'LDAP basis for user:' and 'Filter for user:' (with a dropdown menu showing '([sAMAccountName=%username%])(userPrincipalName=%)'). This is followed by 'LDAP basis for group:' and 'Filter for group member search:' (with a dropdown menu showing '(&(objectclass=group)(member=%usernameDN%))'). Below these is a section titled 'Proxy User' containing 'User name (DN):', 'Password:', and a 'Test' button. The next section is 'Test User / User Group' with 'User name:', 'Password:', 'Group (DN):', 'Test User', and 'Test Group' buttons. At the bottom is a 'Group search filter:' field with a dropdown menu showing '([objectclass=group](objectclass=groupofuniquenames))'. 'Ok' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Instellingen LDAP-server

LDAP-server:

Typ de naam van de LDAP-server.

Poort:

Typ het poortnummer van de LDAP-server (standaard niet-gecodeerd: 389, gecodeerd: 636)

Veilige verbinding

Schakel het selectievakje in om gecodeerde datatransmissie te activeren.

LDAP-basis voor gebruiker:

Typ de unieke naam (DN = distinguished name, onderscheidende naam) van het LDAP-pad waarin u kunt zoeken naar een gebruiker. Voorbeeld voor een DN van de LDAP-basis: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter voor gebruiker:

Selecteer een filter dat wordt gebruikt om te zoeken naar een unieke gebruikersnaam. Er zijn al voorbeelden gedefinieerd. Vervang %username% door de werkelijke gebruikersnaam.

LDAP-basis voor groep:

Typ de unieke naam van het LDAP-pad waarin u kunt zoeken naar groepen.

Voorbeeld voor een DN van de LDAP-basis: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter voor groepsleidzoekactie:

Selecteer een filter voor het zoeken naar een groepsleid.

Er zijn al voorbeelden gedefinieerd. Vervang %usernameDN% door de werkelijke gebruikersnaam en de DN.

Proxy-gebruiker**Gebruikersnaam (DN):**

Typ de unieke naam van de proxy-gebruiker. De gebruiker is vereist om ervoor te zorgen dat gebruikers van deze Bosch VMS-gebruikersgroep toegang hebben tot de LDAP-server.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord van de proxy-gebruiker.

Test

Klik hierop om te testen of de proxy-gebruiker toegang heeft tot de LDAP-server.

Gebruiker/gebruikersgroep testen

De items in deze optiegroep worden niet opgeslagen nadat op **OK** is geklikt. Ze zijn slechts bedoeld voor testdoeleinden.

Gebruikersnaam

Typ de naam van een testgebruiker. Laat de DN weg.

Wachtwoord

Typ het wachtwoord van de testgebruiker.

Gebruiker testen

Klik hierop om te testen of de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

Groep (DN):

Typ de unieke groepsnaam waaraan de gebruiker is gekoppeld.

Groep testen

Klik hierop om de koppeling van de gebruiker aan de groep te testen.

Zoekfilter voor groep:

Dit veld mag niet leeg blijven. Als er niets is ingevoerd, kunt u geen LDAP-groep toewijzen aan een Bosch VMS-gebruikersgroep.

Selecteer een filter om een gebruikersgroep te zoeken.

Er zijn al voorbeelden gedefinieerd.

Zie ook

– *LDAP-instellingen configureren, Pagina 207*

36.13

Pagina Referenties

Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** >  > tabblad

Apparaatrechten > tabblad **Aanmeldingsgegevens**

De gebruikersnaam en wachtwoord van een Enterprise Account op een Management Server configureren.

U configureert Enterprise Access op iedere Management Server die lid is van uw Enterprise System. De Enterprise Management Server gebruikt deze referentie om toegang te verlenen tot de apparaten van deze Management Server voor de Operator Client die wordt aangemeld als gebruiker van een Enterprise User Group.

Wijzig indien nodig de naam van het  item. Dit is de naam van de Enterprise Account.

Beschrijving:

Voer een beschrijving in voor deze Enterprise Account.

Voer nieuw wachtwoord in: / Wachtwoord bevestigen:

Voer het wachtwoord voor deze Management Server in en bevestig dit.

Zie ook

– *Dialogvenster Nieuwe gebruikersgroep/Enterprise Account, Pagina 380*

36.14**Pagina Logische structuur**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Camera**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise-toegang** >  > tabblad **Apparaatrechten** > tabblad **Camera**
Op deze pagina kunt u de logische structuur voor iedere gebruikersgroep configureren.

Camera

Schakel een selectievakje in om de gebruikers van de geselecteerde gebruikersgroep toegang te verlenen tot de overeenkomstige apparaten.

U kunt de toegang tot een camera intrekken op de pagina **Camerarechten**.

Zie ook

– *Rechten voor logische structuur configureren, Pagina 210*

36.15**Pagina Operatorfuncties**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Operatorfuncties**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Operatorfuncties**
Op deze pagina kunt u diverse rechten voor de geselecteerde gebruikersgroep configureren.

PTZ-besturing van Dome-camera's

Schakel het selectievakje in om de besturing van een camera toe te staan.

Pagina **Prioriteiten besturing**: in het veld **Prioriteiten besturing** kunt u de prioriteiten instellen voor het verkrijgen van de besturing van een camera.

Allegiant-trunkverbindingen

Schakel het selectievakje in om toegang tot Bosch Allegiant -trunkverbindingen toe te staan.

Pagina **Prioriteiten besturing**: in het veld **Prioriteiten besturing** kunt u de prioriteiten instellen voor het verkrijgen van Bosch Allegiant-trunkverbindingen.

Videogegevens afdrukken en opslaan

Schakel het selectievakje in om het afdrukken en opslaan van videogegevens toe te staan.

Alarmverwerking

Schakel het selectievakje in om verwerking van alarmen toe te staan.

De schermbeveiliging van Windows onderbreken voor inkomende alarmen

Schakel het selectievakje in om er zeker van te zijn dat een alarm wordt weergegeven, zelfs als de schermbeveiliging actief is. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren om de schermbeveiliging te onderbreken dan heeft deze instelling geen effect.

Alarmweergave

Schakel het selectievakje in om verwerking van alarmen toe te staan. Als u deze optie selecteert, wordt de **Alarmverwerking** tegelijkertijd uitgeschakeld.

Afspelen

Schakel het selectievakje in om diverse afspeelfuncties toe te staan.

Videobestanden exporteren

Schakel het selectievakje in om het exporteren van videogegevens toe te staan.

MOV-/ASF-video exporteren

Schakel het selectievakje in om videogegevens in ASF- en MOV-indeling te kunnen exporteren.

Videogegevens beveiligen

Schakel het selectievakje in om het beveiligen van videogegevens toe te staan.

Videobeelden verwijderen

Schakel het selectievakje in om het verwijderen van videogegevens toe te staan.

Informatie over toegang tot videogegevens die is vastgelegd in perioden waarin de gebruikersgroep zich niet mocht aanmelden

Schakel het selectievakje in om de beschreven videogegevens toegankelijk te maken.

Logboektoegang

Schakel het selectievakje in om het logboek toegankelijk te maken.

Gebeurtenisknoppen operator

Schakel het selectievakje in om de knoppen voor gebruikersgebeurtenissen beschikbaar te stellen in Operator Client.

Operator Client sluiten

Schakel het selectievakje in om het afsluiten van Operator Client toe te staan.

Operator Client minimaliseren

Schakel het selectievakje in om het minimaliseren van Operator Client toe te staan.

Audio Intercom

Schakel het selectievakje in om ervoor te zorgen dat de gebruiker kan spreken via de luidsprekers van een encoder met een in- en uitgang voor audio.

Handmatige alarmopnamen

Schakel het selectievakje in om handmatige alarmopname toe te staan.

Toegang tot VRM-monitor

Schakel het selectievakje in om toegang tot de software VRM Monitor te verlenen.

Referentiebeeld instellen

Schakel het selectievakje in om vernieuwing van het referentiebeeld in Operator Client toe te staan.

Gebiedselectie voor referentiebeeld instellen

Schakel het selectievakje in om het gebied in het camerabeeld te selecteren om vernieuwing van het referentiebeeld in Operator Client mogelijk te maken.

Wachtwoord wijzigen

Schakel dit selectievakje in om een gebruiker van Operator Client toestemming te geven om het aanmeldingswachtwoord te wijzigen.

Gebieden van inbraakcentrale activeren

Schakel het selectievakje in zodat een gebruiker van de Operator Client partities kan activeren die zijn geconfigureerd in een inbraakcentrale die onderdeel is van uw Bosch VMS-configuratie.

Gebieden van inbraakcentrale geforceerd activeren

Schakel het selectievakje in zodat een gebruiker van Operator Client partities die zijn geconfigureerd in een inbraakcentrale die onderdeel is van uw Bosch VMS-configuratie, geforceerd kan activeren.

Gebieden van inbraakcentrale deactiveren

Schakel het selectievakje in zodat een gebruiker van de Operator Client partities kan deactiveren die zijn geconfigureerd in een inbraakcentrale die onderdeel is van uw Bosch VMS-configuratie.

Bellen voor partities van inbraakcentrale uitzetten

Schakel het selectievakje in zodat een gebruiker van de Operator Client alarmsirenes kan uitschakelen van gebieden die zijn geconfigureerd in een inbraakcentrale die onderdeel is van uw Bosch VMS-configuratie.

Punten van inbraakcentrale uitschakelen

Schakel het selectievakje in zodat een gebruiker van Operator Client de status van een punt dat is geconfigureerd in een inbraakcentrale, kan wijzigen in **Punt overgeslagen**. Een punt dat is overgeslagen kan geen alarm verzenden. Wanneer de status is gewijzigd in **Overslaan van punt opgeheven**, wordt een alarm in behandeling verzonden, indien beschikbaar

Deuren in inbraakcentrale ontgrendelen

Selecteer het selectievakje zodat een gebruiker van de Operator Client een deur kan ontgrendelen die is geconfigureerd in een inbraakcentrale.

Deuren in inbraakcentrale vergrendelen en ontgrendelen

Selecteer het selectievakje zodat een gebruiker van Operator Client een deur die is geconfigureerd in een inbraakcentrale, kan vergrendelen en ontgrendelen.

Deuren van inbraakcentrale uit- en weer inschakelen

Selecteer het selectievakje zodat een gebruiker van de Operator Client een deur kan pauzeren die is geconfigureerd in een inbraakcentrale.

Volgorde weergeven bij dezelfde alarmprioriteit:

Selecteer de juiste waarde om de volgorde van de Alarmbeeld-deelvensters in de alarmweergave van Operator Client te configureren.

Terugspoeltijd voor direct afspelen:

Voer het aantal seconden voor de duur van de directe weergave in.

Akoestisch alarm herhalen:

Schakel het selectievakje in, en voer het aantal seconden in waarna een alarmgeluid wordt herhaald.

Toegang tot opgenomen video beperken tot de laatste n minuten:

Schakel het selectievakje in om de toegang tot opgenomen videobeelden te beperken. Voer in de lijst het aantal minuten in.

Operator automatisch geforceerd afmelden na deze periode van inactiviteit:

Schakel het selectievakje in om het automatisch afmelden van Operator Client na de geconfigureerde periode toe te staan.

Zie ook

- *Afmelding bij inactiviteit, Pagina 55*
- *Algemene rechten configureren, Pagina 209*

36.16**Pagina Prioriteiten**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Prioriteiten**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Prioriteiten**
Hiermee kunt u de time-out voor expliciete PTZ-vergrendeling configureren. U kunt de prioriteiten voor PTZ-besturing en de weergave van binnenkomende alarmen instellen.

Gedrag automatische pop-ups

Verplaats de schuifregelaar om de prioriteitswaarde van het venster Livebeeld of het afspeelvenster aan te passen. Deze waarde is vereist om te bepalen of inkomende alarmen automatisch moeten worden weergegeven in het venster Alarmbeeld.

Stel bijvoorbeeld dat u met de schuifregelaar prioriteit 50 voor het venster Live-beeld instelt en prioriteit 70 voor de afspeelweergave. Als dan een alarm binnenkomt met prioriteit 60, wordt dit alarm alleen automatisch weergegeven als bij de gebruiker de afspeelweergave actief is. Het alarm wordt dan niet automatisch weergegeven als bij de gebruiker de live-weergave actief is.

Zie ook

- *Verschillende prioriteiten configureren, Pagina 212*

36.17**Pagina Gebruikersinterface**

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Gebruikersgroepen** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Gebruikersinterface**
Of

Hoofdvenster >  **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Algemene rechten** > tabblad **Gebruikersinterface**
Op deze pagina kunt u de gebruikersinterface configureren van vier monitoren die worden gebruikt door Operator Client.

Besturingsmonitor

Selecteer de besturingsmonitor waarop alleen de live-modus wordt weergegeven.

Alarmmonitor

Selecteer de alarmmonitor waarop de live- en alarmmodus gelijktijdig of alleen de alarmmodus wordt weergegeven.

Monitor 1 tot 4

Selecteer de gewenste optie in de overeenkomstige lijst.

Beelverhouding deelvensters

Selecteer voor elke monitor de gewenste beeldverhouding voor de eerste start van Operator Client. Gebruik 16:9 voor HD-camera's.

Instellingen opslaan bij afsluiten

Schakel het selectievakje in als u wilt dat het systeem de meest recente status van de gebruikersinterface onthoudt wanneer de gebruiker zich afmeldt bij Operator Client. Als dit selectievakje is uitgeschakeld wordt Operator Client altijd gestart met de geconfigureerde gebruikersinterface.

Standaardinstelling herstellen

Klik hierop om de standaardinstellingen op deze pagina te herstellen.

Aangepaste lay-out laden

Klik hierop om een XML-bestand met instellingen voor de gebruikersinterface te importeren.

Aangepaste lay-out opheffen

Klik hierop om een dialoogvenster voor het opheffen van geïmporteerde interface-instellingen weer te geven.

Zie ook

– *Instellingen van de gebruikersinterface configureren, Pagina 210*

36.18**Pagina Servertoegang**

Hoofdvenster > **Gebruikersgroepen** > tabblad **Enterprise User Group** >  > tabblad **Servertoegang**

U configureert de servertoegang op een Enterprise Management Server.

U voert de naam van de Enterprise-account en het wachtwoord voor elke Management Server van uw Enterprise System in. Deze account wordt geconfigureerd op elke Management Server.

Management Server

Geef de naam weer van de Management Server die u hebt geconfigureerd op deze Enterprise Management Server.

Management Server

Geef de naam van de Management Server weer die is toegevoegd aan de serverlijst



(hoofdvenster > **Apparaten** > **Enterprise-systeem** > **Serverlijst / Adresboek**).

Privénetwerkadres

Geef het privé-IP-adres of de DNS-naam van de Management Server weer.

Openbaar netwerkadres

Geef het openbare IP-adres of de DNS-naam van de Management Server weer.

Servernummer

Geeft het nummer van de Management Server weer. Dit nummer wordt gebruikt door een IntuiKey bedieningspaneel om de gewenste Management Server te selecteren.

Toegang

Klik om in te schakelen wanneer u toegang wilt verlenen aan de Management Server. Dit Management Server is nu een Enterprise Management Server.

Enterprise Account

Voer de naam in van de Enterprise-account die is geconfigureerd op de Management Server.

Enterprise Account-wachtwoord

Klik hierop om een dialoogvenster weer te geven voor het invoeren van het wachtwoord van het Enterprise-account dat is geconfigureerd op de Management Server.

Serverbeschrijving

Geeft de beschrijvende tekst voor deze server weer.

Meer kolommen worden weergegeven als ze zijn toegevoegd aan de serverlijst.

Zie ook

- *Een groep of account aanmaken, Pagina 206*
- *Een Enterprise-systeem aanmaken, Pagina 111*
- *De serverlijst voor Enterprise System configureren, Pagina 116*

37

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat informatie over problemen met Bosch VMS Configuration Client en de bijbehorende oplossingen.

Problemen na het updaten van Bosch Video Management System

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De NVR neemt niet op na het bijwerken van Bosch Video Management System.	De verbinding tussen NVR en Management Server is na de update verbroken. Met de update is de Bosch VMS-database op Management Server mogelijk gewijzigd. De NVR moet deze wijzigingen "kennen".	Breng de verbinding tussen NVR en Management Server opnieuw tot stand.

Problemen tijdens het installeren

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het installatieprogramma geeft foutieve karakters weer.	De taalinstellingen van Windows zijn niet correct.	<i>De gewenste taal in Windows configureren, Pagina 399</i>
Setup wordt afgebroken met een bericht dat de OPC-server niet kan worden geïnstalleerd.	OPC-serverbestanden kunnen niet worden overschreven.	Maak de installatie van OPC Core Components Redistributable ongedaan en start Bosch VMS Setup opnieuw.
De installatie van de software kan niet ongedaan worden gemaakt door de Setup uit te voeren.		Start Control Panel > Add/Remove Programs en maak de installatie van Bosch VMS ongedaan.

Problemen onmiddellijk na het starten van de toepassing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Bosch VMS geeft de verkeerde taal weer.	Windows schakelt niet naar de gewenste taal.	<i>De taal van Configuration Client configureren, Pagina 97</i> Of <i>De taal van Operator Client configureren, Pagina 97</i>
Het aanmelddialogvenster van Operator Client wordt niet in de gewenste taal weergegeven.	Ook als u de taal voor Operator Client hebt gewijzigd in Configuration Client, blijft de taal van het aanmelddialogvenster van Operator Client afhankelijk van de taal van Windows.	<i>De gewenste taal in Windows configureren, Pagina 399</i>

Problemen met de displaytaal

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Sommige displayteksten in Configuration Client of Operator Client zijn in een vreemde taal, meestal Engels, geschreven.	De OS-taal van de computer waar Management Server op is geïnstalleerd, is vaak Engels. Als de Bosch VMS database dus wordt gegenereerd op deze computer zullen veel displayteksten in het Engels worden aangemaakt. Deze blijven onveranderd, ongeacht de Windows-taal van een Operator Client computer. Om zulke afwijkingen in taal te voorkomen, dient u Management Server software te installeren op een computer met de gewenste Windows-interfacetaal.	Verander dit niet.

Problemen met Bosch IntuiKey-bedieningspaneel

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel activeert een alarm en het softkey-display geeft Off Line weer.	De verbinding met het werkstation is verbroken. De kabel is beschadigd of losgekoppeld, of het werkstation is gereset.	<i>De verbinding met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel opnieuw tot stand brengen, Pagina 400</i>

Problemen met de instellingen van de opnameopties van uw geluidskaart

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Wanneer een microfoon wordt gebruikt voor de intercomfunctie, treedt resonantie op.	Bij de opnameopties van uw geluidskaart moet de microfoon zijn geselecteerd, niet de stereomix (of een andere optie). Operator Client controleert het configuratiebestand tijdens het opstarten en verandert de instellingen van de opnameopties dienovereenkomstig. Dit configuratiebestand bevat een standaarditem dat misschien niet overeenkomt met uw systeemconfiguratie. Deze instelling wordt hersteld tijdens iedere start van Operator Client.	Verander de instelling in het configuratiebestand van Operator Client naar microfoon.

Crashing Configuration Client

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Configuration Client crasht.	Als er veel camera's zijn geconfigureerd in een Allegiant-bestand die niet zijn aangesloten op Bosch Video Management System, kunt u dit aantal verkleinen. Op deze manier voorkomt u onnodige belasting van het systeem.	Zie <i>Het aantal Allegiant-camera's verkleinen</i> , Pagina 400.

Crashing Operator Client

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Operator Client crasht.	DiBos-webclient is geïnstalleerd en is gestart op de computer waarop Operator Client is geïnstalleerd.	Maak de installatie van de DiBos-webclient ongedaan.

37.1**De gewenste taal in Windows configureren**

Als u de displaytaal van de set-up van Bosch VMS wilt veranderen, dient u de taal in uw versie van Windows te wijzigen. Om de taalinstellingen te activeren, wordt de computer opnieuw opgestart na het uitvoeren van de volgende stappen.

De gewenste taal configureren:

1. Klik eerst op **Start**, dan op **Configuratiescherm** en dubbelklik daarna op **Landinstellingen**.

2. Activeer het tabblad **Geavanceerd** en kies de gewenste taal onder **Taal voor programma's die niet Unicode-compatibel zijn**.
3. Klik op **OK**.
4. Klik in elk van de volgende berichtvensters op **Ja**.
Uw computer wordt opnieuw opgestart.

37.2 De verbinding met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel opnieuw tot stand brengen

1. Sluit de kabel weer aan of wacht tot het werkstation weer online is.
De Off Line boodschap verdwijnt.
2. Druk op de Terminal softkey om Bosch VMS in te voeren.

37.3 Het aantal Allegiant-camera's verkleinen

U hebt de Allegiant Master Control-software nodig om het Allegiant-bestand te kunnen bewerken.

Het aantal Allegiant-camera's verkleinen:

1. Start de Master Control-software.
2. Open het Allegiant-bestand.
3. Klik op het tabblad Camera.
4. Markeer de overbodige camera's.
5. Klik in het menu Edit op Delete.
6. Sla het bestand op. De bestandsgrootte blijft ongewijzigd.
7. Herhaal de laatste stap voor overbodige monitoren. Klik op het tabblad Monitors.
8. Importeer dit bestand in Bosch Video Management System (zie *Handmatig een apparaat toevoegen*, Pagina 150).


37.4 Gebruikte poorten

In dit gedeelte vindt de poorten die in een LAN geopend moeten zijn voor alle onderdelen van Bosch VMS. Open deze poorten niet voor internettoegang. Gebruik voor bewerkingen via internet veilige verbindingen zoals een VPN of RAS-toegang.

In elke tabel vindt u de lokale poorten die geopend moeten zijn op de computer waarop de server is geïnstalleerd, of op de router/level 3-schakelaar die is aangesloten op de hardware. Configureer een regel voor binnenkomende verbindingen voor elke geopende poort voor een Windows 7-firewall.

Sta alle uitgaande verbindingen toe voor alle Bosch VMS-softwaretoepassingen.

Voorbeeld van een eenvoudige regel voor binnenkomend verkeer voor een Windows 7-firewall

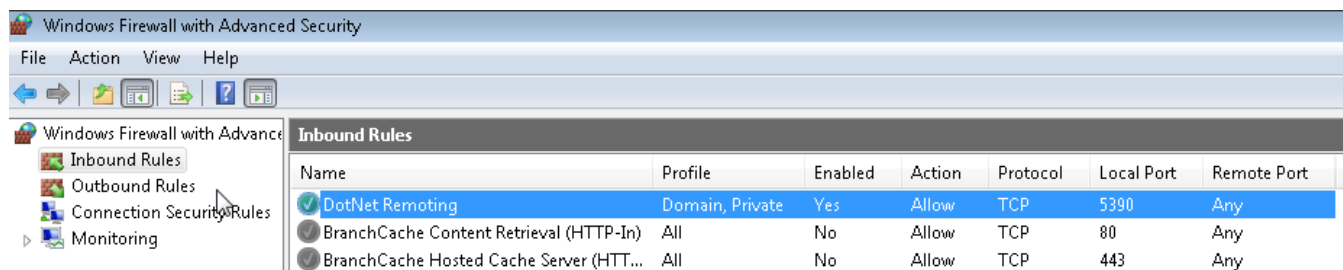

Management Server-/Enterprise Management Server-poorten

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Management Server	TCP	5390	Operator Client, Configuration Client, Bosch VMS SDK-toepassing	.NET Remoting
Management Server	TCP	5392	Operator Client, Configuration Client, Mobile Video Service	WCF, gateway.push.apple.com
Management Server	TCP	5395	Configuration Client, Operator Client	Gebruikersvoorkeuren, bestandsoverdracht

Video Recording Manager-poorten

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
VRM	TCP	1756	Management Server, Configuration Client	via RCP+
VRM	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Doel scannen
VRM	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Doel van Multicast-netwerkscan
VRM	TCP	80	Operator Client	VRM-weergave via http
VRM	TCP	443	Operator Client	VRM-weergave via https
VRM	TCP	5364, 5365	Operator Client	VRM eXport Wizard (projectversie)

Mobile Video Service-poorten

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Mobile Video Service	TCP	80	Management Server, Operator Client, Configuration Client, HTML-client, mobiele apps	Toegang via http
Mobile Video Service	TCP	443	Management Server, Operator Client, Configuration Client, HTML-client, mobiele apps	Toegang via https
Mobile Video Service	TCP	2195	Apple-pushberichten	Mac iOS
Mobile Video Service	UDP	1064-65535	Encoder, VRM	

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Mobile Video Service-transcoder	TCP	5382	Mobiele provider Mobile Video Service	Mediastream
Mobile Video Service-transcoder	TCP	5385	Mobiele provider Mobile Video Service	Mediastream
Mobile Video Service Bosch VMS-provider	TCP	5383	Operator Client	Mediastream
Mobiele provider Mobile Video Service	TCP	5384	HTML-client, mobiele apps	Mediastream

Poorten voor iSCSI-opslagsysteem

Configureer port forwarding op de aangesloten router voor dit apparaat.

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
iSCSI-opslagsysteem	TCP	3260	Encoder, VRM, Configuration Client	

Bosch Video Streaming Gateway-poorten

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8756-8762	VRM, Management Server, Configuration Client	
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1756	VRM Configuration Client	via RCP+
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1757	VRM Configuration Client	Doel scannen
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1758	VRM Configuration Client	Scanrespons
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1800	VRM Configuration Client	Doel van Multicast-netwerkscan

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Bosch Video Streaming Gateway	UDP	1064-65535	Encoder, VRM	

ONVIF-camerapoorten

Configureer port forwarding op de aangesloten router voor dit apparaat.

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
ONVIF-camera	TCP	80	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Toegang via http
ONVIF-camera	RTSP	554	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	

Bosch VMS Operator Client-/Cameo SDK-poorten

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Operator Client	TCP	5394	Bosch VMS SDK-toepassing, BIS	.NET Remoting
Operator Client	UDP	1024-65535	Encoder, VRM	

Encoderpoorten

Configureer port forwarding op de aangesloten router voor dit apparaat.

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Encoder	TCP	1756	Decoder, Management Server, VRM, Operator Client, Configuration Client, Bosch VMS SDK-toepassing	via RCP+
Encoder	UDP	1757	Decoder, Management Server, Operator Client	Doel scannen
Encoder	UDP	1758	Decoder, Management Server, Operator Client	Scanrespons
Encoder	UDP	1800	Decoder, Management Server, Operator Client	Doel van Multicast-netwerkscan
Encoder	TCP	80	Operator Client, Bosch VMS SDK-toepassing, VSG	Toegang via http
Encoder	TCP	443	Operator Client, Bosch VMS SDK-toepassing, VSG	Toegang via https

Bosch VMS-decoderpoorten

Configureer port forwarding op de aangesloten router voor dit apparaat.

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Decoder	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, Bosch VMS SDK-toepassing	via RCP+
Decoder	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Doel scannen
Decoder	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Scanrespons
Decoder	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Doel van Multicast-netwerkscan
Decoder	TCP	80	Operator Client	Toegang via http
Decoder	TCP	443	Operator Client	Toegang via https
Decoder	UDP	1024-65535	Encoder	

NVR/redundante NVR/failover-NVR-poorten

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
NVR	TCP	5391	Operator Client, Management Server, failover-NVR, Configuration Client	.NET Remoting
Redundante NVR	TCP	5391	Operator Client, Management Server, failover-NVR, Configuration Client	.NET Remoting
Failover-NVR	TCP	5391	Operator Client, Management Server, NVR, redundante NVR, Configuration Client	.NET Remoting
NVR	UDP	1024-65535	Encoder	
Redundante NVR	UDP	1024-65535	Encoder	
Failover-NVR	UDP	1024-65535	Encoder	

DiBos-/BRS-poorten

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
DiBos 8.7/ BRS 8.10	TCP	808	Management Server, Configuration Client	Webservice Voor DiBos v. 8.7 is een patch vereist.
Alternatief:				

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
DiBos/BRS	TCP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, gebruikt wanneer webservice niet werkt of de gebruikte DiBos-versie geen ondersteuning biedt voor webservice Firewall moet uitgeschakeld zijn
DiBos/BRS	UDP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, gebruikt wanneer webservice niet werkt of de gebruikte DiBos-versie geen ondersteuning biedt voor webservice Firewall moet uitgeschakeld zijn

DVR-poorten

Configureer port forwarding op de aangesloten router voor dit apparaat.

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
DVR	TCP	80	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Toegang via http

Barco monitorwand

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
Barco monitorwand	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, Bosch VMS SDK-toepassing	via RCP+
Barco monitorwand	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Doel scannen
Barco monitorwand	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Scanrespons
Barco monitorwand	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Doel van Multicast-netwerkscan

VIDOS

Server (listener)	Protocol	Poorten voor binnenkomend verkeer	Client (aanvrager)	Opmerking
VIDOS	TCP	1756	Encoder, Configuration Client	via RCP+
VIDOS	TCP	1757	Encoder	Doel scannen
VIDOS	TCP	1758	Encoder	Scanrespons
VIDOS	TCP	1800	Encoder	Doel van Multicast-netwerkscan

37.5 Logboekregistratie van ONVIF-gebeurtenissen inschakelen

U kunt logboekregistratie voor ONVIF-gebeurtenissen bijvoorbeeld inschakelen wanneer er problemen optreden bij de ontvangst van Bosch VMS-gebeurtenissen. Logboekregistratie helpt u bij het opsporen van het probleem.

Logboekregistratie inschakelen:

1. Open het bestand `%programfiles(x86)%\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer\BVMSLogCfg.xml` in een geschikte editor, bijvoorbeeld Notepad. Voer de toepassing Notepad uit als beheerder.
2. Zoek de regel met de volgende tekenreeks:
Add logging for onvif events of a device by network address
De commentaarregels bevatten een korte uitleg.
3. Typ `OnvifEvents.<Networkaddress>` als registratienaam.
Typ alleen `OnvifEvents` als u de gebeurtenissen voor alle ONVIF-apparaten wilt registreren.
4. Typ `DEBUG` als niveau voor alle inkomende en uitgaande gebeurtenissen.
Typ `INFO` voor alle uitgaande gebeurtenissen.
Typ `WARN` of `ERROR` om logboekregistratie uit te schakelen.

De volgende regels bevatten een voorbeeld voor de logboekregistratie van gebeurtenissen van apparaat 172.11.122.22 met alle uitgaande en inkomende gebeurtenissen:

```
<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">
<level value = "DEBUG"/>
<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>
</logger>
```

Zie ook

- *ONVIF-gebeurtenissen configureren, Pagina 147*
- *ONVIF-gebeurtenissen, Pagina 61*

Verklarende woordenlijst

tweevoudige autorisatie

Beveiligingsbeleid waarbij twee verschillende gebruikers zich moeten aanmelden bij de Operator Client. Beide gebruikers moeten lid zijn van een normale Bosch Video Management System gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep (of deze gebruikersgroepen, als de gebruikers tot verschillende gebruikersgroepen behoren) moet deel uitmaken van een groep met vier-ogen-principe. Een groep met vier-ogen-principe heeft eigen toegangsrechten in het Bosch Video Management System. De groep met vier-ogen-principe moet meer toegangsrechten hebben dan de normale gebruikersgroep waarvan de gebruiker lid is. Voorbeeld: gebruiker A is lid van een gebruikersgroep met de naam Groep A. Gebruiker B is lid van Groep B. Verder is er een groep met vier-ogen-principe geconfigureerd met als leden Groep A en Groep B. Voor de gebruikers van groep A het vier-ogen-principe optioneel; voor gebruikers van groep B is dit verplicht. Wanneer gebruiker A zich aanmeldt, wordt een tweede dialoogvenster voor bevestigen van het aanmelden weergegeven. In dit dialoogvenster kan zich een tweede gebruiker aanmelden als deze beschikbaar is. Zo niet, dan kan gebruiker A verdergaan en de Operator Client opstarten. Deze heeft vervolgens alleen de toegangsrechten van groep A. Wanneer gebruiker B zich aanmeldt, wordt opnieuw een tweede dialoogvenster voor aanmelden weergegeven. In dit dialoogvenster moet zich een tweede gebruiker aanmelden. Als dit niet gebeurt, kan gebruiker B de Operator Client niet opstarten.

802.1x

De IEEE-standaard 802.1x beschrijft een algemene methode voor toegangsbeheer en autorisatie voor netwerken op basis van IEEE-802. Verificatie vindt plaats via het verificatieprogramma, dat de verzonden verificatiegegevens controleert met behulp van een verificatieserver (zie RADIUS-server). Op basis hiervan wordt de toegang tot de beschikbare services (LAN, VLAN, of WLAN) verleend of geweigerd.

Activeringssleutel

Een nummer dat de gebruiker moet invoeren voor het activeren van de aangekochte licenties. U ontvangt de activeringssleutel na het invoeren van het autorisatienummer in de License Manager van de Bosch Security System-software.

alarm

Gebeurtenis die wordt geconfigureerd om een alarm te activeren. Dit is een bepaalde situatie (beweging gedetecteerd, op de deurbel gedrukt, signaal verloren gegaan, etc.) die onmiddellijke aandacht vereist. Door een alarm kunnen live-video, opgeslagen beelden, een actieplan, een webpagina of een plattegrond worden weergegeven.

Alarmlijst

Venster in het Bosch Video Management System dat wordt gebruikt voor de weergave van een lijst van actieve alarmen.

Alarmviewer

Externe toepassing die wordt gebruikt om beeldanalyse-alarmen weer te geven in de Operator Client.

Alarmviewer

Externe toepassing die wordt gebruikt om beeldanalyse-alarmen weer te geven in de Operator Client.

Allegiant

Bosch-familie van analoge matrixschakelsystemen

analoge-monitorgroep

Een set analoge monitoren, aangesloten op decoders. De analoge-monitorgroep kan worden gebruikt voor alarmverwerking in een bepaalde fysieke zone. Een installatie met drie fysiek gescheiden controlekamers kan bijvoorbeeld drie monitorgroepen omvatten. De monitors in een analoge-monitorgroep zijn logisch geconfigureerd in rijen en kolommen en kunnen worden ingesteld op kwartscherm- of volledig-schermweergave.

ANR

Automated Network Replenishment (ANR), een geïntegreerd proces waarbij ontbrekende videogegevens van een videozendontvanger naar de netwerkvideorecorder worden gekopieerd na

een netwerkstoring. De gekopieerde videogegevens vullen precies het gat dat is ontstaan tijdens de netwerkstoring. De transceiver heeft dan ook de een of andere vorm van plaatselijke opslag nodig. De opnamecapaciteit op deze lokale opslag wordt met behulp van de volgende formule berekend: (netwerkbandbreedte x geschatte downtime van netwerk + veiligheidsmarge) x (1 + 1/back-upsnelheid). De resulterende opnamecapaciteit is vereist omdat de continue opnamen moeten doorgaan tijdens het kopieerproces.

Apparaatfamilie

Bosch-encoders/IP-camera's kunnen tot een van de volgende apparaatfamilies behoren: Apparaatfamilie 1, apparaatfamilie 2, apparaatfamilie 3. Apparaten van apparaatfamilie 1 kunnen alleen stream 1 opnemen. Apparaten van apparaatfamilie 2 kunnen stream 1 of stream 2 opnemen. Apparaten van apparaatfamilie 3 kunnen alleen stream 1, stream 2 of I-Frames opnemen.

Apparaatstructuur

Hiërarchische lijst van alle beschikbare apparaten in het systeem.

ASF

Advanced Systems Format; audio- en videoformaat van Microsoft Windows.

Autorisatienummer

Het nummer dat u in de autorisatiebrief vindt. U moet het autorisatienummer invoeren in de License Manager van de Bosch Security System-software om de activeringssleutel te verkrijgen. Bovendien moet u de computerhandtekening opgeven.

Beeldanalyse

Beeldanalyse is een softwareproces waarmee een camerabeeld wordt vergeleken met de opgeslagen beelden van specifieke personen of objecten. Als er een overeenkomst is gevonden, wordt er een alarm geactiveerd.

Beeldanalyse

Beeldanalyse is een softwareproces waarmee een camerabeeld wordt vergeleken met de opgeslagen beelden van specifieke personen of objecten. Als er een overeenkomst is gevonden, wordt er een alarm geactiveerd.

Beeldvenster

Venster waarbinnen zich de deelvensters bevinden, ingedeeld volgens een beeldvensterpatroon.

Betaalautomaat

"Point of sale" (betaalautomaat).

B-frame

Bi-directioneel frame. Onderdeel van een videocompressiemethode.

BIS

Building Integration System

bladwijzer

Gebruikt voor het opslaan van een tijdsperiode van live-video of opgenomen video. Op deze manier kunnen bepaalde scènes worden aangemerkt voor onderzoek op een later tijdstip. U kunt de onderzoeksresultaten bovendien delen met andere gebruikers door een bladwijzer te exporteren.

Bosch ATM/POS-bridge

Ontvangt strings via seriële kabel/COM-interface en stuurt deze strings door via Ethernet-kabel (TCP/IP). Deze strings zijn meestal gegevens van betaalautomaten of transacties van gelduitgifteautomaten.

BRS

Bosch Recording Station. Software voor video-opnamen en -beheer.

CCL-emulatie

Emulatie van de CCL-taak (Command Console Language) die wordt gebruikt voor het besturen van een Allegiant-matrix. U kunt deze set opdrachten gebruiken om van een Bosch VMS-IP-camera/-encoder om te schakelen naar een Bosch VMS-IP-decoder. U kunt geen oude analoge camera's of de Allegiant-matrix zelf direct besturen.

correctie

Het gebruik van software om een cirkelvormig beeld van een visuoobjectief met radiale vervorming te converteren naar een rechtlijnig beeld voor normale weergave (hierbij wordt de vervorming gecorrigeerd).

Data Transform Processor (DTP)

Een DTP-apparaat zet de seriële gegevens van ATM-apparaten om in een gedefinieerde gegevensindeling en verzendt deze gegevens via een Ethernet-verbinding naar Bosch VMS. Zorg ervoor dat op het DTP-apparaat een transformatiefilter is ingesteld. Deze taak wordt uitgevoerd met afzonderlijke software van de fabrikant van het DTP-apparaat.

debounce-tijd

Tijdsperiode begint wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. Gedurende deze tijdsperiode wordt meestal geen andere gebeurtenis van hetzelfde type geaccepteerd. Hiermee wordt bijv. voorkomen dat een schakelende sensor een groot aantal gebeurtenissen veroorzaakt. Voor gebeurtenissen met verschillende status kunt u verschillende prioriteitsinstellingen voor elke status configureren. De volgende voorbeelden helpen u bij het begrijpen van het concept van de vertragingstijd. Voorbeeld 1 behandelt gebeurtenissen die dezelfde status genereren: de gebeurtenis Systeeminformatie vindt plaats en de geconfigureerde vertragingstijd start. Gedurende deze tijd vindt er nog een gebeurtenis Systeeminformatie plaats. Deze gebeurtenis Systeeminformatie wordt niet als nieuwe gebeurtenis geaccepteerd. Voorbeeld 2 behandelt gebeurtenissen die verschillende statussen met dezelfde prioriteit genereren: Een gebeurtenis Beweging gedetecteerd vindt plaats en de geconfigureerde vertragingstijd start. Gedurende deze tijd vindt de gebeurtenis Beweging gestopt met dezelfde prioriteit plaats. De gebeurtenis Beweging gestopt wordt niet als nieuwe gebeurtenis geaccepteerd. Voorbeeld 3 behandelt ook gebeurtenissen die verschillende statussen met dezelfde prioriteit genereren: De status van een virtuele ingang is ingeschakeld. De statusprioriteiten voor beide statuswijzigingen zijn identiek. Op een bepaald tijdstip wordt de virtuele ingang uitgeschakeld, en de vertragingstijd wordt gestart. Tijdens deze vertragingstijd wordt de virtuele ingang ingeschakeld. Deze statuswijziging wordt niet als een nieuwe gebeurtenis geaccepteerd omdat het dezelfde prioriteit heeft. Nadat de vertragingstijd is verstreken heeft de virtuele ingang een andere status. De inschakeling krijgt de tijdstempel van het einde van de

vertragingstijd en er wordt geen nieuwe vertragingstijd gestart. Voorbeeld 4 behandelt gebeurtenissen met verschillende prioriteiten die verschillende statussen genereren: De gebeurtenis Beweging gedetecteerd vindt plaats en de geconfigureerde vertragingstijd start. Gedurende deze tijd vindt de gebeurtenis Beweging gestopt met een hogere prioriteit plaats. De gebeurtenis Beweging gestopt is geaccepteerd als een nieuwe gebeurtenis, maar de vertragingstijd wordt niet opnieuw gestart. Voorbeeld 5 behandelt ook gebeurtenissen met verschillende prioriteiten die verschillende statussen genereren: De status van een virtuele ingang is uitgeschakeld. De statusprioriteit voor ingeschakeld is "5", voor uitgeschakeld is "2". Op een bepaald tijdstip wordt de virtuele ingang ingeschakeld (prio "5"), en de vertragingstijd wordt gestart. Tijdens deze vertragingstijd wordt de virtuele ingang uitgeschakeld (prio "2"). Deze statuswijziging wordt geaccepteerd als een nieuwe gebeurtenis omdat deze een hogere prioriteit heeft. De vertragingstijd van de eerste inschakeling wordt voortgezet. Meer statuswijzigingen worden niet geaccepteerd tijdens deze vertragingstijd.

decoder

Zet een digitale stream om in een analoge stream, bijv. om digitale video weer te geven op een analoge monitor.

Deelvenster

Gebruikt voor weergave van livebeelden en opgenomen videobeelden van een enkele camera, een plattegrond of een HTML-bestand.

Deelvensterbalk

Werkbalk van een deelvenster.

Direct afspelen

De opgenomen beelden van de geselecteerde camera afspelen in een deelvenster op het scherm voor live-weergave. De begintijd (aantal seconden in het verleden of terugspoeltijd) kan worden geconfigureerd.

DNS

Domain Name System. Een DNS-server converteert een URL (bijvoorbeeld www.myDevice.com) naar een IP-adres in netwerken die gebruikmaken van het TCP/IP-protocol.

dubbele streaming

Door dubbele streaming kan een inkomende datastream volgens twee afzonderlijk geconfigureerde instellingen tegelijk worden gecodeerd. Hierdoor ontstaan twee datastreams: een voor live-opnamen en opnamen vóór gebeurtenissen, de andere voor continu, bewegings- en alarmopnamen.

duplex

Term die wordt gebruikt om de richting van gegevensoverdrachten tussen twee partijen te definiëren. Bij half duplex loopt de gegevensoverdracht in twee richtingen, maar niet tegelijkertijd. Bij full duplex is er wel sprake van gelijktijdige gegevensoverdracht.

DVR

Harddisk-recorder

DWF

Design Web Format. Wordt gebruikt om technische tekeningen weer te geven op een computermonitor.

DynDNS

Dynamic Domain Name System. Een DNS-hostservice waarin IP-adressen gebruiksklaar worden gehouden in een database. Met dynamische DNS kunt u een verbinding tot stand brengen met het apparaat via internet, met behulp van de hostnaam van het apparaat. Zie DNS.

Encoder

Zet een analoge stream om in een digitale stream, bijv. om analoge camera's te integreren in een digitaal systeem zoals Bosch Video Management System. Sommige encoders kunnen gebruik maken van plaatselijke opslagmogelijkheden zoals flashkaarten, USB harde schijven, of ze kunnen videogegevens opslaan op iSCSI-apparaten. IP-camera's hebben een ingebouwde encoder.

Enterprise-account

Een Enterprise Account is een autorisatie voor het aansluiten van een gebruiker van de Operator Client op apparaten van een managementserver die onderdeel is van een Enterprise System. In een Enterprise Account worden alle rechten voor de apparaten van deze Management Server geconfigureerd. Operator Client kan gelijktijdig verbinding maken met alle Management Server-

computers die deel uitmaken van dit Enterprise System. Deze toegang wordt geregeld door het lidmaatschap van een Enterprise User Group, en wordt geregeld door de apparaatrechten die zijn geconfigureerd in de Enterprise Account voor deze Management Server.

Enterprise-gebruikersgroep

De Enterprise User Group is een gebruikersgroep die op een Enterprise Management Server is geconfigureerd. De Enterprise User Group bevat de gebruikers die gelijktijdig geautoriseerde toegang hebben tot meerdere managementservers. Definieert de algemene rechten die beschikbaar zijn voor deze gebruikers.

Enterprise-managementserver

Enterprise Management Server is een Bosch VMS Management Server waarop de configuratie van Enterprise User Groups wordt gehost. U heeft een of meer Enterprise User Groups nodig die verwijzen naar een of meer servers. De rollen van Enterprise Management Server en Management Server kunnen worden gecombineerd in één configuratie.

Enterprise-systeem

Een Enterprise System is een functie van Bosch Video Management System waarmee de gebruiker van de Operator Client gelijktijdig toegang heeft tot meerdere Management Server-computers.

Enterprise-toegang

Enterprise Access is een functie van Bosch VMS die uit een of meer Enterprise Accounts bestaat. Elke Enterprise Account bevat apparaatrechten voor apparaten van een bepaalde Management Server.

Externe toegang

Via externe toegang kunnen verschillende particuliere netwerken worden verbonden met openbare netwerken. Meerdere netwerken met privé- (lokale) netwerkadressen kunnen gelijktijdig of na elkaar worden geopend door Operator Client-computers via openbare interfaces (routers). De taak van de router is het vertalen van het inkomende openbare netwerkverkeer naar het bijbehorende privénetwerkadres. De gebruikers van de Operator Client kunnen toegang tot

Management Server of Enterprise Management Server en hun apparaten krijgen via externe toegang.

Failover-VRM

Software in de Bosch VMS-omgeving. Neemt de taak over van de toegewezen primaire VRM of secundaire VRM in het geval van storing.

Gebeurtenis

Een toestand of status die wordt gekoppeld aan een alarm en/of actie. Gebeurtenissen kunnen worden gegenereerd door vele bronnen, zoals camera's, archiveersystemen, mappen, digitale ingangen etc. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn het starten van een opname, signaalverlies, meldingen bij onvoldoende schijfcapaciteit, aanmeldingen van gebruikers, triggers door digitale ingangen etc.

Gebeurteniscombinatie

Combinatie van verschillende gebeurtenissen. De combinatie maakt gebruik van booleaanse expressies, bijv. AND en OR. U kunt alleen statusveranderingen combineren, bijvoorbeeld de verandering van een verbindingstatus in niet-verbonden of de activering van een schema.

Gebruikersgroep

Gebruikersgroepen worden gebruikt om algemene gebruikerskenmerken te definiëren, zoals machtigingen, bevoegdheden en PTZ-prioriteit. Als een gebruiker wordt toegevoegd aan een groep, krijgt hij automatisch alle kenmerken van die groep.

Gelduitgifteautomaat

Automatic Teller Machine (gelduitgifteautomaat)

Gezichtsdetectie

Gezichtsherkenning

GSM

Global System for Mobile Communication.
Standaard voor digitale mobiele telefoons.

H.264

Standaard voor codering (compressie) van digitale audio en video voor multimedietoepassingen. Deze standaard omvat verschillende profielen die per fabrikant kunnen verschillen. De volgende

profielen zijn beschikbaar: Baseline, Baseline+, Main Profile. Baseline (niet gebruikt in Bosch Video Management System) ondersteunt 2 CIF. Baseline+ ondersteunt 4 CIF en zorgt voor een betere beeldkwaliteit dan Baseline. Main Profile ondersteunt 4 CIF en biedt een uiterst efficiënt compressie-algoritme genaamd CABAC (Context-adaptive binary arithmetic coding). Dit dient voor hoogwaardige codering voor opslag.

Het gedeelte

Een groep met detectieapparaten die zijn verbonden met het beveiligingssysteem.

Hotspot

Muisgevoelig pictogram op een kaart. Hotspots worden geconfigureerd in de Configuration Client. Hotspots zijn bijvoorbeeld camera's, relais of ingangen. Aan de hand van een hotspot kan de operator een apparaat in een gebouw opsporen en selecteren. Hotspots kunnen een knipperende achtergrondkleur hebben wanneer een bepaalde statusgebeurtenis optreedt.

I-frame

Intra-frame. Onderdeel van een videocompressiemethode. Bevat de informatie van het volledige beeld, in tegenstelling tot P- of B-frames die alleen informatie bevatten over de wijzigingen ten opzichte van het vorige of volgende frame.

inbraakcentrale

Algemene naam voor het hoofdapparaat in een inbraakbeveiligingssysteem van Bosch. Bedieningspanelen, modules, melders en andere apparaten worden met de inbraakcentrale verbonden.

Intercomfuncties

Gebruikt om te spreken via de luidsprekers van een encoder. Deze encoder moet zijn voorzien van een ingang en uitgang voor audio. Het recht op gebruik van de intercomfuncties kunnen per gebruikersgroep worden ingesteld.

IPS

Beelden per seconde (Images per Second). Aantal videobeelden dat per seconde kan worden verzonden of opgenomen.

IQN

iSCSI Qualified Name. De initiatornaam in IQN-indeling wordt gebruikt voor het maken van adressen voor zowel iSCSI-initiatoren als -doelen. Bij IQN-toewijzing maakt u een initiatorgroep die de toegang tot de LUN's op een iSCSI-doel beheert en schrijft u de initiatornamen van elke encoder en de VRM naar deze initiatorgroep. Alleen de apparaten waarvan de initiatornamen toegevoegd zijn aan een initiatorgroep hebben toegangsrechten voor een LUN. Zie LUN en zie iSCSI.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Protocol dat opslag via een TCP/IP netwerk beheert. iSCSI zorgt ervoor dat opgeslagen gegevens vanaf iedere plek in het netwerk toegankelijk zijn. Vooral met de opkomst van Gigabit Ethernetverbindingen is het betaalbaar geworden om iSCSI-opslagsservers als externe harde schijven aan een computernetwerk te verbinden. In de iSCSI-terminologie wordt de server die de opslagbronnen aanbiedt een iSCSI-doel genoemd en de client die verbinding maakt met de server en de bronnen aanspreekt iSCSI-initiator.

IVA

Intelligente Video Analyse. Algoritme dat bepaalde eigenschappen en het gedrag van objecten in een scène die worden bewaakt door een videocamera registreert en hieruit alarmmeldingen genereert die op hun beurt weer door een CCTV-systeem kunnen worden verwerkt. Opnemen met geactiveerde IVA-instellingen is een vereiste om later selectief en snel door videomateriaal te kunnen zoeken. Met IVA kunt u bewegingsrichtingen van objecten dusdanig vastleggen en evalueren zodat ongewenste alarmen grotendeels worden voorkomen. IVA past zich automatisch aan veranderende weersomstandigheden aan en is daarom grotendeels ongevoelig voor storende invloeden als regen en bewegende bomen. Als IVA wordt gebruikt bij Forensic Search, is de optie om bewegende objecten op kleurspecificaties te filteren onmisbaar. Dankzij het IVA-algoritme kan

een uitgebreide hoeveelheid videomateriaal selectief worden doorzocht op objecten met een bepaalde kleureigenschap.

JPEG

Joint Photographic Expert Group (JPEG)

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG).
Coderingsproces voor stilstaande beelden.

Kentekenplaatdetectie

Kentekenplaatherkenning

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol.
Netwerkprotocol dat via TCP/IP toegang biedt tot directories. Een directory is bijvoorbeeld een lijst van gebruikersgroepen en de bijbehorende toegangsrechten. Bosch Video Management System gebruikt dit protocol om toegang te krijgen tot dezelfde gebruikersgroepen als MS Windows of een ander zakelijk systeem voor gebruikersbeheer.

Live-modus

Logboek

Opslagplaats voor alle vastgelegde gebeurtenissen in Bosch Video Management System.

Logisch nummer

Logische nummers zijn unieke ID's die zijn toegewezen aan elk apparaat in het systeem zodat het gemakkelijker kan worden herkend. Logische nummers zijn alleen uniek in een reeks van apparaten van een bepaald type. Logische nummers worden bijvoorbeeld vaak gebruikt voor opdrachtscripts.

Logische structuur

Structuur met een aangepaste indeling van alle apparaten. De logische structuur wordt in de Operator Client gebruikt om camera's en andere apparaten te selecteren. In de configuratie-client wordt de "volledige logische structuur" geconfigureerd (op de pagina Plattegronden en structuur) en afgestemd op elke gebruikersgroep (op de pagina Gebruikersgroepen).

LUN

Logical Unit Number. Wordt gebruikt in de iSCSI-omgeving om een individueel schijfstation of virtuele partitie (volume) aan te spreken. De partitie is onderdeel van een RAID disk-array (de iSCSI target).

Managementserver

Bosch VMS-server voor beheer van apparaten.

Master Control-software

Software die dient als interface tussen Bosch Video Management System en een Allegiant-apparaat. Version 2.8 of hoger wordt gebruikt.

MHT

Ook wel "webarchief" genoemd. Bestandsformaat waarin alle HTML- en afbeeldingsbestanden van een website in één bestand kunnen worden opgeslagen. Om problemen te voorkomen raden we u aan MHT-bestanden alleen te maken met Internet Explorer 7.0 of nieuwer.

MOV

Bestandsextensie van de standaardvideo-indeling die wordt gebruikt door QuickTime Player van Apple.

MPEG-4

Motion Picture Expert Group. Standaard voor codering (compressie) van digitale audio en video voor multimediatoepassingen.

MSS

Maximale Segmentgrootte. De grootste hoeveelheid gegevens, uitgedrukt in bytes, die een computer of een communicatieapparaat kan verwerken als één enkel, niet-gefragmenteerd geheel.

MTU

Maximum Transmission Unit. Beschrijft de maximale hoeveelheid gegevens (in bytes) die kan worden verzonden zonder dat ze gefragmenteerd worden.

Multicast

Communicatie tussen één transceiver en meerdere ontvangers in een netwerk, waarbij één datastream in het netwerk naar een aantal ontvangers in een gedefinieerde groep wordt verzonden. Multicast vereist een netwerk dat hiervoor geschikt is en waarin het UDP-protocol en het IGMP-protocol worden toegepast.

Netwerkbewaking

Meting van waarden die betrekking hebben op het netwerk en vergelijking van deze waarden met drempelwaarden die geconfigureerd kunnen worden.

Niet-beheerde site

Item in de apparaatstructuur in Bosch VMS dat videonetwerkapparaten, zoals digitale videorecorders, kan bevatten. Deze apparaten worden niet beheerd door de managementserver van uw systeem. De gebruiker van de Operator Client kan op verzoek verbinding maken met de apparaten van een niet-beheerde site.

No-touch deployment

Methode voor het automatisch downloaden, installeren en uitvoeren van .NET-toepassingen zonder dat daarbij het register of gedeelde systeemcomponenten worden gewijzigd. Bij Bosch Video Management System, wordt no-touch deployment gebruikt voor het updaten van de Operator Clients vanuit de managementserver. Het bijwerken vindt plaats als een nieuwe versie op de managementserver wordt opgeslagen en wanneer een gebruiker op Operator Client inlogt. Als u met een Operator Client in combinatie met meerdere Management Server-computers werkt, gebruikt no-touch deployment alleen de softwareversie die is opgeslagen op de managementserver waarop de Operator Client zich voor het laatst succesvol heeft aangemeld. Als u zich probeert aan te melden bij een andere managementserver met een andere toepassingsversie, wordt een melding weergegeven dat de managementserver niet online is, omdat de softwareversies niet overeenkomen.

NVR

Bosch Network Video Recorder; een computer in het Bosch Video Management System die audio- en videogegevens opslaat en dient als failover-NVR of als redundante NVR. Deze NVR is anders dan de VIDOS NVR die geïntegreerd kan worden in het Bosch Video Management System.

OID

Object Identifier. Term in de SNMP-omgeving. Bepaalt een MIB-variabele.

ONVIF

Open Network Video Interface Forum (ONVIF). Algemene standaard voor netwerkvideoproducten. Apparaten die voldoen aan de ONVIF-norm kunnen live-video, audio, metadata en besturingsinformatie uitwisselen en kunnen daarnaast ervoor zorgen dat ze automatisch worden herkend en verbonden met netwerktoepassingen zoals videomanagementsystemen.

Opdrachtscript

Macro die de beheerder kan programmeren om een automatische actie samen te stellen, zoals het positioneren van een PTZ-camera of het verzenden van e-mail. Voor deze functie biedt Bosch Video Management System een specifieke opdrachteset. Opdrachtescripts zijn onderverdeeld in client-scripts en server-scripts. Client-scripts worden gebruikt voor client-werkstations om bepaalde taken uit te voeren die niet op deze werkstations zelf kunnen worden uitgevoerd. Server-scripts worden automatisch uitgevoerd door een gebeurtenis die in het systeem is geactiveerd. De gebeurtenis voorziet deze scripts van argumenten, zoals datum en tijd. Een opdrachtescript kan uit diverse scriptlets bestaan. U kunt een opdrachtescript maken met de volgende scripttalen: C#, VB.Net. Opdrachtescripts worden uitgevoerd als reactie op gebeurtenissen of alarmen, automatisch volgens een schema (geldt alleen voor server-scripts), handmatig via de logische structuur of handmatig via pictogrammen of plattegronden.

Operator Client

Component van Bosch Video Management System dat de gebruikersinterface vormt voor bewaking en bediening van het systeem.

Operator Client-werkstation

Computer in de Bosch Video Management System-omgeving voor weergave van live-beelden en het afspelen van video en voor configuratietaken. Operator Client is op de computer geïnstalleerd.

Opnameschema

Wordt gebruikt om opnames en sommige gebeurtenissen zoals het maken van back-ups of het beperken van de toegang tot het systeem op geplande tijden te laten plaatsvinden.

Opnameschema's kunnen geen hiaten of overlappingsen bevatten. Het bepaalt tevens de opnamekwaliteit van de video.

OSD

On-screen Display: menu's worden getoond op de monitor.

Panoramische camera

Camera met een beeldhoek van 360° of 180°.

P-frame

Predicted frame. Onderdeel van een videocompressiemethode.

Poort

1) Een poort van een computer of telecommunicatieapparatuur is in het algemeen een specifieke plaats voor een fysieke verbinding met een ander apparaat, meestal met een aansluiting en een bepaald type stekker. Een pc heeft meestal een of meer seriële poorten en één parallelle poort. 2) Bij het programmeren is een poort een "logische verbindingsplaats" en specifiek, bij gebruik van het Internet-protocol TCP/IP, de manier waarop een clientprogramma een bepaald serverprogramma op een computer in een netwerk noemt. Toepassingen op een hoger niveau die TCP/IP gebruiken, zoals Web-protocol en Hypertext Transfer Protocol, hebben poorten waaraan vooraf nummers zijn toegewezen. Dit zijn bekende poorten die zijn toegewezen door het Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Aan andere toepassingsprocessen wordt bij elke verbinding dynamisch een poortnummer verstrekt. Als een service (serverprogramma) voor het eerst wordt gestart, wordt het gekoppeld aan het hiervoor bestemde poortnummer. Wanneer een clientprogramma de desbetreffende server wil gebruiken, moet het tevens een koppeling aanvragen aan het daarvoor bestemde poortnummer.. De poortnummers beginnen bij 0 en eindigen bij 65535. De poorten 1 t/m 1023 zijn gereserveerd voor gebruik door bepaalde bevoorrechte services. Voor de HTTP-service, is poort 80 ingesteld als standaardpoort en deze hoeft niet te worden vermeld in de URL.

Poorttoewijzing

Met poorttoewijzing kunt externe computers aansluiten op een specifieke computer of service binnen een private LAN (Local Area Network).

PTZ-camera

Camera met PTZ-functie.

punt

Een detectieapparaat dat is verbonden met het beveiligingssysteem. Punten worden afzonderlijk en met aangepaste tekst weergegeven op het bedieningspaneel. De tekst kan een enkele deur, een bewegingssensor, een rookmelder of een beveiligde ruimte, zoals BOVEN of GARAGE, beschrijven.

RADIUS-server

Remote Authentication Dial-in User Service: een client/server-protocol voor verificatie, autorisatie en beheer van gebruikersaccounts bij inbelverbindingen in een computernetwerk. RADIUS is in de praktijk de standaard voor centrale verificatie van inbelverbindingen via modem, ISDN, VPN, draadloos LAN (zie 802.1x) en DSL.

RAID

Redundante reeks van onafhankelijke schijven. Toegepast voor het dusdanig configureren van meerdere vaste schijven dat ze gezien worden als één schijf. Op zo'n schijf worden de gegevens verdeeld of gekopieerd. Dit wordt toegepast om een grotere capaciteit, een hogere betrouwbaarheid en een hogere snelheid te bereiken.

Randcorrectie

De correctie wordt in de camera uitgevoerd.

RCP

Remote Control Protocol

Redundante VRM

Software in de Bosch VMS-omgeving. Een speciaal soort secundaire VRM. Zorgt ervoor dat de opnamen die worden uitgevoerd door een primaire VRM aanvullend en tegelijkertijd worden uitgevoerd op een ander iSCSI-doel met dezelfde opname-instellingen.

Referentiebeeld

Een referentiebeeld wordt continu met het huidige videobeeld vergeleken. Als het huidige videobeeld in de gemarkeerde gebieden van het referentiebeeld verschilt, wordt een alarm

geactiveerd. Zo kunt u sabotage detecteren die anders niet zou worden opgemerkt, bijvoorbeeld als de camera is gedraaid.

ROI (Region of interest - Aandachtsgebied)

Region of Interest (ROI) Het gebruiksdoel van ROI is het besparen op bandbreedte bij het inzoomen op een gedeelte van een camerabeeld met een vaste HD-camera. Op dit gedeelte kunt u PTZ-camerafuncties toepassen.

RTP

Real-Time Transport Protocol: een overdrachtsprotocol voor video en audio in real-time.

RTSP

Real Time Streaming Protocol. Een netwerkprotocol voor het beheer van de continue stroom audiovisuele gegevens of software die via IP-netwerken wordt uitgewisseld.

Secundaire VRM

Software in de Bosch VMS-omgeving. Zorgt ervoor dat de opnamen die worden uitgevoerd door één of meerdere VRM's aanvullend en tegelijkertijd worden uitgevoerd op een ander iSCSI-doel. De opname-instellingen kunnen afwijken van de instellingen van de primaire VRM.

Server Lookup

Een toegangsmethode voor een gebruiker van Configuration Client of Operator Client om achtereenvolgens verbinding te maken met meerdere systeemtoegangspunten. Een systeemtoegangspunt kan een Management Server of een Enterprise Management Server zijn.

Skimmen

Sabotage van een foyerkartlezer. Een skimapparaat leest de kaartgegevens van de magneetstrip zonder dat de kaarthouder dit weet.

SNMP

Simple Network Management Protocol. Een op IP gebaseerd protocol waarmee u informatie van netwerkapparaten kunt verkrijgen (GET), parameters op netwerkapparaten kunt instellen (SET) en meldingen kunt ontvangen over bepaalde gebeurtenissen (EVENT).

SNTP

Simple Network Time Protocol: een afgeslankte versie van NTP (zie NTP). SNTP kan worden gebruikt als de allerbeste prestatie van de volledige NTP-implementatie, zoals beschreven in RFC 1305, niet nodig of gerechtvaardigd is. SNTP versie 4 wordt beschreven in RFC 2030 (zie RFC).

Takenschema

Een takenschema wordt gebruikt om gebeurtenissen op geplande tijden in Bosch Video Management System te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld het uitvoeren van een opdrachtenscript. In Gebeurtenissen kunt u takenschema's toewijzen aan gebeurtenissen. U kunt ook opnameschema's gebruiken om gebeurtenissen te plannen. Met een standaardtakenschema kunt u perioden configureren voor elke dag van de week, voor vakanties en voor uitzonderingsdagen. Met een terugkerend takenschema kunt u terugkerende perioden configureren. Deze taken kunnen elke dag, elke week, elke maand of elk jaar plaatsvinden.

TCP

Transmission Control Protocol.

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Ook wel Internet protocol suite genoemd. Set communicatieprotocollen die worden gebruikt om gegevens over te dragen via een IP-netwerk.

Tekstgegevens

Gegevens van een betaalautomaat of gelduitgifteautomaat zoals datum en tijd of bankrekeningnummer, die samen met de bijbehorende videogegevens worden opgeslagen als extra informatie voor evaluatie.

Terugspoeltijd

Aantal seconden dat het afgespeelde beeld in een deelvenster is teruggespoeld.

Tijdlijn

Onderdeel van de Bosch Video Management System gebruikersinterface. De tijdlijn is een grafische aanduiding van de opnamen die door de geselecteerde camera's zijn gemaakt. Met de tijdlijn kunt u binnen de opgenomen video's navigeren.

Trap

Term in de SNMP-omgeving voor een niet-opgevraagd bericht van een bewaakt apparaat (agent) aan het netwerkbewakingssysteem (manager) over een gebeurtenis in dit apparaat.

Trunkverbinding

Analoge uitgangen van een analoge matrix die zijn verbonden met een encoder. Hierdoor kunnen matrixvideobronnen worden gebruikt in Bosch Video Management System.

UDP

User Datagram Protocol. Een verbindingsloos protocol dat wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen via een IP-netwerk. UDP vereist minder bewerkingen en is daardoor efficiënter dan TCP voor videotransmissie.

URI

Uniform Resource Identifier. Tekenreeks voor het identificeren van een netwerkbron. Elke URI bestaat uit schema, autoriteit, pad, vraag en fragment. Alleen schema en fragment zijn verplicht voor een mobiele videoservice. Voorbeeld: `http:<schema>//example.com<authority>/over/therepath?name=ferret<query>#nose<fragment>`

URL

Uniform Resource Locator

VCA

Analyse van beeldinhoud: computeranalyse van videostreams om te bepalen wat er gebeurt in de scène die wordt bewaakt. Zie ook IVA (Intelligent Video Analysis)

Venster Alarmbeeld

Beeldvenster voor weergave van een of meer Alarmbeeld-deelvensters.

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtueel apparaat waarmee u Bosch-camera's, ONVIF-camera's, JPEG-camera's en RTSP-encoders kunt integreren.

Videoresolutie

Specificatie van horizontale en verticale pixels die met videosignalen worden verzonden. PAL: 1CIF = 352 x 288 2CIF = 704 x 288 4CIF = 704 x 576 QCIF = 176 x 144 NTSC 1CIF = 352 x 240 2CIF = 704 x

240 4CIF = 704 x 480 QCIF = 176 x 120 HD 720p =
gecodeerd 1280 x 720 1080p = gecodeerd 1920 x
1080

VIDOS NVR

VIDOS Network Video Recorder. Software waarmee audio en videogegevens van IP-encoders op een RAID 5 disk-array of een ander opslagmedium worden opgeslagen. VIDOS NVR biedt mogelijkheden voor het afspelen en ophalen van opgenomen videobeelden. Camera's die zijn verbonden met een VIDOS NVR-computer kunnen in het Bosch Video Management System worden geïntegreerd.

Virtuele ingang

Wordt gebruikt om gebeurtenissen van externe systemen door te sturen naar Bosch Video Management System.

VRM

Video Recording Manager. Softwarepakket in Bosch Video Management System dat opslag van video beheert (MPEG-4 SH++ en H.264) met audiogegevens en metagegevens op iSCSI-apparaten op het netwerk. VRM beheert een database waarin de broninformatie van opnamen en een lijst van gerelateerde iSCSI-schijven zijn opgeslagen. VRM is een service die draait vanaf een computer in het Bosch Video Management System netwerk. VRM slaat zelf geen videogegevens op, maar distribueert opslagmogelijkheden op iSCSI-apparaten die zijn aangesloten op de encoders, en beheert de evenredige verdeling tussen meerdere iSCSI-apparaten. VRM-streams worden afgespeeld van iSCSI naar Operator-clients.

WAN

Wide Area Network.

weergavetijd

Vooraf ingestelde periode waarin het beeld van een camera wordt weergegeven in een beeldvenster totdat het beeld van de volgende camera in de camerasequentie wordt getoond.

Werkstation

In de omgeving van Bosch VMS: een specifieke computer waarop de Operator-Client is geïnstalleerd. Deze computer is in Configuration Client als een werkstation geconfigureerd om specifieke functies in te schakelen.

Index

Symbolen

domecamera 365

A

Aandachtsgebied 385

aangepaste gebeurtenissen 196, 366

aanvullende gegevens
tekstgegevens 57

activeren 214
Bosch Video Management System 96
vorige configuratie 215

activering 98, 217
configuratie 214
vertraagd 214, 227

Activeringssleutel 228, 325

alarm 297

alarmen
sorteervolgorde 373

alarmmelding 297

alarmopname 199, 373

alarmopnamemodus 187, 359

alarmopnamen 200

alarmopnamen beveiligen 200

alarmopnametijd(NVR) 373

alarmplattegrond 374

alarmprioriteit 212

alarmsirenes uitschakelen 393

alarmviewer 69, 169

alarmvolgorde 199, 373

algemeen standaardwachtwoord 94, 214, 227

algemene alarminstellingen 198

Allegiant

besturingskanaal 78, 80

CCL-emulatie 151, 162

Firmwareversie 70, 72

programma Network Host 79

PTZ-camera 358

Satellietsysteem 80

te veel camera's 400

Allegiant CCL-emulatie 57

toegang geweigerd 266

Allegiant CCL-Emulatiepagina 266

Allegiant CCL-opdrachten 81

Allegiant-bestand 400

Allegiant-matrix 150, 157, 242

alles-in-één-systeem 26

analoge matrix 242

analoge monitorgroep 151

analoge-monitor groep 231

analoge-monitorgroep 18, 152, 158, 159, 247, 251,
252, 373, 377

bestuurd door werkstations 158

eerste camera 159

enkele weergave 159

kwartschermweergave 159

opstartcamera 159

OSD 159

standaard 152

toevoegen 152

ANR 105, 138, 358

ANSI 35

apparaat verplaatsen 127, 132, 144

apparaat vervangen 98, 99

apparaat voor beeldanalyse toevoegen 163, 170, 269

apparaatbewaking 217

apparaatcapaciteiten
update 103, 135

apparaatidentificatie 293

apparaatnaam 293

Apparaatstructuur 235, 347

apparaten zonder wachtwoordbeveiliging 214

ASF 392

ATM POS-apparaat 150

Audio Intercomfuncties 392

automatisch afmelden 231

automatisch opnieuw aanmelden 214

automatisch opnieuw opstarten 214

automatisch pop-up-gedrag van alarmen 52

automatische opnamemodus 275

automatische weergave van alarmen 52

Autorisatienummer 228

B

basisconfiguratie 125

beeldanalyse 68, 169, 268

beeldverhouding 16/9 210

bellen uitzetten 393

besturing van een camera 187, 221

Bezig met verbinding maken

Allegiant matrix en Bosch VMS 76

Bosch IntuiKey-bedieningspaneel en Bosch VMS 72

Bosch Allegiant-ingangsalarm toevoegen 220

Bosch ATM/POS-bridge toevoegen 219

Bosch IntuiKey-bedieningspaneel 70, 71, 72, 75, 150,
155, 245, 264

Bosch Script API Help 202

Bosch Video Management System	19	Compatibiliteitsmodus	60
activeren	96	configuratiegegevens	
licenties	96	exporteren	215
Online Help-systeem	15	configuratiegegevens naar OPC	
Overzicht	19	exporteren	216
taal van GUI	398	Configuratie-wizard	
update	397	Mobiele videoservice	26
branddetectiecamera	164	crash	
bronbestanden		Configuration Client	399
importeren	172	Operator Client	399
bronbestanden	172	D	
Brontype	296	DCZ-bedieningspaneel	153, 264
BVIP decoder toevoegen	151	decoder	
BVIP-apparaat		Bosch IntuiKey-bedieningspaneel	155
wachtwoord	137, 291	decoder:doelwachtwoord	138
webpagina	291	Deelvenster Apparaten	347
BVIP-decoder	103, 135	DiBos	
toevoegen	151	Versie	70, 72
BVIP-encoder	103, 135	DiBos-apparaat	150
toevoegen	53, 151, 248, 276	digitaal bedieningspaneel	153
BVIP-encoder toevoegen	53, 151, 248, 249, 276, 278	digitale videorecorder	150
BVIP-encoder:toevoegen	249, 278	displaystamping	297
C		doelwachtwoord	138
CABAC	364	domecamera	190
camera-ronde	347	DSA E-Series	125, 280
camera-ronde	174, 350	DTP3N	259
camerasequentie	347	dubbele IP-adressen	237
camerasequentie	174, 350	dubbele opnamen	41
CCL-emulatie	162	dubbele streaming	246
CCTV-bedieningspaneel	153	DVR-apparaat	52
verlies van verbinding	398	DynDNS	36
CHAP-wachtwoord	273	E	
clientopdrachtscript		een gebeurtenis dupliceren	195
wordt uitgevoerd bij het opstarten	158, 203, 204	Een VRM toevoegen	83, 121
Client-opdrachtscript		eerste camera	252
alarm geaccepteerd	377	e-mailapparaat	150
CLL-opdrachten	57	encoder	
codecs	187	toevoegen	84, 131, 165
codering op NVR's	235	webpagina	291
Commercieel typenummer	228	encoder toevoegen	84, 131, 165
		encoder:failover-opnamemodus	136
		Enterprise Management Server	396
		Enterprise-systeem	27, 106, 111, 116
		exporteren	
		ASF	392
		Cameratabel	186
		configuratiegegevens	215
		configuratiegegevens naar OPC	216
		Opdrachtscript	203

Exporteren op afstand	61	informatie over logboekbestanden	312
externe toegang	36, 107, 112, 116, 118, 231	inhoud vervangen	172
F		Initiatorextensie	293
failover-opnamemodus	275	initiatornaam	293
encoder	136	Intercomfuncties	392
Failover-VRM	41, 124, 270	interface-instellingen	
filteren	235, 238, 348, 356, 366, 369, 372, 380	VIP XD	155
Firewall	286	IntuiKey-bedieningspaneel	153
firmware-upgrade		iPad	162, 267
Bosch IntuiKey-bedieningspaneel	75	IP-adres	
Forensic Search	245	duplicaten	237
Forensisch zoeken	158, 221, 246	wijzig	238
G		wijzigen	136, 158, 239
Ganetec		IP-adres wijzigen	136, 158, 238, 239
alarmviewer	69, 169	iPhone	162, 267
Gebeurteniscombinaties	366	IQN toewijzen	125
Gebeurtenissen combineren	196	iSCSI-apparaat	125
gebruiker verwijderen	382	iSCSI-opslagpool	39, 271
gebruikersgebeurtenisknop	195, 196	iSCSI-opslagsysteem	39
gedwongen wachtwoordbeveiliging	227	iSCSI-wachtwoord	273
gedwongen wachtwoordbeveiliging uitschakelen	227	K	
geen wachtwoord	214	kaart	
gegevensblad	20	knipperende hotspots	201, 367
geleide toegang	236	KBD Universal XF-bedieningspaneel	70, 71, 150, 245
geplande opname-instellingen	23	kentekenplaatdetectie	68
Gewenste gegevenssnelheid	364	kentekenplaatherkenning	68
gewijzigd wachtwoord	128	knipperende apparaatpictogrammen	201, 367
gezichtsdetectie	68	kopiëren en plakken	185
gezichtsherkenning	68	koppeling naar plattegrond	176
H		kwartschermweergave	159, 252
H.264	364	L	
H.264-deblokkeringsfilter	364	leeg wachtwoord	214
handmatig opnemen	60	licentie	98
handmatige opname	199, 373	licenties	325
handmatige opnametijd (NVR)	373	Bosch Video Management System	96
HD-camera's	210	Configuratiewizard	94
Help	15, 16	Stratus-server	96
Help-onderwerpen afdrukken	16	Lichtreflecties	316
hotspots	347	Logboek-database	231
HTML-bestanden	347	verbindingstekensreeks	231
I		Logboekregistratie	195, 198, 274
I/O-modules	151	logboekregistratie van ONVIF-gebeurtenissen	406
identificatie	293	Logische structuur	171, 377
importeren		M	
bronbestanden	172	maken	
Opdrachtscript	203	Opdrachtscript	202
inactiviteit	231	Management Server	20, 27, 58
inbraakcentrale	267, 268	meervoudige selectie	171
		menuopdrachten	224

MIC IP 7000	168	plattegrondkoppeling	176
milliseconden	297	pool	
Mobiele videoservice	26, 53	apparaat verplaatsen	127, 132, 144
modus met meerdere monitoren	210	VRM	124, 278
multicast	286	wijzigen	278
N		pool toevoegen	
Naam serverinitiator	273	VRM	124
nachtmodus	306	pool wijzigen	278
netwerk scannen	237	poolen	39, 271
netwerkadres		poorttoewijzing	36, 231
wijzigen	136, 158	port forwarding	36
Netwerkadres wijzigen	136, 158	presets verwijderen	190
netwerkbewakingsapparaat	150	Primaire failover-VRM	124
netwerkscan	237	Primaire VRM	41, 122, 270
niet-beheerde sites toevoegen	120, 289	profiel	363
nieuwe DiBos-apparaten	155, 156, 242	PTZ-besturing	
NVR	20	blokkering	212, 386, 394
O		PTZ-besturing verwerven	212
offline	58, 382	PTZ-blokkering	212, 386, 394
offline-modus	57	PTZ-camera	190, 365
Onafhankelijke Operator Client	57	Allegiant	358
onbetrouwbaar netwerk	267	punt	
Ongewenste alarmen	316	overslaan	393
online Help-systeem voor de toepassing	15	push-to-talk	392
ontkoppeld	58	R	
ONVIF Media profile	357	RAM-opname	359
ONVIF-registratie	406	randapparaat	150
OPC Server	397	Reactiesnelheid automatische belichting	305
Opdrachtscript	347	rechten	171, 347
Bosch Script API Help	202	redundante opname	41
exporteren	203	Redundante VRM	41, 123, 270
importeren	203	Region of Interest	54, 190, 357
Opdrachtscript	173	relais	
Operator Client	19, 171	storing	56
Opmerkingen bij de huidige versie	20	ROI	357, 385
opname met tekstgegevens activeren	200	ROI (Aandachtsgebied)	54, 190
opname-instellingen	23	ruisonderdrukking	306
opnamekwaliteit	363	S	
opnamemodus		scan naar conflicterende IP-adressen	237
automatisch	275	scannen	
failover	275	door subnetten	230
Opnametabel	356	encoders	270
Opnamevoorkeuren	296	encoders alleen voor live-weergave	270
overslaan		encoders met lokale opslag	270
punt	393	in subnetten	230
P		VRM	270
panoramische camera		scherpte	306
weergavemodi	62	Secundaire failover-VRM	124
plattegronden	347	secundaire opname	129, 192

Secundaire VRM	41, 123, 270	tijd vóór gebeurtenis	187, 359
sequentie	350	tijd vóór gebeurtenis	362
Server ID	100	tijdserver	105
Server Lookup	118	tijdsynchronisatie	105
Serverlijst		tijdzone	17
CSV-bestand exporteren	35	toegang geweigerd	
kolommen toevoegen	107, 112, 116, 118	Allegiant CCL-emulatie	266
kolommen verwijderen	107, 112, 116, 118	toegang tot het Help-systeem	15
serverlijst exporteren	35	toegang tot systeem	22
Servernetwerk	120, 289, 290	transcoderingsservice	162, 267
sluiter	306	trillende sensoren	198
SMS-apparaat	150	tweevoudig opnemen	129, 192
SNMP-instellingen	233	tweevoudige autorisatie	383, 384
SNMP-traps		U	
get	233	uitzonderingsdagen	182
verzenden	233	update	397
softwarepakket	98	apparaatcapaciteiten	103, 135
software-update	397	user	
sorteervolgorde		delete	382
alarmen	373	verwijderen	382
standaard analoge-monitorgroep	152	UTF-8	35
standaardconfiguratie	125	V	
standaard-IP-adres	237	vakanties	182
standaardwachtwoord	214, 227	VCA	314
status	217	verbinding verbroken	58
statussen	224, 238	verbindingstekenreeks	231
storingsrelais	56	versterkingsregeling	305
Stratus-server		vertraagde activering	214, 227
licenties	96	verversen, status	224, 238
stream	361	Video Streaming Gateway	150
synchronisatie	105	VIDEOJET 7000 connect	168
synchroniseren		Videorecorder	296
VRM-configuratie	121, 272	VIDOS NVR	86, 154
systeemstructuren	21	VIP X1600 XFM4	364
systeemvereisten	20	VIP XD	70
T		halfduplex-modus	155
taal	398	interface-instellingen	155
Configuration Client	230	kwartschermweergave	159
Operator Client	381	virtuele ingang	150
taal van GUI	398	voorbeelden	219
te veel Allegiant-camera's	400	Bosch Allegiant-ingangsalarm toevoegen	220
tegenlichtcompensatie (BLC)	305	Bosch ATM/POS-bridge toevoegen	219
tekencodering	35	VRM-opnamen configureren	220
tekstgegevens toevoegen aan continue opnamen	371	vorige configuratie	215
tijd	297		
tijd na alarm	359		
tijd na gebeurtenis	187, 359		
tijd na gebeurtenis	362		
tijd vóór alarm	359		

VPN	36
VRM	
Failover	41, 124, 270
pool	124, 278
pool toevoegen	124
Primair	41, 122, 270
Primaire failover	124
Redundant	41, 123, 270
Secundair	41, 123, 270
Secundaire failover	124
toevoegen	83, 121
VRM 3.50	121, 272
VRM-opnamen configureren	220
VRM-opslagpool	39, 271
W	
wachtwoord	137, 291
wachtwoord ontbreekt	214
wachtwoord wijzigen	128, 137, 291, 382
WAN	36, 231
Webclient	162
weergavemodi van een panoramische camera	62
werkstation	158, 231
wijzig wachtwoord	137, 382
Wijzigingen in lichtniveau	316
WLAN	162, 267
Z	
zoeken	
apparaten	235, 238, 348, 356, 366, 369, 372, 380
informatie in het Help-systeem	15

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2016