



Bosch Video Management System



BOSCH

fr

Guide de l'opérateur

Table des matières

1	Utilisation de l'aide	7
1.1	Recherche d'informations	7
1.2	Impression de l'aide	8
2	Introduction	9
3	Vue d'ensemble du système	12
3.1	Configuration matérielle requise	13
3.2	Configuration logicielle requise	13
3.3	Licences nécessaires	13
3.4	Structures de système prises en charge	13
4	Concepts	15
4.1	Enterprise System	15
4.1.1	Scénarios	15
4.2	Unmanaged site	18
4.3	Server d'annuaire	19
4.4	Automated Network Replenishment (ANR)	20
4.5	Modes d'enregistrement VRM	22
4.6	Lecture de sources d'enregistrements VRM	24
4.7	Gestion des alarmes	29
4.8	Region of Interest (ROI)	31
4.9	Intelligent Tracking	32
4.10	Déconnexion en cas d'inactivité	32
4.11	Relais de dysfonctionnement	33
4.12	Données de texte	34
4.13	Operator Client hors ligne	34
4.13.1	Utilisation en mode hors ligne	35
4.14	Operator Client non dépendant de la version	37
4.14.1	Utilisation du mode Compatibilité	38
4.15	Affichage des modes d'une caméra panoramique	38
4.15.1	Caméra panoramique à 360 ° - fixée au sol ou au plafond	39
4.15.2	Caméra panoramique à 180 ° - fixée au sol ou au plafond	40
4.15.3	Caméra panoramique à 360 ° - fixée au mur	41
4.15.4	Caméra panoramique à 180 ° - fixée au mur	42
4.15.5	Vue recadrée sur une caméra panoramique	43
4.16	Analyse basée sur le serveur	44
5	Mise en route	45
5.1	Accès au système	45
5.2	Utilisation de la recherche de serveur	45
5.3	Démarrage de Operator Client	46
5.4	Accepter une nouvelle configuration	46
6	Affichage des images des caméras	48
6.1	Sélection d'un fuseau horaire	48
6.2	Affichage d'une caméra dans un volet des Images	49
6.3	Affichage d'une caméra panoramique	49
6.4	Changement du mode d'affichage d'une caméra panoramique	50
6.5	Affichage des caméras de plusieurs serveurs	51
6.6	Recherche d'un élément dans l'Arborescence Logique	51
6.7	Organisation et redimensionnement des volets des Images	51
6.8	Affichage de la fenêtre Image d'alarme	52

6.9	Démarrage de l'enregistrement manuel	52
6.10	Démarrage d'une séquence de caméras préconfigurée	53
6.11	Démarrage d'une séquence de caméras automatique	53
6.12	Utilisation du mode audio monocanal	54
6.13	Utilisation du mode audio multicanal	54
6.14	Utilisation du zoom numérique	55
6.15	Enregistrement d'une seule image	55
6.16	Impression d'une seule image	56
6.17	Basculement en mode plein écran	56
6.18	Affichage ou masquage des barres des volets des Images	56
6.19	Affichage des informations sur une caméra	57
6.20	Activation de l'analyse de contenu vidéo (VCA)	57
6.21	Démarrage de la lecture instantanée	57
6.22	Affectation d'une caméra à un moniteur	58
6.23	Utilisation du mode audio	58
6.24	Mode d'emploi de la fonction intercom	58
6.25	Verrouillage des commandes d'une caméra mobile	60
6.26	Mise à jour de l'image de référence	61
6.27	Contrôler un mur de moniteurs	61
6.28	Sélection d'un flux en temps réel pour affichage	61
6.29	Afficher les images vidéo via faible bande passante	62
6.30	Utilisation du TCP pour une connexion fiable	63
6.31	Connexion à un site non géré	64
6.32	Affichage d'une alarme Video Analytics	64
7	Utilisation de cartes et des caméras PTZ	66
7.1	Affichage d'une carte	66
7.2	Commande des caméras mobiles	66
7.3	Commandes intégrées d'une caméra	67
7.4	Utilisation de la fonction ROI	67
7.5	Utilisation de la fonctionnalité Intelligent Tracking	68
8	Utilisation de favoris et de signets	69
8.1	Ajout des éléments à l'Arborescence des Favoris	69
8.2	Création et modification de vues	70
8.3	Ajouter un signet	70
8.4	Modification d'un signet	71
8.5	Chargement d'un signet	71
8.6	Exportation de signets	72
9	Gestion des vidéos enregistrées	73
9.1	Sélection d'un fuseau horaire	73
9.2	Lecture de vidéos enregistrées	74
9.3	Utilisation de la Chronologie	74
9.4	Modification de la vitesse de lecture	75
9.5	Vérification de l'authenticité des données vidéo	75
9.6	Protection d'une vidéo	75
9.7	Effacement de données vidéo	76
9.8	Exportation de données vidéo	76
9.9	Indication d'un mot de passe pour l'exportation	78
9.10	Exportation dans un fichier unique	79
9.11	Chargement de la vidéo exportée	79

9.12	Recherche contextuelle (uniquement pour les enregistrements VRM)	80
9.13	Activation de l'analyse de contenu vidéo (VCA)	80
9.14	Recherche de mouvement (uniquement pour les enregistrements NVR)	81
9.15	Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions	81
9.15.1	Recherche d'ouvertures de session vers un élément unmanaged site	82
9.16	Recherche d'une vidéo enregistrée	83
9.17	Affichage des données texte	83
9.18	Afficher les images vidéo via faible bande passante	84
9.19	Changement de la source des enregistrements	86
9.20	Connexion à un site non géré	86
10	Gestion des événements et des alarmes	88
10.1	Acceptation d'une alarme	88
10.2	Ajout de commentaires à une alarme	89
10.3	Effacement d'une alarme	89
10.4	Personnaliser la fenêtre Liste des Alarmes	90
10.5	Affichage de la fenêtre Image en temps réel	90
10.6	Démarrage d'un flux de travail	91
10.7	Annulation de l'acceptation d'une alarme	91
10.8	Déclenchement d'un événement utilisateur	91
11	Contrôle des fonctions de centrale d'intrusion	93
11.1	Désactivation des sirènes	93
11.2	Utilisation des portes	93
11.3	Exclusion d'un point	93
11.3.1	Armement d'une zone	94
12	Utilisation d'un clavier de vidéosurveillance	95
12.1	Utilisation d'un clavier KBD universel XF	95
12.1.1	Interface utilisateur du clavier KBD universel XF	95
12.2	Interface utilisateur du clavier numérique IntuiKey de Bosch	97
12.2.1	Affichage de l'état	98
12.3	Utilisation d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un poste de commande	99
12.3.1	Démarrage du clavier	99
12.3.2	Utilisation des modes de fonctionnement	99
12.3.3	Affichage des caméras	100
12.3.4	Utilisation du joystick	101
12.3.5	Utilisation des touches programmables	101
12.4	Utilisation d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un décodeur	103
12.4.1	Démarrage du clavier	103
12.4.2	Affichage des caméras	104
12.4.3	Utilisation du joystick	104
12.4.4	Utilisation des touches programmables	104
13	Interface utilisateur	105
13.1	Mode Temps Réel	105
13.2	Mode Lecture	108
13.3	Mode d'alarme (affichage des alarmes)	111
13.4	Icônes utilisées	114
13.5	Commandes des menus	118
13.6	Boîte de dialogue Image de référence	120
13.7	Sélectionnez un serveur.	121
13.8	Boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche	121

13.9	Boîte de dialogue Rechercher des données texte	124
13.10	Boîte de dialogue Conditions de recherche	125
13.11	Boîte de dialogue Sélection de périphérique	125
13.12	Boîte de dialogue Sélection d'événement	125
13.13	Boîte de dialogue Résultats du Journal des Connexions	126
13.14	Boîte de dialogue Options	126
13.14.1	Onglet Commande	126
13.14.2	Onglet Affichage	127
13.14.3	Onglet Audio	127
13.14.4	Onglet Transcodage	127
13.15	Fenêtre Arborescence Logique	128
13.16	Boîte de dialogue Rechercher	129
13.17	Fenêtre Arborescence des Favoris	129
13.18	Boîte de dialogue Exporter la vidéo	129
13.19	Boîte de dialogue Exporter le signet	132
13.20	Boîte de dialogue Exporter plusieurs signets	134
13.21	Fenêtre de signets	136
13.22	Boîte de dialogue Ajouter un signet	137
13.23	Fenêtre Exporter	137
13.24	Fenêtre Carte	138
13.25	Fenêtre Image du mur de moniteurs	138
13.26	Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom	138
13.27	Fenêtre Moniteurs	139
13.28	Fenêtre Image	140
13.29	Volet des Images	140
13.30	Fenêtre Chronologie	141
13.31	Boîte de dialogue Recherche de mouvement	143
13.32	Boîte de dialogue Effacer la vidéo	144
13.33	Boîte de dialogue Recherche contextuelle (uniquement les enregistrements VRM)	145
13.34	Boîte de dialogue Protéger la vidéo	146
13.35	Boîte de dialogue Désactiver la protection de la vidéo	146
13.36	Fenêtre Résultats de la recherche de mouvement	147
13.37	Fenêtre Résultats de la recherche de vidéo	147
13.38	Fenêtre Liste des Alarmes	147
14	Raccourcis clavier	149
14.1	Commandes générales	149
14.2	Commandes de lecture	149
14.3	Commandes de la fenêtre Image	149
15	Dépannage	150
15.1	Mise à jour d'une ancienne version de Bosch VMS Archive Player	151
15.2	Rétablissement de la connexion à un clavier numérique IntuiKey de Bosch	151
	Glossaire	152
	Index	159

1 Utilisation de l'aide

Pour des conseils pratiques sur Bosch VMS, accédez à l'aide en ligne en suivant l'une des méthodes ci-dessous.

Pour utiliser les onglets Table des matières, Index ou Recherche :

- ▶ Dans le menu **Aide**, cliquez sur **Aide**. Utilisez les boutons et les liens pour naviguer dans l'aide.

Pour obtenir de l'aide dans une fenêtre ou une boîte de dialogue :

- ▶ Dans la barre d'outils, cliquez sur .

OU

- ▶ Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide dans n'importe quelle fenêtre ou boîte de dialogue du programme.

1.1 Recherche d'informations

Vous disposez de plusieurs méthodes pour rechercher des informations dans l'aide.

Pour rechercher des informations dans l'aide en ligne :

1. Dans le menu **Aide**, cliquez sur **Aide**.
2. Si le volet gauche n'est pas visible, cliquez sur le bouton **Afficher**.
3. Dans la fenêtre Aide, procédez comme suit :

Cliquez sur :	Pour :
Contenu	Afficher le sommaire de l'aide en ligne. Cliquez sur les icônes de livre pour afficher une liste de pages renvoyant à des rubriques. Cliquez ensuite sur une page pour afficher la rubrique correspondante dans le volet droit.
Index	Rechercher des mots ou expressions particuliers ou les sélectionner dans la liste des mots clés de l'index. Double-cliquez sur le mot clé souhaité pour afficher la rubrique correspondante dans le volet droit.
Rechercher	Rechercher des mots ou des expressions figurant dans les rubriques. Saisissez le mot ou l'expression dans le champ de texte, appuyez sur ENTRÉE, puis sélectionnez la rubrique qui vous intéresse dans la liste proposée.

Les options de l'interface utilisateur apparaissent en **gras**.

- ▶ Les flèches indiquent que vous pouvez cliquer sur le texte souligné ou sur un élément dans l'application.

Rubriques connexes

- ▶ Cliquez pour afficher une rubrique apportant des informations sur la fenêtre de l'application en cours d'utilisation. Cette rubrique comporte des informations sur les commandes présentes dans la fenêtre de l'application.

Concepts, Page 15 Elle fournit des informations générales sur les sujets sélectionnés.

Attention!

Risque moyen (sans le symbole d'alerte sécurité) : indique une situation potentiellement dangereuse.

Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des dommages matériels ou endommager le périphérique.

Suivez les consignes de prudence pour éviter de perdre des données ou d'endommager le système.

**Remarque!**

Ce symbole signale des informations ou une politique de la société concernant directement ou indirectement la sécurité du personnel ou la protection du matériel.

1.2

Impression de l'aide

Lorsque vous utilisez l'aide en ligne, vous pouvez imprimer des rubriques et des informations directement depuis la fenêtre de votre navigateur.

Pour imprimer une rubrique d'aide :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le volet droit, puis sélectionnez **Imprimer**. La boîte de dialogue **Imprimer** s'affiche.
2. Cliquez sur **Imprimer**. La rubrique est imprimée sur l'imprimante spécifiée.

2 Introduction

Cliquez sur le lien ci-après pour accéder aux licences logicielles open source utilisées par Bosch VMS et l'Application mobile :

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



1	Barre des menus	Permet de sélectionner une commande dans un menu.
2	Barre d'outils	Affiche les boutons disponibles. Passez le curseur de votre souris sur une icône pour afficher l'infobulle correspondante.
3	Commandes de lecture	Permet de contrôler la lecture instantanée, une séquence de caméras ou une séquence d'alarmes.
4	Calculateur de performances	Affiche l'utilisation du processeur et de la mémoire.
5	Outil de sélection de fuseau horaire	Sélectionnez une entrée pour l'affichage du fuseau horaire dans la plupart des champs temporels. Disponible uniquement si au moins un Management Server dans l'arborescence logique se trouve dans un autre fuseau horaire que votre Operator Client.

6	Commandes des volets des images	Permet de sélectionner le nombre nécessaire de volets des images et de fermer tous ces volets.
7	Fenêtre d'image	Affiche les volets des images. Permet d'organiser les volets des images.
8	Volet des images	Permet d'afficher une caméra, une carte, une image ou un document (fichier HTML).
9	 Fenêtre Liste des Alarmes	Permet d'afficher toutes les alarmes générées par le système. Permet d'accepter ou d'effacer une alarme ou de démarrer un flux de travail, par exemple en envoyant un e-mail à un technicien de maintenance. La liste des alarmes n'est pas affichée lorsque la connexion au Management Server est perdue.
10	 Fenêtre Moniteurs (disponible uniquement si au moins un groupe de moniteurs analogiques a été configuré)	Affiche le ou les groupes de moniteurs analogiques configurés. Permet de passer au groupe de moniteurs analogiques suivant ou précédent, le cas échéant. Remarque : L'onglet Moniteurs n'est pas visible si votre Operator Client est connecté à plus d'un Management Server.
	 Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom	Permet de commander une caméra mobile.
11	 Fenêtre Arborescence Logique	Affiche les dispositifs auxquels votre groupe d'utilisateurs a accès. Permet de sélectionner un dispositif pour l'affecter à un volet des images.
	 Fenêtre Arborescence des Favoris	Permet d'organiser les dispositifs de l'arborescence logique selon les besoins.
	 Fenêtre Signets	Permet la gestion des signets.
	 Fenêtre Carte	Permet d'afficher une carte du site. Permet de faire glisser la carte pour en afficher une section spécifique. Si cette option est activée, une carte est affichée automatiquement pour chaque caméra affichée dans un volet des images. Dans ce cas, la caméra doit être configurée sur une carte.

Ce manuel vous guide à travers les procédures standard à suivre pour configurer et utiliser Bosch VMS.

Pour des explications plus précises, consultez le manuel de configuration, le manuel d'utilisation ou l'aide en ligne.

Bosch VMS Archive Player affiche les enregistrements exportés.

3 Vue d'ensemble du système

Si vous avez l'intention d'installer et de configurer Bosch VMS, inscrivez-vous à une formation sur le système Bosch VMS.

Reportez-vous aux notes de mise à jour de la version actuelle de Bosch VMS pour connaître les versions de firmware et de matériel prises en charge et pour obtenir d'autres informations pertinentes.

Reportez-vous aux fiches techniques des postes de commande et serveurs Bosch pour obtenir des informations sur les ordinateurs sur lesquels Bosch VMS peut être installé. Vous pouvez éventuellement installer les modules logiciels Bosch VMS sur un seul PC.

Composants importants

- Management Server (sélectionnable dans la configuration) : gestion des flux, des alarmes, des priorités, du Journal des Connexions, des utilisateurs et de l'état du dispositif. Licence Enterprise System supplémentaire : gestion des Enterprise User Groups et des comptes d'entreprise.
- Config Wizard : configuration facile et rapide d'un système d'enregistrement.
- Configuration Client (sélectionnable dans la configuration) : configuration et administration du système pour Operator Client.
- Operator Client (sélectionnable dans la configuration) : surveillance en temps réel, récupération et lecture des enregistrements, gestion des alarmes et contrôle de l'accès simultané à plusieurs ordinateurs Management Server.
- Video Recording Manager (sélectionnable dans la configuration) : répartition des capacités de stockage des dispositifs iSCSI sur les encodeurs, tout en maintenant l'équilibre des charges entre les différents dispositifs iSCSI. Transfert des données vidéo et audio des dispositifs iSCSI à Operator Clients.
- Mobile Video Service (sélectionnable dans la configuration) : fournit un service de transcodage qui transcode les flux vidéo en temps réel et archivés provenant d'une caméra configurée dans Bosch VMS vers la bande passante réseau disponible. Cette option permet aux clients vidéo Web ou iPhone de recevoir des flux transcodés, par exemple pour des connexions réseau non fiables avec bande passante limitée.
- Client Web : vous pouvez accéder à des vidéos en temps réel et archivées via un navigateur Web.
- Application mobile : vous pouvez utiliser l'application iPhone ou iPad pour accéder à des vidéos en temps réel et archivées.
- Bosch Video Streaming Gateway (sélectionnable dans la configuration) : assure l'intégration des caméras tierces et des enregistrements de qualité NVR, par exemple sur les réseaux à faible bande passante.
- Cameo SDK (sélectionnable dans la configuration) : le Cameo SDK sert à intégrer des volets des images Bosch VMS en temps réel et archivés dans votre logiciel externe tiers. Les volets des images suivent les autorisations utilisateur fondées sur Bosch VMS. Le Cameo SDK fournit un sous-ensemble de fonctionnalités Bosch VMS Operator Client qui vous permet de créer des applications similaires à Operator Client.
- Client Enterprise SDK : le Client Enterprise SDK sert à contrôler et surveiller le comportement du Operator Client d'un Enterprise System par des applications externes. Le kit de développement logiciel permet de parcourir les dispositifs accessibles par le Operator Client en cours d'utilisation et connecté, et de contrôler certaines fonctionnalités UI.

- Client SDK/Server SDK : le Server SDK permet de contrôler et surveiller le Management Server par des scripts et des applications externes. Vous pouvez utiliser les interfaces avec un compte administrateur valide.
Le Client SDK permet de contrôler et surveiller le Operator Client par des applications externes et des scripts (partie de la configuration du serveur).

3.1 Configuration matérielle requise

Reportez-vous à la fiche technique de Bosch VMS. Des fiches techniques sont également disponibles pour les plates-formes PC.

3.2 Configuration logicielle requise

Reportez-vous à la fiche technique de Bosch VMS.

Bosch VMS ne peut pas être présent sur l'ordinateur où vous souhaitez installer Bosch VMS Archive Player.




3.3 Licences nécessaires


Reportez-vous à la fiche de données de Bosch VMS pour obtenir les licences disponibles.

3.4 Structures de système prises en charge

Un opérateur ou un installateur peut être responsable des structures de système suivantes :

- Système à serveur unique
- Système à plusieurs serveurs (système d'entreprise)
- Environnement avec plusieurs systèmes

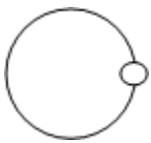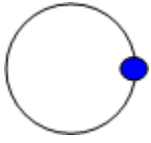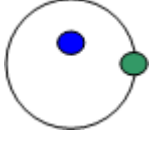	Système avec point d'accès pour la connexion
	Système à serveur unique, point d'accès du système : Serveur
	Enterprise System, Point d'accès au système : Serveur d'entreprise

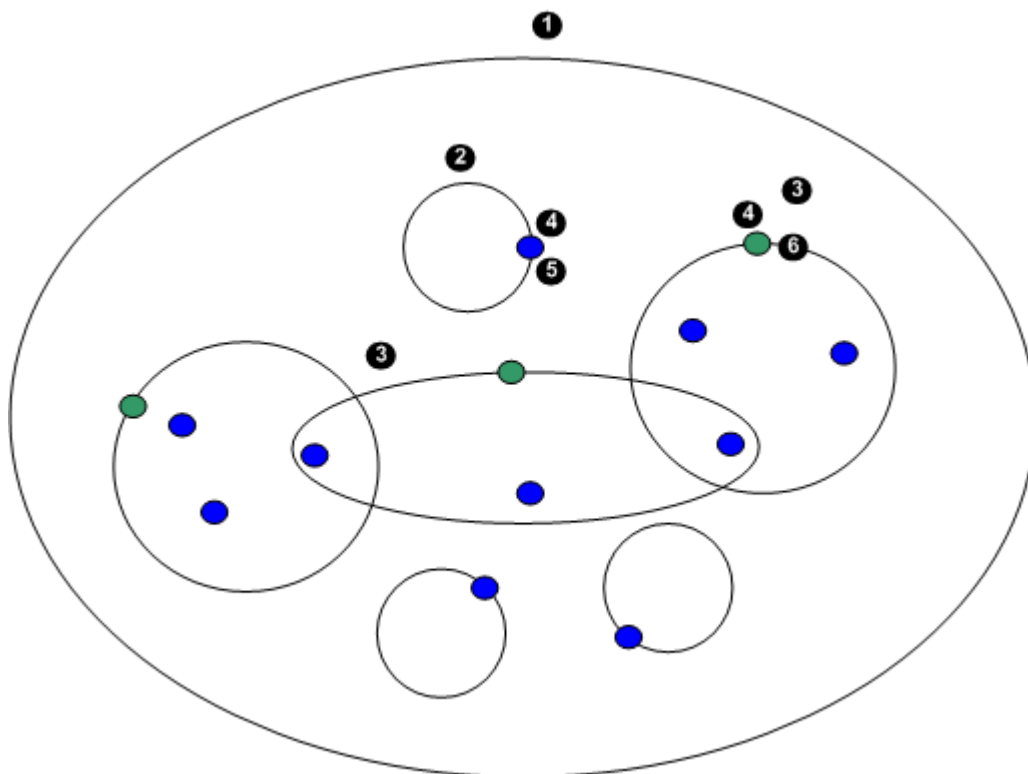

1	Environnement avec plusieurs systèmes	4	Point d'accès au système : le serveur sur lequel une demande de connexion d'un opérateur ou d'un installateur est traitée.
2	Système à serveur unique	5	Management Server
3	Système à plusieurs serveurs	6	Enterprise Management Server

Cas d'utilisation pour un accès à plusieurs systèmes

Les fonctionnalités suivantes validées pour les environnements multi-systèmes sont disponibles :

- Enterprise System
- Serveur d'annuaire
- Unmanaged site

Un opérateur peut être amené à accéder à un environnement multi-systèmes pour les raisons suivantes :

- Configuration de plusieurs systèmes (Server Lookup)
- Maintenance et surveillance de plusieurs systèmes (Server Lookup)
- Surveillance à la demande de plusieurs systèmes (Server Lookup) actionnée par alerte (SMS, e-mail aux tiers)
- Connexion simultanée à plusieurs serveurs pour le fonctionnement transparent d'un système réparti (Enterprise System)

Voir également

- *Enterprise System* , Page 15
- *Server d'annuaire* , Page 19

4 Concepts

Ce chapitre fournit des informations générales sur les sujets sélectionnés.

4.1 Enterprise System

Le but d'un Bosch VMS système d'entreprise est de permettre à un utilisateur d'Operator Client d'accéder simultanément à plusieurs Management Servers.

Voir également

- Accès au système, Page 45

4.1.1

Scénarios

Les trois scénarios suivants sont pris en compte.

- **Scénario 1** : un serveur dédié fait office de Enterprise Management Server. Ce serveur a la seule tâche de gérer les accès simultanés d'un poste de commande Operator Client à plusieurs serveurs.

Un poste de commande Operator Client se connecte à Enterprise Management Server. Une fois la connexion établie, l'utilisateur Operator Client a accès aux périphériques de tous les Management Servers configurés selon les autorisations définies dans son Enterprise User Group.

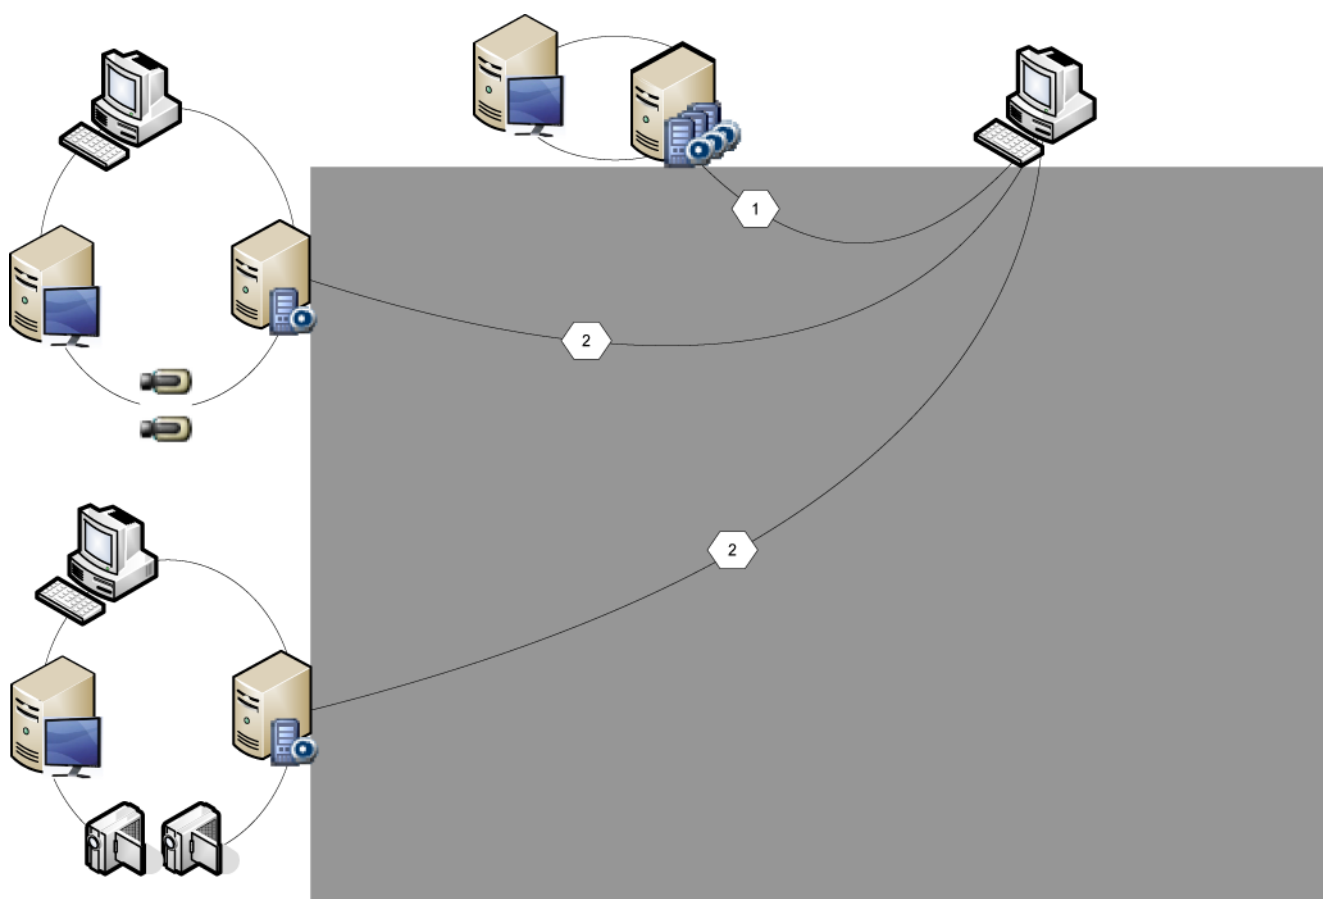


Figure 4.1: Scénario d'entreprise 1

	Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	Caméra/encodeur IP
	Enterprise Management Server

- **Scénario 2** : combinaison des rôles de Enterprise Management Server et Management Server. Dans ce cas, le Management Server lui-même doit également faire partie de la configuration de Enterprise Management Server.

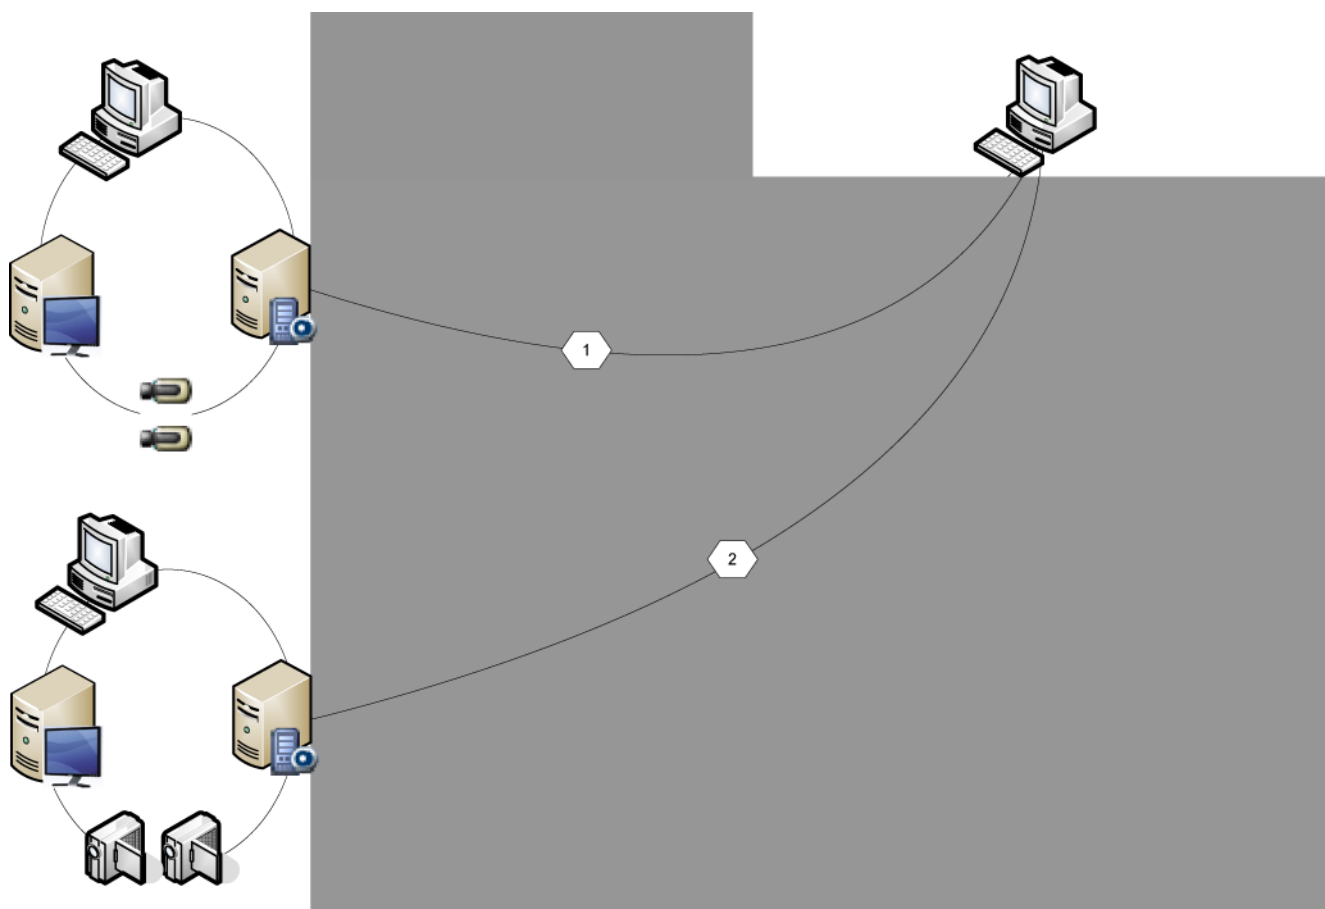


Figure 4.2: Scénario d'entreprise 2

	Management Server / Enterprise Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	Caméra/encodeur IP

- **Scénario 3** : l'architecture client-serveur classique reste prise en charge.

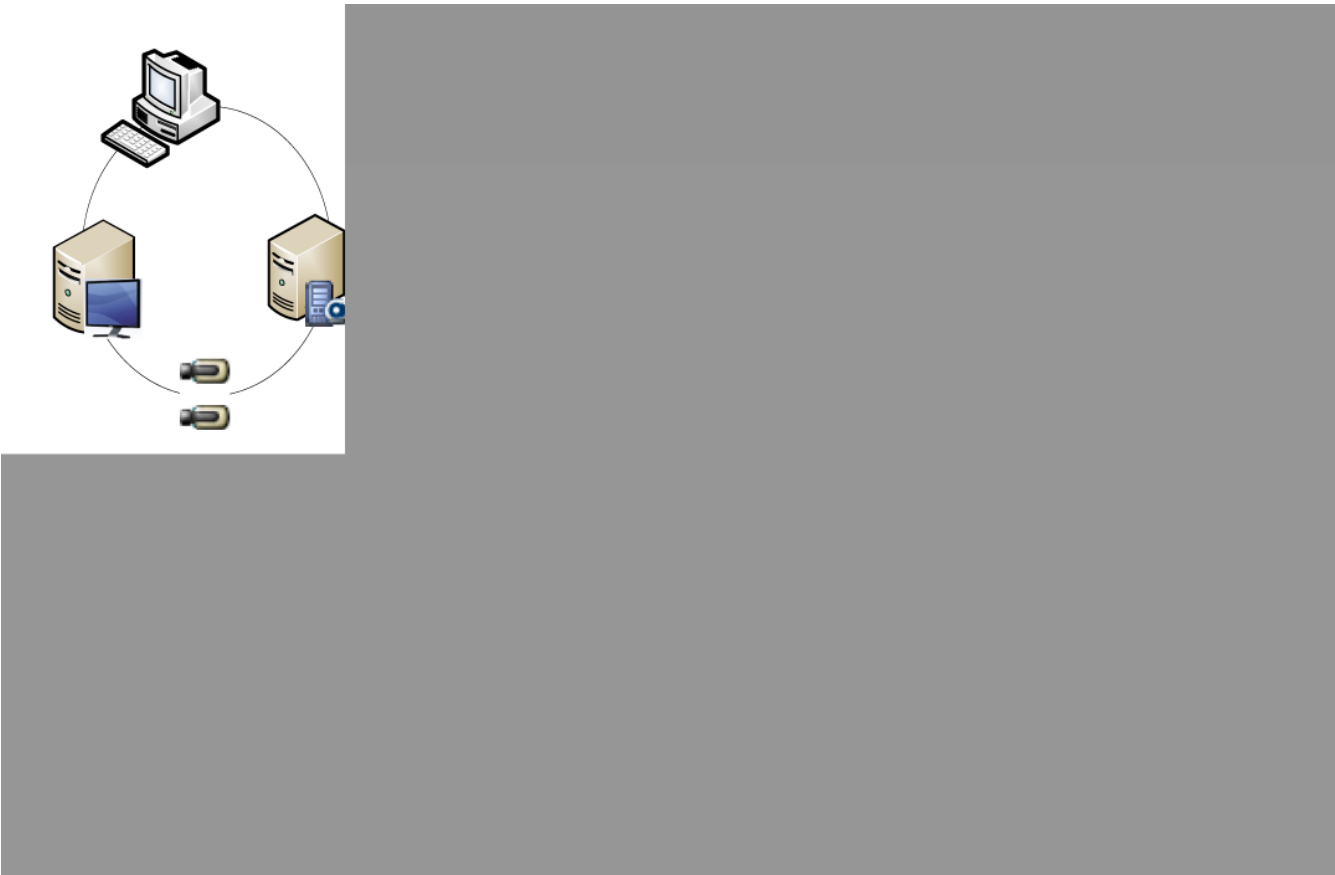


Figure 4.3: Scénario classique 3

	Management Server
	Operator Client
	Configuration Client
	Caméra/encodeur IP

4.2 Unmanaged site

Operator Client

L'utilisateur Operator Client du système A peut se connecter à un système B. Le système B est appelé unmanaged site et signalé par le symbole . L'utilisateur peut effectuer, par exemple, les tâches suivantes sur les dispositifs réseau vidéo du système B :

- Afficher en temps réel et lire

- Exporter une vidéo
- Supprimer une vidéo
- Protéger et annuler la protection d'une vidéo
- Créer et imprimer une capture d'écran

Restrictions

Pour connaître les dispositifs réseau vidéo pris en charge et les limitations, consultez la fiche technique Bosch VMS.

4.3 Server d'annuaire

Un seul utilisateur de Configuration Client ou Operator Client peut vouloir se connecter depuis plusieurs points d'accès au système de manière séquentielle. Cet accès est appelé Recherche de serveur. Les points d'accès au système peuvent être Management Server ou Enterprise Management Server.

Server Lookup vous aide à localiser des points d'accès au système par leur nom ou description.

L'utilisateur récupère la liste des points d'accès au système pendant la connexion. Il doit se connecter au serveur hébergeant la configuration avec **Liste de serveurs / Carnet d'adresses**.

Si un utilisateur de Operator Client hors ligne se connecte via la Recherche de serveur, la liste des serveurs chargée lors de la dernière connexion s'affiche. L'état hors ligne signifie que le poste de commande Operator Client ne possède aucune connexion réseau au serveur contenant la liste des serveurs.

À partir de la version Bosch VMS 5.5 :

Un utilisateur du Operator Client peut se connecter à un Management Server avec une autre version. L'opérateur peut afficher la liste des serveurs/le carnet d'adresses de ce serveur.

Si la version du serveur est plus récente que celle du client, le client est mis à jour automatiquement par No-touch deployment si la dernière connexion réussie du client à ce serveur a été établie avant la mise à niveau de ce dernier.

Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires dans la liste des serveurs si besoin.

L'utilisateur aura ainsi plus de critères de recherche à disposition pour rechercher un serveur spécifique dans la boîte de dialogue Server Lookup. Les colonnes ajoutées sont également


affichées sur la page **Accès au serveur** (Fenêtre principale >



Groupes d'utilisateurs

> Onglet **Enterprise User Group** >  > Onglet **Accès au serveur**).

L'image suivante montre un exemple de Server Lookup dans un environnement multi-systèmes :

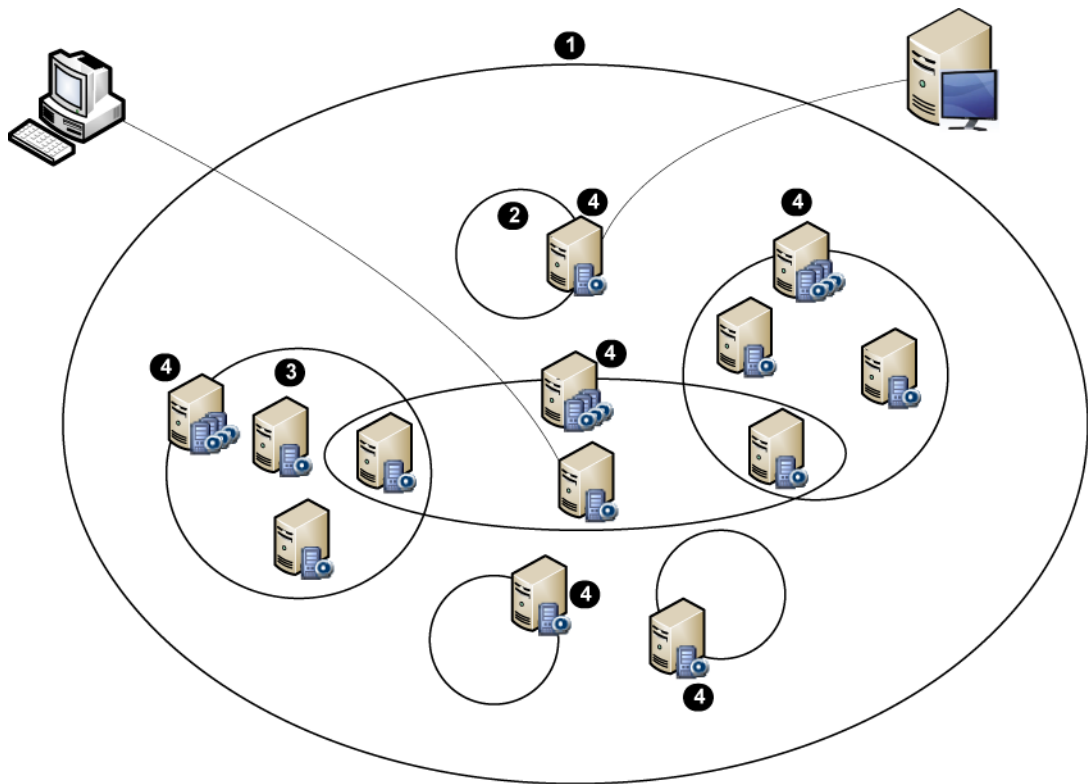

1	Environnement multi-systèmes		Enterprise Management Server
2	Système à serveur unique		Management Server
3	Système à plusieurs serveurs		Operator Client
4	Point d'accès au système : serveur sur lequel une demande de connexion Operator Client ou Configuration Client est traitée.		Configuration Client

Quand un client se connecte à Enterprise Management Server, il est possible d'obtenir un accès simultané à tous les Management Servers de ce système Enterprise System.

Voir également


– Utilisation de la recherche de serveur, Page 45

4.4 Automated Network Replenishment (ANR)

Utilisation prévue

En cas de panne réseau ou de stockage centralisé, la fonction ANR assure que l'encodeur transmet l'enregistrement mis en mémoire tampon localement de la période manquante au stockage centralisé une fois la panne résolue.

Le graphique suivant présente la transmission de données vidéo après la résolution d'une panne réseau ou de stockage.

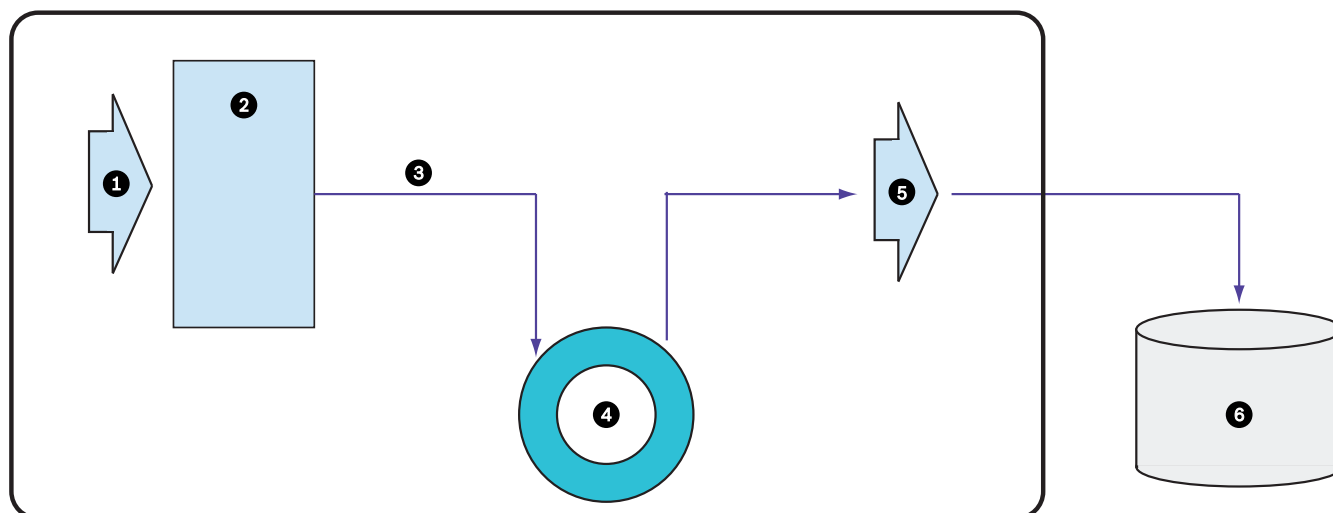

1	Vidéo	5	Réseau IP
2	Encodeur	6	Cible iSCSI (stockage central)
3	Écrire en mémoire tampon immédiatement		
4	Carte SD (mémoire tampon en boucle)		

Exemple : Contourner une panne réseau

Si le réseau subit une panne inattendue, la fonction ANR effectue le stockage central avec l'enregistrement mis en mémoire tampon localement lorsque le réseau est de nouveau disponible.

Exemple : Stocker des données vidéo lorsque le réseau n'est pas disponible

Un métro n'a pas de connexion réseau au stockage central lorsqu'il se trouve entre deux stations. L'enregistrement mis en mémoire tampon ne peut être transmis au stockage central que pendant les arrêts réguliers.

Assurez-vous que la durée requise pour le transfert de l'enregistrement mis en mémoire tampon ne dépasse pas la durée d'un arrêt.

Exemple : ANR pour un enregistrement d'alarme

L'enregistrement de pré-alarme est stocké localement. Cet enregistrement de pré-alarme ne peut être transmis au stockage central qu'en cas d'alarme. Si aucune alarme ne se déclenche, l'enregistrement de pré-alarme obsolète n'est pas transmis au stockage central et, par conséquent, ne charge pas le réseau.

Restrictions



Remarque!

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture à partir du support de stockage local lorsque les mots de passe pour « user » et « live » sont définis sur l'encodeur. Au besoin, supprimez les mots de passe.

La fonction ANR n'est opérationnelle qu'avec un enregistrement VRM.

Pour utiliser la fonction ANR, vous devez avoir configuré le support de stockage d'un encodeur.

L'encodeur pour lequel vous configurez la fonction ANR doit avoir la version de firmware 5.90 ou ultérieure. Tous les types d'encodeurs ne prennent pas en charge la fonction ANR.

Il est impossible d'utiliser la fonction ANR avec l'enregistrement double.
Votre système de stockage iSCSI doit être correctement configuré.
La liste suivante contient les causes possibles de votre impossibilité de configurer la fonction ANR :

- L'encodeur n'est pas accessible (adresse IP incorrecte, panne réseau, etc.).
- Le support de stockage de l'encodeur n'est pas disponible ou est en lecture seule.
- La version du firmware est incorrecte.
- Le type d'encodeur ne prend pas en charge la fonction ANR.
- L'enregistrement double est actif.


4.5 Modes d'enregistrement VRM

Ce chapitre présente les graphiques destinés à illustrer les modes d'enregistrement VRM possibles.
Liste des modes d'enregistrement VRM possibles :

- Enregistrement VRM principal
- Enregistrement VRM redondant
- Enregistrement VRM secondaire
- Enregistrement de serveur VRM de basculement


Pour l'enregistrement ANR, reportez-vous au chapitre *Automated Network Replenishment (ANR)*, Page 20.

Enregistrement VRM principal

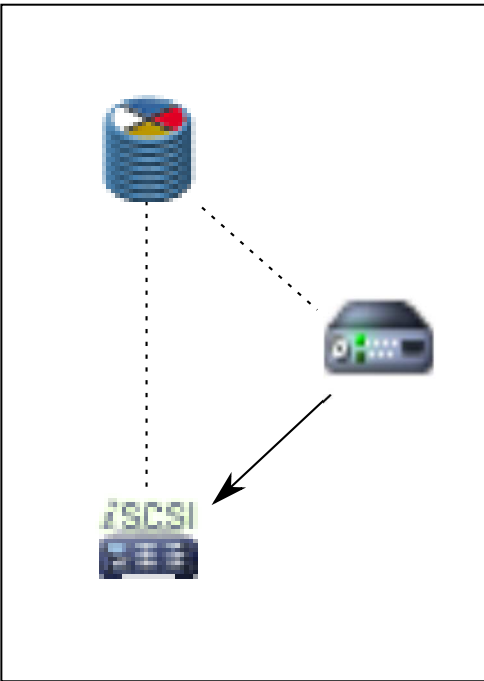


	VRM principal		Connexion de contrôle
	Périphérique de stockage iSCSI	➔	Flux vidéo
	Encodeur		

Enregistrement VRM redondant

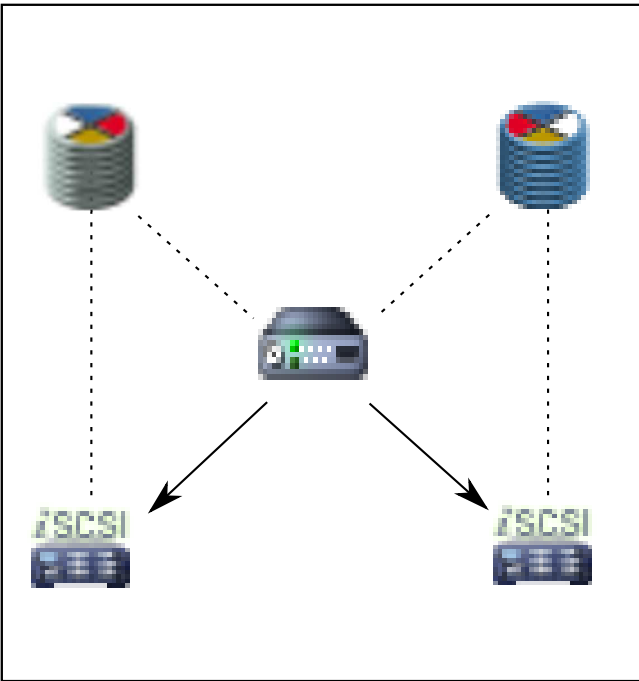

	VRM principal		VRM secondaire
	Dispositif de stockage iSCSI		Connexion de contrôle
	Encodeur	➔	Flux vidéo


Enregistrement VRM secondaire

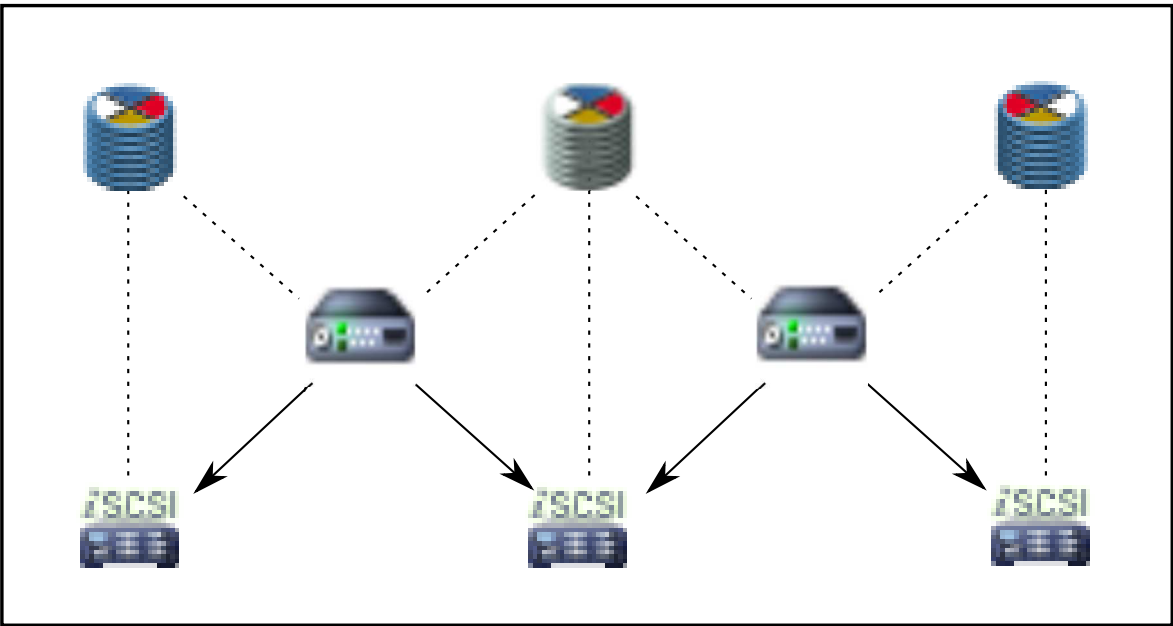

	VRM principal		VRM secondaire
---	---------------	--	----------------

	Périphérique de stockage iSCSI		Connexion de contrôle
	Encodeur	➔	Flux vidéo

Enregistrement de serveur VRM de basculement

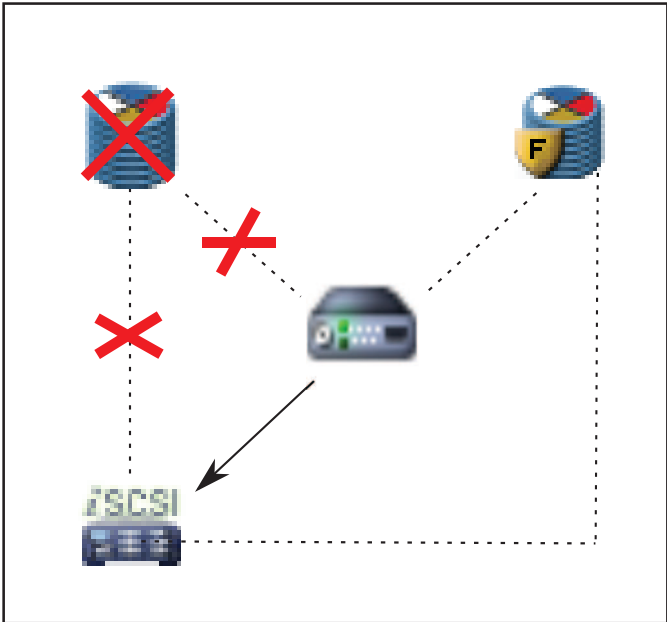

	VRM principal		VRM secondaire
	Périphérique de stockage iSCSI		Serveur VRM de basculement principal
	Encodeur		Serveur VRM de basculement secondaire
.....	Connexion de contrôle	➔	Flux vidéo

4.6 Lecture de sources d'enregistrements VRM


Les graphiques suivants présentent les volets des Images avec la lecture à partir de toutes les sources d'enregistrements VRM possibles. Chaque graphique indique le périphérique de stockage, l'instance de VRM (le cas échéant) et une section du volet des Images comme exemple de la lecture. Le cas échéant, la source des enregistrements est indiquée par une icône appropriée, sur la barre du volet des Images.

- Lecture d'un enregistrement unique, Page 24
- Lecture d'enregistrement VRM double, Page 25
- Lecture de l'enregistrement VRM principal avec serveur VRM de basculement facultatif, Page 26
- Lecture de l'enregistrement VRM secondaire avec serveur VRM de basculement facultatif, Page 27
- Automatic Network Replenishment, Page 28

Lecture d'un enregistrement unique

Le volet des Images s'affiche lorsqu'un VRM principal seulement est configuré. Vous ne pouvez pas sélectionner une autre source d'enregistrement.

-----➤ : Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le périphérique de stockage iSCSI.


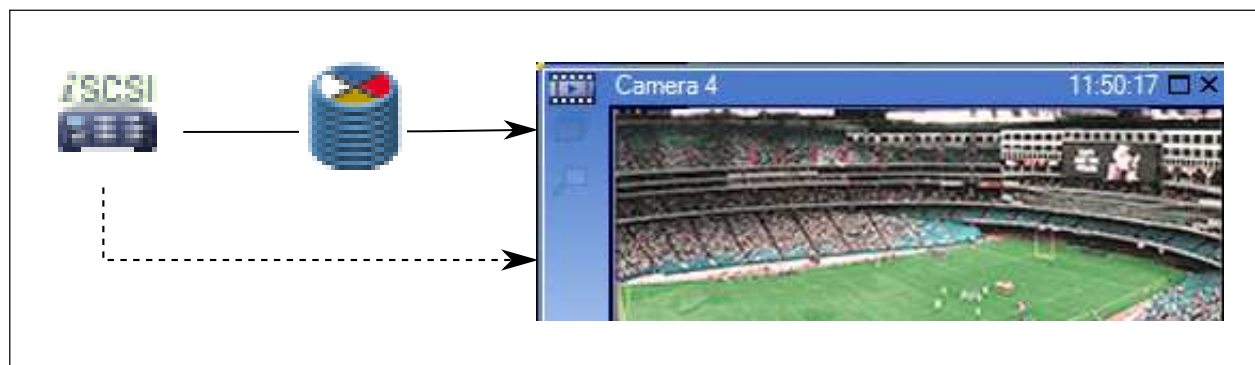


	Dispositif de stockage iSCSI
	VRM principal

Lecture d'enregistrement VRM double

Un VRM principal et un VRM secondaire sont configurés. Cliquez sur l'icône de la source des enregistrements pour afficher la lecture principale ou secondaire.

Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le dispositif de stockage iSCSI.

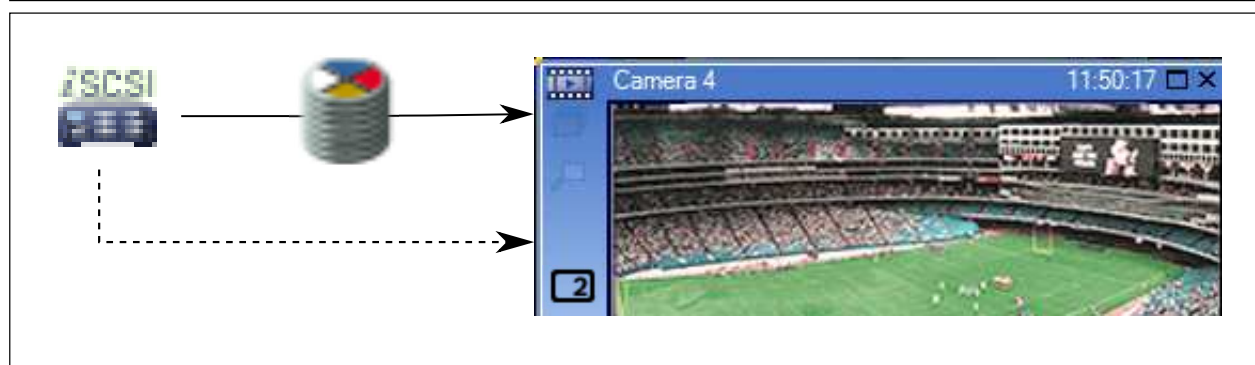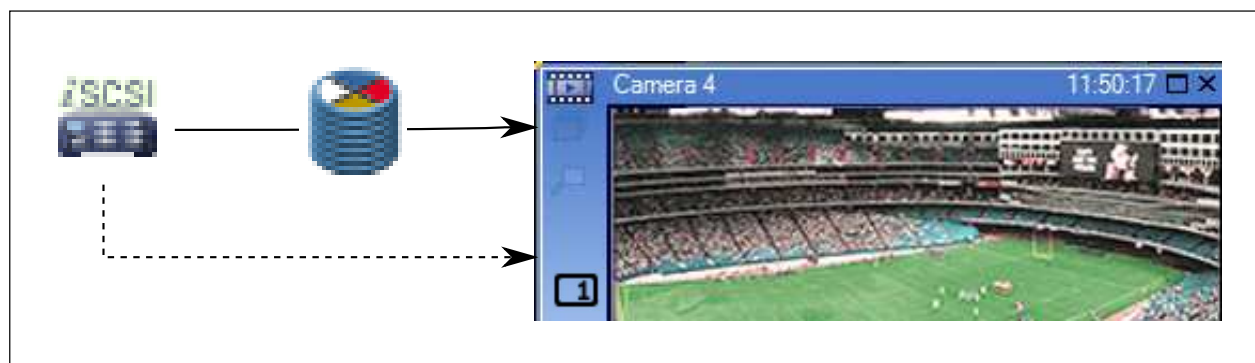

	Dispositif de stockage iSCSI
	VRM principal


	VRM secondaire
---	----------------

Lecture de l'enregistrement VRM principal avec serveur VRM de basculement facultatif


Pendant que le serveur VRM principal fonctionne, il assure la lecture. Le serveur VRM de basculement fonctionne dans l'état inactif.

Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le dispositif de stockage iSCSI.


Si un enregistrement VRM secondaire ou ANR est configuré, vous pouvez changer la source des enregistrements.

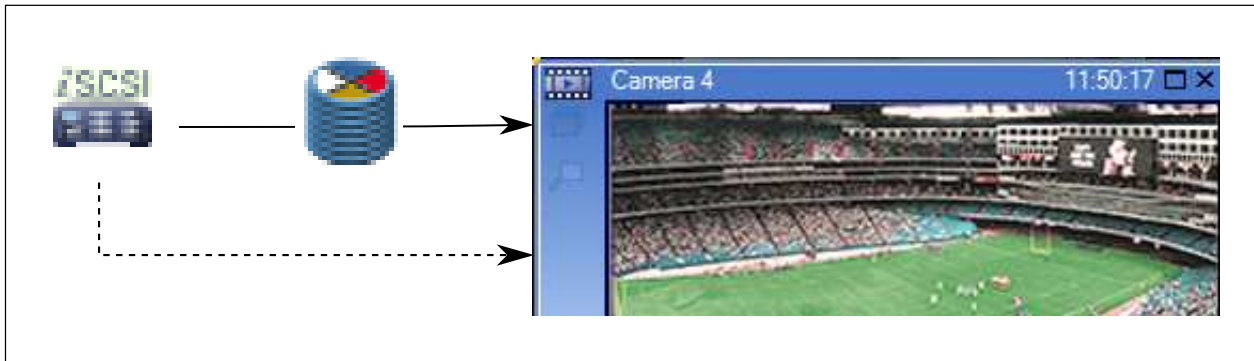

Lorsque le VRM principal n'est pas connecté, le VRM de basculement configuré assure la lecture. Fermez le volet des Images et affichez de nouveau la caméra dans un volet des Images :

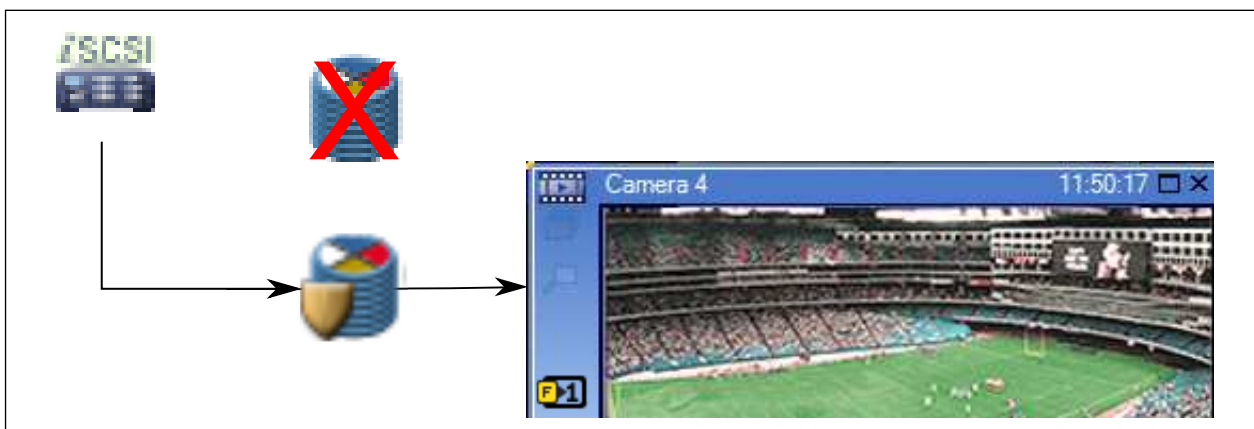

Lorsque le VRM principal et le VRM de basculement principal facultatif ne sont connectés ni l'un ni l'autre, l'encodeur assure la lecture. Fermez le volet des Images et affichez de nouveau la caméra dans un volet des Images :

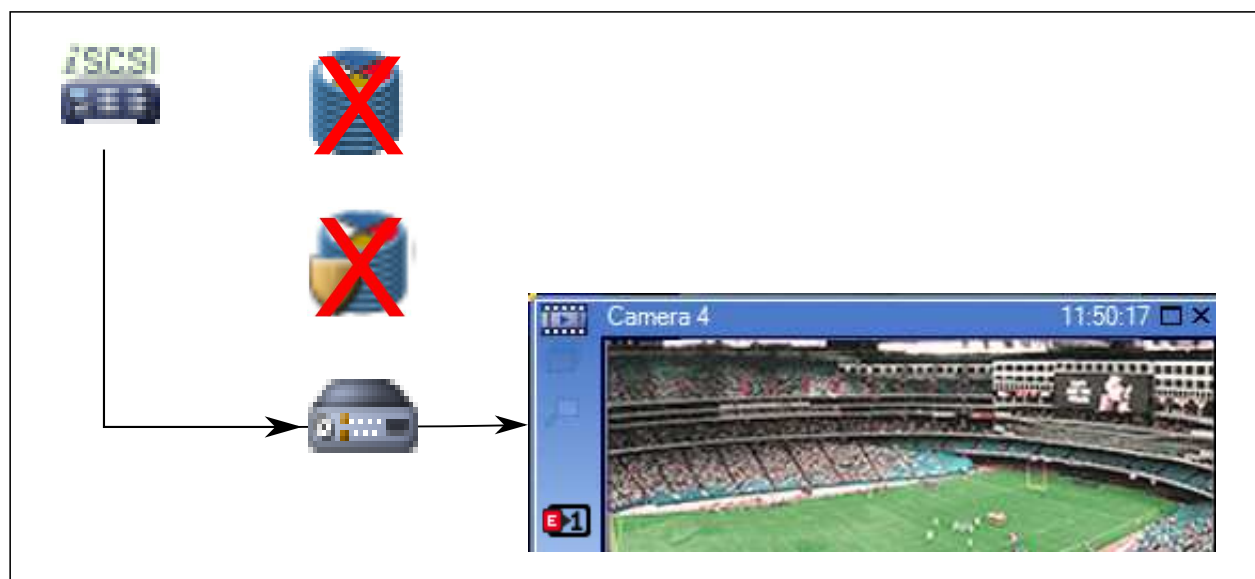


	Dispositif de stockage iSCSI
	VRM principal
	Serveur VRM de basculement principal
	Encodeur

La lecture de l'encodeur ne peut accéder qu'à une période d'enregistrement limitée.


Lecture de l'enregistrement VRM secondaire avec serveur VRM de basculement facultatif

Pendant que le VRM secondaire fonctionne, il assure la lecture. Le serveur VRM de basculement fonctionne dans l'état inactif.


Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le dispositif de stockage iSCSI.

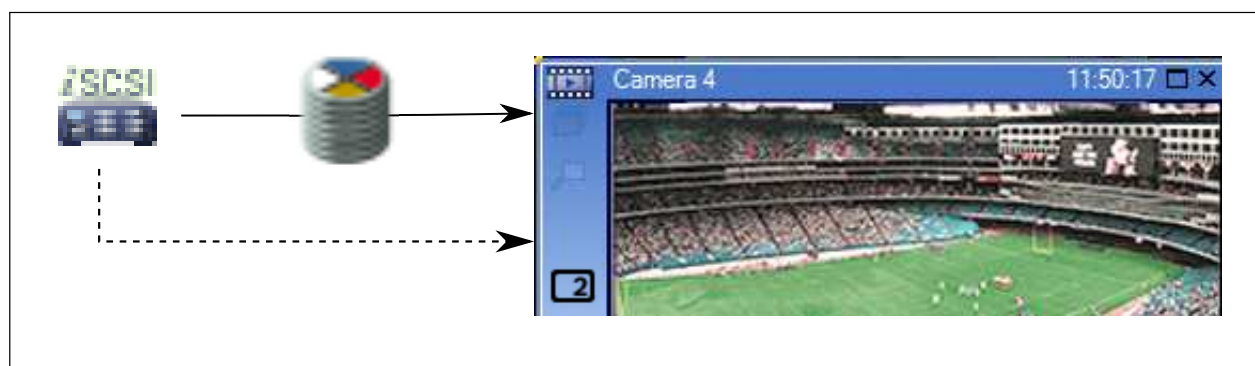

Lorsque le VRM secondaire n'est pas connecté, le VRM de basculement configuré assure la lecture. Fermez le volet des Images et affichez de nouveau la caméra dans un volet des Images :

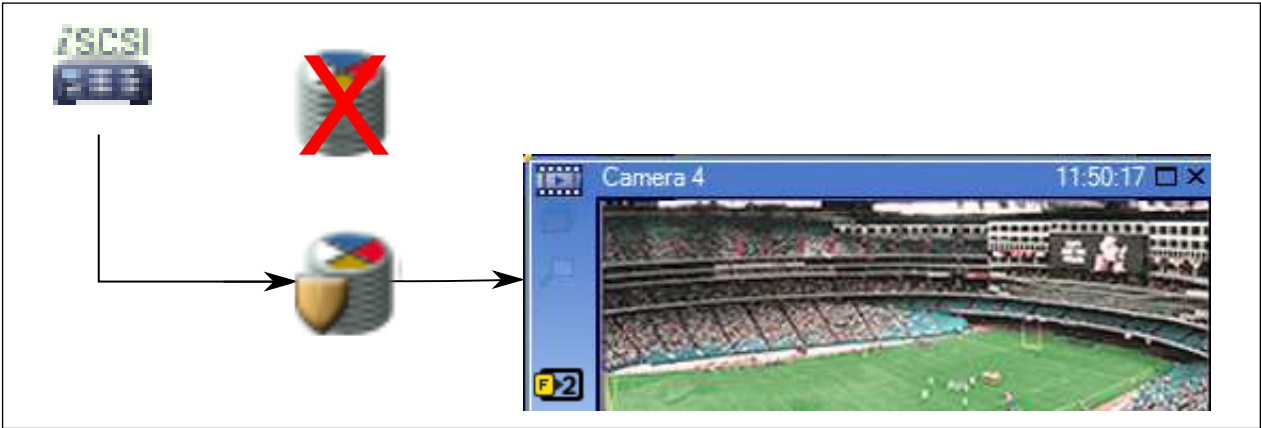

Lorsque le VRM secondaire et le VRM de basculement secondaire facultatif ne sont ni l'un ni l'autre connectés, l'encodeur assure la lecture. Fermez le volet des Images et faites glisser de nouveau la caméra vers un volet des Images :

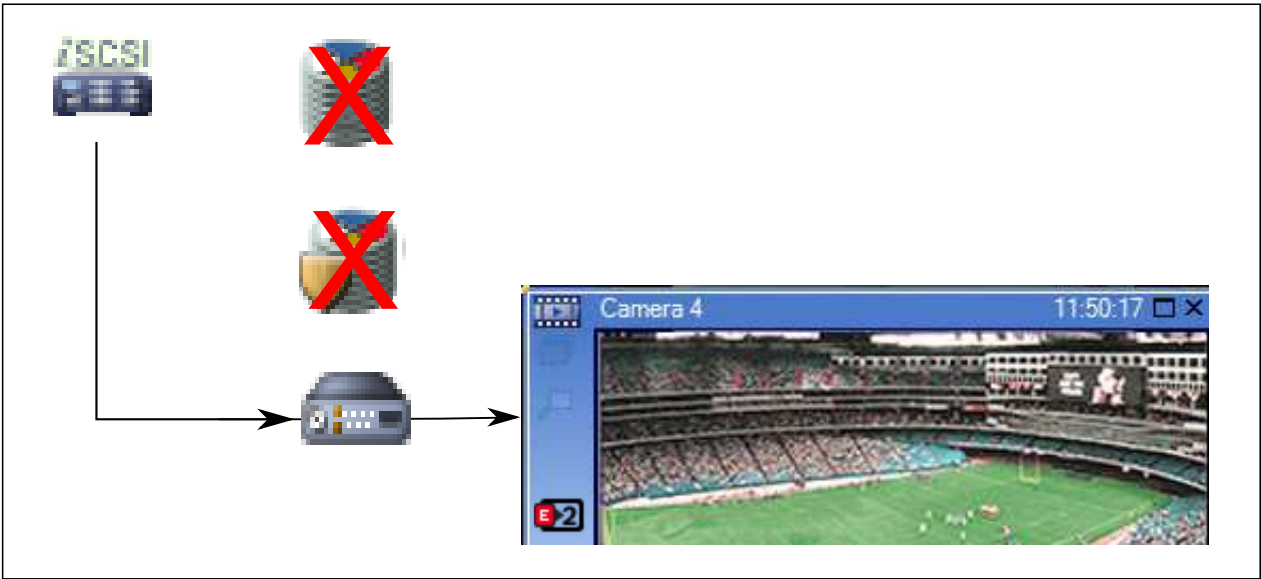


	Dispositif de stockage iSCSI
	VRM principal
	Serveur VRM de basculement secondaire
	Encodeur

La lecture de l'encodeur ne peut accéder qu'à une période d'enregistrement limitée.

Automatic Network Replenishment

ANR est configuré. Cliquez sur l'icône de la source des enregistrements pour afficher la lecture principale (lecture de basculement principale, lecture de l'encodeur principale) ou la lecture de l'ANR.

Si la lecture est configurée pour ce poste de commande, elle est assurée directement par le dispositif de stockage iSCSI.

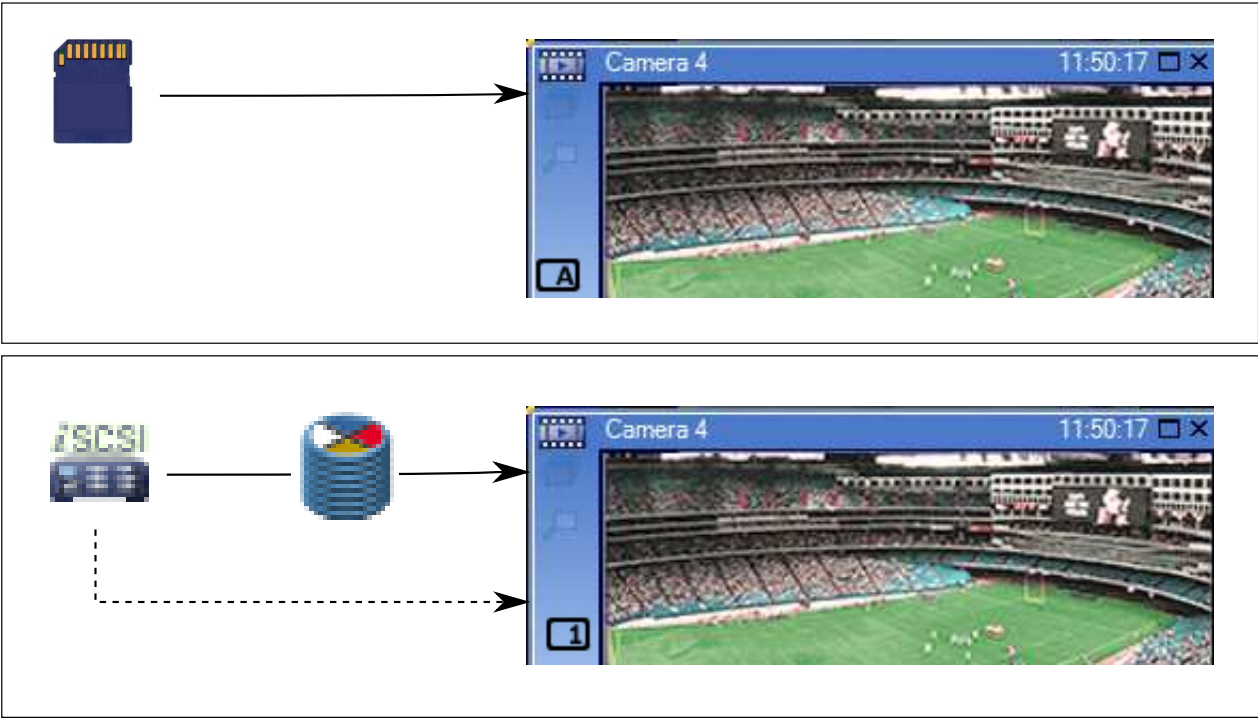

	Dispositif de stockage iSCSI
	VRM principal
	Carte SD

Voir également

- *Changement de la source des enregistrements, Page 86*

4.7

Gestion des alarmes

Il est possible de configurer les alarmes individuellement de façon à ce qu'elles soient traitées par un ou plusieurs groupes d'utilisateurs. Lorsqu'une alarme se déclenche, elle apparaît dans la Liste des Alarmes de tous les utilisateurs des groupes configurés pour recevoir cette alarme. Lorsqu'un de ces utilisateurs commence à traiter l'alarme, cette dernière disparaît de la Liste des Alarmes de tous les autres utilisateurs.

Les alarmes s'affichent sur le moniteur d'alarme d'un poste de commande et, éventuellement, à l'écran des moniteurs analogiques. Ce comportement est décrit dans les paragraphes suivants.

Déroulement d'une alarme

1. Une alarme se produit dans le système.
 2. Les notifications d'alarme apparaissent dans les Listes des Alarmes de tous les utilisateurs configurés pour cette alarme. Les images vidéo d'alarme s'affichent immédiatement sur les moniteurs configurés. S'il s'agit d'une alarme avec affichage contextuel automatique, la vidéo liée à cette alarme s'affiche également automatiquement sur les moniteurs d'alarme du poste de commande Operator Client.
- Si l'alarme est configurée pour s'effacer automatiquement, elle disparaît de la Liste des

Alarmes une fois que la durée d'effacement automatique (configurée dans Configuration Client) s'est écoulée.

Sur les moniteurs analogiques, les éventuelles vues en quadravision des VIP XD sont temporairement remplacées par des affichages plein écran.

3. L'un des utilisateurs accepte l'alarme. La vidéo en état d'alarme s'affiche alors sur le poste de commande de cet utilisateur (si elle ne s'est pas déjà affichée via la fonction d'affichage contextuel automatique). L'alarme est supprimée de toutes les autres Listes des Alarmes et vues affichant les vidéos en état d'alarme.
 4. L'utilisateur ayant accepté l'alarme appelle un flux de travail pouvant impliquer, par exemple, de lire un plan d'action et d'entrer des commentaires. Cette étape est facultative. Les conditions pour les flux de travail peuvent en fait être configurées par l'administrateur.
 5. Pour terminer, l'utilisateur efface l'alarme. Cette opération supprime l'alarme de sa Liste des Alarmes et de l'affichage des alarmes.
- Sur un groupe de moniteurs analogiques, les moniteurs réaffichent les images des caméras qui étaient affichées avant le déclenchement de l'alarme.

Fenêtre d'image d'alarme

1. Lorsqu'il faut afficher une vidéo en état d'alarme, la fenêtre d'image d'alarme vient remplacer la fenêtre d'image en temps réel ou Lecture sur le moniteur chargé d'afficher les alarmes.
2. Chaque alarme est associée à une ligne de volets des images. Au maximum 5 volets des images peuvent être associés à chaque alarme. Ces volets peuvent afficher des vidéos en Mode Temps Réel, des vidéos en Mode Lecture et des cartes.
Sur un groupe de moniteurs analogiques, chaque alarme peut appeler les caméras d'une ligne de moniteurs analogiques. Le nombre de caméras de la ligne est limité au nombre de colonnes du groupe de moniteurs analogiques. Les moniteurs de la ligne qui ne sont pas utilisés pour la vidéo d'alarme peuvent être configurés pour poursuivre l'affichage en cours ou pour afficher un écran vierge.
3. Les alarmes prioritaires s'affichent au-dessus des alarmes de niveau de priorité inférieur, à la fois sur les lignes de moniteurs analogiques et dans les lignes d'alarmes du poste de commande Operator Client.
4. Si une alarme supplémentaire doit être affichée mais qu'il n'y a plus suffisamment de place dans la fenêtre d'image d'alarme, les alarmes les moins importantes « s'empilent » dans la ligne du bas. Vous pouvez faire défiler les alarmes empilées à l'aide des commandes situées à gauche de la ligne d'alarmes.
Vous pouvez faire défiler les alarmes empilées sur les groupes de moniteurs analogiques à l'aide des boutons de commande de la fenêtre **Moniteurs** de l'écran du poste de commande Operator Client. Les moniteurs analogiques en alarme se reconnaissent aux icônes rouges aux voyants clignotants.
Le titre, l'heure et la date de l'alarme peuvent s'afficher au choix sur tous les moniteurs analogiques, ou uniquement sur le premier moniteur de la ligne d'alarmes.
5. Pour les alarmes de priorité égale, l'administrateur peut configurer l'ordre d'affichage :
 - Mode Dernier entré, premier sorti : les nouvelles alarmes s'insèrent *au-dessus* des alarmes existantes de même priorité.
 - Mode Premier entré, premier sorti : les nouvelles alarmes s'insèrent *en dessous* des alarmes existantes de même priorité.
6. La ligne de l'image d'une alarme peut s'afficher dans la fenêtre d'image d'alarme de deux manières différentes :

- Au moment de la génération de l'alarme (affichage contextuel automatique) : C'est le cas quand la priorité d'alarme est supérieure à la priorité d'affichage.
- Au moment de l'acceptation de l'alarme : C'est le cas quand la priorité d'alarme est inférieure à la priorité d'affichage.

Alarmes avec affichage contextuel automatique

Il est possible de configurer les alarmes pour qu'elles s'affichent automatiquement (affichage contextuel) dans la fenêtre Image d'alarme, en fonction de leur niveau de priorité. Un niveau de priorité est également associé aux vues en Mode Temps Réel et Lecture de chaque groupe d'utilisateurs. Lors de la réception d'une alarme ayant une priorité supérieure à celle de la vue de l'utilisateur, une ligne correspondante s'affiche automatiquement dans la fenêtre Image d'alarme. Si la fenêtre Image d'alarme n'est pas ouverte, elle vient automatiquement remplacer la fenêtre Image en temps réel ou Lecture sur le moniteur d'alarme.

Bien que les alarmes à affichage contextuel automatique s'affichent dans la fenêtre Image d'alarme, elles ne sont pas automatiquement acceptées. Il est possible de les afficher simultanément sur les vues de plusieurs utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur accepte une alarme à affichage contextuel automatique, l'alarme est supprimée de la Liste des Alarmes et des vues d'alarme de tous les autres utilisateurs.

Voir également

- *Gestion des événements et des alarmes, Page 88*

4.8

Region of Interest (ROI)

Utilisation prévue

Les zones d'intérêt (ROI) sont prévues pour économiser de la bande passante réseau lorsqu'un zoom est effectué sur une section de l'image de la caméra à l'aide d'une caméra HD fixe. Cette section fonctionne comme une caméra mobile.

Fonctions

La fonctionnalité ROI est disponible uniquement pour le flux 2.

Les caméras HD fixes rendent des flux ROI avec une résolution SD.

Lorsqu'une connexion TCP est utilisée en Mode Temps Réel, l'encodeur adapte la qualité d'encodage à la bande passante réseau. La meilleure qualité adaptée n'excède jamais la qualité configurée du flux.

En outre, l'encodeur diffuse uniquement dans la zone sélectionnée par l'utilisateur (via des actions de zoom et de panoramique horizontal).

L'utilisation des zones d'intérêt (ROI) présente les avantages suivants :

- Utilisation réduite de la bande passante réseau
- Performances de décodage réduites requises sur le client

Tout utilisateur bénéficiant d'un niveau de priorité supérieur pour la commande de mobilité (PTZ) peut prendre le contrôle des zones d'intérêt (ROI) et modifier la section d'image.

L'enregistrement du flux 2 est prioritaire. Cela signifie qu'un enregistrement continu du flux 2 rend le contrôle des zones d'intérêt (ROI) impossible. Si l'enregistrement d'alarme du flux 2 est configuré, vous ne pouvez pas contrôler les zones d'intérêt (ROI) lorsque se produit un événement déclenchant un enregistrement d'alarme.

Restrictions

Vous pouvez utiliser les zones d'intérêt (ROI) uniquement avec des caméras HD fixes.

Vous pouvez utiliser les zones d'intérêt (ROI) en Mode Temps réel uniquement.

La fonctionnalité ROI est disponible sur la plate-forme Nevada et A5 HW avec la version de firmware 5.60 ou ultérieure.

Activez le mode TCP pour que cette caméra s'adapte à la bande passante réseau. L'encodeur adapte alors la qualité d'encodage à la bande passante réseau. Chaque fois qu'un deuxième client demande le même flux (par exemple pour un enregistrement), l'adaptation de la bande passante est désactivée.

Par ailleurs, les performances requises du processus de décodage sur le client sont réduites. Si le flux 2 est configuré sur **H.264 MP SD ROI** sur la page **Caméras et enregistrement** mais qu'il n'est pas encore défini sur l'encodeur, la commande de mobilité (PTZ) ne fonctionne pas. Activez la configuration pour définir cette propriété sur l'encodeur.

Voir également

- *Utilisation de la fonction ROI, Page 67*

4.9

Intelligent Tracking

Utilisation prévue

L'utilisation prévue de la fonctionnalité Intelligent Tracking est de permettre à une caméra de suivre un objet sélectionné. Vous pouvez configurer la sélection automatique ou manuelle d'un objet. La caméra peut être une caméra mobile ou une caméra HD fixe (uniquement avec la fonctionnalité ROI activée).

Les 3 modes suivants sont disponibles :

- **Désactiver** : La fonctionnalité Intelligent Tracking est désactivée.
- **Auto** : La fonctionnalité Intelligent Tracking est activée. L'objet le plus grand est automatiquement sélectionné pour le suivi. Utilisation recommandée : objets rarement en mouvement sur l'image.
- **Cliquer** : L'utilisateur sélectionne l'objet à suivre.

Après avoir sélectionné l'objet à suivre, une caméra mobile se déplace pour le suivre jusqu'à ce qu'il quitte la zone visible de la caméra ou que l'opérateur interrompe ce suivi.

Une caméra HD fixe sur laquelle la fonctionnalité Intelligent Tracking est activée définit une zone environnante à proximité des bords de l'objet sélectionné et effectue un zoom sur l'image pour afficher uniquement cette zone. La zone est ensuite déplacée en fonction du mouvement de l'objet.

Restrictions

La fonction Intelligent Tracking ne peut être utilisée que pour le fonctionnement en temps réel. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Intelligent Tracking par la suite dans des vidéos enregistrées.

Pour qu'une caméra mobile puisse être utilisée pour la fonction Intelligent Tracking, nous recommandons de configurer le retour à une préposition définie après une période d'inactivité plus longue. Sinon, il peut arriver qu'une caméra mobile suive un objet sélectionné automatiquement et, une fois l'objet disparu, qu'elle affiche une image inappropriée.

Voir également

- *Utilisation de la fonctionnalité Intelligent Tracking, Page 68*

4.10

Déconnexion en cas d'inactivité

Utilisation prévue

L'utilisation prévue de la déconnexion en cas d'inactivité est de protéger un Operator Client ou un Configuration Client en l'absence de l'opérateur ou de l'administrateur.

Vous pouvez configurer le système par groupe d'utilisateurs de telle sorte que l'Operator Client soit automatiquement déconnecté après une période donnée sans activité.

Pour le Configuration Client, il n'existe aucun groupe d'utilisateurs. Le paramètre de déconnexion en cas d'inactivité est uniquement valide pour l'utilisateur **admin**. Toutes les opérations effectuées avec le clavier, la souris et le clavier de vidéosurveillance affectent la période définie pour la déconnexion en cas d'inactivité. Les activités automatiques d'Operator Client n'affectent pas cette durée. Les activités automatiques du Configuration Client comme le chargement d'un firmware ou la configuration d'iSCSI empêchent la déconnexion en cas d'inactivité. Vous pouvez également configurer la déconnexion en cas d'inactivité pour un client Web Bosch VMS. Juste avant une déconnexion en cas d'inactivité, une boîte de dialogue rappelle à l'utilisateur d'empêcher de manière active la déconnexion en cas d'inactivité. Le Journal des Connexions enregistre une entrée lorsqu'une déconnexion en cas d'inactivité se produit.

Exemple

Si un poste de commande se trouve dans une zone publique, la déconnexion en cas d'inactivité minimise le risque qu'une personne non autorisée accède à un poste de commande Operator Client laissé sans surveillance.

Un membre du groupe d'administrateurs doit être automatiquement déconnecté après une période d'inactivité, mais un agent de surveillance (du groupe des opérateurs) visionne simplement les vidéos sans utiliser le système et ne souhaite pas une déconnexion en cas d'inactivité.

Restrictions

L'activité du Client SDK ne prend pas en charge la déconnexion en cas d'inactivité. Cela signifie que l'activité du Client SDK n'affecte pas la période spécifiée.

4.11

Relais de dysfonctionnement

Utilisation prévue

Un relais de dysfonctionnement est destiné à s'activer en cas d'erreur système grave pour déclencher une alerte externe (flash, sirène, etc.).

L'utilisateur doit réinitialiser le relais manuellement.

Le relais de dysfonctionnement peut être l'un des relais de la liste suivante :

- Relais de décodeur ou d'encodeur BVIP
- Relais ADAM
- Sortie de la centrale d'intrusion

Exemple

S'il se produit un événement affectant fortement le fonctionnement du système (par exemple, une défaillance de disque dur) ou un incident mettant en danger la sécurité d'un site (par exemple, une vérification des images de référence défaillante), le relais de dysfonctionnement est activé. Cela peut, par exemple, déclencher une alarme sonore ou fermer automatiquement des portes.

Fonctions

Vous pouvez configurer un seul relais pour jouer le rôle de relais de dysfonctionnement. Le relais de dysfonctionnement est activé automatiquement en cas de déclenchement d'un événement figurant dans un ensemble d'événements définis par l'utilisateur. L'activation d'un relais signifie qu'une commande sera envoyée au relais pour le fermer. L'événement « Relais fermé » suivant est découplé de la commande ; il ne sera généré et reçu que si l'état du relais est modifié physiquement. Par exemple, un relais dont la fermeture a lieu avant n'enverra pas cet événement.

Outre le fait qu'il est déclenché automatiquement par l'ensemble des événements définis par l'utilisateur, le relais de dysfonctionnement est traité comme tout autre relais. Par conséquent, l'utilisateur peut le désactiver dans l'Operator Client. Le client Web permet également de désactiver le relais de dysfonctionnement. Étant donné que les autorisations d'accès classiques s'appliquent également au relais de dysfonctionnement, tous les clients doivent tenir compte des autorisations de l'utilisateur connecté.

4.12 Données de texte

Utilisation prévue

L'opérateur peut rechercher des données texte pour trouver les enregistrements correspondants. Les données texte doivent être stockées dans le journal des connexions. Les données texte sont fournies par des systèmes tels que les lecteurs de cartes Foyer, les distributeurs automatiques de billets ou les sorties virtuelles. Les données texte contiennent des données de transaction textuelles telles que numéros de compte ou codes d'acheminement bancaire.

Fonctions

Les données texte d'un dispositif sont enregistrées avec les données vidéo correspondantes.

Restrictions

Pour rechercher les enregistrements contenant des données texte, le stockage des données texte dans le journal des connexions doit être configuré.

L'encodeur pour lequel vous configurez la fonction d'enregistrement de données texte doit avoir la version de firmware 5.92 ou ultérieure.

Il est possible d'enregistrer de manière synchronisée les données texte de 32 dispositifs différents (au plus) pour une même caméra.

Au maximum 3 000 octets de données texte peuvent être stockés sur un encodeur par événement.

Si vous rencontrez des problèmes au niveau de la recherche dans le journal des connexions, de l'affichage de données supplémentaires, ou des exportations au format CSV des résultats de recherche dans le journal des connexions, la raison peut être que les données de texte supplémentaire contiennent des caractères non imprimables, par exemple x00-x1F.

Voir également

- *Boîte de dialogue Rechercher des données texte, Page 124*
- *Affichage des données texte, Page 83*

4.13 Operator Client hors ligne

Lorsque le Operator Client est hors ligne, les cas d'utilisation suivants sont possibles :

- Le Operator Client continue à assurer le fonctionnement de la visualisation en temps réel, de la lecture et de l'exportation sans qu'il soit connecté à l'ordinateur Management Server.
- Si un poste de commande a déjà été connecté à l'ordinateur Management Server, il peut s'y connecter à tout moment avec n'importe quel utilisateur tout en étant hors ligne.

Le mode hors ligne fonctionne uniquement avec Bosch VMS version 3.0 ou ultérieure.

Si un poste de commande Operator Client est déconnecté de l'ordinateur Management Server, il est possible de continuer à travailler. Certaines des fonctions principales restent disponibles, par exemple l'affichage en temps réel et la lecture de vidéos.

À partir de la version Bosch VMS5.5, un poste de commande Operator Client peut fonctionner hors ligne avec une configuration Bosch VMS V5.0.5.

Attention!

En cas de changement de mot de passe dans Management Server alors que Operator Client est hors ligne, ce changement n'est pas propagé à cet Operator Client.

Lorsque Operator Client est en ligne, l'utilisateur doit se connecter en utilisant le nouveau mot de passe.

Lorsque Operator Client est hors ligne, l'utilisateur doit de nouveau utiliser l'ancien mot de passe pour se connecter. Cela reste ainsi jusqu'à ce qu'une nouvelle configuration soit activée et transférée vers le poste de travail Operator Client.

Attention!

Lorsqu'une caméra est appelée pour un affichage dans un groupe de moniteurs analogiques avec un clavier Bosch Intuikey connecté à un poste de travail, et si le poste de travail est hors ligne, le clavier n'envoie pas de tonalité d'erreur.

4.13.1**Utilisation en mode hors ligne**

Quand Operator Client est déconnecté d'un Management Server, l'icône correspondante s'affiche en superposition dans l'arborescence logique sur le Management Server déconnecté. Vous pouvez continuer à travailler avec Operator Client, même si la déconnexion dure plus longtemps, mais certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Si la connexion avec Management Server est rétablie, l'icône correspondante est affichée en superposition.

Si une nouvelle configuration sur Management Server n'a été activée, l'icône correspondante est affichée en superposition dans l'arborescence logique sur l'icône du serveur Management Server affecté, et une boîte de dialogue apparaît pendant quelques secondes. Acceptez ou refusez la nouvelle configuration.

Si votre instance de Operator Client a été paramétrée pour une déconnexion à un instant précis, cette déconnexion se produit même si la connexion à Management Server n'est pas rétablie à cet instant précis.

Si un utilisateur de Operator Client hors ligne se connecte via la Recherche de serveur, la liste des serveurs chargée lors de la dernière connexion s'affiche. L'état hors ligne signifie que le poste de commande Operator Client ne possède aucune connexion réseau au serveur contenant la liste des serveurs.

Fonctions non disponibles en mode déconnexion

Dans le cas d'une déconnexion de Management Server, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles dans Operator Client :

- Liste des alarmes :
La gestion des alarmes n'est pas prise en charge. La liste des alarmes est vide et sera automatiquement renseignée lors de la reconnexion.
- Allegiant :
La gestion des lignes de jonction n'est pas possible. Dans les versions antérieures, les caméras Allegiant étaient fermées automatiquement et une boîte de message apparaissait lorsque la gestion d'une ligne de jonction n'était pas possible. Avec Bosch VMS 3.0, le volet des images sera plus convivial et informera l'utilisateur de l'impossibilité d'afficher actuellement cette caméra.
- Groupe de moniteurs analogiques :
Il n'est pas possible de faire glisser les caméras vers la commande du groupe de moniteurs logiques. La commande est désactivée et sera automatiquement activée lors de la reconnexion.
- Priorités PTZ :

Sans connexion à Management Server, un client Operator Client hors ligne peut connecter une caméra PTZ si la caméra elle-même n'est pas verrouillée. Les priorités de la caméra mobile sont automatiquement mises à jour lors de la reconnexion.

- Entrée :
L'entrée ne peut pas être commutée.
- Journal des connexions :
Le journal des connexions n'est pas disponible et ne peut pas être ouvert. Les fenêtres de recherche du journal des connexions ne se ferment pas automatiquement. Les résultats de recherche existants sont utilisables et exportables.
- Operator Client SDK :
Les fonctions d'Operator Client SDK avec une API IServer ne peuvent pas être traitées. La création d'une API RemoteClient n'est pas possible.
Certaines méthodes, uniquement disponibles au niveau de l'API du client, ne fonctionnent pas, par exemple ApplicationManager (try GetUserName()).
- Modification du mot de passe :
L'opérateur ne peut pas changer son mot de passe.
- Relais :
Les relais ne peuvent pas être commutés.
- Script de serveur :
Les méthodes de serveur de l'API IServer sont traitées mais ne peuvent pas être transmises au client :
 - AlarmManager (gestionnaire d'alarmes)
 - AnalogMonitorManager (gestionnaire de moniteurs analogiques)
 - CameraManager (gestionnaire de caméra)
 - CompoundEventManager (gestionnaire d'événements combinés)
 - DecoderManager (gestionnaire de décodeur)
 - DeviceManager (gestionnaire du périphérique)
 - DomeCameraManager (gestionnaire de caméra mini-dôme)
 - EventManager (gestionnaire d'événement)
 - InputManager (gestionnaire d'entrée)
 - LicenseManager (gestionnaire des licences)
 - Logbook (journal des connexions)
 - MatrixManager (gestionnaire de matrice)
 - RecorderManager (gestionnaire d'enregistreur)
 - RelayManager (gestionnaire de relais)
 - ScheduleManager (gestionnaire de planification)
 - SendManager (gestionnaire d'envoi)
 - SequenceManager (gestionnaire de séquence)
 - VirtualInputManager (gestionnaire des entrées virtuelles)
- Superpositions des états :
Aucun affichage d'états des caméras, entrées ou relais n'est disponible.

États d'Operator Client

Un Operator Client Bosch VMS vous donne des informations visuelles et textuelles de ses états.

Les états Operator Client suivants sont possibles :

- 
L'Operator Client est connecté au Management Server.
- 

L'Operator Client n'est pas connecté au Management Server. Cela peut se produire lorsque le Management Server n'est pas physiquement relié au réseau.



Cet état s'affiche uniquement après le rétablissement d'une connexion au Management Server. Toutes les fonctions affectées ont été rétablies, mais la configuration de l'Operator Client n'est plus à jour, car une nouvelle configuration est disponible dans le système. Reconnectez-vous pour procéder à la mise à niveau de la configuration.



Cet icône d'état s'affiche lorsque le Management Server dispose d'une version de Bosch VMS plus récente que celle du poste de commande Operator Client.

Affichage de l'état des dispositifs

Les états des dispositifs (point d'enregistrement, trop bruyant, trop sombre, ...) sont traités par le Management Server. En cas de déconnexion entre le client et le serveur, les états ne peuvent pas être mis à jour au niveau du client. Un nouvel affichage d'état vous indique visuellement que les états de tous les dispositifs ne sont pas disponibles pour le moment. Si la connexion entre le client et le serveur est rétablie, les états affichés en superposition sont mis à jour automatiquement.

-  État inconnu

Cette icône d'état est affichée au-dessus d'un dispositif dans l'arborescence logique ou sur une carte lorsque le client est déconnecté de l'ordinateur Management Server.

Raisons de déconnexion possibles

Les raisons possibles d'une déconnexion entre un Operator Client et un Management Server sont les suivantes :

- Connexion physique interrompue.
- Le mot de passe de l'utilisateur connecté a été modifié durant la période hors ligne.
- Le Management Server a accordé une licence flottante de poste de commande à un autre Operator Client en ligne pendant que l'Operator Client à présent déconnecté était hors ligne.
- Les versions de l'Operator Client et du Management Server sont différentes (Management Server antérieur à la version 5.5).

4.14

Operator Client non dépendant de la version

Pour le mode compatibilité, l'Operator Client et le Management Server doivent tous deux avoir une version ultérieure à 5.5.

Un utilisateur d'Operator Client peut se connecter à un Management Server sur lequel une version logicielle antérieure est exécutée.

Si le serveur dispose d'une configuration plus récente que celle du poste de commande Operator Client, cette configuration est copiée automatiquement sur le poste de commande Operator Client. L'utilisateur peut choisir de télécharger la nouvelle configuration.

L'Operator Client offre un ensemble réduit de fonctionnalités et est connecté à ce Management Server.

Les fonctionnalités suivantes relatives au Management Server sont disponibles après connexion à un Management Server exécutant une version précédente :

- Préférences utilisateur
- Démarrage manuel de l'enregistrement
- Affichage de l'état des dispositifs

- Permutation de l'état des relais
- Recherche dans le journal des connexions
La recherche d'événements n'est pas possible.
- Recherche de serveur
- Exportation à distance

4.14.1 Utilisation du mode Compatibilité

Cette fonctionnalité est disponible dans les versions ultérieures à la version 5.5.

Un Operator Client Bosch VMS vous donne des informations visuelles et textuelles de ses états.

Les états Operator Client suivants sont possibles :

-  L'Operator Client est connecté au Management Server.
-  L'Operator Client n'est pas connecté au Management Server. Cela peut se produire lorsque le Management Server n'est pas physiquement relié au réseau.
-  Cet état s'affiche uniquement après le rétablissement d'une connexion au Management Server. Toutes les fonctions affectées ont été rétablies, mais la configuration de l'Operator Client n'est plus à jour, car une nouvelle configuration est disponible dans le système. Reconnectez-vous pour procéder à la mise à niveau de la configuration.
-  Cet icône d'état s'affiche lorsque le Management Server dispose d'une version de Bosch VMS plus récente que celle du poste de commande Operator Client.

4.15 Affichage des modes d'une caméra panoramique

Ce chapitre illustre les modes d'affichage d'une caméra panoramique qui sont disponibles dans Bosch VMS.

Les modes d'affichage suivants sont disponibles :

- Vue circulaire
- Vue panoramique
- Vue recadrée

Les modes d'affichage panoramique et recadré sont créés par le processus de déformation dans Bosch VMS. La déformation d'angle n'est pas utilisée.

L'administrateur doit configurer la position de montage d'une caméra panoramique dans Configuration Client.



Vous pouvez redimensionner le volet des images d'une caméra si nécessaire. Le volet des images n'est pas limité au rapport hauteur/largeur de 4:3 ou 16:9.

Voir également

- *Affichage d'une caméra panoramique, Page 49*
- *Changement du mode d'affichage d'une caméra panoramique, Page 50*
- *Organisation et redimensionnement des volets des Images, Page 51*

4.15.1 **Caméra panoramique à 360 ° - fixée au sol ou au plafond**



La figure suivante illustre la déformation d'une caméra à 360 ° qui est fixée au sol ou au plafond.

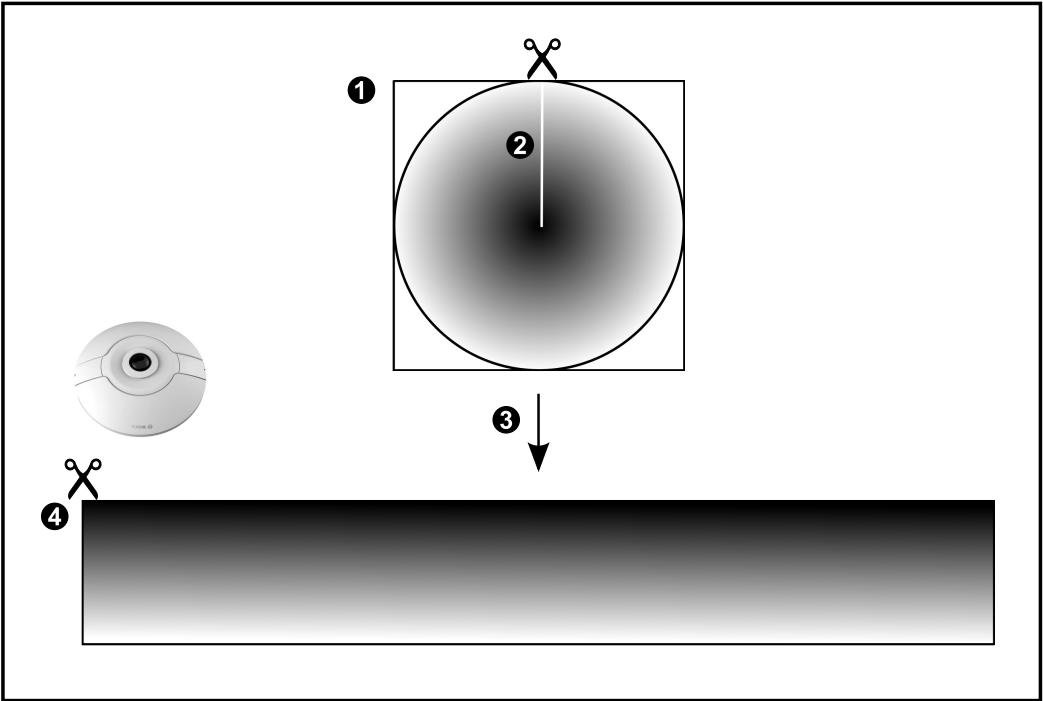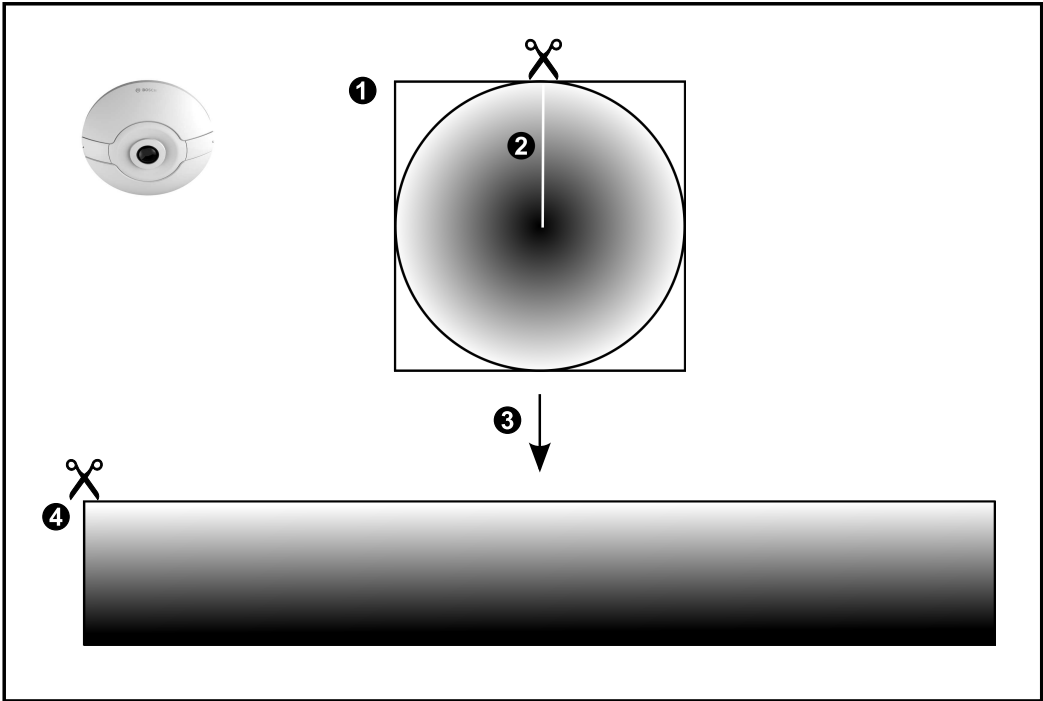

1	Image continue	3	Déformation
2	Ligne de découpe (l'opérateur peut changer sa position lorsqu'il n'est pas en zoom avant)	4	Vue panoramique

4.15.2 Caméra panoramique à 180 ° - fixée au sol ou au plafond


La figure suivante illustre la déformation d'une caméra à 180 ° qui est fixée au sol ou au plafond.

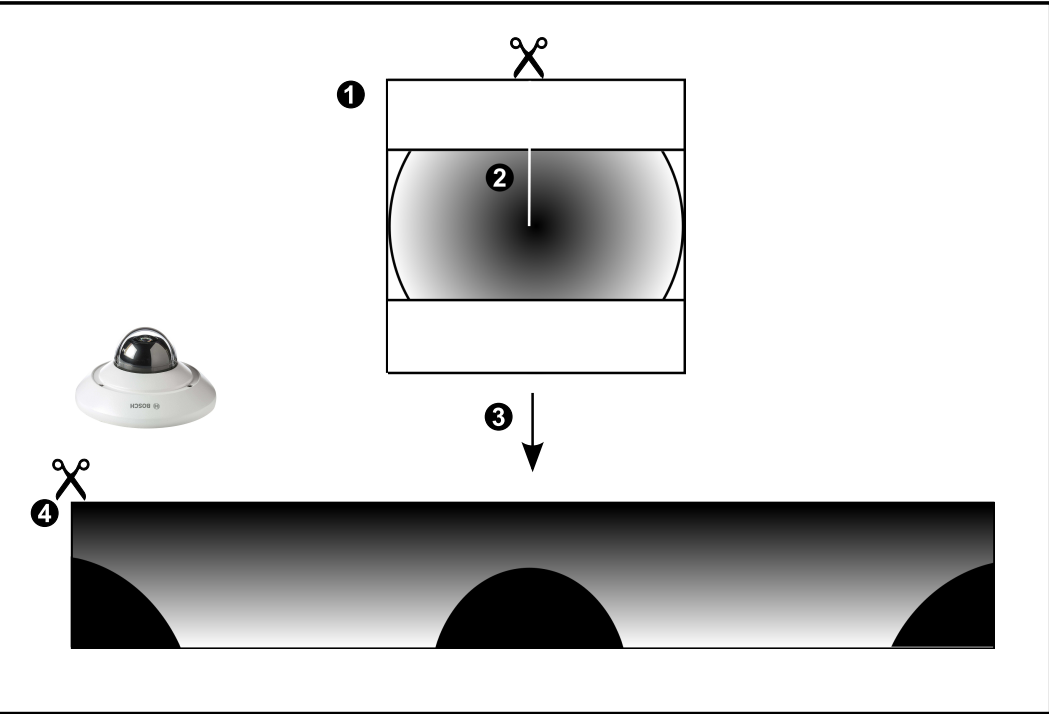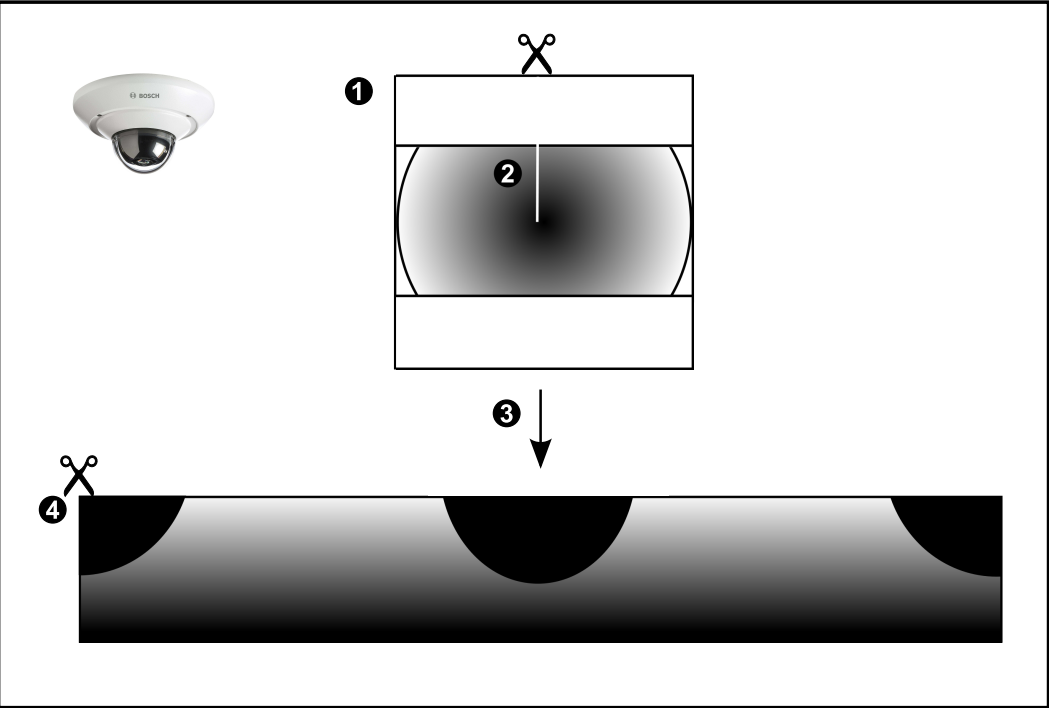

1	Image continue	3	Déformation
2	Ligne de découpe (l'opérateur peut changer sa position lorsqu'il n'est pas en zoom avant)	4	Vue panoramique

4.15.3 Caméra panoramique à 360 ° - fixée au mur


La figure suivante illustre la déformation d'une caméra à 360 ° qui est fixée au mur.

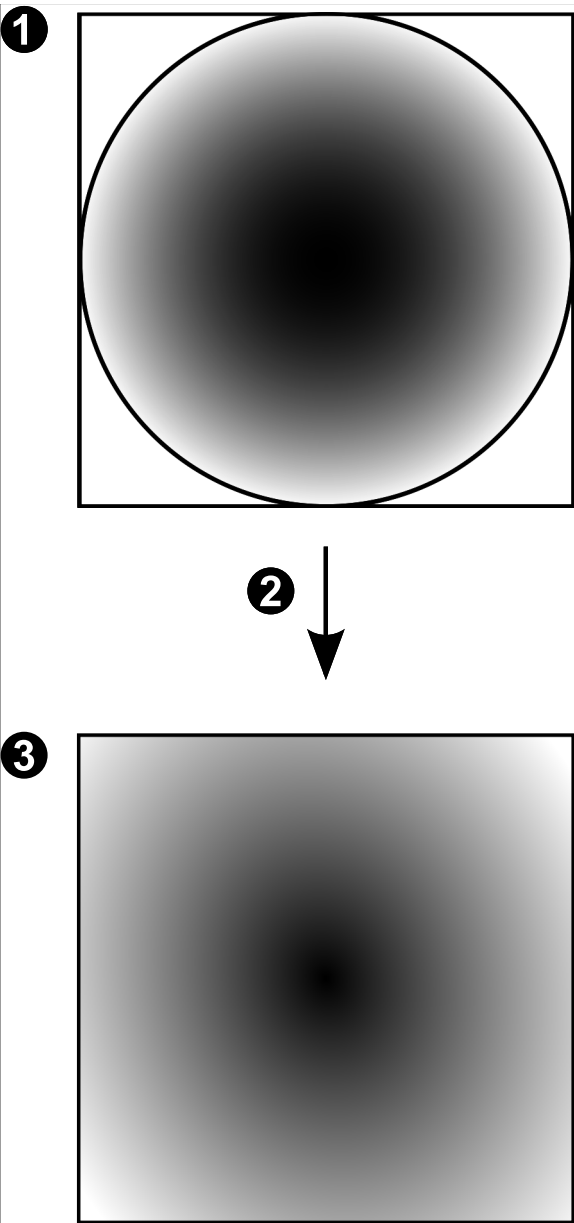

1	Image continue	3	Vue panoramique
2	Déformation		

4.15.4 Caméra panoramique à 180 ° - fixée au mur


La figure suivante illustre la déformation d'une caméra à 180 ° qui est fixée au mur.

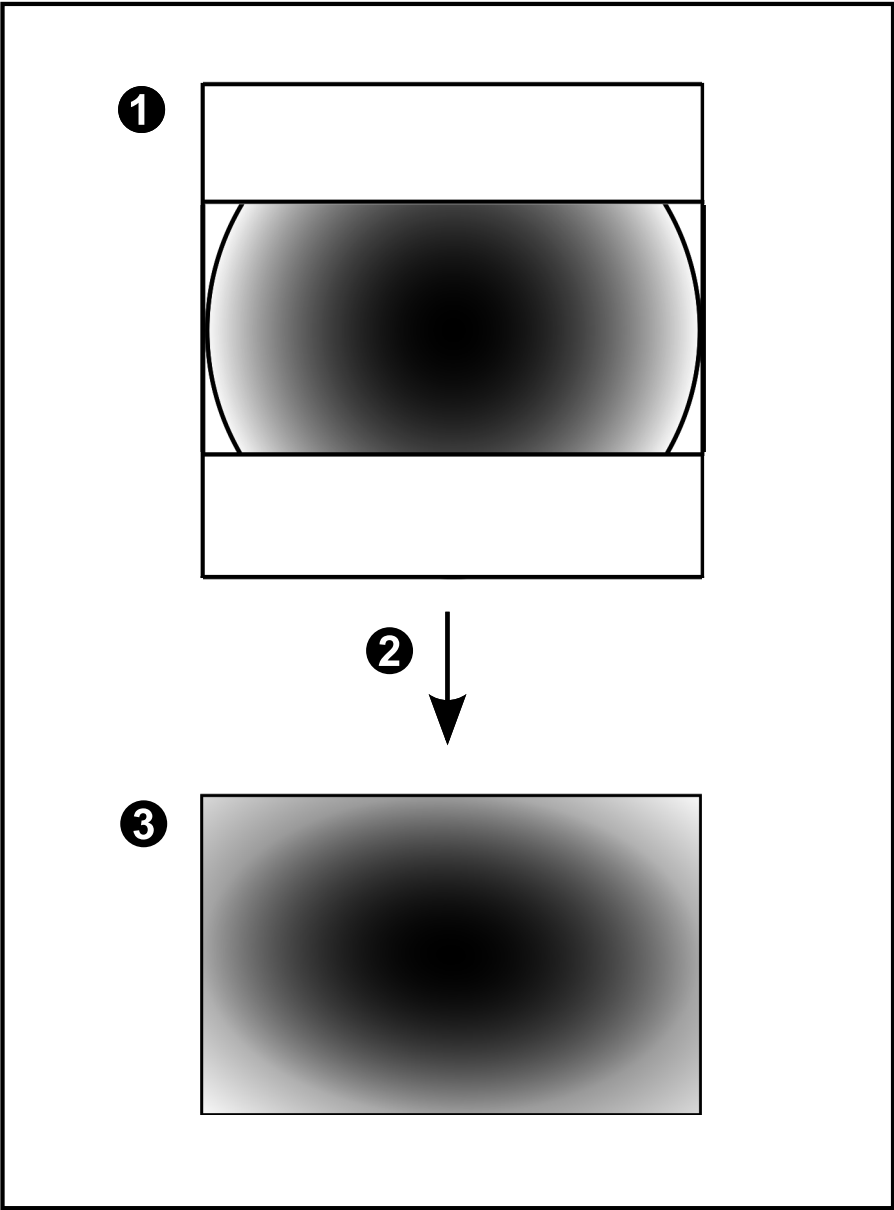

1	Image continue	3	Vue panoramique
2	Déformation		

4.15.5 **Vue recadrée sur une caméra panoramique**

L'exemple suivant illustre le recadrage d'une caméra à 360 ° qui est fixée au sol ou au plafond. La section rectiligne utilisée pour le recadrage est fixe. Vous pouvez modifier cette section dans le volet de l'image recadrée à l'aide des commandes PTZ disponibles.

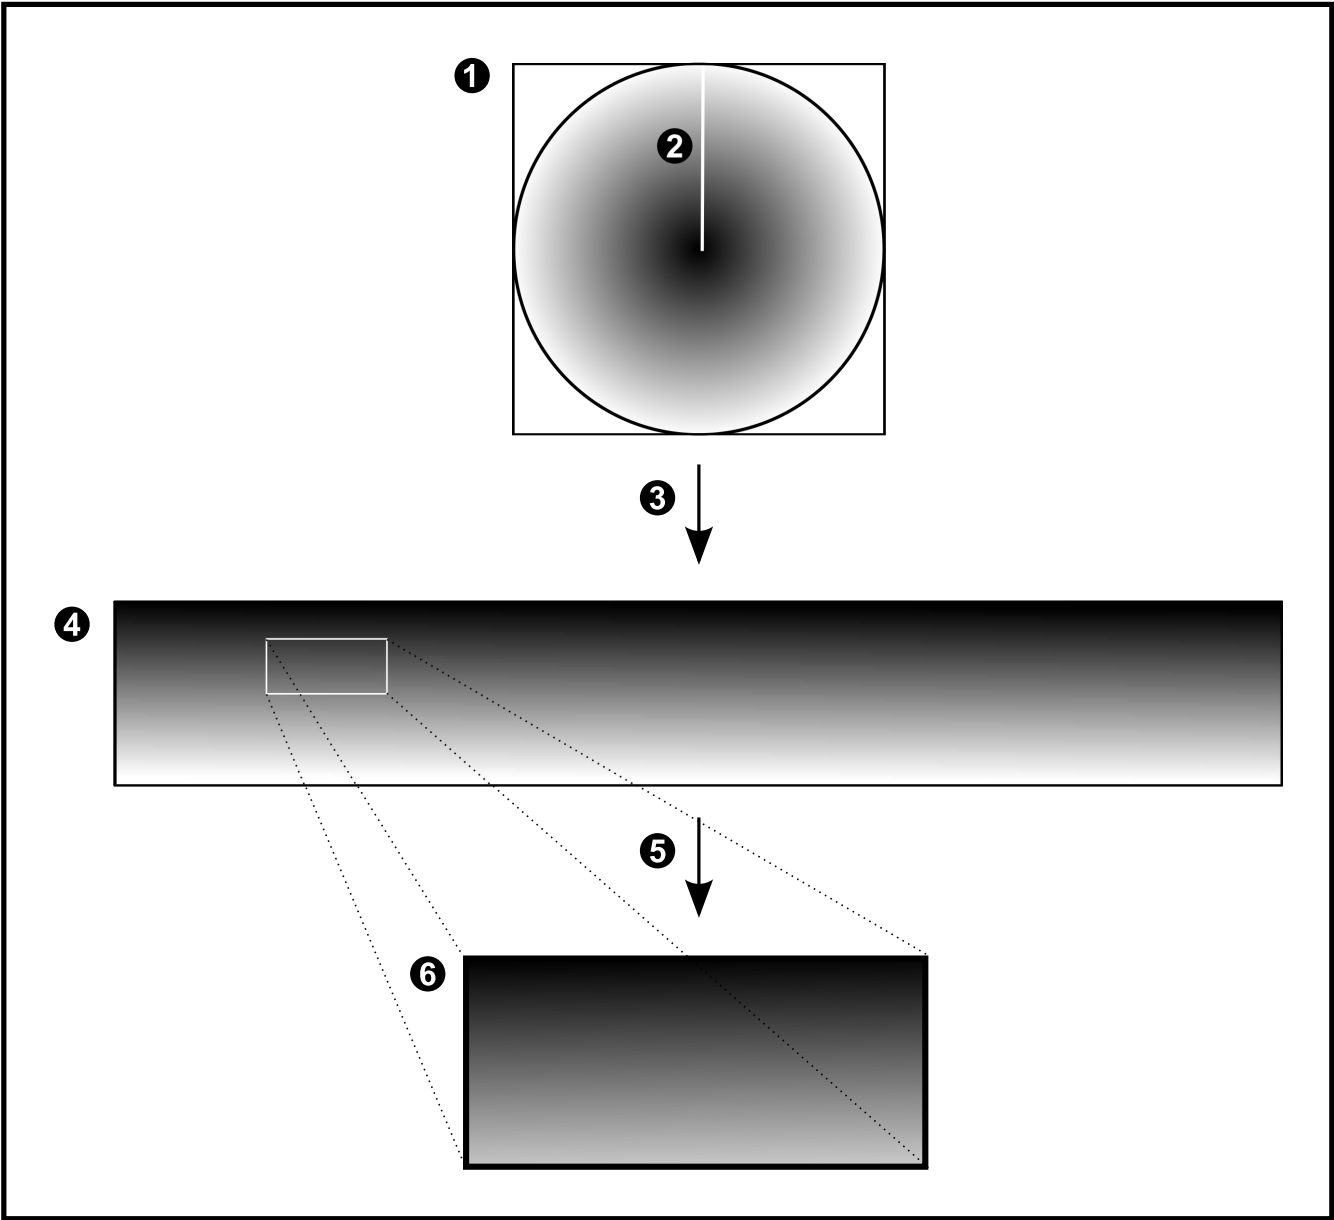

1	Image continue	4	Vue panoramique
2	Ligne de découpe (l'opérateur peut changer sa position lorsqu'il n'est pas en zoom avant)	5	Recadrage
3	Déformation	6	Volet d'image recadrée

4.16 Analyse basée sur le serveur

L'utilisateur Operator Client peut afficher l'application de la visionneuse d'alarme Ganetec dans la fenêtre Image en temps réel. Cette application de visionneuse d'alarme affiche les résultats Video Analytics, par exemple la détection des visages. L'analyse Video Analytics est effectuée sur Bintel Analytics Platform de Ganetec.

Avec Bintel Analytics Platform, les algorithmes d'analyse suivants sont disponibles :

- Détection des visages
- Reconnaissance des visages
- Détection des plaques d'immatriculation
- Reconnaissance des plaques d'immatriculation

Voir également

- *Affichage d'une alarme Video Analytics, Page 64*

5 Mise en route

Ce chapitre explique comment mettre en route Bosch VMS.

5.1 Accès au système

Pour accéder à un système, procédez comme suit :

1. Effectuez l'une des actions suivantes pour sélectionner l'adresse réseau du système souhaité :
 - Cliquez sur une entrée présélectionnée de la liste.
 - Saisissez manuellement une adresse réseau.
 - Sélectionnez une adresse réseau via la recherche de serveur.
2. Connectez-vous au système souhaité :
 - Système à serveur unique
 - Système d'entreprise

5.2 Utilisation de la recherche de serveur

Un seul utilisateur de Configuration Client ou Operator Client peut vouloir se connecter depuis plusieurs points d'accès au système de manière séquentielle. Cet accès est appelé Recherche de serveur. Les points d'accès au système peuvent être Management Server ou Enterprise Management Server.

Server Lookup vous aide à localiser des points d'accès au système par leur nom ou description.

L'utilisateur récupère la liste des points d'accès au système pendant la connexion. Il doit se connecter au serveur hébergeant la configuration avec **Liste de serveurs / Carnet d'adresses**.

Pour y accéder :

1. Démarrer Operator Client ou Configuration Client.
La boîte de dialogue de connexion s'affiche.
2. Dans la liste **Connexion :**, sélectionnez **<Carnet d'adresses...>** pour le Configuration Client ou **<Carnet d'adresses...>** pour l'Operator Client.
Si une adresse IP privée et publique a été configurée pour un serveur, elle s'affiche.
Si vous sélectionnez **<Carnet d'adresses...>** ou **<Carnet d'adresses...>** pour la première fois, la boîte de dialogue **Server Lookup** s'ouvre.
3. Dans le champ **Adresse de Management Server (Enterprise) :**, saisissez une adresse réseau valide pour le serveur souhaité.
4. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides.
5. Le cas échéant, cliquez sur **Mémoriser les paramètres**.
6. Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Server Lookup** s'affiche.
7. Sélectionnez le serveur souhaité.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Si le serveur sélectionné comporte des adresses réseau privée et publique, une boîte de message s'affiche et vous demande si vous utilisez un ordinateur situé dans le réseau privé du serveur sélectionné.
Le nom du serveur est ajouté à la liste **Connexion :** dans la boîte de dialogue de connexion.
10. Sélectionnez ce serveur dans la liste **Connexion :**, puis cliquez sur **OK**.
Si vous avez coché la case **Mémoriser les paramètres**, vous pouvez sélectionner ce serveur directement lorsque vous voulez y accéder.

5.3 Démarrage de Operator Client

Remarque :

- Avant d'utiliser le système, activez les licences que vous avez commandées. La procédure d'activation des licences est décrite dans le manuel de configuration ou l'aide en ligne de Configuration Client.
- Pour que Bosch VMS utilise la langue de votre choix, configurez cette langue dans Configuration Client. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

Si une version plus récente de Bosch VMS est exécutée sur le Management Server, cette version est automatiquement installée à l'aide de la technologie no-touch deployment lorsque vous ouvrez une session.

Pour démarrer Operator Client :

1. Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** > Bosch VMS > Operator Client.
La boîte de dialogue de connexion s'affiche.
2. Dans le champ **Nom d'utilisateur** :, saisissez votre nom d'utilisateur.
Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, entrez Admin comme nom d'utilisateur ; aucun mot de passe n'est requis.
Pour accéder à plusieurs ordinateurs Management Server en même temps, saisissez le nom d'utilisateur d'un membre d'un groupe Enterprise User Group.
3. Dans le champ **Mot de passe** :, saisissez votre mot de passe.
4. Dans la liste **Connexion** :, sélectionnez l'adresse IP ou le nom DNS du Management Server ou du Enterprise Management Server.
5. Cliquez sur **OK**.
Si une double autorisation a été configurée pour votre groupe d'utilisateurs, la boîte de dialogue de connexion suivante s'affiche.
Un utilisateur du second groupe d'utilisateurs configuré saisit les informations demandées.
L'application démarre.
Si la double autorisation est facultative, cliquez simplement à nouveau sur **OK** dans la seconde boîte de dialogue de connexion. Toutefois, vous ne bénéficiez que des droits d'utilisateur de votre groupe d'utilisateurs et pas des droits d'utilisateur potentiellement étendus de votre groupe de double autorisation.

Pour quitter Operator Client :

1. Dans le menu **Système**, cliquez sur **Quitter**.
L'application se ferme.
Si vous vous êtes connecté à Operator Client en tant qu'utilisateur non autorisé à quitter l'application, la boîte de dialogue **Saisir le mot de passe de déconnexion** s'affiche.
2. Demandez à un utilisateur possédant les droits d'utilisateur correspondants de saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe pour valider le processus.

5.4 Accepter une nouvelle configuration

Lorsque l'administrateur système active une nouvelle configuration depuis le Configuration Client, soit chaque Operator Client redémarre instantanément et automatiquement, soit l'utilisateur d'un poste de commande est informé de la nouvelle configuration et peut l'accepter ultérieurement. L'administrateur système définit lequel de ces deux cas se présente.

Si l'administrateur système a activé une nouvelle configuration sans obliger chaque poste de commande Operator Client à accepter cette nouvelle configuration, une boîte de dialogue s'affiche sur tous les postes de commande Operator Client. Les utilisateurs peuvent accepter

ou refuser la nouvelle configuration. La boîte de dialogue se ferme au bout de quelques secondes si l'utilisateur n'intervient pas. Dans ce cas, la nouvelle configuration n'est pas acceptée. Si un périphérique (par exemple, une caméra) est supprimé du système dans la nouvelle configuration, certaines fonctions de ce périphérique ne sont pas disponibles si vous avez refusé la nouvelle configuration.

Si vous modifiez le mot de passe pour un utilisateur ou si vous le supprimez alors qu'il est connecté, il peut continuer à travailler avec Operator Client, même après la modification ou la suppression. Si, après la modification ou la suppression, la connexion à Management Server est interrompue (par exemple après l'activation de la configuration), l'utilisateur ne peut pas se reconnecter automatiquement à la Management Server sans se déconnecter/connecter à Operator Client.

Pour accepter une nouvelle configuration :

- ▶ Déconnectez-vous puis reconnectez-vous.
La nouvelle configuration est à présent utilisée.

6 Affichage des images des caméras

Ce chapitre explique comment afficher les images des caméras.

Il se peut que certaines des fonctionnalités décrites dans ce chapitre soient désactivées pour votre groupe d'utilisateurs.

6.1 Sélection d'un fuseau horaire

Fenêtre principale



Remarque!


Assurez-vous que l'heure sur tous les ordinateurs de votre système corresponde aux fuseaux horaires de l'emplacement des ordinateurs.

Management Server et tous les périphériques connectés y compris les encodeurs, décodeurs, ordinateurs serveur VRM et les périphériques DVR doivent se trouver dans le même fuseau horaire. Les ordinateurs Operator Client (y compris Client SDK et Cameo SDK) et Configuration Client peuvent être dans d'autres fuseaux horaires que Management Server. Si votre Operator Client se trouve dans un autre fuseau horaire qu'un ou plusieurs ordinateur(s) Management Server connecté(s), vous pouvez sélectionner l'affichage dans l'interface utilisateur :

- Votre heure locale
- UTC
- Le fuseau horaire de l'ordinateur Management Server auquel vous êtes connecté

Les volets des images affichant une caméra (en temps réel et lecture) affichent toujours l'heure du Management Server correspondant.

Dans l'arborescence logique,  est affiché sur l'icône du périphérique pour tous les serveurs qui ne partagent pas le fuseau horaire qui est actuellement sélectionné dans Operator Client :

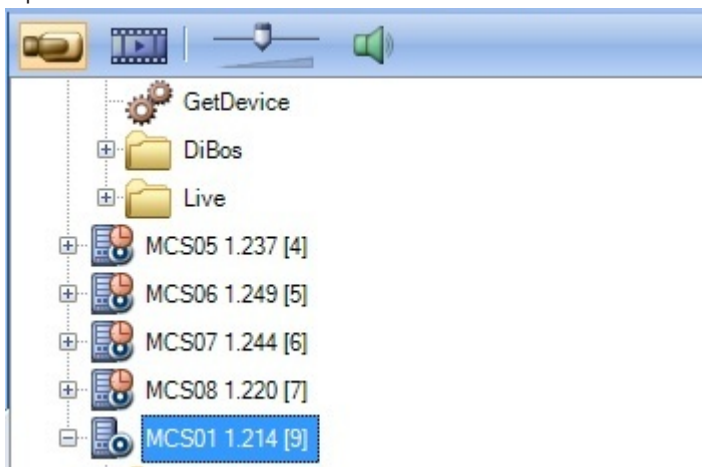

Vous pouvez sélectionner le fuseau horaire d'un serveur pour l'afficher dans Operator Client.

Pour sélectionner le fuseau horaire :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône de serveur pour sélectionner le fuseau horaire de ce serveur.
2. Dans la liste de sélection du fuseau horaire, sélectionnez l'entrée appropriée.
 - **Heure locale** : Operator Client
 - **UTC**

- **UTC-x** : fuseau horaire de chaque Management Server disponible. L'heure basée sur le fuseau horaire sélectionné est affichée dans la barre de menu :



Voir également

- *Fenêtre Arborescence Logique, Page 128*

6.2

Affichage d'une caméra dans un volet des Images

Fenêtre principale

Pour affecter l'image d'une caméra à un volet des images :

- Faites glisser une caméra depuis la fenêtre **Arborescence Logique** sur un volet des images.

L'image de la caméra sélectionnée s'affiche dans le volet des images.

Ou :

1. Sélectionnez un volet des images.
2. Dans la fenêtre **Arborescence Logique**, double-cliquez sur une caméra.
L'image de la caméra sélectionnée s'affiche dans le volet des images.
3. Répétez la procédure ci-dessus pour chaque caméra à afficher.
Vous pouvez également faire glisser des cartes et des documents sur des volets d'images.

Ou :

- Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra et cliquez sur **Afficher dans le volet des Images suivant**.
La caméra s'affiche.

Pour déplacer une caméra dans la fenêtre Image :

- Faites glisser la caméra dans un autre volet des Images.

Pour effectuer un zoom numérique :

- Faites pivoter le bouton de la molette vers l'avant ou vers l'arrière pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.

Voir également

- *Fenêtre Arborescence Logique, Page 128*
- *Fenêtre Image, Page 140*
- *Volet des Images, Page 140*

6.3

Affichage d'une caméra panoramique

Fenêtre principale

Vous pouvez afficher des caméras panoramiques. L'image continue d'origine d'une caméra panoramique est automatiquement déformée lorsqu'elle est affichée dans un Volet des images.

Vous pouvez afficher des caméras panoramiques et utiliser ePTZ en mode temps réel et en mode lecture.

Vous pouvez choisir un point d'intérêt de l'image panoramique pour l'afficher dans un autre volet des images. Ce Volet des images affiche l'image recadrée. Il est possible de recadrer et d'utiliser ePTZ dans une image recadrée en mode temps réel et en mode lecture. Dans la Fenêtre d'image, il est possible de redimensionner le Volet des images qui affiche une caméra panoramique ou toute autre caméra.

Pour afficher une caméra panoramique :

1. Faites glisser une caméra à l'aide de l'icône  vers un Volet des images. L'image de la caméra s'affiche dans la vue panoramique.
2. Utilisez les éléments de commande disponibles dans le Volet des images pour accéder à l'image.

Pour afficher une image recadrée :

1. Affichez une vue panoramique dans la vue panoramique.
2. Maintenez la touche CTRL enfoncée. Le pointeur de la souris change en conséquence.
3. Cliquez sur un point d'intérêt.
4. Faites glisser le point sélectionné vers un autre volet des Images et déposez-le. Relâchez la touche CTRL. Une section de vue panoramique autour du point sélectionné s'affiche. Vous pouvez créer une autre image recadrée à partir de cette image avec la même procédure. Il est recommandé de ne pas afficher plus de 10 images recadrées dans le volet simultanément.
5. Utilisez les éléments de commande disponibles dans le Volet des images pour accéder à l'image.

Voir également

- *Changement du mode d'affichage d'une caméra panoramique, Page 50*
- *Organisation et redimensionnement des volets des Images, Page 51*
- *Affichage des modes d'une caméra panoramique, Page 38*

6.4

Changement du mode d'affichage d'une caméra panoramique

Fenêtre principale
ou

Fenêtre principale >  > sélectionnez un volet des images avec une caméra panoramique >



Vous pouvez changer le mode d'affichage d'une caméra panoramique affichée dans un volet des images.

Les modes suivants sont disponibles :

-  Vue circulaire
-  Vue panoramique (vue initiale)
-  Vue recadrée

Une caméra panoramique doit être configurée dans l'arborescence logique pour cet utilisateur.

Pour effectuer le changement :

- Dans la barre de titre du volet des images affichant une caméra panoramique, cliquez sur icône de **changement du mode panoramique** et sélectionnez l'entrée appropriée.

Lorsque le volet des images de cette caméra est fermé, puis ouvert à nouveau, le mode Vue panoramique s'affiche.

Voir également

- Affichage d'une caméra panoramique, Page 49
- Affichage des modes d'une caméra panoramique, Page 38
- Volet des Images, Page 140

6.5 Affichage des caméras de plusieurs serveurs

Fenêtre principale > **Arborescence logique de l'entreprise**

Connectez-vous en tant qu'utilisateur d'un groupe Enterprise User Group.

Dans l'arborescence logique Enterprise, développez l'élément du serveur Management Server souhaité. Vous pouvez utiliser les dispositifs configurés pour ce serveur Management Server.

6.6 Recherche d'un élément dans l'Arborescence Logique

Fenêtre principale

Pour trouver un élément dans l'Arborescence Logique :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud racine ou un nœud enfant de l'arborescence logique, puis cliquez sur **Recherche dans l'arborescence**.
La boîte de dialogue **Rechercher** s'affiche. Cette boîte de dialogue apparaît sur le moniteur au même endroit que celui où elle avait été fermée antérieurement. Elle s'ouvre toujours au premier plan.
2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez une chaîne de recherche correspondant au nom affiché d'un élément.
3. Cliquez sur **Rechercher**.
Le premier élément conforme à la chaîne de recherche est marqué. Si vous souhaitez l'afficher dans un volet des Images, double-cliquez dessus.
4. Cliquez sur **Suivant** pour marquer l'élément conforme suivant.
5. Cliquez sur **Fermer**.

Voir également

- Boîte de dialogue Rechercher, Page 129

6.7 Organisation et redimensionnement des volets des Images

Fenêtre principale

Pour organiser les volets des images :

1. Déplacez le curseur pour sélectionner un diagramme du volet des images.
2. Faites glisser un élément de la fenêtre **Arborescence Logique** sur un volet des images. Répétez cette procédure jusqu'à ce que toutes les caméras requises soient affichées. Si un objet est déjà affiché dans un volet des images cible, il est échangé.
3. Le cas échéant, faites glisser une caméra d'un volet des images à un autre.

Pour redimensionner un volet des images :

1. Pointez sur une bordure ou un coin du volet d'image. Le pointeur s'affiche sous la forme d'une flèche double.
Vous pouvez effectuer un redimensionnement diagonal, vertical ou horizontal.
La taille finale du volet d'image est limitée à la grille du modèle de volet sélectionné.
Le volet des images n'est pas limité au rapport hauteur/largeur de 4:3 ou 16:9.
2. Faites glisser le curseur pour redimensionner le volet.

Voir également

- Fenêtre Image, Page 140

6.8**Affichage de la fenêtre Image d'alarme**

Fenêtre principale

Vous pouvez basculer de la fenêtre Image à la fenêtre Image d'alarme, à condition qu'au moins une alarme figure dans la Liste des Alarmes.

**Remarque!**

La carte affichée dans un volet des images d'alarme est optimisée pour l'affichage ; elle contient uniquement la vue initiale du fichier .dwf de base.

Pour afficher la fenêtre Image d'alarme :

- ▶ Dans une fenêtre Image, cliquez sur .
- La fenêtre des Images d'Alarme s'affiche.

Pour afficher à nouveau la fenêtre Image :

- ▶ Dans une fenêtre Image, cliquez sur .
- Mode Temps Réel ou Mode Lecture s'affiche, en fonction du mode précédemment utilisé.

Voir également

- Mode d'alarme (affichage des alarmes), Page 111
- Fenêtre Image, Page 140

6.9**Démarrage de l'enregistrement manuel**

Fenêtre principale

Vous pouvez démarrer l'enregistrement de chaque caméra manuellement. Le niveau de qualité utilisé est celui du mode Enregistrement d'alarme. Vous pouvez configurer la durée de l'enregistrement des alarmes dans Configuration Client.

Si la caméra sélectionnée est déjà en cours d'enregistrement, le niveau de qualité passe au mode enregistrement d'alarme. L'enregistrement d'alarme n'est pas protégé avec l'enregistrement VRM.

Remarque : il est impossible de démarrer manuellement l'enregistrement d'une caméra DiBos.

Pour démarrer l'enregistrement :

1. Sélectionnez un volet des Images affichant une caméra.
 2. Cliquez sur .
- L'enregistrement démarre.

Remarques :

Enregistrements NVR uniquement : l'icône dans le volet des Images passe à . Cliquez pour arrêter l'enregistrement. Dans le cas contraire, l'enregistrement manuel s'interrompt une fois dépassé le temps d'enregistrement manuel configuré. Dans la Chronologie de la caméra, l'enregistrement manuel est indiqué comme enregistrement d'alarme.

Enregistrements VRM uniquement : vous ne pouvez pas arrêter l'enregistrement manuellement. L'enregistrement s'arrête une fois dépassé le temps d'enregistrement d'alarme configuré. Dans la Chronologie de la caméra, l'enregistrement pré-alarme est indiqué comme enregistrement d'alarme s'il est configuré dans Configuration Client.

Voir également

- Volet des Images, Page 140
- Fenêtre Chronologie, Page 141

6.10**Démarrage d'une séquence de caméras préconfigurée**

Fenêtre principale

Dans une séquence de caméras, plusieurs caméras s'affichent l'une après l'autre. Les séquences de caméras préconfigurées peuvent être configurées dans Configuration Client et apparaissent dans l'arborescence logique.

Une séquence est configurée pour utiliser plusieurs volets des images dans Operator Client ou sur le mur de moniteurs. Si le nombre de volets des images ou de volets de moniteur est insuffisant pour afficher la séquence entière, seuls ceux qui rentrent dans la fenêtre d'image s'affichent. Les autres volets ne s'affichent pas et un message correspondant s'affiche.

Dans les conditions suivantes, une séquence ne s'affichera pas :

- Perte de vidéo.
- La connexion à la caméra est perdue.
- Vous ne possédez pas les autorisations nécessaires pour afficher la caméra.
- La caméra n'est pas configurée.

De plus, pour les séquences visualisées sur un moniteur analogique via un décodeur, il est impossible d'afficher les caméras DiBos.

Remarque!

Lorsque la configuration est modifiée et activée, une séquence de caméras (préconfigurée ou automatique) se poursuit généralement après le redémarrage d'Operator Client.

En revanche, les séquences sont interrompues dans les cas suivants :

Suppression d'un moniteur sur lequel la séquence est configurée pour être affichée.

Modification du mode d'un moniteur (vue unique/mode quadravision) sur lequel la séquence est configurée pour être affichée.

Le numéro logique d'un moniteur sur lequel la séquence est configurée pour être affichée a changé.

**Pour démarrer et commander une séquence de caméras :**

1. Faites glisser la séquence qui convient  de la fenêtre **Arborescence Logique** vers un volet des images ou un volet de moniteurs.

La séquence s'affiche et elle est indiquée par le symbole  lors de son exécution dans un volet des images.

2. Lors de l'exécution dans un volet des images : cliquez sur une icône de commande de lecture dans la barre d'outils de la fenêtre d'image pour commander la séquence.

Voir également

- Volet des Images, Page 140

6.11**Démarrage d'une séquence de caméras automatique**

Fenêtre principale

Dans une séquence de caméras, plusieurs caméras s'affichent l'une après l'autre.

Vous pouvez configurer la durée de temporisation de ces séquences dans la boîte de dialogue **Options** (menu **Suppléments**, commande **Options**).

Dans les conditions suivantes, une séquence ne s'affichera pas :

- Perte de vidéo.

- La connexion à la caméra est perdue.
- Vous ne possédez pas les autorisations nécessaires pour afficher la caméra.
- La caméra n'est pas configurée.

De plus, pour les séquences visualisées sur un moniteur analogique via un décodeur, il est impossible d'afficher les caméras DiBos.



Remarque!

Lorsque la configuration est modifiée et activée, une séquence de caméras (préconfigurée ou automatique) se poursuit généralement après le redémarrage d'Operator Client.

En revanche, les séquences sont interrompues dans les cas suivants :

Suppression d'un moniteur sur lequel la séquence est configurée pour être affichée.

Modification du mode d'un moniteur (vue unique/mode quadravision) sur lequel la séquence est configurée pour être affichée.

Le numéro logique d'un moniteur sur lequel la séquence est configurée pour être affichée a changé.

Pour démarrer une séquence de caméras :

1. Sélectionnez le volet des images dans lequel lire la séquence.
2. Cliquez avec le bouton droit sur un dossier dans l'**Arborescence Logique** ou la fenêtre **Arborescence des Favoris**, puis cliquez sur **Afficher en tant que séquence dans le volet des Images sélectionné**.

Les caméras du dossier sélectionné s'affichent l'une après l'autre dans le volet des images sélectionné.  indique que la séquence est en cours d'exécution.

Pour suspendre une séquence de caméras :

- ▶ Dans la barre d'outils de la fenêtre d'image, cliquez sur  .
- La lecture de la séquence s'arrête, ce qui est indiqué par le symbole .

Pour passer au pas précédent/suivant d'une séquence de caméras :

- ▶ Dans la barre d'outils de la fenêtre d'image, cliquez sur  ou  .
- La séquence passe à l'image précédente ou suivante.

Voir également

- *Boîte de dialogue Options, Page 126*

6.12

Utilisation du mode audio monocanal

Fenêtre principale

Utilisez le mode audio monocanal lorsque vous ne souhaitez écouter qu'une seule source audio affectée à une caméra. Il est alors impossible d'activer le son pour une autre caméra.

Pour activer ou désactiver le mode audio multicanal :

1. Dans le menu **Suppléments**, cliquez sur **Options**.
2. Cochez la case **Lecture audio du volet des Images sélectionné**.

Voir également

- *Boîte de dialogue Options, Page 126*

6.13

Utilisation du mode audio multicanal

Fenêtre principale

Utilisez le mode audio multicanal lorsque vous souhaitez écouter simultanément différentes sources audio. Vous pouvez activer différentes sources audio affectées à des caméras dans le volet des images de chaque caméra.

Pour activer ou désactiver le mode audio multicanal :

1. Dans le menu **Suppléments**, cliquez sur **Options**.
2. Cochez la case **Lecture audio multicanaux**.

Voir également

- Boîte de dialogue *Options*, Page 126

6.14

Utilisation du zoom numérique

Fenêtre principale

Chaque volet des images est doté d'une fonction de zoom numérique. Ce zoom numérique possède 11 niveaux : 1x, 1.35x, 1.8x, 2.5x, 3.3x, 4.5x, 6x, 8.2x, 11x, 14.9x, 20.1x.

Lorsque vous enregistrez une vue dans les Favoris, les paramètres actuels du zoom numérique et de la section d'image sont enregistrés.

Lorsque vous cliquez sur  , les paramètres actuels du zoom numérique et de la section d'image sont utilisés pour la lecture instantanée.

Lorsque Operator Client redémarre, les paramètres actuels du zoom numérique et de la section d'image sont conservés.

Pour utiliser le zoom numérique :

1. Faites pivoter le bouton de la molette vers l'avant ou vers l'arrière pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.



indique que le zoom numérique a été utilisé.

2. Faites glisser l'image pour naviguer jusqu'à la section d'image souhaitée.
3. Pour rétablir le volet des images à sa taille d'origine, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Zoom 1:1**.



disparaît.

Remarque :

Vous pouvez également utiliser les commandes de zoom numérique dans la fenêtre

Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom.

Voir également

- Fenêtre *Arborescence des Favoris*, Page 129
- Fenêtre *Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom*, Page 138
- Volet des Images, Page 140

6.15

Enregistrement d'une seule image

Fenêtre principale

Pour enregistrer une image :

1. Sélectionnez un volet des Images.



2. Cliquez sur .

Une boîte de dialogue d'enregistrement du fichier image s'affiche.

3. Sélectionnez le répertoire requis, entrez un nom de fichier, puis sélectionnez le type de fichier requis. Les formats JPG et BMP sont disponibles.

4. Cliquez sur **OK**.
L'image est enregistrée. Le fichier contient des informations supplémentaires sur la caméra.
Si vous vous êtes connecté à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.

Voir également

- Volet des Images, Page 140

6.16 Impression d'une seule image

Fenêtre principale

Pour imprimer une image :

1. Sélectionnez un volet des Images.
2. Cliquez sur .
Une boîte de dialogue de sélection de l'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur **OK**.
L'image est imprimée. L'impression contient des informations supplémentaires sur la caméra.
Si vous vous êtes connecté à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.

Voir également

- Volet des Images, Page 140

6.17 Basculement en mode plein écran

Fenêtre principale

Le mode plein écran masque plusieurs éléments de commande. Cela inclut par exemple les commandes de menu ou la Liste des Alarmes (si aucun moniteur d'alarme n'est en mode plein écran). Pour pouvoir accéder à ces éléments de commande, quittez le mode plein écran.

Pour afficher la fenêtre Image entière en mode plein écran :

- ▶ Dans la barre d'outils Fenêtre Image, cliquez sur .
La fenêtre Image s'affiche en mode plein écran.

Pour quitter le mode plein écran :

- ▶ Cliquez sur .

Pour agrandir un volet des Images :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des Images et cliquez sur **Agrandir**.
Le volet des Images sélectionné s'affiche à l'aide de la fenêtre Image entière.

Voir également

- Fenêtre Image, Page 140

6.18 Affichage ou masquage des barres des volets des Images

Fenêtre principale

Pour afficher ou masquer les barres d'outils :

- ▶ Cliquez sur  pour afficher les barres d'outils.
- Cliquez sur  pour masquer les barres d'outils.

Voir également

- Fenêtre Image, Page 140

6.19**Affichage des informations sur une caméra**

Fenêtre principale

Pour afficher les informations sur une caméra :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des Images auquel est affectée une caméra, puis cliquez sur **Propriétés**.
Une boîte de dialogue contenant les propriétés de la caméra s'affiche.

Voir également

- Volet des Images, Page 140

6.20**Activation de l'analyse de contenu vidéo (VCA)**

Fenêtre principale

Pour l'activer :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des images auquel est affectée une caméra, puis cliquez sur **Activer l'analyse de contenu**.
Les affichages VCA apparaissent. Ces paramètres sont conservés jusqu'au redémarrage suivant ou jusqu'à la prochaine reconnexion d'Operator Client, ou après la fermeture de la caméra, puis son réaffichage dans un volet des images.

Pour la désactiver :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des images auquel est affectée une caméra, puis cliquez sur **Désactiver l'analyse de contenu**.
Les affichages VCA disparaissent.

6.21**Démarrage de la lecture instantanée**

Fenêtre principale >

Vous pouvez visualiser les enregistrements d'une caméra dans un volet des images en mode Temps réel.

Si cette option est configurée, vous pouvez changer la source des enregistrements.

Les paramètres actuels du zoom numérique et de la section d'image sont utilisés pour la lecture instantanée.

Vous pouvez configurer l'heure de début (nombre de secondes dans le passé ou durée de rembobinage) pour la lecture instantanée dans la boîte de dialogue **Options** (menu

Suppléments, commande **Options**).

Pour démarrer la lecture instantanée :

1. Sélectionnez le volet des Images approprié.
2. Cliquez sur .
La lecture de l'enregistrement commence.

3. Passez à la source des enregistrements souhaitée, le cas échéant.

Remarque : après avoir changé de source des enregistrements, la durée de rembobinage peut être différente de la valeur configurée.

- Pour revenir à l'image en temps réel, cliquez sur .

Remarque : il est possible de configurer la lecture instantanée dans plusieurs volets des Images, même s'il s'agit d'une même caméra.

Voir également

- Volet des Images, Page 140
- Changement de la source des enregistrements, Page 86

6.22

Affectation d'une caméra à un moniteur

Fenêtre principale >  > Onglet .

Vous pouvez affecter des dispositifs IP à un décodeur. Cela permet d'afficher le signal vidéo sur le moniteur analogique et de lire le signal audio sur les haut-parleurs (s'ils sont connectés au décodeur). Il est impossible d'affecter les caméras DiBos et Bosch Allegiant de cette manière.

Pour affecter l'image d'une caméra à un moniteur :

1. Cliquez sur l'onglet , puis sur l'onglet .
2. Faites glisser une caméra de la fenêtre  sur le moniteur souhaité.

Voir également

- Fenêtre Moniteurs, Page 139

6.23

Utilisation du mode audio

Fenêtre principale

Si cette fonction est disponible, vous pouvez activer le son d'une caméra.

Pour écouter simultanément le signal audio de plusieurs caméras, activez le mode audio multicanal.

Pour changer le mode audio, accédez à la boîte de dialogue **Options** (menu **Suppléments**, commande **Options**).

Pour activer ou désactiver le son :

1. Sélectionnez un volet des images.
2. Cliquez sur  pour désactiver le son ou sur  pour l'activer.

Voir également

- Volet des Images, Page 140
- Boîte de dialogue Options, Page 126

6.24

Mode d'emploi de la fonction intercom

Fenêtre principale > 

La fonction intercom n'est utilisable que lorsque le mode Temps Réel est actif. Assurez-vous que le microphone de votre carte son est actif et que le volume n'est pas défini sur 0. Pour ce faire, accédez au Panneau de configuration de l'ordinateur du poste de commande. Assurez-vous également que seul le microphone est sélectionné dans les propriétés d'enregistrement de votre carte son, et non le mélange stéréo. Pour Windows 7 : désactiver tous les périphériques d'entrée excepté celui que vous souhaitez utiliser pour la fonction intercom.

La capture d'écran suivante illustre un exemple :



Si vous basculez de mélange stéréo à microphone, après le premier démarrage de Operator Client, ce réglage sera ignoré au démarrage suivant de Operator Client. Pour éviter les effets Larsen, il est conseillé d'utiliser un microcasque plutôt qu'une association microphone/haut-parleur.

L'intercom ne peut fonctionner qu'avec un encodeur doté à la fois d'une entrée audio et d'une sortie audio. Vérifiez que le volume du microphone et des haut-parleurs de l'encodeur n'est pas réglé sur 0. Cette tâche s'effectue dans Configuration Client.

La fonction intercom doit avoir été octroyée à votre groupe d'utilisateurs pour que vous puissiez l'utiliser sur votre poste de commande. Cette tâche s'effectue dans Configuration Client.

Dans la boîte de dialogue **Options**, vous pouvez configurer le mode semi-duplex ou duplex intégral.

Pour utiliser la fonction intercom :

1. Sélectionnez un volet des Images comportant un encodeur audio.

2. Cliquez sur  , sans relâcher le bouton de la souris. Si le son était coupé pour ce volet des Images, il s'active automatiquement.

L'icône devient .

Vous pouvez parler. Si la configuration le permet, l'autre côté peut aussi parler, sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur l'icône.

3. Relâchez le bouton de la souris. La liaison est interrompue.
Le son reste activé pour ce volet des Images.



Remarque!

À noter qu'une alarme à affichage contextuel automatique peut interrompre la liaison.

Voir également

- Fenêtre Image, Page 140

6.25

Verrouillage des commandes d'une caméra mobile



Fenêtre principale >

Vous pouvez verrouiller les commandes d'une caméra mobile afin que d'autres utilisateurs ne puissent y accéder. Tout utilisateur bénéficiant d'un niveau de priorité supérieur peut prendre le contrôle de la caméra et en verrouiller les commandes. Le verrouillage explicite des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom peut être assorti d'un délai. Si vous prenez le contrôle sans verrouillage manuel préalable, les commandes sont verrouillées pendant 5 secondes pour les utilisateurs de niveau de priorité inférieur.

Pour verrouiller une commande de balayage horizontal/vertical et de zoom :

1. Sélectionnez l'un des éléments suivants :
 - Volet des Images avec caméra mobile
 - Caméra mobile dans l'Arborescence Logique
 - Caméra mobile dans l'Arborescence des Favoris
 - Caméra mobile dans la fenêtre Carte
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volet des Images ou sur la caméra mobile, puis cliquez sur **Verrouiller**.

Les utilisateurs dotés d'un niveau de priorité inférieur ne peuvent plus accéder aux commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom. Une boîte de message en ce sens s'affiche sur leur écran.

Pour annuler le verrouillage des commandes de balayage horizontal/vertical et de zoom, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volet des Images ou sur la caméra mobile, puis cliquez sur **Déverrouiller**.

Le verrouillage s'arrête automatiquement au bout de la période configurée ou lorsque vous vous déconnectez.

Voir également

- Fenêtre Image, Page 140
- Fenêtre Carte, Page 138
- Fenêtre Arborescence Logique, Page 128
- Fenêtre Arborescence des Favoris, Page 129

6.26 Mise à jour de l'image de référence



Fenêtre principale >

Vous pouvez mettre à jour l'image de référence.

Pour mettre à jour l'image de référence :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des Images, puis cliquez sur **Image de référence...**.
La boîte de dialogue **Image de référence** s'affiche.
2. Cliquez sur **Mise à jour**.
L'image correspondant au moment où vous avez cliqué sur **Mise à jour** s'affiche.

Voir également

- Boîte de dialogue *Image de référence*, Page 120

6.27 Contrôler un mur de moniteurs



Fenêtre principale >

Lorsque vous démarrez un mur de moniteurs, la disposition qui est sélectionnée sur le décodeur, ainsi que les caméras connectées, s'affichent.

S'il est configuré, le mur de moniteurs est démarré avec une séquence de caméra initiale préconfigurée. Si une séquence contient plus de caméras que celles disponibles dans la disposition sélectionnée, les caméras excédentaires sont coupées.

Vous pouvez afficher des caméras sur un mur de moniteurs même lorsque votre Operator Client n'est pas connecté à un Management Server.

Contrôle :

1. Faites glisser le mur de moniteurs sur un volet des images.
Le mur de moniteurs est affiché en tant que fenêtre Image.
2. Sélectionnez une mise en page dans la liste.
3. Faites glisser les caméras souhaitées de l'arborescence logique à la fenêtre Image du mur de moniteurs.
4. Faites glisser les caméras sur les volets des images souhaités du mur de moniteurs.

Voir également

- Fenêtre *Image du mur de moniteurs*, Page 138

6.28 Sélection d'un flux en temps réel pour affichage



Fenêtre principale >

Vous pouvez sélectionner le flux d'une caméra pour l'afficher dans un volet des images. Cela peut-être utile par exemple lorsque le flux par défaut n'est pas disponible. Dans ce cas, vous pouvez basculer vers un autre flux.

Pour sélectionner un flux :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra, pointez sur **Flux préféré**, puis cliquez sur l'une des commandes de menu suivantes :
 - **Flux 1**
 - **Flux 2**
 - **Transcodage**
- Le flux par défaut est indiqué.

6.29 Afficher les images vidéo via faible bande passante

Fenêtre principale

Vous pouvez lire les enregistrements ou visualiser des images en temps réel d'une caméra avec Operator Client, même si vous disposez d'une connexion réseau à faible bande passante entre Bosch VMS et votre ordinateur Operator Client.

Les transcodeurs ne prennent pas en charge les affichages du intelligent tracking, ROI, IVA ni les données texte.

Pour une utilisation de réseaux à faible bande passante, 2 options sont disponibles :

- Transcodage matériel
- Transcodage logiciel (uniquement disponible pour le mode temps réel)

Transcodage matériel

Pour le transcodage matériel, le VRM doit être équipé d'au moins un périphérique de transcodage. Ce périphérique de transcodage n'est pas configuré dans Bosch VMS. Reportez-vous à la documentation VRM qui explique comment configurer un périphérique de transcodage. Les périphériques de transcodage peuvent avoir plusieurs instances de transcodage.

Les systèmes DIVAR IP 3000 et DIVAR IP 7000 sont fournis chacun avec une instance de transcodage préconfigurée.

Chaque enregistrement ou flux en temps réel a besoin de sa propre instance de transcodage. Le transcodage matériel est possible uniquement pour les périphériques vidéo IP de Bosch connectés à un VRM.

La caméra et le dispositif de transcodage doivent tous deux être gérés par le même VRM.

Transcodage logiciel

Pour le transcodage logiciel, vous avez besoin d'un Mobile Video Service configuré sur votre Management Server ou votre Enterprise Management Server.

Dans un Enterprise System, seuls les services MVS configurés dans l'Enterprise Management Server sont utilisés.

Pour sélectionner le dispositif de transcodage préféré, utilisez la boîte de dialogue **Options**.

Pour activer le transcodage :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra souhaitée, pointez sur **Flux préféré**, puis cliquez pour activer **Transcodage**.
2. Affichez la caméra dans un volet des images.
- ✓ Cette caméra montre une vidéo transcodée.

Dans la barre d'outils du volet des images, l'icône  de transcodage matériel ou l'icône  de transcodage logiciel est affichée.

Si la caméra concernée figure déjà dans un volet des images, la vidéo non transcodée reste affichée à l'écran jusqu'à ce que vous fermiez ce volet des images.

Si une demande de transcodage ne peut pas être satisfaite, le volet des images correspondant devient noir.

Pour désactiver le transcodage en mode temps réel :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra souhaitée, pointez sur **Flux préféré**, puis sélectionnez un autre flux.
2. Affichez la caméra dans un volet des images.
- ✓ Cette caméra montre une vidéo non transcodée.

L'icône de transcodage n'est pas affichée.

Si la caméra concernée figure déjà dans un volet des images, la vidéo transcodée reste affichée à l'écran jusqu'à ce que vous fermiez ce volet des images.

Pour désactiver le transcodage en mode lecture :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Flux préféré**, puis cliquez pour désactiver **Transcodage**.
2. Affichez la caméra dans un volet des images.
 - ✓ Cette caméra montre une vidéo non transcodée.
L'icône de transcodage n'est pas affichée.
Si la caméra concernée figure déjà dans un volet des images, la vidéo transcodée reste affichée à l'écran jusqu'à ce que vous fermiez ce volet des images.

Remarque!

Vous pouvez également activer ou désactiver le transcodage dans un volet des images directement :



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, pointez sur **Afficher**, puis cliquez sur la commande de menu souhaitée.

Ce paramètre affecte uniquement le volet des images sélectionné.

Cette commande n'affecte pas le paramètre relatif au flux préféré dans l'arborescence logique.

Voir également

- Boîte de dialogue Options, Page 126
- Volet des Images, Page 140

6.30

Utilisation du TCP pour une connexion fiable



Fenêtre principale >

Si nécessaire, vous pouvez établir une connexion plus fiable pour chaque périphérique vidéo IP de Bosch de votre système. Ceci peut se révéler utile si vous avez par exemple des pertes de connexion en raison d'une charge élevée de réseau. Vous pouvez activer le TCP pour une caméra spécifique afin d'obtenir une connexion plus fiable.

L'administrateur du système peut configurer le protocole par défaut (TCP ou UDP) pour toutes les caméras d'un poste de travail. Pour configurer le protocole par défaut d'une seule caméra, vous pouvez remplacer le protocole par défaut.

Pour activer TCP :

- ▶ Dans l'Arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra et cliquez sur **Activer le TCP**.
- ✓ La connexion à la caméra est maintenant établie par le biais du TCP. Le menu contextuel de cette caméra affiche désormais la commande **Désactiver le TCP**.

Pour activer UDP :

- ▶ Dans l'Arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra et cliquez sur **Désactiver le TCP**.
- ✓ La connexion à la caméra est maintenant établie par le biais du UDP. Le menu contextuel de cette caméra affiche désormais la commande **Activer le TCP**.

Pour utiliser le protocole configuré par défaut :

- ▶ Dans l'Arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra, puis cliquez sur **Utiliser le protocole par défaut (TCP)** ou **Utiliser le protocole par défaut (UDP)**. L'affichage de ces deux commandes de menu dépend de la configuration actuellement appliquée.

6.31 Connexion à un site non géré

Fenêtre principale

Vous pouvez vous connecter à un site non géré. Tous les dispositifs disponibles de tous les dispositifs réseau vidéo de ce site s'affichent ensuite dans l'arborescence logique. Dès que vous vous déconnectez ou quittez Operator Client, cette connexion est interrompue.

Pour procéder à une connexion :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
2. Cliquez sur **Connect to Site**.

Pendant que le dispositif est en cours de connexion,  s'affiche.

Une fois la connexion établie,  s'affiche.

Tous les dispositifs disponibles de ce site s'affichent dans l'arborescence logique.

Si tous les dispositifs appartenant à ce site ne peuvent pas être connectés,  s'affiche. Vous pouvez essayer ultérieurement de connecter les dispositifs restants qui se sont pas pour l'instant connectés.

Pour procéder à une déconnexion :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  ou .
2. Cliquez sur **Disconnect from Site**.

L'icône devient : .

Tous les volets des images comportant des dispositifs appartenant à ce site sont automatiquement fermés.

Pour connecter les dispositifs restants :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
2. Cliquez sur **Retry Connection**.

Voir également

– *Unmanaged site, Page 18*

6.32 Affichage d'une alarme Video Analytics

Fenêtre principale > 

Vous pouvez afficher l'application de la visionneuse d'alarme de la plate-forme Video Analytics configurée.

L'application de la visionneuse d'alarme affiche des détails sur l'alarme d'analyse.

Exigences préalables

- Faites glisser l'élément Video Analytics  vers un volet des images.
L'image par défaut de l'application de la visionneuse d'alarme s'affiche.

Pour afficher l'application de la visionneuse d'alarme, une alarme Video Analytics doit être disponible dans la liste des alarmes.

Pour afficher l'application de la visionneuse d'alarme :

- ▶ Dans la liste des alarmes, sélectionnez une alarme Video Analytics.
L'application de la visionneuse d'alarme s'affiche dans le volet des images où vous avez fait glisser l'élément Video Analytics.

7 Utilisation de cartes et des caméras PTZ

Ce chapitre explique comment utiliser les fenêtres **Carte** et **Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom**.

Vous pouvez afficher une carte en utilisant les proportions et le facteur de zoom de votre choix. Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les dispositifs et de leurs positions.

Vous pouvez placer la carte de la caméra sélectionnée dans le volet des images en mode de mise au point automatique. Cette carte est affichée dans la fenêtre **Carte** du moniteur.

Contrôle

Certaines des fonctionnalités décrites dans ce chapitre peuvent être désactivées pour votre groupe d'utilisateurs, votre groupe d'utilisateurs d'entreprise ou votre compte d'entreprise.

7.1 Affichage d'une carte

Fenêtre principale

Vous pouvez afficher une carte dans la fenêtre **Carte** ou dans un volet des images.



Remarque!

La carte affichée dans un volet des images d'alarme est optimisée pour l'affichage ; elle contient uniquement la vue initiale du fichier .dwf de base.

Selon votre configuration, une carte peut afficher des zones réactives clignotantes ou en surbrillance. Chaque zone réactive indique qu'un changement d'état spécifique du dispositif correspondant a eu lieu.

Pour afficher une carte dans la fenêtre des cartes :

- ▶ Faites glisser une carte de l'arborescence logique sur l'onglet , patientez jusqu'à ce que la fenêtre **Carte** s'affiche, puis déposez la carte sur la fenêtre **Carte**. La carte est affichée.

Pour afficher une carte dans un volet des images :

- ▶ Faites glisser une carte de la fenêtre **Arborescence Logique** vers un volet des images. La carte s'affiche dans le volet des images.

Voir également

- Fenêtre Carte, Page 138

7.2 Commande des caméras mobiles



Fenêtre principale > onglet

Vous pouvez effectuer un zoom et commander les caméras dans la fenêtre **Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom** ou dans le volet des images.

La fonction de zoom numérique n'est pas disponible sur les dômes et les caméras à balayage horizontal/vertical.



Remarque!

Lors du contrôle d'une caméra MIC 500 PTZ, la mise au point rapprochée et la mise au point éloignée sont permutées. Vous pouvez inverser ce comportement directement sur le périphérique.

Effectuer un zoom et commander les caméras dans la fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom :

1. Sélectionnez le volet des images approprié.
2. Cliquez sur les différents éléments de commande de la fenêtre **Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom** pour contrôler la caméra.

Pour effectuer un déplacement vers une position prédéfinie d'une caméra PTZ sur une carte :

1. Affichez une carte contenant une zone réactive de caméra PTZ dans un volet des images.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra PTZ située sur une carte, pointez sur **Positions PTZ**, puis cliquez sur la commande de position prédéfinie souhaitée.
La caméra déplace la mise au point jusqu'à la position prédéfinie sélectionnée.

Pour verrouiller les commandes d'une caméra PTZ sur une carte :

1. Affichez une carte contenant une zone réactive de caméra PTZ dans un volet des images.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra PTZ située sur une carte, puis cliquez sur **Verrouiller**.
Les commandes PTZ de cette caméra sont verrouillées pour les autres utilisateurs.
3. Pour déverrouiller : cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra PTZ verrouillée et cliquez sur **Déverrouiller**.

Voir également

- Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom, Page 138

7.3

Commandes intégrées d'une caméra

Fenêtre principale

Une fois que vous avez affecté une caméra mobile à un volet des Images, vous pouvez appliquer les fonctions de commande à cette caméra directement dans ce volet des Images.

Pour appliquer les fonctions de commande :

1. Amenez le curseur sur le volet qui affiche les images d'une caméra mobile.
La forme du curseur dépend de l'endroit du volet des Images où il se trouve.
2. Déplacez le curseur vers la gauche du volet des Images.
Le curseur se change en flèche.
Cliquez pour pivoter légèrement vers la gauche. Pour pivoter en continu, conservez le bouton de la souris enfoncé. Pour accélérer, faites glisser la souris vers l'extérieur.
3. Déplacez le curseur dans une autre direction et effectuez un mouvement de balayage vertical ou horizontal.
4. Amenez le curseur au centre du volet des Images.
Le curseur se change en loupe.
Dans la zone supérieure, il permet d'effectuer un zoom avant.
Dans la zone inférieure, il permet d'effectuer un zoom arrière.

Voir également

- Volet des Images, Page 140

7.4

Utilisation de la fonction ROI



Fenêtre principale > onglet

Vous pouvez utiliser la fonction ROI avec une caméra HD fixe.

Vous pouvez effectuer un zoom et commander les caméras dans la fenêtre **Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom** ou dans le volet des images.



Remarque!

L'administrateur système doit configurer la fonction ROI dans le Configuration Client.

Pour utiliser les zones d'intérêt (ROI) :

1. Utilisez les commandes de mobilité (PTZ) suivantes :



2. Vous pouvez également utiliser le zoom numérique ( ). En revanche, cela n'économise pas la bande passante réseau.
Or
3. Utilisez les commandes intégrées.

Voir également

- *Region of Interest (ROI)* , Page 31

7.5

Utilisation de la fonctionnalité Intelligent Tracking



Fenêtre principale > onglet

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Intelligent Tracking avec une caméra mobile ou avec une caméra HD fixe (avec la fonction ROI activée).

Pour utiliser la fonctionnalité Intelligent Tracking :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le volet des images de la caméra, puis cliquez sur **Activer l'analyse de contenu**.
 2. Cliquez sur **Auto** ou **Cliquer** pour activer la fonction Intelligent Tracking.
- ✓ La caméra suit un objet qui se déplace sur l'image de la caméra.

Voir également

- *Intelligent Tracking*, Page 32

8 Utilisation de favoris et de signets

Ce chapitre explique comment utiliser l'arborescence des favoris et l'arborescence des signets.

Arborescence des favoris

Vous pouvez ajouter chaque élément de l'arborescence logique à l'arborescence des favoris, pour créer votre propre sous-ensemble de l'arborescence logique. À tout moment, vous pouvez ajouter ou supprimer des périphériques de l'arborescence des favoris.

En outre, vous pouvez enregistrer l'affectation des caméras ou d'autres objets aux volets des images et au diagramme du volet des images.

Vous pouvez rétablir cette vue à tout moment.

Arborescence des signets

Vous pouvez enregistrer une période de vue en temps réel ou un enregistrement dans un signet. Un signet enregistre une heure de début et de fin, les caméras affectés à la fenêtre Image à ce moment, et la totalité du diagramme du volet des images. Il est possible



d'enregistrer une période de 0 secondes. Les signets sont enregistrés dans le volet . La suppression d'un signet n'affecte pas les enregistrements correspondants. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des caméras à partir d'un signet. Pour modifier un signet, chargez-le, faites vos modifications, et enregistrez-le.

Si un enregistrement est supprimé, le signet correspondant n'est pas synchronisé. S'il est chargé, un volet des images noir s'affiche.

Si vous êtes connecté à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.

Remarque : ne pas ajouter plus de 4 caméras dans un signet pour éviter des problèmes de performance lors du chargement du signet.

8.1 Ajout des éléments à l'Arborescence des Favoris

Fenêtre principale >  > Onglet
ou

Fenêtre principale >  > Onglet

Vous pouvez ajouter chaque élément de l'Arborescence Logique à l'Arborescence des Favoris. Cela vous permet de définir votre propre sous-ensemble de l'Arborescence Logique.

Pour ajouter un élément :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément, puis cliquez sur **Ajouter aux favoris**.

Voir également

- Fenêtre Arborescence Logique, Page 128
- Fenêtre Arborescence des Favoris, Page 129

8.2 Création et modification de vues

Fenêtre principale >  > onglet 
ou

Fenêtre principale >  > Onglet 

Une fois les caméras, les cartes et les fichiers HTML affectés aux volets des images, vous pouvez enregistrer cette configuration et le diagramme des volets des images dans une vue.

Pour créer une vue :

1. Disposez les caméras requises dans la fenêtre d'image en mode Temps Réel et en mode Lecture.
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le zoom numérique et sélectionner une section d'image.
Lorsque vous sélectionnez une vue, l'image en temps réel de la caméra s'affiche en Mode Temps Réel, tandis que la vidéo enregistrée de la caméra s'affiche en Mode Lecture.

2. Dans la barre d'outils de la fenêtre d'image, cliquez sur .

Une nouvelle vue  est ajoutée. Attribuez un nom à la nouvelle vue.

Pour afficher une vue :

- ▶ Double-cliquez sur la vue souhaitée. La configuration enregistrée dans cette vue s'affiche dans la fenêtre d'image.

Remarque : vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la vue, puis cliquer sur la **Charger la vue Volet des Images** à afficher.

Pour modifier une vue :

1. Double-cliquez sur la vue  à modifier.
2. Effectuez les modifications nécessaires ; par exemple, affectez des caméras aux volets des images.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue souhaitée, puis cliquez sur **Mettre à jour la vue Volet des Images**.

Pour renommer une vue :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue  souhaitée, puis cliquez sur **Renommer**.
2. Saisissez le nom de la vue, puis appuyez sur ENTRÉE.

Pour supprimer une vue :

- ▶ Cliquez sur la vue avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Supprimer**.
La vue est supprimée de l'Arborescence des Favoris.

Voir également

- Fenêtre Arborescence des Favoris, Page 129

8.3 Ajouter un signet

Fenêtre principale >  > Affecter les caméras souhaitées aux volets des images

ou

Fenêtre principale >  > Affecter les caméras souhaitées aux volets des images

Pour ajouter un signet :

1. À l'aide du Trait Fin, sélectionnez la période sur la Chronologie.
 2. Dans la barre d'outils, cliquez sur .
La boîte de dialogue **Ajouter un signet** s'affiche.
Si vous vous êtes connecté à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.
 3. La période sélectionnée est copiée dans les champs appropriés.
 4. Apporter des modifications si nécessaire.
 5. Cliquez sur **OK**.
- ✓ Le signet est enregistré dans l'arborescence de signets.

Voir également

- Boîte de dialogue *Ajouter un signet*, Page 137

8.4

Modification d'un signet

Fenêtre principale >  > Onglet 

ou

Fenêtre principale >  > Onglet 

Pour modifier un signet :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un signet et cliquez sur **Modifier le signet**.
La boîte de dialogue **Modifier le signet** s'affiche.
 2. Apporter des modifications si nécessaire.
 3. Cliquez sur **OK**.
- ✓ Le signet est enregistré dans l'arborescence de signets.

Voir également

- Boîte de dialogue *Ajouter un signet*, Page 137

8.5

Chargement d'un signet

Fenêtre principale >  > Onglet 

ou

Fenêtre principale >  > Onglet 

Pour afficher un signet :

- ▶ Faites glisser un signet dans la fenêtre Image. La disposition complète de la fenêtre Image enregistrée dans le signet est affichée dans la Chronologie. Le Trait Fin est positionné à l'heure de début du signet.
- ✓ La fenêtre Image précédente est écrasée.

Voir également

- Fenêtre de signets, Page 136

8.6**Exportation de signets**

Fenêtre principale >



ou

Fenêtre principale >

**Pour exporter un seul signet :**

1. Cliquez sur l'onglet .
2. Cliquez sur un signet avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Exporter un signet**.

La boîte de dialogue **Exporter un signet** s'affiche.

3. Définissez les paramètres appropriés.
4. Cliquez sur **Exporter**.

La taille des enregistrements à exporter est estimée. Si l'espace libre est insuffisant, un message d'erreur s'affiche.

Si vous voulez chiffrer les fichiers exportés, saisissez un mot de passe et la confirmation de ce mot de passe.

Les enregistrements sont exportés vers le support de données sélectionné.

Pour exporter plusieurs signets :

1. Cliquez sur l'onglet .
2. Cliquez sur un signet avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Exporter plusieurs signets**.

La boîte de dialogue **Exporter plusieurs signets** s'affiche.

3. Définissez les paramètres appropriés.
4. Cliquez sur **Exporter**.

La taille des enregistrements à exporter est estimée. Les enregistrements qui se chevauchent sont soustraits. Si l'espace libre est insuffisant, un message d'erreur s'affiche.

Si vous voulez chiffrer les fichiers exportés, saisissez un mot de passe et la confirmation de ce mot de passe.

Les enregistrements sont exportés vers le support de données sélectionné.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- Boîte de dialogue Exporter le signet, Page 132
- Boîte de dialogue Exporter plusieurs signets, Page 134
- Fenêtre Chronologie, Page 141

9 Gestion des vidéos enregistrées

Ce chapitre explique comment gérer les enregistrements.

Il se peut que certaines des fonctionnalités décrites dans ce chapitre soient désactivées pour votre groupe d'utilisateurs.

9.1 Sélection d'un fuseau horaire

Fenêtre principale



Remarque!


Assurez-vous que l'heure sur tous les ordinateurs de votre système corresponde aux fuseaux horaires de l'emplacement des ordinateurs.

Management Server et tous les périphériques connectés y compris les encodeurs, décodeurs, ordinateurs serveur VRM et les périphériques DVR doivent se trouver dans le même fuseau horaire. Les ordinateurs Operator Client (y compris Client SDK et Cameo SDK) et Configuration Client peuvent être dans d'autres fuseaux horaires que Management Server. Si votre Operator Client se trouve dans un autre fuseau horaire qu'un ou plusieurs ordinateur(s) Management Server connecté(s), vous pouvez sélectionner l'affichage dans l'interface utilisateur :

- Votre heure locale
- UTC
- Le fuseau horaire de l'ordinateur Management Server auquel vous êtes connecté

Les volets des images affichant une caméra (en temps réel et lecture) affichent toujours l'heure du Management Server correspondant.

Dans l'arborescence logique,  est affiché sur l'icône du périphérique pour tous les serveurs qui ne partagent pas le fuseau horaire qui est actuellement sélectionné dans Operator Client :

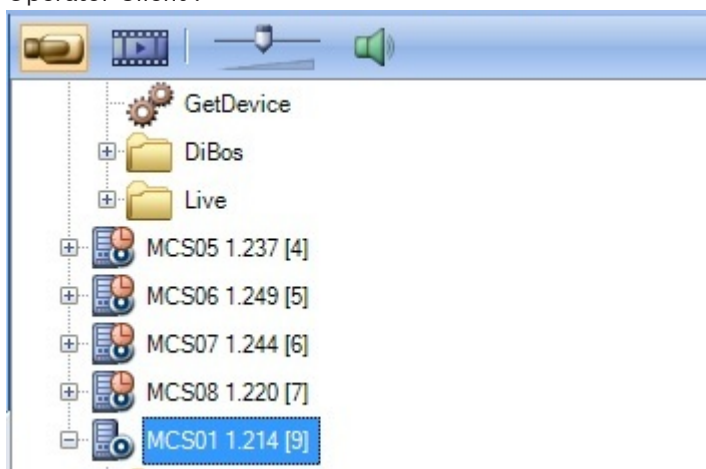

Vous pouvez sélectionner le fuseau horaire d'un serveur pour l'afficher dans Operator Client.

Pour sélectionner le fuseau horaire :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une icône de serveur pour sélectionner le fuseau horaire de ce serveur.
2. Dans la liste de sélection du fuseau horaire, sélectionnez l'entrée appropriée.
 - **Heure locale** : Operator Client
 - **UTC**

- **UTC-x** : fuseau horaire de chaque Management Server disponible. L'heure basée sur le fuseau horaire sélectionné est affichée dans la barre de menu :



Voir également

- *Fenêtre Arborescence Logique, Page 128*

9.2

Lecture de vidéos enregistrées

Fenêtre principale >  > Onglet 

Remarque :

Bosch VMS ne permet pas d'enregistrer des caméras Allegiant Bosch.

Pour lire des vidéos enregistrées :

1. Affectez une caméra à un volet des Images.
2. Passez à la source des enregistrements souhaitée, le cas échéant.
3. Utilisez une commande de la Chronologie pour sélectionner une option de lecture.

Voir également

- *Fenêtre Chronologie, Page 141*
- *Utilisation de la Chronologie, Page 74*
- *Changement de la source des enregistrements, Page 86*

9.3

Utilisation de la Chronologie

Fenêtre principale >  > Onglet 

Vous pouvez sélectionner un instant précis sur la Chronologie grâce au repère.

Pour naviguer dans la Chronologie :

- ▶ Cliquez n'importe où dans la Chronologie.
Les images de l'instant sélectionné s'affichent dans la fenêtre Image.

Ou :

1. Dans le champ Date et heure, entrez les valeurs requises.

2. Cliquez sur  .

Le Trait Fin passe à cet instant. Les images de l'instant indiqué s'affichent dans la fenêtre Image. Utilisez une commande de la Chronologie pour sélectionner une option de lecture.

Vous pouvez sélectionner une période dans la Chronologie à l'aide du Trait Fin. Cette sélection vous permet d'effectuer d'autres tâches, notamment exporter des données vidéo.

- ▶ Faites glisser les poignées inférieures du repère pour sélectionner une période ou modifier la sélection.

Faites glisser les poignées supérieures pour déplacer le Trait Fin ou la sélection.

Voir également

- Fenêtre Chronologie, Page 141
- Lecture de vidéos enregistrées, Page 74

9.4**Modification de la vitesse de lecture**

Fenêtre principale >  > Onglet  >  1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 

Pour modifier la vitesse de lecture avant ou arrière d'une vidéo :

- Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la vitesse de lecture ou vers la droite pour l'augmenter.
Une alarme système se déclenche s'il est impossible de lire la vidéo à la vitesse définie. La vitesse de lecture diminue ensuite automatiquement.

Voir également

- Fenêtre Chronologie, Page 141

9.5**Vérification de l'authenticité des données vidéo**

Fenêtre principale >  > Onglet 

Vous pouvez vérifier l'authenticité des enregistrements de toutes les caméras affichées dans la fenêtre des images.

Pour effectuer une authentification :

1. À l'aide du Trait Fin, sélectionnez la période sur la Chronologie.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette période, puis cliquez sur **Vérifier l'authenticité...**

La boîte de dialogue **Vérifier l'authenticité** est affichée.

La valeur actuelle du Trait Fin sur la chronologie est copiée dans les listes **Début:** et **Fin:**.
Modifiez les valeurs si nécessaire.

3. Cliquez sur **Vérifier** pour démarrer l'authentification.
Une boîte de dialogue affiche le résultat du processus de vérification.

9.6**Protection d'une vidéo**

Fenêtre principale >  > Onglet 

Vous pouvez protéger les images des caméras affichées pour éviter qu'elles ne soient écrasées ou supprimées.

**Remarque!**

Vous ne pouvez pas protéger les données d'un périphérique de stockage local.

1. À l'aide du Trait Fin, sélectionnez la période sur la Chronologie.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette période, puis cliquez sur **Protéger la vidéo**.

La boîte de dialogue **Protéger la vidéo** s'affiche.

La période sélectionnée est copiée dans les champs **Début:** and **Fin:**.

Modifiez les valeurs si nécessaire.

3. Cliquez sur **Protéger**.

Les données vidéo sont protégées.

Remarque :

Pour retirer la protection, sélectionnez la période protégée dans la Chronologie, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Désactiver la protection de la vidéo**.

Voir également

- Boîte de dialogue Protéger la vidéo, Page 146
- Fenêtre Chronologie, Page 141

9.7 Effacement de données vidéo

Fenêtre principale >  > Onglet 

Remarque : vous ne pouvez pas restaurer des données vidéo supprimées.

Vous pouvez supprimer les données vidéo du début de l'enregistrement jusqu'au repère.

Les données vidéo de toutes les caméras disponibles dans la Chronologie sont supprimées.

Enregistrements VRM : les enregistrements protégés ne sont pas supprimés.

Enregistrements NVR : lorsque des enregistrements protégés sont disponibles, la suppression ne commence pas.



Remarque!

Vous ne pouvez pas supprimer les données d'un périphérique de stockage local.

Pour effacer des données vidéo :

1. Déplacez le Trait Fin à la position souhaitée dans la chronologie.

Dans le menu **Chronologie**, cliquez sur **Effacer la vidéo**.

La boîte de dialogue **Effacer la vidéo** s'ouvre.

2. Définissez les paramètres appropriés.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

- ▶ Cliquez sur **Supprimer**.

Confirmez le message d'avertissement.

Une fois la suppression terminée, cliquez sur **Terminé**.

Voir également

- Boîte de dialogue Effacer la vidéo, Page 144
- Fenêtre Chronologie, Page 141

9.8 Exportation de données vidéo

Fenêtre principale > 
ou

Fenêtre principale >



Remarque!

Vous ne pouvez pas exporter les données d'un périphérique de stockage local.

Pour exporter un seul signet :



1. Cliquez sur l'onglet .
2. Cliquez sur un signet avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Exporter un signet**.
La boîte de dialogue **Exporter un signet** s'affiche.
3. Définissez les paramètres appropriés.
4. Cliquez sur **Exporter**.
La taille des enregistrements à exporter est estimée. Si l'espace libre est insuffisant, un message d'erreur s'affiche.
Si vous voulez chiffrer les fichiers exportés, saisissez un mot de passe et la confirmation de ce mot de passe.
Les enregistrements sont exportés vers le support de données sélectionné.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Pour exporter plusieurs signets :



1. Cliquez sur l'onglet .
2. Cliquez sur un signet avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Exporter plusieurs signets**.
La boîte de dialogue **Exporter plusieurs signets** s'affiche.
3. Définissez les paramètres appropriés.
4. Cliquez sur **Exporter**.
La taille des enregistrements à exporter est estimée. Les enregistrements qui se chevauchent sont soustraits. Si l'espace libre est insuffisant, un message d'erreur s'affiche.
Si vous voulez chiffrer les fichiers exportés, saisissez un mot de passe et la confirmation de ce mot de passe.
Les enregistrements sont exportés vers le support de données sélectionné.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Pour exporter une période (uniquement disponible en Mode Lecture) :



1. Cliquez sur l'onglet .
2. À l'aide du Trait Fin, sélectionnez la période sur la Chronologie.



3. Cliquez sur .
La boîte de dialogue **Exporter la vidéo** s'affiche.
La période sélectionnée est copiée dans les champs **Début:** et **Fin:**.
4. Définissez les paramètres appropriés.

5. Cliquez sur **Exporter**.

La taille des enregistrements à exporter est estimée. Les enregistrements qui se chevauchent sont soustraits. Si l'espace libre est insuffisant, un message d'erreur s'affiche.

Si vous voulez chiffrer les fichiers exportés, saisissez un mot de passe et la confirmation de ce mot de passe.

Les fichiers sont exportés vers le support de données sélectionné.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Pour exporter une entrée de recherche unique (uniquement disponible en Mode Lecture) :

1. Effectuez une recherche de données vidéo.



2. Cliquez sur l'onglet ou sur l'onglet .

3. Cliquez sur une entrée dans la liste des résultats de la recherche.



4. Cliquez sur .

La boîte de dialogue **Exporter la vidéo** s'affiche.

5. Définissez les paramètres appropriés.

6. Cliquez sur **Exporter**.

Si vous voulez chiffrer les fichiers exportés, saisissez un mot de passe et la confirmation de ce mot de passe.

L'entrée est exportée vers le support de données sélectionné.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- Boîte de dialogue Exporter le signet, Page 132
- Boîte de dialogue Exporter plusieurs signets, Page 134
- Boîte de dialogue Exporter la vidéo, Page 129
- Fenêtre Chronologie, Page 141
- Fenêtre Résultats de la recherche de vidéo, Page 147

9.9

Indication d'un mot de passe pour l'exportation



Fenêtre principale > > Menu **Chronologie** > Commande **Exporter la vidéo...**
ou



Fenêtre principale > > Cliquer droit sur un signet > Commande **Exporter un signet**
ou



Onglet Fenêtre principale > > Cliquer droit sur un signet > Commande **Exporter plusieurs signets**

Vous pouvez indiquer un mot de passe pour chaque exportation native que vous effectuez à l'aide d'Operator Client.

Pour fournir un mot de passe :

1. Cliquez sur cette option pour sélectionner **Format natif**.
2. Cliquez sur cette option pour sélectionner **Chiffrer l'exportation**.
3. Entrez un mot de passe et confirmez-le.

4. Définissez les paramètres appropriés.
5. Cliquez sur **Exporter**.
L'exportation chiffrée est effectuée.
Lors du chargement de cette exportation, l'opérateur doit saisir le mot de passe.

Voir également

- Boîte de dialogue Exporter le signet, Page 132
- Boîte de dialogue Exporter plusieurs signets, Page 134
- Boîte de dialogue Exporter la vidéo, Page 129

9.10

Exportation dans un fichier unique

Fenêtre principale >  > Menu **Chronologie** > Commande **Exporter la vidéo...**
Vous pouvez exporter des enregistrements vidéo dans un seul fichier ZIP.

Pour effectuer une exportation :

1. Entrez les heures de début et de fin de votre choix.
2. Cliquez sur cette option pour sélectionner **Export as single ZIP file**.
3. Définissez les paramètres appropriés.
4. Cliquez sur **Exporter**.
Les enregistrements sont exportés et l'exportation est ajoutée à un seul fichier ZIP.

**Remarque!**

Impossible de charger un fichier d'exportation ZIP dans Operator Client.

Voir également

- Boîte de dialogue Exporter la vidéo, Page 129

9.11

Chargement de la vidéo exportée

Fenêtre principale > 

**Remarque!**

Impossible de charger un fichier d'exportation ZIP dans Operator Client.

Vous pouvez charger des enregistrements exportés afin de les afficher. Avant de pouvoir charger une exportation qui a été exportée dans un seul fichier ZIP, vous devez extraire ce fichier ZIP.

1. Dans le menu **Chronologie**, cliquez sur la commande **Charger la vidéo exportée....**
La boîte de dialogue d'ouverture de fichiers d'exportation s'affiche.
2. Sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
Les fichiers d'exportation chiffrés ont l'extension **.encr**, ceux qui ne sont pas chiffrés ont l'extension **.info**.
Si vous sélectionnez un fichier avec l'extension **.encr**, saisissez le mot de passe pour cette exportation.

La vidéo chargée s'affiche dans la fenêtre .

Pour lire la vidéo chargée, développez l'entrée et faites glisser une caméra vers un Volet

des images.

Si la caméra a été exportée sur un ordinateur dans lequel Operator Client était connecté à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra apparaît avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.

Les entrées dans Exporter l'arborescence sont supprimées lorsque vous quittez Operator Client.

3. Pour supprimer la vidéo exportée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur , puis cliquez sur **Décharger l'exportation**.

Voir également

- Fenêtre Exporter, Page 137
- Fenêtre Chronologie, Page 141

9.12

Recherche contextuelle (uniquement pour les enregistrements VRM)

Fenêtre principale >  > onglet  > sélectionnez un volet des Images
 Vous pouvez rechercher un mouvement dans la vidéo du volet des Images sélectionné. La recherche contextuelle vous permet de rechercher des propriétés spécifiques.



Remarque!

Vous devez disposer d'une licence de la Recherche contextuelle et l'activer sur votre poste de commande.

1. Sélectionnez le volet des images dans lequel vous souhaitez rechercher un mouvement.
2. Utilisez le repère pour sélectionner la période dans la Chronologie et sélectionnez le volet des images correspondant.
3. Cliquez sur .
 La boîte de dialogue **Recherche contextuelle** s'affiche.
 La période sélectionnée est copiée dans les champs **Début:** et **Fin:**.
 Modifiez les valeurs si nécessaire. Cliquez sur .
4. Dans la liste **Algorithme :**, sélectionnez une entrée IVA.
5. Dans le champ **Tâches de surveillance**, configurez votre recherche contextuelle.
 Reportez-vous à la documentation utilisateur de la version IVA actuellement utilisée.
6. Cliquez sur **Rechercher** pour lancer la recherche contextuelle.



La fenêtre s'affiche avec les entrées correspondantes.

7. Pour lire une vidéo, double-cliquez sur l'entrée correspondante. La vidéo s'affiche.

Voir également

- Boîte de dialogue Recherche contextuelle (uniquement les enregistrements VRM), Page 145
- Fenêtre Chronologie, Page 141

9.13

Activation de l'analyse de contenu vidéo (VCA)

Fenêtre principale

Pour l'activer :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des images auquel est affectée une caméra, puis cliquez sur **Activer l'analyse de contenu**.
Les affichages VCA apparaissent. Ces paramètres sont conservés jusqu'au redémarrage suivant ou jusqu'à la prochaine reconnexion d'Operator Client, ou après la fermeture de la caméra, puis son réaffichage dans un volet des images.

Pour la désactiver :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des images auquel est affectée une caméra, puis cliquez sur **Désactiver l'analyse de contenu**.
Les affichages VCA disparaissent.

9.14**Recherche de mouvement (uniquement pour les enregistrements NVR)**

Fenêtre principale >  > onglet  > sélectionnez un volet des Images
Vous pouvez rechercher un mouvement dans la vidéo du volet des Images sélectionné.

Pour rechercher un mouvement :

1. Sélectionnez le volet des Images dans lequel vous souhaitez rechercher un mouvement.
2. À l'aide du Trait Fin, sélectionnez la période sur la Chronologie.
3. Cliquez sur . La boîte de dialogue **Recherche de mouvement** s'affiche. La période sélectionnée est copiée dans les champs **Début:** et **Fin:**.
Modifiez les valeurs si nécessaire.
4. Le cas échéant, sélectionnez **Afficher grille**. Une grille est superposée à l'image. Vous pouvez sélectionner chaque cellule de la grille pour effectuer des recherches.
5. Sélectionnez les cellules dans lesquelles vous souhaitez rechercher un mouvement. Pour sélectionner les cellules, faites glisser une zone.
La zone sélectionnée s'affiche en jaune semi-transparent.
Pour désélectionner une zone sélectionnée, faites-la glisser à nouveau.
6. Cliquez sur **Démarrer la recherche**. Les résultats de la recherche pour le volet des Images

sélectionné figurent dans la fenêtre

7. Pour lire une vidéo, double-cliquez sur l'entrée correspondante. La vidéo s'affiche.

Voir également

- Boîte de dialogue Recherche de mouvement, Page 143
- Fenêtre Résultats de la recherche de mouvement, Page 147
- Fenêtre Chronologie, Page 141

9.15**Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions**

Fenêtre principale > menu **Outils** > commande **Rechercher dans le Journal des Connexions**
> boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** > boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche**

Vous pouvez rechercher des événements, des alarmes, des périphériques et des enchaînements d'événements particuliers dans le Journal des Connexions. Il est en outre possible d'enregistrer les critères de recherche sous forme de filtre. Si vous sélectionnez un autre fuseau horaire, l'indication de la date et de l'heure des résultats de la recherche dans le Journal des Connexions sera modifiée en conséquence.

Pour rechercher des entrées dans le Journal des Connexions :

1. Dans un système d'entreprise, sélectionnez le serveur souhaité pour effectuer des recherches.
2. Dans la liste **Filtre**, sélectionnez un filtre prédéfini en fonction des disponibilités. Un filtre contient tous les paramètres que vous définissez dans cette boîte de dialogue. Vous pouvez enregistrer, charger ou supprimer le filtre sélectionné. Vous pouvez réinitialiser les paramètres du filtre sélectionné.
3. Dans le champ **Date et heure**, entrez les dates et heures de début et de fin du processus de recherche.
4. Dans la liste **Nombre de résultats**, limitez le nombre d'entrées correspondantes résultant de la recherche.
5. Cliquez sur **Ajouter** pour limiter la recherche à certains événements.
6. Cliquez sur **Ajouter/Modifier** pour spécifier des critères de recherche de données texte.
7. Dans le champ **Alarmes**, sélectionnez des critères de recherche afin de limiter la recherche à certaines alarmes.
8. Cliquez sur **Ajouter** pour limiter la recherche à certains dispositifs.
9. Dans le champ **Détails**, saisissez une chaîne de recherche. Vous pouvez utiliser * comme caractère générique.
10. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, saisissez le nom d'utilisateur à rechercher.
11. Cliquez sur **Rechercher**.

La boîte de dialogue **Résultats du Journal des Connexions** contenant les entrées correspondantes s'affiche.

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Voir également

- Boîte de dialogue *Sélectionner les paramètres de recherche*, Page 121
- Boîte de dialogue *Résultats du Journal des Connexions*, Page 126
- Boîte de dialogue *Conditions de recherche*, Page 125
- Boîte de dialogue *Sélection de périphérique*, Page 125
- Boîte de dialogue *Sélection d'événement*, Page 125

9.15.1

Recherche d'ouvertures de session vers un élément unmanaged site

Fenêtre principale > menu **Outils** > commande **Rechercher dans le Journal des Connexions** > boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** > boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche**

Vous trouverez un événement d'ouverture de session sur un poste de travail qui est configuré dans un autre système Bosch VMS comme un élément unmanaged site. Si un utilisateur Operator Client accède à ce poste de commande à l'aide d'un élément unmanaged site, cet événement est consigné comme un événement **Connexion de l'opérateur**.

Pour rechercher une ouverture de session :

1. Cliquez sur **Ajouter** pour limiter la recherche à certains événements.
2. Dans la boîte de dialogue **Sélection d'événement**, développez **Événements et alarmes**, développez **Périphériques système**, développez **Actions utilisateur**.

3. Sélectionnez **Connexion de l'opérateur** et **Déconnexion de l'opérateur**.
4. Cliquez sur **Rechercher**.
La boîte de dialogue **Résultats du Journal des Connexions** contenant les entrées correspondantes s'affiche.

9.16

Recherche d'une vidéo enregistrée

Fenêtre principale >  > menu **Outils** > commande **Rechercher vidéo** > boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** > boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche**
ou

Fenêtre principale >  >  >  > Boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** (si nécessaire) > Boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche**
ou

Fenêtre principale >  >  > Cliquez sur  > Boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** (si nécessaire) > Boîte de dialogue **Rechercher des données supplémentaires**

Fenêtre principale >  >  > Sélectionnez la période avec le Trait Fin > Cliquez sur 

Pour de plus amples informations sur les différents champs, consultez la rubrique de l'aide en ligne portant sur la fenêtre concernée de l'application.

Pour rechercher des données vidéo :

1. Entrez ou sélectionnez des critères de recherche.
2. Cliquez sur **Rechercher**.



La fenêtre s'affiche, avec les entrées correspondantes.

3. Pour lire une vidéo, double-cliquez sur l'entrée correspondante. La vidéo s'affiche.
Si vous recherchez des données texte, le volet des données texte s'ouvre automatiquement dans le volet des images.

Voir également

- Boîte de dialogue *Sélectionner les paramètres de recherche*, Page 121
- Boîte de dialogue *Résultats du Journal des Connexions*, Page 126
- Fenêtre *Chronologie*, Page 141
- Fenêtre *Résultats de la recherche de vidéo*, Page 147
- Boîte de dialogue *Rechercher des données texte*, Page 124

9.17

Affichage des données texte

Fenêtre principale >  > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des Images > **Afficher les données texte en bas** ou **Afficher les données texte à droite**

Fenêtre principale > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des Images > **Afficher les données texte en bas** ou **Afficher les données texte à droite**



Remarque!

L'administrateur système doit configurer l'enregistrement de données texte dans Configuration Client.


Vous pouvez afficher les données texte enregistrées dans le volet des données texte. Les valeurs textuelles s'affichent dans la colonne de gauche. Les noms des champs de saisie s'affichent dans la colonne de droite.

Pour rechercher des enregistrements contenant des données texte, cliquez sur .

Pour afficher des données texte :

1. Déplacez le Trait Fin à la position de l'heure à laquelle un événement comprenant des données texte a été enregistré.
2. Dans la Chronologie, démarrez la lecture.
Les données texte s'affichent dans le volet des données texte.

La capture d'écran suivante illustre un exemple :

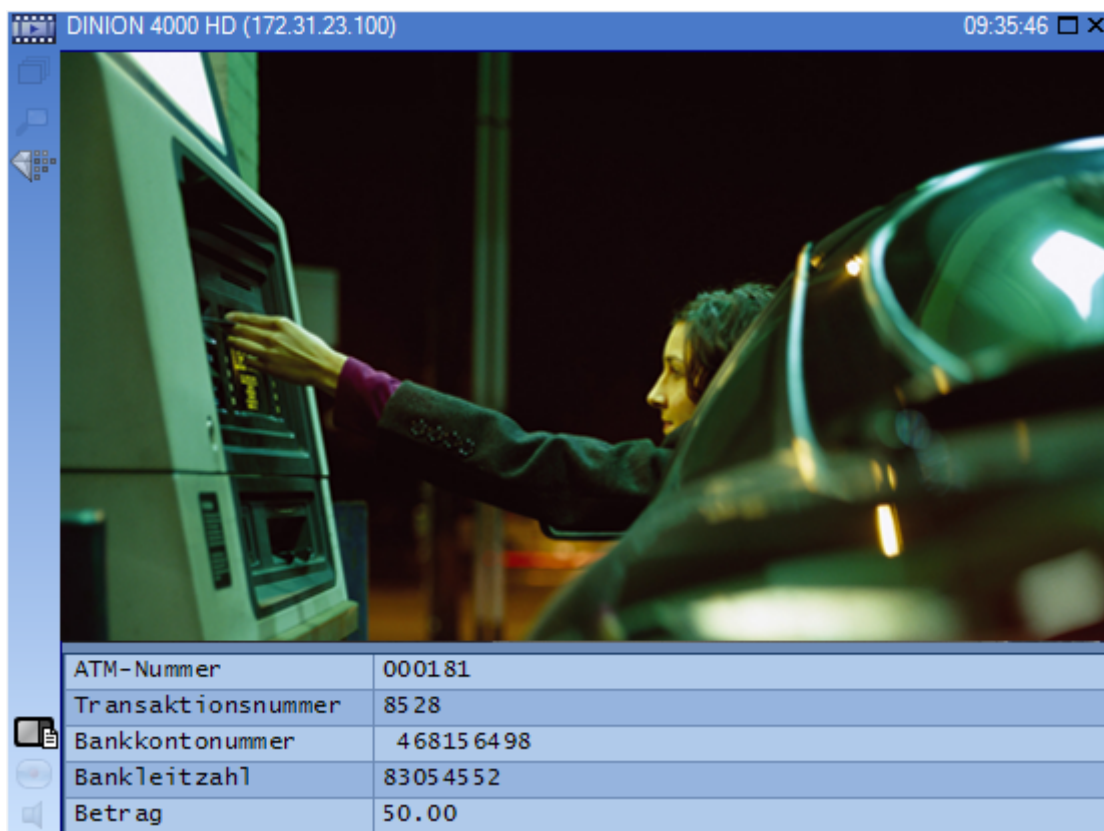

Voir également

- Boîte de dialogue Rechercher des données texte, Page 124
- Recherche d'une vidéo enregistrée, Page 83

9.18

Afficher les images vidéo via faible bande passante

Fenêtre principale

Vous pouvez lire les enregistrements ou visualiser des images en temps réel d'une caméra avec Operator Client, même si vous disposez d'une connexion réseau à faible bande passante entre Bosch VMS et votre ordinateur Operator Client.

Les transcodeurs ne prennent pas en charge les affichages du intelligent tracking, ROI, IVA ni les données texte.

Pour une utilisation de réseaux à faible bande passante, 2 options sont disponibles :

- Transcodage matériel
- Transcodage logiciel (uniquement disponible pour le mode temps réel)

Transcodage matériel

Pour le transcodage matériel, le VRM doit être équipé d'au moins un périphérique de transcodage. Ce périphérique de transcodage n'est pas configuré dans Bosch VMS. Reportez-vous à la documentation VRM qui explique comment configurer un périphérique de transcodage. Les périphériques de transcodage peuvent avoir plusieurs instances de transcodage.

Les systèmes DIVAR IP 3000 et DIVAR IP 7000 sont fournis chacun avec une instance de transcodage préconfigurée.

Chaque enregistrement ou flux en temps réel a besoin de sa propre instance de transcodage.

Le transcodage matériel est possible uniquement pour les périphériques vidéo IP de Bosch connectés à un VRM.

La caméra et le dispositif de transcodage doivent tous deux être gérés par le même VRM.

Transcodage logiciel

Pour le transcodage logiciel, vous avez besoin d'un Mobile Video Service configuré sur votre Management Server ou votre Enterprise Management Server.

Dans un Enterprise System, seuls les services MVS configurés dans l'Enterprise Management Server sont utilisés.

Pour sélectionner le dispositif de transcodage préféré, utilisez la boîte de dialogue **Options**.

Pour activer le transcodage :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra souhaitée, pointez sur **Flux préféré**, puis cliquez pour activer **Transcodage**.
2. Affichez la caméra dans un volet des images.
- ✓ Cette caméra montre une vidéo transcodée.

Dans la barre d'outils du volet des images, l'icône  de transcodage matériel ou l'icône  de transcodage logiciel est affichée.

Si la caméra concernée figure déjà dans un volet des images, la vidéo non transcodée reste affichée à l'écran jusqu'à ce que vous fermiez ce volet des images.

Si une demande de transcodage ne peut pas être satisfaite, le volet des images correspondant devient noir.

Pour désactiver le transcodage en mode temps réel :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la caméra souhaitée, pointez sur **Flux préféré**, puis sélectionnez un autre flux.
2. Affichez la caméra dans un volet des images.
- ✓ Cette caméra montre une vidéo non transcodée.

L'icône de transcodage n'est pas affichée.

Si la caméra concernée figure déjà dans un volet des images, la vidéo transcodée reste affichée à l'écran jusqu'à ce que vous fermiez ce volet des images.

Pour désactiver le transcodage en mode lecture :

1. Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Flux préféré**, puis cliquez pour désactiver **Transcodage**.

2. Affichez la caméra dans un volet des images.
- ✓ Cette caméra montre une vidéo non transcodée.
L'icône de transcodage n'est pas affichée.
Si la caméra concernée figure déjà dans un volet des images, la vidéo transcodée reste affichée à l'écran jusqu'à ce que vous fermiez ce volet des images.

Remarque!

Vous pouvez également activer ou désactiver le transcodage dans un volet des images directement :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, pointez sur **Afficher**, puis cliquez sur la commande de menu souhaitée.

Ce paramètre affecte uniquement le volet des images sélectionné.

Cette commande n'affecte pas le paramètre relatif au flux préféré dans l'arborescence logique.

**Voir également**

- Boîte de dialogue Options, Page 126
- Volet des Images, Page 140

9.19**Changement de la source des enregistrements**

Fenêtre principale > 

Si cette fonction est configurée, vous pouvez changer la source des enregistrements. Une icône permettant de changer la source des enregistrements affiche l'état actuel.

Exemple :  indique que l'enregistrement d'un VRM secondaire est affiché.

Pour effectuer le basculement :

- Cliquez sur une icône permettant de changer la source des enregistrements ;
par exemple, .

L'icône devient, par exemple, .

La Chronologie affiche l'enregistrement de la source sélectionnée.

Voir également

- Icônes utilisées, Page 114
- Lecture de sources d'enregistrements VRM, Page 24
- Lecture de vidéos enregistrées, Page 74
- Démarrage de la lecture instantanée, Page 57

9.20**Connexion à un site non géré**

Fenêtre principale

Vous pouvez vous connecter à un site non géré. Tous les dispositifs disponibles de tous les dispositifs réseau vidéo de ce site s'affichent ensuite dans l'arborescence logique. Dès que vous vous déconnectez ou quittez Operator Client, cette connexion est interrompue.

Pour procéder à une connexion :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
2. Cliquez sur **Connect to Site**.

Pendant que le dispositif est en cours de connexion,  s'affiche.

Une fois la connexion établie,  s'affiche.
Tous les dispositifs disponibles de ce site s'affichent dans l'arborescence logique.

Si tous les dispositifs appartenant à ce site ne peuvent pas être connectés,  s'affiche. Vous pouvez essayer ultérieurement de connecter les dispositifs restants qui se sont pas pour l'instant connectés.

Pour procéder à une déconnexion :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur  ou .
2. Cliquez sur **Disconnect from Site**.

L'icône devient : .

Tous les volets des images comportant des dispositifs appartenant à ce site sont automatiquement fermés.

Pour connecter les dispositifs restants :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur .
2. Cliquez sur **Retry Connection**.

Voir également

- *Unmanaged site, Page 18*

10 Gestion des événements et des alarmes

Ce chapitre explique comment gérer les alarmes.

Il se peut que certaines des fonctionnalités décrites dans ce chapitre soient désactivées pour votre groupe d'utilisateurs.



Remarque!

La carte affichée dans un volet des images d'alarme est optimisée pour l'affichage ; elle contient uniquement la vue initiale du fichier .dwf de base.

10.1 Acceptation d'une alarme

Fenêtre principale >  > Onglet 
ou

Fenêtre principale >  > Onglet 

Vous pouvez accepter une ou plusieurs alarmes. Vous devez alors les effacer ou démarrer un flux de travail.

Pour accepter une alarme :

1. Sélectionnez l'entrée d'alarme voulue, puis cliquez sur .
2. Pour revenir à la fenêtre Image, cliquez sur .

Lorsqu'une alarme est acceptée, plusieurs événements se produisent simultanément :

- L'alarme est supprimée de la Liste des Alarmes de tous les autres utilisateurs.
- Si elle n'est pas déjà affichée, la fenêtre Image d'alarme vient remplacer la fenêtre Image en temps réel sur le moniteur d'alarme.
- Le contenu de l'alarme (vidéo en Mode Temps Réel, vidéo en Mode Lecture instantanée ou cartes de site) est indiqué dans une ligne de volets des Images d'Alarme de la fenêtre Image d'alarme.

- Si un flux de travail est associé à l'alarme, le bouton de flux de travail  est activé. Vous pouvez à présent effacer l'alarme ou lancer un flux de travail. Si l'option Forcer le flux de travail est configurée sur cette alarme, il est obligatoire de mener à terme le flux de travail avant de pouvoir effacer l'alarme.

Pour afficher une alarme caméra sur un moniteur analogique :

- Faites glisser l'image de la caméra de son volet des Images d'Alarme vers un groupe de moniteurs analogiques.

Pour accepter toutes les alarmes sur une carte :

1. Affichez une carte contenant une zone réactive de caméra dans un volet des images.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra située sur une carte, puis cliquez sur **Accepter toutes les alarmes de ce périphérique**.
Toutes les alarmes de ce périphérique sont acceptées. La liste des alarmes affiche les alarmes acceptées.

Voir également

– Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147

10.2**Ajout de commentaires à une alarme**

Fenêtre principale >  > onglet  > Sélectionner l'alarme voulue > 
ou

Fenêtre principale >  > onglet  > Sélectionner l'alarme voulue > 
Vous pouvez ajouter des commentaires à une alarme uniquement après l'avoir acceptée.

Pour ajouter un commentaire à une alarme :

1. Cliquez sur  .
La boîte de dialogue Flux de travail qui s'affiche permet d'entrer un commentaire et d'afficher le plan d'action de cette alarme. Si aucun plan d'action n'est affecté à l'alarme, la boîte de dialogue affiche uniquement le champ **Commentaire** .
2. Dans le champ **Commentaire** , saisissez votre commentaire.
3. Cliquez sur **Fermer**.
4. Effacez l'alarme.
Le commentaire est ajouté dans le Journal des Connexions à la fois sous forme d'entrée distincte et dans l'entrée de l'alarme en elle-même.

Voir également

– Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147

10.3**Effacement d'une alarme**

Fenêtre principale >  > onglet 
ou

Fenêtre principale >  > onglet 

Pour effacer une alarme :

- ▶ Sélectionnez les entrées d'alarme requises , puis cliquez sur  .
Si les options Commentaire ou Forcer le flux de travail sont configurées sur cette alarme, il est impossible d'effacer l'alarme directement. Dans ce cas, vous devez d'abord afficher le plan d'action et entrer un commentaire.
L'alarme est effacée et supprimée de votre Liste des Alarmes.
Si aucune autre alarme n'est actuellement affichée, la fenêtre Image d'alarme se ferme et le volet des Images s'affiche.

Pour effacer toutes les alarmes sur une carte :

1. Affichez une carte contenant une zone réactive de caméra dans un volet des images.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une caméra située sur une carte, puis cliquez sur **Effacer toutes les alarmes de ce périphérique**.
Toutes les alarmes de ce dispositif sont effacées. La liste des alarmes affiche les alarmes effacées.

Voir également

- Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147

10.4

Personnaliser la fenêtre Liste des Alarmes

Fenêtre principale >  > onglet 
ou

Fenêtre principale >  > onglet 

Pour trier le tableau :

1. Cliquez sur le titre d'une colonne.
La flèche dans le titre de la colonne indique si le tableau est trié par ordre croissant ou décroissant.
2. Pour modifier l'ordre de tri, cliquez de nouveau sur le titre de la colonne.

Pour ajouter ou supprimer des colonnes :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre de la colonne, puis cliquez sur une entrée marquée pour supprimer la colonne correspondante ou sur une entrée non marquée pour ajouter la colonne correspondante.

Pour modifier la séquence des colonnes :

- ▶ Faites glisser le titre d'une colonne et placez-le dans la position appropriée.

Pour modifier la largeur d'une colonne :

- ▶ Pointez sur le bord droit du titre de la colonne. Le pointeur se transforme en flèche double . Faites glisser le bord de la colonne vers la gauche ou vers la droite.
ou
- ▶ Pour élargir suffisamment la colonne afin que tout son contenu soit visible, double-cliquez sur le bord droit du titre de la colonne.

Voir également

- Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147

10.5

Affichage de la fenêtre Image en temps réel

Fenêtre principale >  > fenêtre Image d'alarme
ou

Fenêtre principale >  > fenêtre Image d'alarme

Vous pouvez basculer vers la fenêtre Image en temps réel ou Lecture lorsque la fenêtre Image d'alarme est ouverte.

Pour afficher la fenêtre Image :

- ▶ Dans une fenêtre Image d'alarme, cliquez sur . La fenêtre Image s'affiche.

Voir également

- Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147
- Fenêtre Image, Page 140

10.6 Démarrage d'un flux de travail

Fenêtre principale >  > onglet 
ou

Fenêtre principale >  > onglet 

Pour démarrer un flux de travail :

1. Sélectionnez l'alarme requise, puis cliquez sur  .
Si l'option Forcer le flux de travail est configurée sur cette alarme, le plan d'action s'affiche (si un plan a été configuré pour cette alarme). Par ailleurs, vous pouvez saisir un commentaire (si votre configuration le permet).
2. Effectuez les actions requises.
3. Effacez l'alarme.

Voir également

- Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147

10.7 Annulation de l'acceptation d'une alarme

Fenêtre principale >  > onglet 
ou

Fenêtre principale >  > onglet 

Lorsque vous refusez une alarme précédemment acceptée, l'alarme repasse à l'état Active dans votre Liste des Alarmes et réapparaît dans celle de tous les utilisateurs l'ayant initialement reçue.

Pour annuler l'acceptation d'une alarme :

- Sélectionnez l'alarme acceptée, puis cliquez sur  .
L'alarme s'affiche de nouveau comme alarme active.

Voir également

- Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147

10.8 Déclenchement d'un événement utilisateur

Fenêtre principale >  > Cliquer sur 

Vous pouvez déclencher un événement pour le Management Server sélectionné d'un Enterprise System configuré dans Configuration Client.

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le  souhaité, et cliquez sur la commande d'événement utilisateur souhaitée.
- ✓ L'événement est déclenché.

11 Contrôle des fonctions de centrale d'intrusion

Vous pouvez contrôler plusieurs fonctions de centrale d'intrusion au sein d'Operator Client.

11.1 Désactivation des sirènes

Fenêtre principale

Vous pouvez désactiver les sirènes d'une zone de la centrale d'intrusion si vous disposez des autorisations correspondantes.

Pour désactiver une sirène :

- ▶ Dans l'arborescence logique ou dans une carte, cliquez avec le bouton droit de la souris

sur la zone armée souhaitée  et cliquez sur **Désactiver les sonneries**.

La sirène ne retentit pas.

11.2 Utilisation des portes

Fenêtre principale

Vous pouvez contrôler les états de centrale d'intrusion pour une porte au sein d'Operator Client :

- Sécuriser une porte.
- Annuler la sécurisation d'une porte. L'état passe à verrouillé.
- Verrouiller une porte.
- Déverrouiller une porte. Vous pouvez verrouiller ou sécuriser une porte déverrouillée.
- Définir le cycle d'une porte.

Pour chacune de ces fonctions, l'administrateur système peut restreindre l'autorisation à des groupes d'utilisateurs spécifiques.

Lorsqu'une porte est verrouillée, cela signifie qu'un titulaire de carte peut l'ouvrir à l'aide de la carte.

Lorsqu'une porte est déverrouillée, cela signifie qu'elle est ouverte pour tout le monde.

Lorsqu'une porte est sécurisée, cela signifie que personne ne peut l'ouvrir, même les titulaires de carte.

Effectuer un cycle de porte signifie déverrouiller une porte verrouillée pendant quelques secondes, puis la verrouiller à nouveau.

Pour actionner une porte :

- ▶ Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une porte dans l'arborescence logique ou dans une carte, puis cliquez sur la commande appropriée.

Les commandes suivantes sont disponibles :

- **Verrouiller / Déverrouiller**
- **Fiable / Annuler la sécurisation**
- **Cyclique**

Remarque : Les menus contextuels permettant d'actionner une porte ne sont pas disponibles si l'état de cette porte est inconnu.

Voir également

- *Icônes utilisées, Page 114*

11.3 Exclusion d'un point

Fenêtre principale

Vous pouvez définir l'état d'un point sur **Exclu** au sein d'Operator Client.

Pour cette fonction, l'administrateur système peut restreindre l'autorisation à des groupes d'utilisateurs spécifiques.

Lorsque vous rétablissez un point exclus, vous redéfinissez son état sur normal.
 Lorsqu'un point est exclus, cela signifie que ce point ne peut envoyer aucune alarme.
 Lorsqu'un point exclus est rétabli, cela signifie que ce point peut envoyer des alarmes. Les alarmes en attente sont également envoyées le cas échéant.

Pour procéder à une exclusion ou un rétablissement :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point dans l'arborescence logique ou dans une carte, puis cliquez sur la commande appropriée.

Remarque : Les menus contextuels d'exclusion et de rétablissement ne sont pas disponibles si l'état du dispositif est inconnu.

Voir également

- *Icônes utilisées, Page 114*

11.3.1

Armement d'une zone

Fenêtre principale

Vous pouvez contrôler les états de contrôle des intrusions depuis une zone de l'Operator Client :

- Armer une zone.
- Désarmer une zone.
- Forcer l'armement d'une zone non prête pour l'armement.

Pour chacune de ces fonctions, l'administrateur système peut restreindre l'autorisation à des groupes d'utilisateurs spécifiques.

Pour armer une zone :

- Dans l'arborescence logique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone que vous souhaitez désarmer () et cliquez sur **Armer**. L'icône de zone armée () s'affiche.

Pour désarmer une zone :

- Dans l'arborescence logique ou dans une carte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone désarmée souhaitée () et cliquez sur **Désarmer**. L'icône de zone désarmée () s'affiche.

Pour forcer l'armement d'une zone :

- Dans l'arborescence logique ou dans une carte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone désarmée souhaitée () et cliquez sur **Appliquer l'armement**. L'icône de zone armée () s'affiche.

Remarque : les menus contextuels d'armement et de désarmement ne sont pas disponibles si l'état du périphérique est inconnu.

12 Utilisation d'un clavier de vidéosurveillance

Ce chapitre explique comment utiliser Bosch VMS Operator Client avec un clavier numérique IntuiKey de Bosch ou KBD universel XF.

12.1 Utilisation d'un clavier KBD universel XF

Consultez le manuel d'Instructions fourni avec votre clavier KBD-Universal XF disponible dans le catalogue produit en ligne.

Installez le pilote du fabricant avant de connecter le clavier.

Vous pouvez utiliser le clavier KBD-Universal XF en tant que clavier USB pour Bosch VMS.

Il faut connecter le modèle de clavier pour Bosch VMS au clavier avant de l'utiliser.

Vous pouvez configurer le clavier pour une utilisation par un opérateur gaucher. Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec le clavier KBD universel XF.

12.1.1 Interface utilisateur du clavier KBD universel XF

Le tableau ci-dessous énumère les icônes présentes sur le modèle de clavier et la fonction correspondante.

Icône	Fonction
	Déclencher un événement utilisateur, disponible uniquement avec un seul serveur
	Son activé / désactivé Un clignotement indique que la fonction est activée.
	Démarrer / Arrêter l'enregistrement d'alarme
	Basculer entre le Mode Temps Réel et le Mode Lecture Un clignotement indique que la fonction est activée.
	Basculer le volet des images sélectionné entre le Mode Temps Réel et le Mode Lecture instantanée. Un clignotement indique que la fonction est activée.
	Charger une séquence. Saisissez un numéro de séquence valide et cliquez sur OK pour confirmer. Utilisez les boutons de lecture pour contrôler la séquence. Un clignotement indique qu'il faut entrer un numéro.
	Réduire le nombre de volets des images
	Augmenter le nombre de volets des images
	Activer / Désactiver le mode plein écran
	Agrandir / restaurer le volet des images sélectionné

Icône	Fonction
ÉCHAP	Interrompt l'entrée d'un numéro. Appuyez deux fois pour fermer le volet des images sélectionné.
OK	Confirmer une entrée de numéro.
	Mode Balayage horizontal/vertical et zoom activé/désactivé. Un clignotement indique que la fonction est activée.
	Sélectionnez une position de balayage horizontal/vertical et de zoom (PTZ). Saisissez un numéro de préréglage valide, puis cliquez sur OK pour confirmer. Un clignotement indique qu'il faut entrer un numéro.
	Mise au point éloignée
	Mise au point rapprochée
	Diaphragme fermé
	Diaphragme ouvert
	Mode Moniteur analogique activé/désactivé. Saisissez un numéro de moniteur valide, appuyez sur OK , entrez un numéro de caméra valide et appuyez sur OK . Un clignotement indique qu'il faut entrer un numéro.
	Fixez le Management Server par défaut, uniquement disponible lorsque vous vous connectez au Operator Client en tant qu'utilisateur d'un Enterprise User Group. Saisissez un numéro de serveur valide et cliquez sur OK pour confirmer. Un clignotement indique qu'il faut entrer un numéro.
	Lecture arrière rapide (chapitre par chapitre)
	Lecture arrière
	Pause
	Lecture
	Lecture avant rapide (chapitre par chapitre)

Lorsqu'un bouton n'est pas allumé, il n'a pas de fonction. Tous les touches éclairées ont une fonction.

Lorsqu'un bouton clignote, sa fonction est active, par exemple si le bouton Lecture clignote, alors le mode Lecture est activé. Appuyez sur le bouton pour basculer à l'autre état, par exemple appuyer sur le bouton Lecture clignotant le bascule en mode Temps réel. Entrez un numéro et cliquez sur OK pour confirmer afin d'afficher la caméra correspondante dans le volet des images sélectionné.

12.2


Interface utilisateur du clavier numérique IntuiKey de Bosch



Remarque!

Chaque saisie sur le clavier est effacée après quelques secondes si aucune autre saisie n'est effectuée.

Ce chapitre décrit l'interface utilisateur du clavier numérique IntuiKey de Bosch. L'illustration suivante présente les divers éléments d'interface du clavier :

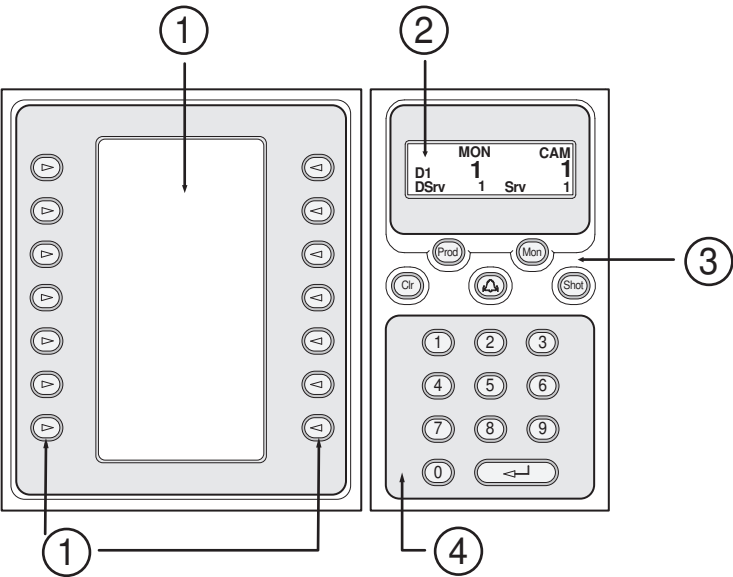

1	Touches programmables et écran des touches programmables	Permettent d'utiliser un ensemble de commandes fixe ou de contrôler l'arborescence logique. Les commandes figurant dans l'écran des touches programmables changent en fonction du mode de fonctionnement.
2	Affichage de l'état	Change de manière dynamique et affiche des informations sur le mode de fonctionnement actuel.


3	Touches de fonction	Permettent de contrôler directement certaines fonctions. Prod : lance un balayage afin de rechercher le poste de commande connecté. Si le balayage obtient un résultat positif : dans l'écran des touches programmables, les menus Terminal et Keyboard Control s'affichent. Pour sélectionner Bosch VMS, appuyez sur la touche programmable Terminal. Mon : permet de saisir un numéro de moniteur (numérique ou analogique). Clr : efface toutes les entrées numériques ou comporte une fonction de retour.  : actuellement non pris en charge. Shot : permet de sélectionner une préposition de caméra ou de quitter le mode de sélection.
4	Clavier numérique avec touche ENTRÉE	Permet de saisir des numéros logiques. Ces numéros sont affichés dans l'affichage de l'état. À moins qu'elle ne soit précédée par une pression sur la touche Mon ou Shot, une entrée numérique est interprétée comme un numéro de caméra logique. La caméra dont le numéro est saisi est affichée dans un volet des images ou un moniteur analogique.

12.2.1

Affichage de l'état

L'affichage de l'état change de manière dynamique pour afficher les informations relatives au mode de fonctionnement actuel du clavier.

L'illustration suivante présente les divers éléments de l'affichage de l'état :

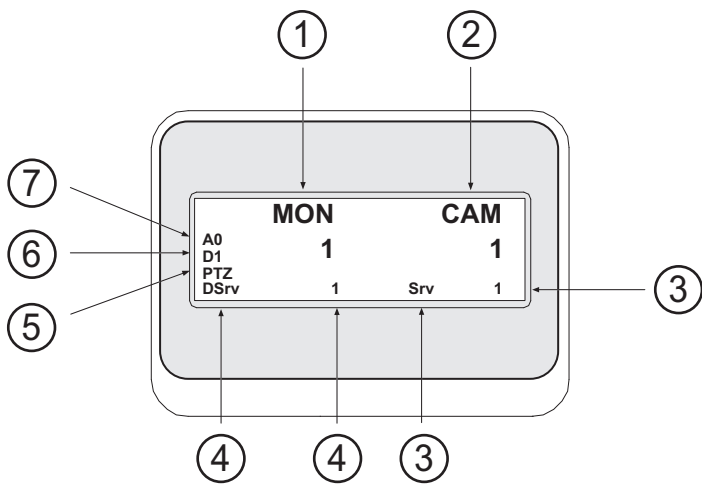

1	Moniteur	Affiche le numéro du moniteur analogique ou du volet des images sélectionné.
2	Caméra	Affiche le numéro de la caméra sélectionnée.

3	Serveur	Affiche le numéro de serveur du Management Server pour lequel la caméra sélectionnée est configurée.
4	Serveur par défaut	Affiche le numéro de serveur du Management Server d'un Enterprise System utilisé par le clavier en tant que serveur par défaut. L'arborescence logique de ce serveur est affichée dans le mode Arborescence.
5	Balayage horizontal/vertical et zoom / Recherche accélérée	Affiche le mode de fonctionnement actuel.
6	D1	Affiche le numéro du moniteur informatique sélectionné.
7	A0	Affiche le numéro du moniteur analogique sélectionné.

12.3 Utilisation d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un poste de commande

Un clavier connecté à un Bosch VMS poste de commande offre un grand nombre de fonctions. Les modes analogique et numérique sont tous deux disponibles.

Si le clavier est connecté à un décodeur, l'utilisateur dispose d'un nombre moins important de fonctions. Seul le mode analogique est disponible.

Lorsque le moniteur est connecté à un poste de commande utilisant un système d'entreprise, vous devez d'abord sélectionner le serveur souhaité, puis la caméra configurée sur ce Management Server.

Voir également

- *Interface utilisateur du clavier numérique IntuiKey de Bosch, Page 97*

12.3.1 Démarrage du clavier

Le clavier doit être connecté à un port COM d'un poste de commande.

1. Lancez Operator Client sur le poste de commande.
2. Appuyez sur le bouton Prod.
Le clavier recherche des périphériques connectés.
3. Appuyez sur la touche programmable Terminal.
Le mode de sélection s'affiche.

12.3.2 Utilisation des modes de fonctionnement

Vous pouvez utiliser le clavier avec les modes suivants :

- Mode de sélection
Ce mode permet de sélectionner un volet des Images en orientant le joystick dans le sens souhaité.
- Mode Balayage horizontal/vertical et zoom
Ce mode permet de contrôler des caméras fixes et mobiles, des cartes et des documents en Mode Temps Réel.
- Mode de recherche accélérée
Ce mode permet de contrôler des caméras en Mode Lecture instantanée ou en Mode Lecture.

Pour utiliser le mode de sélection :

1. Démarrez Operator Client et le clavier.
ou

2. Appuyez sur ENTRÉE pour quitter le mode de balayage horizontal/vertical et zoom ou le mode de recherche accélérée et revenir au mode de sélection.

Pour utiliser le mode de balayage horizontal/vertical et zoom :

1. Sélectionnez une caméra mobile.
2. Appuyez sur Shot.
Pour lancer une préposition, appuyez à nouveau sur Shot, appuyez sur le numéro de la préposition souhaitée, puis appuyez sur ENTRÉE.

Pour utiliser le mode de recherche accélérée :

1. Démarrez le Mode Lecture.
2. Appuyez sur Shot.

Pour quitter le mode de balayage horizontal/vertical et zoom ou le mode de recherche accélérée :

- ▶ Appuyez sur ENTRÉE pour quitter le mode de balayage horizontal/vertical et zoom ou le mode de recherche accélérée et revenir au mode de sélection.

12.3.3

Affichage des caméras

Saisissez une commande numérique pour afficher la caméra et son numéro logique dans le volet des images ou le moniteur analogique actif.

Pour afficher les caméras d'un Enterprise System, sélectionnez le Management Server pour lequel ces caméras ont été configurées.

Basculement entre le mode analogique et le mode poste de commande

- ▶ Appuyez deux fois sur Mon.

Affichage d'une caméra sur un moniteur informatique

1. Basculez en mode numérique.
2. Appuyez sur Mon, sur les touches 1 à 4 pour sélectionner le moniteur de poste de commande souhaité, sur le numéro du volet des Images souhaité, puis sur ENTRÉE.
La numérotation des volets des Images se fait de gauche à droite et de haut en bas.
3. Appuyez sur le numéro de caméra souhaité, puis sur ENTRÉE.
La caméra souhaitée s'affiche.
Exemple : appuyez sur Mon, 412, puis sur ENTRÉE. Appuyez ensuite sur la touche 7 puis sur ENTRÉE. La Caméra 7 s'affiche dans le 12e volet des Images du moniteur de poste de commande 4.

Sélection du Management Server d'un Enterprise System :

1. Appuyez sur NEXT.
2. Appuyez sur la touche programmable , et saisissez le numéro de serveur.
Le numéro de serveur est configuré dans Configuration Client dans la liste **Numéro du serveur**.
Lorsque vous saisissez ensuite le numéro logique d'une caméra, une caméra configurée sur ce Management Server sera affichée.

Affichage d'une caméra sur un moniteur analogique

1. Basculez en mode analogique.
2. Appuyez sur Mon, sur le numéro du moniteur souhaité, puis sur ENTRÉE.
Vous pouvez configurer les numéros de moniteurs dans Configuration Client.
3. Appuyez sur le numéro de caméra souhaité, puis sur ENTRÉE.
La caméra souhaitée s'affiche.
Exemple : appuyez sur Mon, 3, puis sur ENTRÉE. Appuyez ensuite sur la touche 4 puis sur ENTRÉE. La Caméra 4 s'affiche sur le 3e moniteur analogique.

**Remarque!**

Lorsque vous appelez une caméra mobile à l'aide d'une commande numérique, le système passe directement en mode de balayage horizontal/vertical et zoom.

12.3.4**Utilisation du joystick**

En mode de sélection, le joystick permet d'utiliser les fonctions suivantes :

- Actionnez le joystick pour sélectionner un volet des Images.

En mode de balayage horizontal/vertical et zoom, le joystick permet d'utiliser les fonctions suivantes :

- Tournez le joystick pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Actionnez le joystick pour qu'une caméra mobile effectue un balayage horizontal/vertical.
- Pour une caméra mobile, utilisez les boutons Focus et Iris.

En mode de recherche accélérée, tournez le joystick pour utiliser les fonctions suivantes :

- Lecture avant/arrière continue, tant que vous tournez le joystick.
- Changement de la vitesse de lecture : la vitesse dépend du degré de rotation.
- Arrêt d'une vidéo au cours de la lecture.

En mode de recherche accélérée, actionnez le joystick de la manière suivante pour utiliser les fonctions suivantes :

- Vers le haut / le bas lorsque la vidéo est arrêtée : lecture avant / arrière.
- Vers le haut / le bas lorsque la vidéo est en cours de lecture : réglage de la vitesse de lecture.
- Vers la gauche / la droite : pause et pas en avant / en arrière.

En mode de recherche accélérée, les boutons Focus et Iris permettent d'utiliser la fonction suivante :

- Appuyez sur Focus ou sur Iris pour déplacer le Trait Fin vers l'avant ou vers l'arrière dans la Chronologie. Focus déplace le Trait Fin pour définir une période de temps plus longue vers l'avant ou vers l'arrière ; Iris fait de même pour définir une période de temps plus courte vers l'avant ou vers l'arrière.

Mode Lecture :

- Pour verrouiller la vitesse de lecture actuelle, appuyez sur le bouton Shot tout en tournant le joystick.

12.3.5**Utilisation des touches programmables**

Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles :

- Mode Arborescence
Ce mode de fonctionnement permet de contrôler les périphériques disponibles dans l'Arborescence Logique de Operator Client.
- Mode de commande
Ce mode de fonctionnement permet de transmettre des commandes telles que le basculement en Mode Lecture.

Pour basculer du mode Arborescence au mode de commande :

1. En mode Arborescence : appuyez sur la touche programmable Level Up gauche autant de fois que nécessaire pour afficher le niveau racine, puis appuyez sur la touche programmable Exit pour afficher le mode de commande.
ou
2. En mode de commande : appuyez sur la touche programmable Tree Mode.

Pour utiliser le mode Arborescence Logique :

- ▶ Basculez en mode Arborescence.



Côté droit de l'écran des touches programmables :

- ▶ Appuyez sur une touche programmable pour contrôler l'élément (par ex. afficher une caméra ou activer un relais).
Lorsque vous appuyez sur une carte ou un dossier (fond noir), elle ou il passe à gauche. Le côté droit affiche son contenu.

Côté gauche de l'écran des touches programmables :

1. Appuyez sur une touche programmable sur la gauche pour sélectionner un dossier ou une carte et afficher son contenu sur le côté droit de l'écran des touches programmables.
Pour afficher une carte, appuyez une fois sur la touche programmable pour la marquer (à l'aide d'un rectangle), puis appuyez à nouveau sur la touche programmable pour l'afficher dans le volet des Images sélectionné.
2. Appuyez sur Level Up pour passer au niveau supérieur de l'Arborescence Logique.
3. Appuyez sur UP pour déplacer votre sélection vers le haut ou sur DOWN pour la déplacer vers le bas.

Les figures suivantes illustrent un exemple d'Arborescence Logique et sa représentation sur l'écran des touches programmables du clavier.

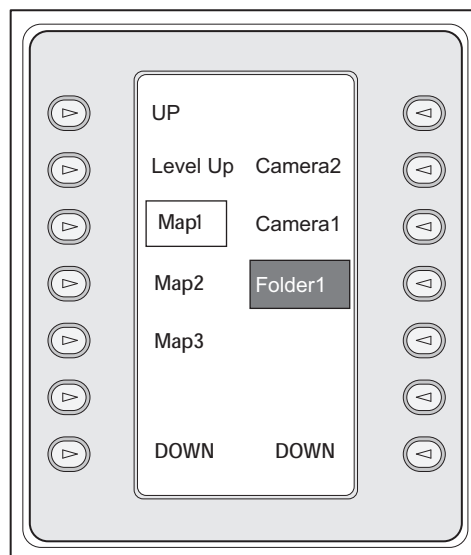
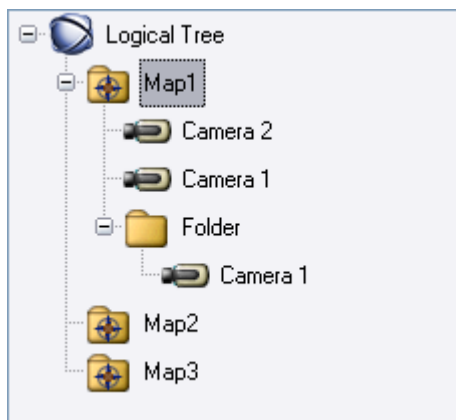


Pour utiliser le mode de commande :

1. Basculez en mode de commande.
2. Appuyez sur une touche programmable pour exécuter la commande souhaitée.

Les commandes suivantes sont disponibles :

-  : charger une séquence. Indiquez le numéro de séquence dans l'**Affichage de l'état**.
-  : lire une séquence, pause
-  : pas en avant / pas en arrière dans la séquence
-  : agrandir / restaurer le volet des images sélectionné
-  : fermer le volet des images sélectionné
-  : basculer entre le Mode Temps Réel et le Mode Lecture
-  : basculer le volet des images sélectionné entre le Mode Temps Réel et le Mode Lecture instantanée

-  : afficher d'avantage de volets des images / moins de volets des images
-  : début/fin de l'enregistrement d'alarme
-  : son activé / désactivé
- SUIVANT : passer à la page suivante
-  /  /  /  : déclencher un événement utilisateur (1-4), disponible uniquement avec un seul serveur
-  : fixer le Management Server par défaut, uniquement disponible lorsque vous vous connectez au Operator Client en tant qu'utilisateur d'un Enterprise User Group.
-  : activer / désactiver les barres du volet des images
-  : activer / désactiver le mode plein écran

12.4

Utilisation d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch connecté à un décodeur

Un clavier connecté à un décodeur permet d'accéder au Management Server sans Operator Client devoir passer par le logiciel. Vous devez donc vous connecter. Seul le mode analogique est disponible.

12.4.1

Démarrage du clavier

Après avoir démarré le clavier, vous devez vous connecter au Management Server.

Remarque!




Seuls les utilisateurs Bosch VMS ayant des noms d'utilisateur et des mots de passe composés uniquement de chiffres peuvent utiliser le mode analogique d'un clavier numérique IntuiKey de Bosch.

L'utilisateur doit posséder des droits d'accès au décodeur connecté au clavier numérique IntuiKey de Bosch.


Pour démarrer le clavier :

- ▶ Appuyez sur la touche programmable Terminal.

L'écran de connexion suivant s'affiche :

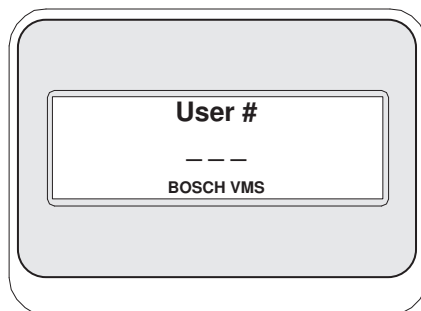

- ▶ Saisissez le nom d'utilisateur.

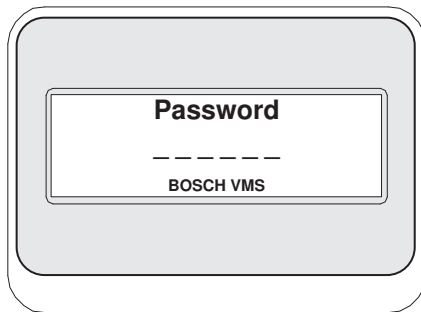

Une fois la connexion établie, les touches programmables Terminal et Keyboard Control apparaissent sur l'écran des touches programmables.

12.4.2

Affichage des caméras

1. Appuyez sur Mon, sur le numéro du moniteur souhaité, puis sur ENTRÉE.
Vous pouvez configurer les numéros de moniteurs dans Configuration Client.
2. Appuyez sur le numéro de caméra souhaité, puis sur ENTRÉE.
La caméra souhaitée s'affiche.
Exemple : appuyez sur Mon, 3, puis sur ENTRÉE. Appuyez ensuite sur la touche 4 puis sur ENTRÉE. La Caméra 4 s'affiche sur le 3e moniteur analogique.
Lorsque le moniteur sélectionné affiche une caméra mobile, le clavier bascule automatiquement en mode de balayage horizontal/vertical et zoom.

12.4.3

Utilisation du joystick

Le joystick permet d'utiliser les fonctions suivantes :

- Tournez le joystick pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Actionnez le joystick pour ajuster l'inclinaison et l'orientation d'une caméra mobile.
- Pour une caméra mobile, utilisez les boutons Focus et Iris.

12.4.4

Utilisation des touches programmables

Le mode de fonctionnement suivant est disponible :

- Mode de commande

Pour utiliser le mode de commande :

- ▶ Appuyez sur une touche programmable pour exécuter la commande souhaitée.

Les commandes suivantes sont disponibles :

- Démarrer / Arrêter l'enregistrement d'alarme
- Déconnecter

13 Interface utilisateur

Ce chapitre contient des informations sur toutes les fenêtres disponibles dans le Operator Client du Bosch VMS.

Voir également

- *Mode Temps Réel, Page 105*
- *Mode Lecture, Page 108*
- *Mode d'alarme (affichage des alarmes), Page 111*

13.1 Mode Temps Réel

Fenêtre principale >



À l'ouverture d'une nouvelle session, vous accédez automatiquement au Mode Temps Réel. Permet de déplacer, redimensionner ou masquer tous les éléments de commande selon les besoins.

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel.

Si une alarme entrante a une priorité plus faible que la fenêtre Image actuellement affichée,



l'onglet commence à clignoter pour signaler l'alarme.

Si une alarme entrante a une priorité plus élevée que la fenêtre Image actuellement affichée, l'alarme entrante s'affiche automatiquement (alarme contextuelle automatique).



1	Barre des menus	Permet de sélectionner une commande dans un menu.
2	Barre d'outils	Affiche les boutons disponibles. Passez le curseur de votre souris sur une icône pour afficher l'infobulle correspondante.
3	Commandes de lecture	Permet de contrôler la lecture instantanée, une séquence de caméras ou une séquence d'alarmes.
4	Calculateur de performances	Affiche l'utilisation du processeur et de la mémoire.
5	Outil de sélection de fuseau horaire	Sélectionnez une entrée pour l'affichage du fuseau horaire dans la plupart des champs temporels. Disponible uniquement si au moins un Management Server dans l'arborescence logique se trouve dans un autre fuseau horaire que votre Operator Client.
6	Commandes des volets des images	Permet de sélectionner le nombre nécessaire de volets des images et de fermer tous ces volets.
7	Fenêtre d'image	Affiche les volets des images. Permet d'organiser les volets des images.

8	Volet des images	Permet d'afficher une caméra, une carte, une image ou un document (fichier HTML).
9	 Fenêtre Liste des Alarmes	Permet d'afficher toutes les alarmes générées par le système. Permet d'accepter ou d'effacer une alarme ou de démarrer un flux de travail, par exemple en envoyant un e-mail à un technicien de maintenance. La liste des alarmes n'est pas affichée lorsque la connexion au Management Server est perdue.
10	 Fenêtre Moniteurs (disponible uniquement si au moins un groupe de moniteurs analogiques a été configuré)	Affiche le ou les groupes de moniteurs analogiques configurés. Permet de passer au groupe de moniteurs analogiques suivant ou précédent, le cas échéant. Remarque : L'onglet Moniteurs n'est pas visible si votre Operator Client est connecté à plus d'un Management Server.
	 Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom	Permet de commander une caméra mobile.
11	 Fenêtre Arborescence Logique	Affiche les dispositifs auxquels votre groupe d'utilisateurs a accès. Permet de sélectionner un dispositif pour l'affecter à un volet des images.
	 Fenêtre Arborescence des Favoris	Permet d'organiser les dispositifs de l'arborescence logique selon les besoins.
	 Fenêtre Signets	Permet la gestion des signets.
	 Fenêtre Carte	Permet d'afficher une carte du site. Permet de faire glisser la carte pour en afficher une section spécifique. Si cette option est activée, une carte est affichée automatiquement pour chaque caméra affichée dans un volet des images. Dans ce cas, la caméra doit être configurée sur une carte.

Voir également

- *Commandes des menus, Page 118*
- *Fenêtre Arborescence Logique, Page 128*
- *Fenêtre Arborescence des Favoris, Page 129*
- *Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom, Page 138*

- Fenêtre Moniteurs, Page 139
- Fenêtre Image, Page 140
- Volet des Images, Page 140
- Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147


13.2 Mode Lecture

Fenêtre principale > 

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel.

Si une alarme entrante a une priorité plus faible que la fenêtre Image actuellement affichée,

 l'onglet commence à clignoter pour signaler l'alarme. Si l'alarme entrante a une priorité supérieure à celle de la Fenêtre Image en temps réel ou Lecture, la fenêtre Image d'alarme s'affiche automatiquement. Vous pouvez configurer les niveaux de priorité dans Configuration Client.

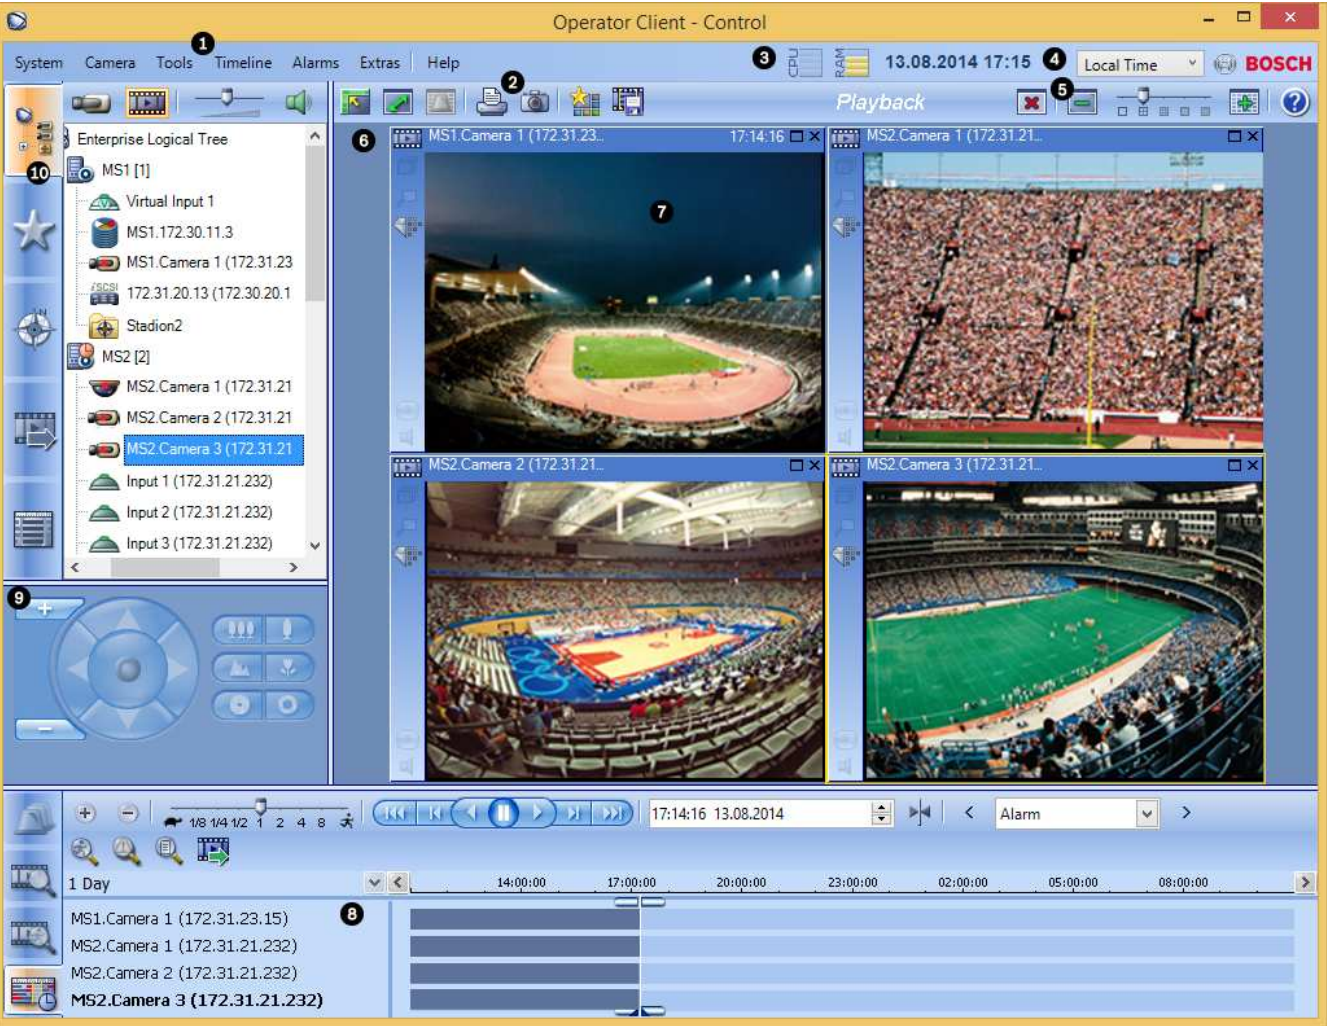

1	Barre des menus	Permet de sélectionner une commande dans un menu.
2	Barre d'outils	Affiche les boutons disponibles. Passez le curseur de votre souris sur une icône pour afficher l'infobulle correspondante.

3	Calculateur de performances	Affiche l'utilisation du processeur et de la mémoire.
4	Outil de sélection de fuseau horaire	Sélectionnez une entrée pour l'affichage du fuseau horaire dans la plupart des champs temporels. Disponible uniquement si au moins un Management Server dans l'arborescence logique se trouve dans un autre fuseau horaire que votre Operator Client.
5	Commandes des volets des images	Permet de sélectionner le nombre nécessaire de volets des images et de fermer tous ces volets.
6	Fenêtre d'image	Affiche les volets des images. Permet d'organiser les volets des images.
7	Volet des images	Permet d'afficher une caméra, une carte, une image ou un document (fichier HTML).
8	 Fenêtre Chronologie	Permet de naviguer dans les vidéos enregistrées.
	 Fenêtre Résultats de la recherche de mouvement	Permet de rechercher les vidéos avec mouvement.
	 Fenêtre Résultats de la recherche de vidéo	Permet de rechercher des vidéos enregistrées.
	 Fenêtre Liste des Alarmes	Affiche toutes les alarmes que le système génère. Permet d'accepter ou d'effacer une alarme ou de démarrer un flux de travail, par exemple en envoyant un e-mail à un technicien de maintenance. La liste des alarmes n'est pas affichée lorsque la connexion au Management Server est perdue.

9	 Fenêtre Moniteurs (disponible uniquement si au moins un groupe de moniteurs analogiques a été configuré)	Affiche le ou les groupes de moniteurs analogiques configurés. Permet de passer au groupe de moniteurs analogiques suivant ou précédent, le cas échéant. Remarque L'onglet Moniteurs n'est pas visible si votre Operator Client est connecté à plus d'un Management Server.
	 Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom	Permet de commander une caméra mobile.
10	 Fenêtre Arborescence Logique	Affiche les dispositifs auxquels votre groupe d'utilisateurs a accès. Permet de sélectionner un dispositif pour l'affecter à un volet des images.
	 Fenêtre Arborescence des Favoris	Permet d'organiser les dispositifs de l'arborescence logique selon les besoins.
	 Fenêtre Carte	Permet d'afficher une carte du site. Permet de faire glisser la carte pour en afficher une section spécifique. Si cette option est activée, une carte est affichée automatiquement pour chaque caméra affichée dans un volet des images. Dans ce cas, la caméra doit être configurée sur une carte.
	 Fenêtre Exportations	Permet de charger des données vidéo exportées afin de les afficher ou de rechercher des données spécifiques.
	 Fenêtre Signets	Permet la gestion des signets.

Voir également

- *Commandes des menus, Page 118*
- *Fenêtre Arborescence Logique, Page 128*
- *Fenêtre Arborescence des Favoris, Page 129*

- Fenêtre Exporter, Page 137
- Fenêtre Carte, Page 138
- Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom, Page 138
- Fenêtre Moniteurs, Page 139
- Fenêtre Image, Page 140
- Volet des Images, Page 140
- Fenêtre Chronologie, Page 141
- Fenêtre Résultats de la recherche de mouvement, Page 147
- Fenêtre Résultats de la recherche de vidéo, Page 147
- Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147

13.3

Mode d'alarme (affichage des alarmes)

Fenêtre principale >  ou  > Onglet  > Sélectionner une alarme > 

La fenêtre Image d'alarme affiche la vidéo en Mode Temps Réel ou Lecture instantanée d'une caméra à afficher en cas d'alarme. Elle s'affiche automatiquement si l'alarme entrante a un niveau de priorité supérieur à celui de la fenêtre Image en Mode Temps Réel ou Lecture. Vous pouvez configurer les niveaux de priorité dans Configuration Client.

Permet d'afficher les caméras d'alarme. Vous pouvez configurer les caméras d'alarme dans Configuration Client.

Si une alarme entrante a une priorité plus faible que la fenêtre Image actuellement affichée,


 l'onglet commence à clignoter pour signaler l'alarme.

Quand le nombre d'alarmes qui s'affichent est supérieur au nombre de lignes disponibles, la dernière ligne affiche plusieurs alarmes. Vous pouvez commander cette séquence d'alarmes avec les commandes de lecture figurant dans la barre d'outils de la fenêtre Image d'alarme. Il est impossible d'utiliser la lecture instantanée dans la dernière ligne.



Remarque!

La carte affichée dans un volet des images d'alarme est optimisée pour l'affichage ; elle contient uniquement la vue initiale du fichier .dwf de base.

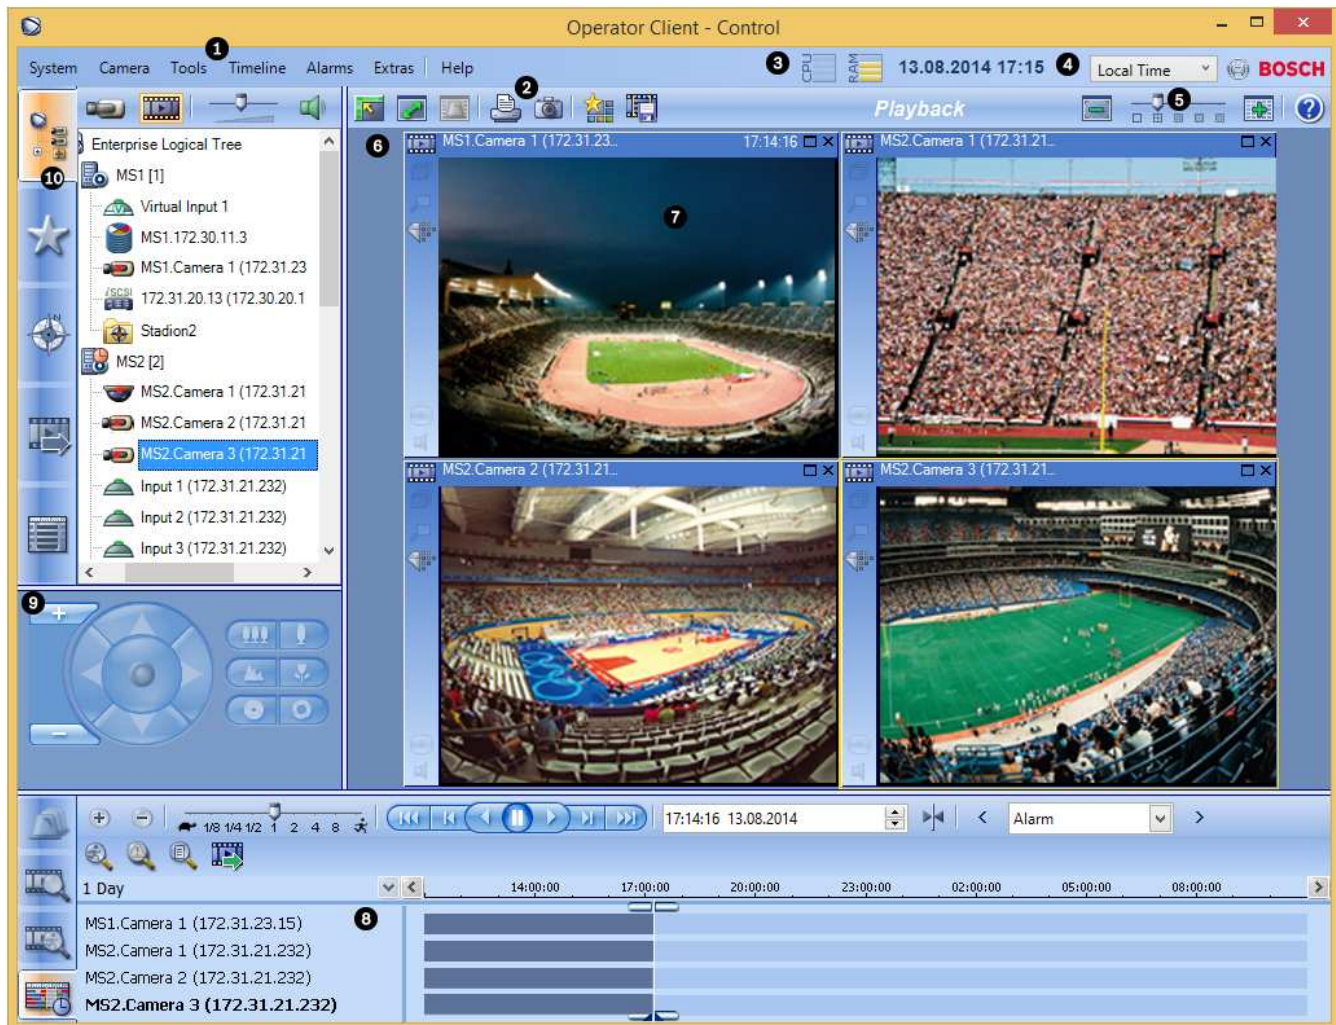

1	Barre des menus	Permet de sélectionner une commande dans un menu.
2	Barre d'outils	Affiche les boutons disponibles. Passez le curseur de votre souris sur une icône pour afficher l'infobulle correspondante.
3	Commandes de lecture	Permet de contrôler la lecture instantanée, une séquence de caméras ou une séquence d'alarmes.
4	Calculateur de performances	Affiche l'utilisation du processeur et de la mémoire.
5	Outil de sélection de fuseau horaire	Sélectionnez une entrée pour l'affichage du fuseau horaire dans la plupart des champs temporels. Disponible uniquement si au moins un Management Server dans l'arborescence logique se trouve dans un autre fuseau horaire que votre Operator Client.
6	Fenêtre d'image d'alarme	Affiche les volets des images d'alarme.
7	Volet des images d'Alarme	Permet d'afficher une caméra, une carte, une image ou un document (fichier HTML).

8	Priorité d'alarme	Affiche la valeur de priorité configurée dans Configuration Client pour l'affichage automatique.
9	Heure	Affiche l'heure à laquelle l'alarme s'est déclenchée.
10	Boutons de la séquence d'alarmes	Cliquez sur ces boutons pour afficher le volet des images d'Alarme précédent ou suivant.
11	Nombre d'alarmes	Affiche le numéro de l'alarme actuellement affichée et le nombre total d'alarmes.
12	 Fenêtre Liste des Alarmes	Affiche toutes les alarmes générées par le système. Permet d'accepter ou d'effacer une alarme ou de démarrer un flux de travail, par exemple en envoyant un e-mail à un technicien de maintenance. La liste des alarmes n'est pas affichée lorsque la connexion au Management Server est perdue.
13	Type d'événement	Indique le type de l'événement ayant déclenché l'alarme.
14	 Fenêtre Moniteurs (disponible uniquement si au moins un groupe de moniteurs analogiques a été configuré)	Affiche le ou les groupes de moniteurs analogiques configurés. Permet de passer au groupe de moniteurs analogiques suivant ou précédent, le cas échéant. Remarque : L'onglet Moniteurs n'est pas visible si votre Operator Client est connecté à plus d'un Management Server.
	 Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom	Permet de commander une caméra mobile.
15	 Fenêtre Arborescence Logique	Affiche les dispositifs auxquels votre groupe d'utilisateurs a accès. Permet de sélectionner un dispositif pour l'affecter à un volet des images.
	 Fenêtre Arborescence des Favoris	Permet d'organiser les dispositifs de l'arborescence logique selon les besoins.
	 Fenêtre Signets	Permet la gestion des signets.

	 Fenêtre Carte	Permet d'afficher une carte du site. Permet de faire glisser la carte pour en afficher une section spécifique. Si cette option est activée, une carte est affichée automatiquement pour chaque caméra affichée dans un volet des images. Dans ce cas, la caméra doit être configurée sur une carte.
--	---	---

Voir également

- *Commandes des menus, Page 118*
- *Fenêtre Arborescence Logique, Page 128*
- *Fenêtre Arborescence des Favoris, Page 129*
- *Fenêtre Carte, Page 138*
- *Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom, Page 138*
- *Fenêtre Moniteurs, Page 139*
- *Fenêtre Image, Page 140*
- *Volet des Images, Page 140*
- *Fenêtre Liste des Alarmes, Page 147*

13.4

Icônes utilisées

Le tableau suivant répertorie les icônes utilisées dans Operator Client. Pour connaître les icônes utilisées dans la Chronologie, reportez-vous au chapitre *Fenêtre Chronologie, Page 141*. Certaines des icônes suivantes ne sont pas disponibles dans Bosch VMS Archive Player.



: Nœud racine de l'Arborescence logique (nom donné par l'utilisateur à l'Arborescence logique).



: Operator Client est connecté à un serveur.



: Nouvelle configuration disponible. Déconnectez-vous puis reconnectez-vous de nouveau pour accepter.



: Management Server dispose d'une version précédente.



: cliquez sur ce bouton pour fermer tous les volets des images ouverts. Cette icône a la même fonction que le raccourci permettant de fermer tous les volets des images.



: indique un dispositif Video Analytics.



: indique un site non surveillé qui n'est pas connecté.



: indique un site non surveillé avec laquelle une connexion est établie.



: indique un site non surveillé qui est intégralement connecté. Cela signifie que tous les dispositifs de ce site sont connectés.



: indique un site non surveillé qui est partiellement connecté. Cela signifie que certains dispositifs de ce site ne sont pas connectés.



: Indique une caméra panoramique.



: Centrale d'intrusion.



: Zone configurée dans une centrale d'intrusion.



: la zone est armée.



: la zone est désarmée.



: point configuré dans une centrale d'intrusion et à l'état rétabli.



: point à l'état exclus.



: le point est à l'état d'alarme.



: porte configurée dans une centrale d'intrusion.



: la porte est sécurisée.



: la porte est verrouillée.



: la porte est déverrouillée.



: Licence non disponible



: Non connecté



: VRM principal



: VRM secondaire



: VRM de basculement principal



: VRM de basculement secondaire



: Indique la source de l'enregistrement affiché : enregistrement VRM principal. Dans la barre d'outils du volet des Images, cliquez pour changer la source des enregistrements (disponible uniquement si le VRM secondaire ou l'ANR est configuré).



: Indique la source de l'enregistrement affiché : enregistrement VRM secondaire. Dans la barre d'outils du volet des Images, cliquez pour changer la source des enregistrements.



: Indique que l'ANR assure la lecture. Dans la barre d'outils du volet des Images, cliquez pour changer la source des enregistrements.



: Indique que le VRM de basculement principal assure la lecture. Dans la barre d'outils du volet des Images, cliquez pour changer la source des enregistrements (disponible uniquement si le VRM secondaire ou l'ANR est configuré).



: Indique que le VRM de basculement secondaire assure la lecture. Dans la barre d'outils du volet des Images, cliquez pour changer la source des enregistrements.



: Indique que l'Encodeur assure la lecture. Dans la barre d'outils du volet des Images, cliquez pour changer la source des enregistrements (disponible uniquement si le VRM secondaire ou l'ANR est configuré).

- : Indique que l'Encodeur assure la lecture. Dans la barre d'outils du volet des Images, cliquez pour changer la source des enregistrements.
- : Données texte disponibles
- : Aucune donnée texte disponible
- : Non disponible. Pour unManagement Server : aucune configuration disponible
- : Déconnecté
- : Non autorisé
- : Mode Temps Réel
- : Mode Lecture
- : Management Server se trouve dans un autre fuseau horaire.
- : Curseur pour régler le volume sonore de tous les volets des Images.
- : Son activé/désactivé
- : Cliquez sur ce bouton pour afficher/masquer la barre d'outils de chaque volet des Images.
- : Cliquez sur ce bouton pour afficher le volet des Images en mode plein écran.
- : Cliquez sur ce bouton pour imprimer une image du volet des Images sélectionné.
- : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un fichier image du volet des Images sélectionné.
- : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une vue des favoris.
- : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un signet.
- : Cliquez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour parler dans les haut-parleurs d'un encodeur configuré pour l'audio. Le bouton est actif quand un encodeur doté de la fonction audio est sélectionné dans un volet des images.
- : Dossier contenant divers éléments
- : Dossier contenant divers éléments et affecté d'une carte
- : Caméra
- : Connexion perdue

-  : Caméra en cours d'enregistrement
-  : Perte vidéo
-  : Caméra à matrice
-  : Caméra en temps réel uniquement avec stockage local
-  : Caméra DVR
-  : Caméra DiBos
-  : Caméra DiBos en cours d'enregistrement
-  : État inconnu
-  : Scène trop lumineuse
-  : Scène trop sombre
-  : Scène trop bruyante
-  : Échec de la vérification de référence (par exemple, parce que la caméra été déplacée)
-  : Relais
-  : Entrées
-  : Script de commande
-  : Document
-  : Séquence de caméras
-  : Séquence de caméras interrompue
-  : Séquence de caméras en cours de lecture.
-  : Zoom numérique
-  : Transcodage activé.
-  : Enregistrement d'alarme manuel
-  : Lecture instantanée
-  : Nœud racine de l'arborescence des favoris
-  : Cliquez sur ce bouton pour afficher la fenêtre des Images d'Alarme (disponible uniquement s'il existe des alarmes en attente).
-  : Cliquez sur ce bouton pour revenir au Mode Temps Réel ou Lecture lorsque la fenêtre des Images d'Alarme est affichée.

Voir également

– Fenêtre Chronologie, Page 141

13.5**Commandes des menus**

Commandes des menus Système		
	Mode Lecture / Mode Temps Réel	Passe au mode lecture ou temps réel selon l'état actuel.
	Modifier le mot de passe	Affiche une boîte de dialogue permettant d'indiquer un nouveau mot de passe.
	Déconnexion	Permet de quitter le programme et d'afficher la boîte de dialogue d'ouverture de session.
	Quitter	Ferme le programme.
Commandes des menus Caméra		
	Enregistrer image	Affiche une boîte de dialogue permettant d'enregistrer une image de la caméra sélectionnée.
	Imprimer l'image...	Affiche une boîte de dialogue permettant d'imprimer une image de la caméra sélectionnée.
	Son activé / Son désactivé	Active ou désactive le son de la caméra sélectionnée.
	Enregistrer la caméra	Démarre l'enregistrement de la caméra sélectionnée en utilisant le niveau de qualité du mode enregistrement d'alarme.
	Lecture instantanée	Démarre la lecture de la caméra sélectionnée pour la durée de rembobinage configurée. (Non disponible en Mode Lecture)
	Image de référence...	Affiche la boîte de dialogue Image de référence pour le volet des images actuellement sélectionné. (Non disponible en Mode Lecture)
	Fermer	Ferme le volet des images sélectionné.
Commandes des menus Outils		
	Rechercher dans le Journal des Connexions	Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche et Résultats du Journal des Connexions . Lorsque vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur d'un Enterprise User Group, la boîte de dialogue Sélectionnez un serveur s'affiche.

	Rechercher vidéo	Disponible uniquement en Mode Lecture. Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche .
	Faire basculer les barres du volet des Images	Masque ou affiche les barres du volet des images.
	Afficher moins de volets des Images	Diminue le nombre de volets des images affichés.
	Afficher d'autres volets des Images	Augmente le nombre de volets des images affichées.
Commandes du menu Chronologie (uniquement en Mode Lecture)		
	Premier enregistrement	Déplace le Trait Fin vers l'enregistrement le plus ancien.
	Dernier enregistrement	Déplace le Trait Fin vers l'enregistrement le plus récent.
	Lecture	Lecture des images en sens avant, à partir de la position actuelle du Trait Fin.
	Pause	Suspend la lecture à la position actuelle. Cliquez sur Lecture pour reprendre la lecture.
	Lecture en sens inverse	Lecture des images en sens arrière, à partir de la position actuelle du Trait Fin.
	Protéger la vidéo	Affiche la boîte de dialogue Protéger la vidéo .
	Désactiver la protection de la vidéo	Affiche la boîte de dialogue Désactiver la protection de la vidéo .
	Effacer la vidéo	Affiche la boîte de dialogue Effacer la vidéo .
	Vérifier l'authenticité...	Affiche la boîte de dialogue Vérifier l'authenticité . (Uniquement pour les enregistrements NVR)
	Exporter la vidéo...	Affiche la boîte de dialogue Exporter la vidéo .
	Charger la vidéo exportée...	Affiche une boîte de dialogue permettant de sélectionner un fichier d'exportation. Le fichier exporté s'affiche alors dans l'arborescence Exportations .
Commandes des menus Alarmes		
	Accepter les alarmes sélectionnées	Définit toutes les alarmes sélectionnées sur l'état Acceptée et les affiche dans la fenêtre d'image d'alarme.
	Accepter toutes les nouvelles alarmes	Définit toutes les nouvelles alarmes sur l'état Acceptée .

	Effacer toutes les alarmes acceptées	Définit toutes les alarmes acceptées sur l'état Effacée . L'entrée est supprimée de la Liste des Alarmes et de la fenêtre d'image d'alarme.
	Effacer les alarmes sélectionnées	Définit toutes les alarmes sélectionnées sur l'état Effacée . L'entrée est supprimée de la Liste des Alarmes et de la fenêtre d'image d'alarme.
	Flux de travail...	Affiche le plan d'action de l'alarme sélectionnée, le cas échéant.
Commandes des menus Suppléments		
	Ajouter un favori	Enregistre le diagramme du volet des images actuel sous forme de vue dans le Arborescence des Favoris .
	Système muet	Désactive le son des volets des images disponibles et le son des alarmes.
	Options	Affiche la boîte de dialogue Options .
	Paramètres par défaut	Rétablit les paramètres par défaut de l'affichage du moniteur, de l'interface utilisateur et des options.
	Derniers paramètres	Rétablit les derniers paramètres de l'affichage du moniteur, de l'interface utilisateur et des options.
Commandes des menus Aide		
	Afficher aide	Affiche l'aide en ligne de Bosch VMS.
	À propos de...	Affiche une boîte de dialogue contenant des informations sur le système installé, par exemple, le numéro de version.

13.6

Boîte de dialogue Image de référence



Fenêtre principale > > Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un volet des Images > Commande **Image de référence...**

Permet d'afficher et de mettre à jour l'image de référence.

Vue de caméra:

Affiche la vue actuelle de la caméra sélectionnée.

Image de référence:

Affiche l'image de référence une fois que vous avez cliqué sur **Mise à jour**.

Mise à jour

Cliquez pour définir l'image de référence. L'image correspondant au moment où vous avez cliqué sur **Mise à jour** est utilisée.

Voir également

- *Mise à jour de l'image de référence, Page 61*

13.7**Sélectionnez un serveur.**

Fenêtre principale > menu **Outils** > commande **Rechercher dans le Journal des Connexions**

Cette boîte de dialogue s'affiche uniquement lorsque vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur d'un groupe Enterprise User Group.

Permet de sélectionner un serveur Management Server dans lequel la recherche du Journal des connexions est effectuée.

Management Server:

Sélectionnez l'adresse IP du Management Server souhaité.

13.8**Boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche**

Fenêtre principale > **Outils** menu > Commande **Rechercher dans le Journal des Connexions**
> Boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** (si nécessaire)

ou

Fenêtre principale >  >  > Boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** (si nécessaire)
Permet de définir et d'enregistrer des critères de recherche pour retrouver des entrées dans le journal des connexions. Si vous ouvrez cette boîte de dialogue en mode lecture, via le menu **Outils**, la période sélectionnée dans la fenêtre **Chronologie** est copiée dans les champs **Date et heure**.

Si vous lancez cette boîte de dialogue via , la recherche de données de texte n'est pas prise en charge. Si vous démarrez via la commande **Rechercher dans le Journal des Connexions**, la recherche de texte est prise en charge.

Si vous ouvrez cette boîte de dialogue via , les caméras de la fenêtre d'image actuelle sont présélectionnées pour la recherche et le Management Server de la caméra affichée dans le volet des images est présélectionné. Si aucune caméra ne s'affiche dans la fenêtre d'image, le premier Management Server de l'arborescence logique est présélectionné.
Si vous sélectionnez un autre fuseau horaire, l'indication de la date et de l'heure des résultats de la recherche dans le Journal des Connexions sera modifiée en conséquence.

Filter

Default filter ▼ Delete Load Save Reset

Date and Time

☐ Start Time 11/11/2014 03:28:26 PM

☐ End Time 11/12/2014 03:28:26 PM

Result Count

☐ Stop search when count is reached

200 ▼

Events

Add Remove Remove All

Search for all events

Text Data

Add/Edit Remove Remove All

Search for all

Alarms

Alarm Priority Search for all ☐ Record Only

Alarm State Search for all ☐ Force Workflow

☐ Auto Clear

Devices

Add Remove Remove All

Search for all devices

Search for Strings

Details * is wildcard

User Name

Search Close

Filtre

Sélectionnez un nom de filtre incluant des critères de recherche prédéfinis ou saisissez le nom d'un nouveau filtre.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'entrée sélectionnée dans la liste **Filtre**.

Charger

Cliquez sur ce bouton pour charger les critères de recherche du filtre sélectionné.

Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les critères de recherche sous le nom de filtre indiqué.

Réinitialiser

Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les critères de recherche du filtre sélectionné.

Date et heure

Entrez la date et l'heure définissant la période sur laquelle effectuer la recherche.

Nombre de résultats

Sélectionnez une entrée dans la liste pour limiter le nombre de correspondances résultant de la recherche.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Sélection d'événement**.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'événement sélectionné.

Supprimer tout

Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les événements.

Ajouter/Modifier

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Conditions de recherche**.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'entrée de condition sélectionnée.

Supprimer tout

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les entrées de condition.

Priorité d'alarme

Sélectionnez une priorité d'alarme à rechercher.

État de l'alarme

Sélectionnez un état d'alarme à rechercher.

Enregistrement seul

Cliquez sur cette option pour n'effectuer la recherche que sur les alarmes d'enregistrement seul.

Forcer le flux de travail

Cliquez sur cette option pour effectuer la recherche sur les alarmes avec flux de travail obligatoire.

Effacement automatique

Cliquez sur cette option pour effectuer la recherche sur les alarmes avec effacement automatique.

Ajouter

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Sélection de périphérique**.

Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer le périphérique sélectionné.

Supprimer tout

Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les périphériques.

Détails

Saisissez la chaîne à rechercher. Certains événements importants contiennent des chaînes facilitant les recherches. Par exemple, un événement SystemErrorEvent (erreur système) contient la chaîne **La file d'attente de l'alarme est pleine !**. Vous pouvez utiliser * comme caractère générique. Par exemple, saisissez *triggered* pour trouver la chaîne An alarm was triggered by a network failure.*triggered, sinon triggered* ne trouvera pas cette chaîne.

Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur à rechercher.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour lancer la recherche. La boîte de dialogue **Résultats du Journal des Connexions** s'affiche.

Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue. Aucune recherche n'est exécutée. Si vous n'enregistrez pas vos critères de recherche sous un nom de filtre, ils seront perdus.


Voir également

- Recherche d'une vidéo enregistrée, Page 83
- Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions, Page 81
- Boîte de dialogue Conditions de recherche, Page 125
- Boîte de dialogue Sélection de périphérique, Page 125
- Boîte de dialogue Sélection d'événement, Page 125

13.9

Boîte de dialogue Rechercher des données texte

Fenêtre principale >  >  > Cliquez sur  > Boîte de dialogue **Sélectionnez un serveur** (si nécessaire) > Boîte de dialogue **Rechercher des données supplémentaires**

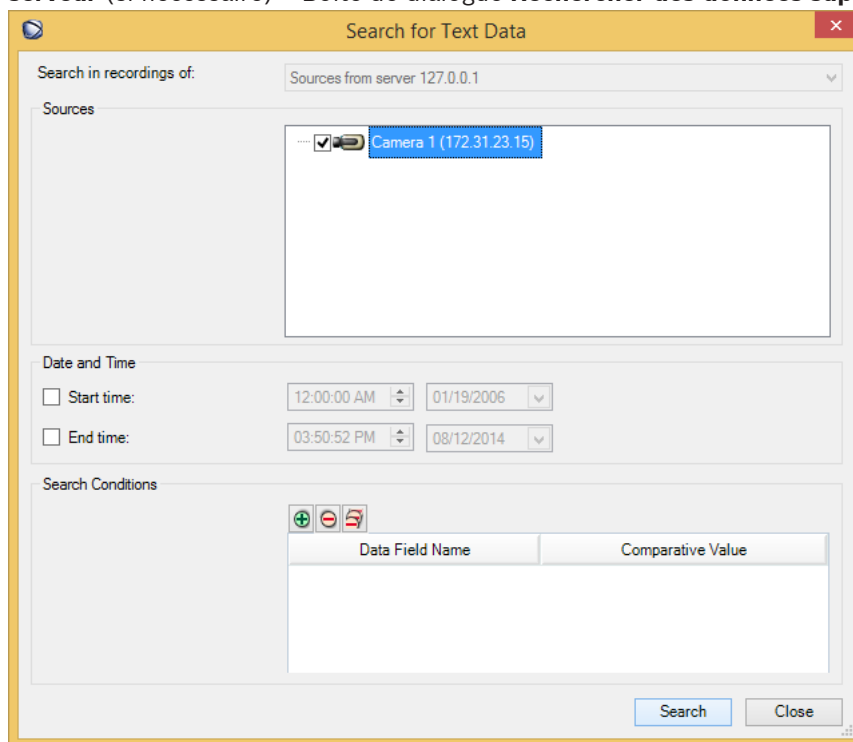

Vous pouvez trouver des données texte dans des enregistrements. Vous pouvez affiner votre recherche en ajoutant des données texte spécifiques avec une valeur spécifique.

Les entrées dans les champs **Date et heure**, le champ **Nom du champ de données**, et le champ **Valeur de comparaison** sont conservées jusqu'au redémarrage ou la reconnexion suivants d'Operator Client.

Caméras

Dans la liste, cliquez pour sélectionner les caméras souhaitées pour effectuer la recherche.

Date et heure

Entrez la date et l'heure définissant la période sur laquelle effectuer la recherche.

Conditions de recherche

Ajoutez une condition de recherche pour affiner votre recherche.

Voir également

- *Données de texte, Page 34*
- *Affichage des données texte, Page 83*

13.10**Boîte de dialogue Conditions de recherche**

Fenêtre principale > Menu **Outils** > Commande **Rechercher dans le Journal des Connexions** > Boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche** > Bouton **Ajouter/Modifier**
Vous pouvez combiner plusieurs valeurs de différentes entrées de données texte pour rechercher l'entrée Journal des connexions souhaitée. Par exemple, vous pouvez combiner un code d'acheminement bancaire et une date pour rechercher les entrées du Journal des Connexions correspondantes.

Ajouter une condition

Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle entrées dans la colonne **Nom du champ de données**.

Dans la liste des valeurs de données disponibles, sélectionnez l'entrée appropriée.

Dans la colonne **Valeur de comparaison**, saisissez une chaîne de recherche.

Procédez de la même façon pour d'autres valeurs de données.

Supprimer une condition

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'entrée sélectionnée.

Supprimer tout

Cliquez sur ce bouton pour supprimer toutes les entrées.

Voir également

- *Boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche, Page 121*
- *Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions, Page 81*

13.11**Boîte de dialogue Sélection de périphérique**

Fenêtre principale > Menu **Outils** > Commande **Rechercher dans le Journal des Connexions** > Boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche** > Bouton **Ajouter**
Permet de sélectionner des périphériques pour rechercher des entrées dans le Journal des Connexions et des vidéos enregistrées.

Voir également

- *Recherche d'une vidéo enregistrée, Page 83*
- *Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions, Page 81*
- *Boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche, Page 121*

13.12**Boîte de dialogue Sélection d'événement**

Fenêtre principale > Menu **Outils** > Commande **Rechercher dans le Journal des Connexions** > Boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche** > Bouton **Ajouter**
Permet d'ajouter des événements pour effectuer un filtrage.

Voir également

- *Recherche d'une vidéo enregistrée, Page 83*
- *Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions, Page 81*
- *Boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche, Page 121*

13.13 Boîte de dialogue Résultats du Journal des Connexions

Fenêtre principale > Menu **Outils** > Commande **Rechercher dans le Journal des Connexions** > Boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche** > Bouton **Rechercher**

Affiche les résultats d'une recherche effectuée dans un journal des connexions. Si vous sélectionnez un autre fuseau horaire, l'indication de la date et de l'heure des résultats de la recherche dans le Journal des Connexions sera modifiée en conséquence.

Retour au filtre

Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue **Sélectionner les paramètres de recherche**.

Enregistrer les résultats

Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue permettant d'enregistrer un fichier texte contenant des entrées du Journal des Connexions en tant que fichier CSV.



Remarque!

Lorsque vous ouvrez un fichier CSV exporté de ce type dans Microsoft Excel, il peut arriver que les cellules temporelles n'affichent pas les secondes.

Pour modifier ce comportement, changez la mise en forme de ces cellules en remplaçant m/d/yyyy h:mm par m/d/yyyy h:mm:ss

Voir également

- Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions, Page 81

13.14 Boîte de dialogue Options

Fenêtre principale > Menu **Suppléments** > Commande **Options**

Permet de configurer les paramètres d'utilisation de Bosch VMS Operator Client.

Voir également

- Afficher les images vidéo via faible bande passante, Page 84

13.14.1 Onglet Commande

Onglet Contrôle

Durée de temporisation des séquences automatiques [s] :

Entrez la durée en secondes pendant laquelle afficher une caméra dans un volet des images. Ce paramètre s'applique également aux séquences d'alarmes.

Vitesse de commande de balayage horizontal/vertical et de zoom

Faites glisser le curseur pour régler la vitesse de pilotage des caméras mobiles.

Durée de rembobinage de lecture instantanée [s] :

Entrez la durée de rembobinage en secondes pour la lecture instantanée.

Afficher la carte contenant la caméra du volet Image sélectionné

Cliquez sur ce bouton pour activer la carte de la caméra dans le volet des images sélectionné. Cette carte est affichée dans la fenêtre **Carte** du moniteur **Contrôle**. Si la caméra sélectionnée n'est pas configurée sur une carte, la fenêtre est **Carte** effacée.

La carte affichée est la première carte dans l'arborescence logique à partir de l'élément racine, qui contient la caméra sélectionnée.

Si une séquence de caméras est en cours dans le volet des images sélectionné, après chaque pas de séquence, la carte de la fenêtre **Carte** est mise à jour en conséquence.

Démarrer le mode Balayage horizontal/vertical et zoom lors de la sélection du volet Image PTZ avec le souris

Sélectionnez cette option pour activer automatiquement le mode PTZ dans les cas suivants :

- Lorsque l'utilisateur clique sur un volet des images affichant une caméra PTZ.
- Lorsque l'utilisateur fait glisser une caméra PTZ vers un volet des images.

13.14.2

Onglet Affichage

Onglet Affichage

Format des volets d'images

Pour chaque moniteur connecté, sélectionnez le rapport hauteur/largeur des volets d'Image dans Operator Client. Utilisez le rapport 16:9 pour les caméras HD. Ce paramètre est prioritaire sur le paramètre défini dans Configuration Client pour le démarrage initial de Operator Client.

Afficher numéro logique

Sélectionnez cette option pour afficher le numéro logique d'une caméra dans l'arborescence logique.

Adresse IP visible à l'impression et à l'enregistrement

Sélectionnez cette option pour rendre les adresses IP des périphériques de l'Arborescence logique disponibles dans les images imprimées ou enregistrées.

Emplacement des données supplémentaires

Sélectionnez l'option souhaitée pour l'emplacement du volet des données texte lorsque vous cliquez sur .

13.14.3

Onglet Audio

Onglet Son

Lecture audio du volet des Images sélectionné

Sélectionnez cette option pour activer la lecture audio de la vidéo affichée dans le volet des images sélectionné.

Lecture audio multicanaux

Sélectionnez cette option pour activer la lecture audio simultanée de toutes les vidéos affichées dans les volets des images.

Volume des Alarmes et Événements

Faites glisser le curseur pour régler le volume du son des alarmes sonores.

Semi-duplex

Sélectionnez cette option pour autoriser le mode semi-duplex pour la fonction intercom.

Duplex intégral

Sélectionnez cette option pour autoriser le mode duplex intégral pour la fonction intercom.

13.14.4

Onglet Transcodage

Onglet Transcodage

Vous pouvez lire les enregistrements ou visualiser des images en temps réel d'une caméra avec Operator Client, même si vous disposez d'une connexion réseau à faible bande passante entre Bosch VMS et votre ordinateur Operator Client.

Les transcodeurs ne prennent pas en charge les affichages du intelligent tracking, ROI, IVA ni les données texte.

Pour une utilisation de réseaux à faible bande passante, 2 options sont disponibles :

- Transcodage matériel

- Transcodage logiciel (uniquement disponible pour le mode temps réel)

Transcodage matériel

Pour le transcodage matériel, le VRM doit être équipé d'au moins un périphérique de transcodage. Ce périphérique de transcodage n'est pas configuré dans Bosch VMS. Reportez-vous à la documentation VRM qui explique comment configurer un périphérique de transcodage. Les périphériques de transcodage peuvent avoir plusieurs instances de transcodage.

Les systèmes DIVAR IP 3000 et DIVAR IP 7000 sont fournis chacun avec une instance de transcodage préconfigurée.

Chaque enregistrement ou flux en temps réel a besoin de sa propre instance de transcodage. Le transcodage matériel est possible uniquement pour les périphériques vidéo IP de Bosch connectés à un VRM.

La caméra et le dispositif de transcodage doivent tous deux être gérés par le même VRM.

Transcodage logiciel

Pour le transcodage logiciel, vous avez besoin d'un Mobile Video Service configuré sur votre Management Server ou votre Enterprise Management Server.

Dans un Enterprise System, seuls les services MVS configurés dans l'Enterprise Management Server sont utilisés.

Matériel (par défaut)

Sélectionnez cette option pour activer le transcodeur matériel. Il s'agit du paramètre par défaut.

Logiciel

Sélectionnez cette option pour activer le transcodeur logiciel.

13.15

Fenêtre Arborescence Logique

Fenêtre principale >  > Onglet  ou

Fenêtre principale >  > Onglet 

Affiche la structure hiérarchique de tous les dispositifs auxquels votre groupe d'utilisateurs a accès.

Si vous vous êtes connecté à un Enterprise Management Server, le nom du serveur est affiché en tant que préfixe pour le nom de la caméra.

Seul un administrateur peut créer une arborescence logique ou la modifier dans le Configuration Client.

Permet de faire glisser un élément sur les éléments suivants de l'interface utilisateur :

- Caméra, carte, document sur un volet des images
- Élément sur la fenêtre **Arborescence des Favoris**
- Carte sur la fenêtre **Carte**
- Caméra sur la fenêtre **Moniteurs**

Voir également

- *Organisation et redimensionnement des volets des Images, Page 51*
- *Affectation d'une caméra à un moniteur, Page 58*
- *Affichage d'une caméra dans un volet des Images, Page 49*

- Ajout des éléments à l'Arborescence des Favoris, Page 69
- Démarrage d'une séquence de caméras préconfigurée, Page 53
- Afficher les images vidéo via faible bande passante, Page 84

13.16 Boîte de dialogue Rechercher

Fenêtre principale >  > Onglet  > Cliquez avec le bouton droit sur le nœud racine > Cliquez sur **Recherche dans l'arborescence**
ou

Fenêtre principale >  > Onglet  > Cliquez avec le bouton droit sur un élément > Cliquez sur **Recherche dans l'arborescence**
Permet de retrouver un élément dans l'Arborescence Logique

Rechercher

Saisissez une chaîne de recherche correspondant au nom affiché d'un élément. Utilisez * et ? en tant que caractères génériques.

Précédent

Cliquez pour marquer l'élément précédent conforme à la chaîne de recherche.

Suivant

Cliquez pour marquer l'élément suivant conforme à la chaîne de recherche.

Rechercher

Cliquez pour marquer le premier élément qui est conforme à la chaîne de recherche.

Fermer

Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue.

13.17 Fenêtre Arborescence des Favoris

Fenêtre principale >  > Onglet 
ou

Fenêtre principale >  > Onglet 

Vous pouvez enregistrer, organiser et supprimer des dispositifs de l'arborescence logique ainsi que des vues dans les volets des images de l'**Carte**, en fonction de vos besoins.

Les paramètres actuels du zoom numérique et de la section d'image sont enregistrés.

Voir également

- Ajout des éléments à l'Arborescence des Favoris, Page 69
- Création et modification de vues, Page 70
- Démarrage d'une séquence de caméras automatique, Page 53

13.18 Boîte de dialogue Exporter la vidéo

Fenêtre principale >  > Menu **Chronologie** > Commande **Exporter la vidéo...**

Permet d'exporter des données vidéo aux formats Bosch VMS Archive Player, ASF ou MOV. Vous pouvez modifier la période pour l'exportation. Pour chaque caméra, un sous-dossier est créé dans le dossier cible.

**Remarque!**

Vous ne pouvez pas exporter les données d'un périphérique de stockage local.

Exportation d'une caméra panoramique

Lorsque vous exportez les enregistrements d'une caméra panoramique, vous exportez toujours l'image continue. Si vous exportez plusieurs volets des images recadrées de la même caméra panoramique, l'image continue de cette caméra n'est exportée qu'une seule fois. Cela s'applique également à l'exportation de caméras non panoramiques.

Exportation non chiffrée

Vous pouvez exporter des données audio et vidéo vers un disque local, un lecteur de CD/DVD, un disque Blu-Ray, un lecteur réseau ou un disque USB.

Remarque : si vous utilisez un disque USB, utilisez un périphérique USB performant pour éviter toute défaillance.

Les données sont exportées au format natif (Bosch VMS Archive Player), ASF ou MOV.

Lorsque vous exportez une vidéo au format natif, vous pouvez ajouter Bosch VMS Archive Player comme visionneuse.

Vous pouvez lire les données au format MOV à l'aide de logiciels standard tels que QuickTime d'Apple.

Vous exportez à la fois les données vidéo et audio des caméras sélectionnées.

Uniquement dans un Enterprise System : Vous pouvez sélectionner un Management Server distant pour effectuer l'exportation ici. Vous pouvez exporter uniquement les enregistrements des caméras qui sont gérées par le Management Server sélectionné.

Vous ne pouvez exécuter qu'une seule exportation à la fois sur un poste de commande.

Remarque : Vous devez disposer d'une autorisation pour chaque caméra que vous souhaitez exporter.

Si l'exportation de données vidéo sur un disque dur échoue pour plusieurs caméras, les données vidéo déjà complètement exportées des caméras sont conservées. Les données d'un processus d'exportation incomplet d'une caméra sont supprimées.

Si l'utilisateur annule l'exportation, les données vidéo déjà exportées de ce processus d'exportation sont supprimées.

L'exportation vidéo sans indication de mot de passe crée un fichier non chiffré avec l'extension `.info` et les fichiers de données vidéo non chiffrés dans des sous-dossiers.

L'opérateur doit sélectionner le fichier `.info` lors du chargement de cette exportation non chiffrée.

Exportation chiffrée

Lorsqu'un mot de passe est indiqué pour une exportation vidéo, un fichier avec l'extension `.encr` et les fichiers de données vidéo chiffrés sont créés dans des sous-dossiers.

Pour charger l'exportation chiffrée, l'opérateur doit sélectionner le fichier `.encr` chiffré et saisir le mot de passe correct.

Le fichier `.encr` et les fichiers de données vidéo chiffrés sont indiqués par une icône de fichier spécifique.

Si un fichier des sous-dossiers d'une exportation chiffrée est supprimé ou falsifié, vous ne pouvez pas importer cette exportation chiffrée.

Si l'exportation de données vidéo sur un disque dur échoue, ou si l'utilisateur annule l'exportation, les données vidéo déjà exportées de ce processus d'exportation sont supprimées.

Exportation sur plusieurs disques

Les opérations d'exportation chiffrée et d'exportation dans un seul fichier ZIP ne sont pas possibles sur plusieurs disques CD/DVD/Blu-Ray. Si l'exportation tient sur un seul disque CD/DVD/Blu-Ray, l'exportation chiffrée sur disque CD/DVD/Blu-Ray est possible.

Les enregistrements sélectionnés pour l'exportation et devant être exportés vers des disques CD/DVD/Blu-Ray sont d'abord inscrits sur le disque dur local, puis sur un ou plusieurs disques inscriptibles.

L'exportation non chiffrée vers plusieurs disques est uniquement prise en charge pour le format natif. L'exportation au format ASF ou MOV n'est possible que si elle tient sur un seul disque.

Le premier disque inséré détermine le type de support de tous les disques suivants.

Si les enregistrements ont été exportés vers plusieurs disques CD/DVD/Blu-Ray et si vous devez afficher toutes les caméras exportées dans toutes les chronologies exportées, copiez le contenu de tous les disques sur votre disque dur. Vous pouvez ignorer tous les avertissements d'écrasement qui s'affichent.

Vous avez la possibilité d'afficher tous les enregistrements exportés vers un disque particulier du groupe de disques créé lors de l'exportation.

Si l'exportation de données vidéo sur un disque CD/DVD/Blu-Ray disc échoue, ou si l'utilisateur annule l'exportation, les données vidéo déjà exportées de ce processus d'exportation sont conservées.

Nom :

Saisissez le nom du fichier d'exportation.

Début:

Cochez cette case pour définir la date de début des données à exporter. Dans les listes, sélectionnez la date et l'heure.

Fin:

Cochez cette case pour définir la date de fin des données à exporter. Dans les listes, sélectionnez la date et l'heure.

Format natif

Cliquez sur cette option pour sélectionner le format Bosch VMS Archive Player.

Si vous voulez chiffrer l'exportation, cliquez ici pour activer **Chiffrer l'exportation**. Entrez un mot de passe et confirmez-le.

Visionneuse de fichiers exportation

Cliquez sur ce bouton pour définir qu'une Bosch VMS Archive Player doit être stockée à l'emplacement sélectionné sous **Support de données**.

ASF (compatible avec Media Player)

Cliquez ici pour sélectionner le format ASF. Dans la liste, sélectionnez une entrée pour la qualité.

MOV (rapide et compatible avec Media Player)

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le format MOV (compatible avec QuickTime d'Apple, par exemple).

Export as single ZIP file

Sélectionnez cette option pour stocker les fichiers exportés dans un fichier ZIP unique. Vous utilisez le format de fichier ZIP pour stocker tous les fichiers exportés dans un seul fichier. La compression des données n'est pas disponible.

Sur une partition FAT32, la taille maximale du fichier ZIP est de 4 Go.

Exportation à distance

Cliquez ici pour activer l'exportation à distance. Vous pouvez sélectionner un Management Server de votre Enterprise System. L'exportation est effectuée sur ce Management Server. Assurez-vous que le support de stockage souhaité est disponible.

Disque :

Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner une partition du disque dur réservée à l'exportation.

CD/DVD/Blu-Ray :

Dans la liste, sélectionnez un graveur de CD/DVD/Blu-Ray pour l'exportation.

Inactif lorsque l'option **Exportation à distance** est sélectionnée.

Finaliser le disque

Cliquez ici pour indiquer que le support de données est finalisé une fois le processus de gravure terminé. Une fois le processus finalisé, aucune autre donnée ne peut être gravée sur le support de données.

Commentaire :

Entrer un commentaire pour l'exportation.

Annuler

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les paramètres de la boîte de dialogue jusqu'à ce que vous redémarriez Operator Client.

Voir également

- *Exportation de données vidéo, Page 76*
- *Indication d'un mot de passe pour l'exportation, Page 78*
- *Exportation dans un fichier unique, Page 79*

13.19**Boîte de dialogue Exporter le signet**

Fenêtre principale >  > Cliquer droit sur un signet > Commande **Exporter un signet**

Permet d'exporter des données vidéo d'un signet au format Bosch VMS Archive Player, ASF ou MOV. Vous pouvez modifier la période pour l'exportation. Pour chaque caméra, un sous-dossier est créé dans le dossier cible.

Exportation d'une caméra panoramique

Lorsque vous exportez les enregistrements d'une caméra panoramique, vous exportez toujours l'image continue. Si vous exportez plusieurs volets des images recadrées de la même caméra panoramique, l'image continue de cette caméra n'est exportée qu'une seule fois. Cela s'applique également à l'exportation de caméras non panoramiques.

Exportation non chiffrée

Vous pouvez exporter des données audio et vidéo vers un disque local, un lecteur de CD/DVD, un disque Blu-Ray, un lecteur réseau ou un disque USB.

Remarque : si vous utilisez un disque USB, utilisez un périphérique USB performant pour éviter toute défaillance.

Les données sont exportées au format natif (Bosch VMS Archive Player), ASF ou MOV.

Lorsque vous exportez une vidéo au format natif, vous pouvez ajouter Bosch VMS Archive Player comme visionneuse.

Vous pouvez lire les données au format MOV à l'aide de logiciels standard tels que QuickTime d'Apple.

Vous exportez à la fois les données vidéo et audio des caméras sélectionnées.

Uniquement dans un Enterprise System : Vous pouvez sélectionner un Management Server distant pour effectuer l'exportation ici. Vous pouvez exporter uniquement les enregistrements des caméras qui sont gérées par le Management Server sélectionné.

Vous ne pouvez exécuter qu'une seule exportation à la fois sur un poste de commande.

Remarque : Vous devez disposer d'une autorisation pour chaque caméra que vous souhaitez exporter.

Si l'exportation de données vidéo sur un disque dur échoue pour plusieurs caméras, les données vidéo déjà complètement exportées des caméras sont conservées. Les données d'un processus d'exportation incomplet d'une caméra sont supprimées.

Si l'utilisateur annule l'exportation, les données vidéo déjà exportées de ce processus d'exportation sont supprimées.

L'exportation vidéo sans indication de mot de passe crée un fichier non chiffré avec

l'extension `.info` et les fichiers de données vidéo non chiffrés dans des sous-dossiers.

L'opérateur doit sélectionner le fichier `.info` lors du chargement de cette exportation non chiffrée.

Exportation sur plusieurs disques

Les opérations d'exportation chiffrée et d'exportation dans un seul fichier ZIP ne sont pas possibles sur plusieurs disques CD/DVD/Blu-Ray. Si l'exportation tient sur un seul disque CD/DVD/Blu-Ray, l'exportation chiffrée sur disque CD/DVD/Blu-Ray est possible.

Les enregistrements sélectionnés pour l'exportation et devant être exportés vers des disques CD/DVD/Blu-Ray sont d'abord inscrits sur le disque dur local, puis sur un ou plusieurs disques inscriptibles.

L'exportation non chiffrée vers plusieurs disques est uniquement prise en charge pour le format natif. L'exportation au format ASF ou MOV n'est possible que si elle tient sur un seul disque.

Le premier disque inséré détermine le type de support de tous les disques suivants.

Si les enregistrements ont été exportés vers plusieurs disques CD/DVD/Blu-Ray et si vous devez afficher toutes les caméras exportées dans toutes les chronologies exportées, copiez le contenu de tous les disques sur votre disque dur. Vous pouvez ignorer tous les avertissements d'écrasement qui s'affichent.

Vous avez la possibilité d'afficher tous les enregistrements exportés vers un disque particulier du groupe de disques créé lors de l'exportation.

Si l'exportation de données vidéo sur un disque CD/DVD/Blu-Ray disc échoue, ou si l'utilisateur annule l'exportation, les données vidéo déjà exportées de ce processus d'exportation sont conservées.

Nom :

Saisissez le nom du fichier d'exportation.

Début:

Cochez cette case pour définir la date de début des données à exporter. Dans les listes, sélectionnez la date et l'heure.

Fin:

Cochez cette case pour définir la date de fin des données à exporter. Dans les listes, sélectionnez la date et l'heure.

Format natif

Cliquez sur cette option pour sélectionner le format Bosch VMS Archive Player.

Si vous voulez chiffrer l'exportation, cliquez ici pour activer **Chiffrer l'exportation**. Entrez un mot de passe et confirmez-le.

Visionneuse de fichiers exportation

Cliquez sur ce bouton pour définir qu'une Bosch VMS Archive Player doit être stockée à l'emplacement sélectionné sous **Support de données**.

ASF (compatible avec Media Player)

Cliquez ici pour sélectionner le format ASF. Dans la liste, sélectionnez une entrée pour la qualité.

MOV (rapide et compatible avec Media Player)

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le format MOV (compatible avec QuickTime d'Apple, par exemple).

Exportation à distance

Cliquez ici pour activer l'exportation à distance. Vous pouvez sélectionner un Management Server de votre Enterprise System. L'exportation est effectuée sur ce Management Server. Assurez-vous que le support de stockage souhaité est disponible.

Disque :

Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner une partition du disque dur réservée à l'exportation.

CD/DVD/Blu-Ray :

Dans la liste, sélectionnez un graveur de CD/DVD/Blu-Ray pour l'exportation. Inactif lorsque l'option **Exportation à distance** est sélectionnée.

Finaliser le disque

Cliquez ici pour indiquer que le support de données est finalisé une fois le processus de gravure terminé. Une fois le processus finalisé, aucune autre donnée ne peut être gravée sur le support de données.

Commentaire :

Entrer un commentaire pour l'exportation.

Voir également

- *Exportation de signets, Page 72*
- *Indication d'un mot de passe pour l'exportation, Page 78*

13.20

Boîte de dialogue Exporter plusieurs signets



Onglet Fenêtre principale >  > Cliquer droit sur un signet > Commande **Exporter plusieurs signets**

Permet d'exporter des données vidéo de plusieurs signets au format Bosch VMS Archive Player, ASF ou MOV. De cette manière, vous pouvez exporter différentes périodes de temps de la même caméra ou de caméras différentes au cours du même processus. Pour chaque caméra, un sous-dossier est créé dans le dossier cible.

Exportation d'une caméra panoramique

Lorsque vous exportez les enregistrements d'une caméra panoramique, vous exportez toujours l'image continue. Si vous exportez plusieurs volets des images recadrées de la même caméra panoramique, l'image continue de cette caméra n'est exportée qu'une seule fois. Cela s'applique également à l'exportation de caméras non panoramiques.

Exportation non chiffrée

Vous pouvez exporter des données audio et vidéo vers un disque local, un lecteur de CD/DVD, un disque Blu-Ray, un lecteur réseau ou un disque USB.

Remarque : si vous utilisez un disque USB, utilisez un périphérique USB performant pour éviter toute défaillance.

Les données sont exportées au format natif (Bosch VMS Archive Player), ASF ou MOV.

Lorsque vous exportez une vidéo au format natif, vous pouvez ajouter Bosch VMS Archive Player comme visionneuse.

Vous pouvez lire les données au format MOV à l'aide de logiciels standard tels que QuickTime d'Apple.

Vous exportez à la fois les données vidéo et audio des caméras sélectionnées.

Uniquement dans un Enterprise System : Vous pouvez sélectionner un Management Server distant pour effectuer l'exportation ici. Vous pouvez exporter uniquement les enregistrements des caméras qui sont gérées par le Management Server sélectionné.

Vous ne pouvez exécuter qu'une seule exportation à la fois sur un poste de commande.

Remarque : Vous devez disposer d'une autorisation pour chaque caméra que vous souhaitez exporter.

Si l'exportation de données vidéo sur un disque dur échoue pour plusieurs caméras, les données vidéo déjà complètement exportées des caméras sont conservées. Les données d'un processus d'exportation incomplet d'une caméra sont supprimées.

Si l'utilisateur annule l'exportation, les données vidéo déjà exportées de ce processus d'exportation sont supprimées.

L'exportation vidéo sans indication de mot de passe crée un fichier non chiffré avec l'extension `.info` et les fichiers de données vidéo non chiffrés dans des sous-dossiers.

L'opérateur doit sélectionner le fichier `.info` lors du chargement de cette exportation non chiffrée.

Exportation sur plusieurs disques

Les opérations d'exportation chiffrée et d'exportation dans un seul fichier ZIP ne sont pas possibles sur plusieurs disques CD/DVD/Blu-Ray. Si l'exportation tient sur un seul disque CD/DVD/Blu-Ray, l'exportation chiffrée sur disque CD/DVD/Blu-Ray est possible.

Les enregistrements sélectionnés pour l'exportation et devant être exportés vers des disques CD/DVD/Blu-Ray sont d'abord inscrits sur le disque dur local, puis sur un ou plusieurs disques inscriptibles.

L'exportation non chiffrée vers plusieurs disques est uniquement prise en charge pour le format natif. L'exportation au format ASF ou MOV n'est possible que si elle tient sur un seul disque.

Le premier disque inséré détermine le type de support de tous les disques suivants.

Si les enregistrements ont été exportés vers plusieurs disques CD/DVD/Blu-Ray et si vous devez afficher toutes les caméras exportées dans toutes les chronologies exportées, copiez le contenu de tous les disques sur votre disque dur. Vous pouvez ignorer tous les avertissements d'écrasement qui s'affichent.

Vous avez la possibilité d'afficher tous les enregistrements exportés vers un disque particulier du groupe de disques créé lors de l'exportation.

Si l'exportation de données vidéo sur un disque CD/DVD/Blu-Ray disc échoue, ou si l'utilisateur annule l'exportation, les données vidéo déjà exportées de ce processus d'exportation sont conservées.

Nom :

Saisissez le nom du fichier d'exportation.

Format natif

Cliquez sur cette option pour sélectionner le format Bosch VMS Archive Player.

Si vous voulez chiffrer l'exportation, cliquez ici pour activer **Chiffrer l'exportation**. Entrez un mot de passe et confirmez-le.

Inclure visionneuse

Cliquez sur ce bouton pour définir qu'une Bosch VMS Archive Player doit être stockée à l'emplacement sélectionné sous **Cible**.

ASF (compatible avec Media Player)

Cliquez ici pour sélectionner le format ASF. Dans la liste, sélectionnez une entrée pour la qualité.

MOV (rapide et compatible avec Media Player)

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le format MOV (compatible avec QuickTime d'Apple, par exemple).

DD

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un dossier sur une partition du disque dur réservée à l'exportation.

CD/DVD/Blu-Ray

Dans la liste, sélectionnez un graveur pour l'exportation.

Activez **Finaliser le disque**, si vous ne souhaitez pas graver des données supplémentaires sur le support de données.

Signets

Dans la liste, sélectionnez les signets à exporter.

Finaliser le disque

Cliquez ici pour indiquer que le support de données est finalisé une fois le processus de gravure terminé. Une fois le processus finalisé, aucune autre donnée ne peut être gravée sur le support de données.

Commentaire :

Entrer un commentaire pour l'exportation.

Voir également

- *Exportation de signets, Page 72*
- *Indication d'un mot de passe pour l'exportation, Page 78*

13.21

Fenêtre de signets

Fenêtre principale >  > Onglet 
ou

Fenêtre principale >  > Onglet 

Vous pouvez enregistrer une période de vue en temps réel ou un enregistrement dans un signet. Un signet enregistre une heure de début et de fin, les caméras affectés à la fenêtre Image à ce moment, et la totalité du diagramme du volet des images. Il est possible

d'enregistrer une période de 0 secondes. Les signets sont enregistrés dans le volet . La suppression d'un signet n'affecte pas les enregistrements correspondants. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des caméras à partir d'un signet. Pour modifier un signet, chargez-le, faites vos modifications, et enregistrez-le.

Si un enregistrement est supprimé, le signet correspondant n'est pas synchronisé. S'il est chargé, un volet des images noir s'affiche.

Si vous êtes connecté à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.

Remarque : ne pas ajouter plus de 4 caméras dans un signet pour éviter des problèmes de performance lors du chargement du signet.

Voir également

- *Modification d'un signet, Page 71*
- *Chargement d'un signet, Page 71*

13.22

Boîte de dialogue Ajouter un signet

Fenêtre principale >  > Affecter les caméras souhaitées au volet des images 
ou

Fenêtre principale >  > Affecter les caméras souhaitées au volet des images 

Vous pouvez enregistrer une période de vue en temps réel ou un enregistrement dans un signet. Un signet enregistre une heure de début et de fin, les caméras affectés à la fenêtre Image à ce moment, et la totalité du diagramme du volet des images. Il est possible

d'enregistrer une période de 0 secondes. Les signets sont enregistrés dans le volet . La suppression d'un signet n'affecte pas les enregistrements correspondants. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des caméras à partir d'un signet. Pour modifier un signet, chargez-le, faites vos modifications, et enregistrez-le.

Si un enregistrement est supprimé, le signet correspondant n'est pas synchronisé. S'il est chargé, un volet des images noir s'affiche.

Si vous êtes connecté à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.

Remarque : ne pas ajouter plus de 4 caméras dans un signet pour éviter des problèmes de performance lors du chargement du signet.

Heure de début

Dans les listes, sélectionnez la date et l'heure.

Heure de fin

Dans les listes, sélectionnez la date et l'heure.

Sources

Affiche les caméras appartenant à ce signet.

Voir également

- *Ajouter un signet, Page 70*

13.23

Fenêtre Exporter

Fenêtre principale >  > Onglet 

Vous pouvez importer des données vidéo exportées, les afficher dans un volet des Images, y effectuer des recherches, puis les télécharger.

Voir également

- *Exportation de données vidéo, Page 76*
- *Chargement de la vidéo exportée, Page 79*

13.24 Fenêtre Carte

Fenêtre principale >  > faire glisser une carte de  sur l'onglet  ou

Fenêtre principale >  > faire glisser une carte de  sur l'onglet 

Affiche une carte de site. Cette fenêtre ne permet pas d'afficher de contenu vidéo et n'est pas limitée au rapport hauteur/largeur 4:3.

Si une carte ne tient pas entièrement dans la fenêtre **Carte**, vous pouvez la faire glisser. Un curseur spécial s'affiche.

Cliquez ici pour accéder à des instructions détaillées :

– *Affichage d'une carte, Page 66*

13.25 Fenêtre Image du mur de moniteurs

Fenêtre principale >  > faites glisser le mur de moniteurs de l'arborescence logique à un volet des images > faites glisser les caméras sur la Fenêtre Image du mur de moniteurs

Sélectionner la disposition :

Sélectionnez l'entrée de votre choix pour la disposition du mur de moniteurs. Uniquement n x m dispositions sont prises en charge.

Si les vignettes ont été configurées, vous pouvez voir dans chaque volet des images une image statique mise à jour régulièrement.

Lorsqu'un volet des images est connecté à une caméra, il affiche le nom de la caméra, l'adresse IP et le numéro d'entrée de l'encodeur, le numéro de serveur et le numéro de la caméra dans une infobulle.

Un cadre brun autour d'un volet des images de caméra indique une image statique de caméra.

Un cadre vert autour d'un volet des images de caméra indique une séquence en cours dans ce volet des images.

Un volet des images vide est affiché avec une couleur bleue.

Des informations d'état sur la connexion avec le matériel du mur de moniteurs sont affichées dans les informations d'état, sur la limite inférieure de la fenêtre Image du mur de moniteurs.

Une perte de connexion entre le mur de moniteurs et une caméra est indiquée par .

Voir également

– *Contrôler un mur de moniteurs, Page 61*

13.26 Fenêtre Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom

Fenêtre principale >  > onglet  **Commande de balayage horizontal/vertical et de zoom**

La fenêtre  devient active lorsqu'une caméra mobile ou une caméra tourelle s'affiche dans le volet des images sélectionné.

Permet de commander une caméra possédant les fonctions correspondantes lorsqu'elle est affichée dans le volet des images sélectionné.



Cliquez sur ce bouton pour effectuer un zoom numérique avant ou arrière. Ces commandes sont actives même lorsque la caméra sélectionnée n'est pas une caméra mobile.



Cliquez sur une flèche ou faites glisser au centre avec le joystick pour faire pivoter la caméra dans toutes les directions.



Cliquez sur ce bouton pour agrandir l'angle de l'image (angle du zoom) ou diminuer l'angle de l'image (grand angle).



Cliquez sur ce bouton pour effectuer une mise au point rapprochée/éloignée.



Cliquez sur ce bouton pour fermer/ouvrir le diaphragme.

Prépositions

Sélectionnez une entrée pour amener la commande de balayage horizontal/vertical et de zoom à la position prédéfinie.



Cliquez pour enregistrer la position actuelle de la caméra mobile sous l'entrée de préposition sélectionnée.

Commandes auxiliaires

Sélectionnez l'entrée permettant d'exécuter cette commande.

13.27

Fenêtre Moniteurs

Fenêtre principale >  > Onglet  **Moniteurs**



Remarque!

L'onglet **Moniteurs** n'est pas visible si votre Operator Client est connecté à plus d'un Management Server.

Affiche les groupes de moniteurs analogiques disponibles. Cet onglet n'est visible que si au moins un groupe de moniteurs analogiques est configuré et que ce groupe de moniteurs analogiques est affecté à ce poste de commande. Si l'ordinateur n'est pas configuré comme poste de commande, l'affectation n'est pas nécessaire.

Permet de passer au groupe de moniteurs analogiques suivant ou précédent.

Permet de passer à l'alarme précédente ou suivante si le nombre de caméras d'alarme dépasse celui des moniteurs disponibles.

Voir également

- *Affectation d'une caméra à un moniteur, Page 58*

13.28

Fenêtre Image

Fenêtre principale



Affiche un nombre variable de volets des Images (1 minimum). Vous pouvez afficher une caméra simultanément dans plusieurs volets des Images.

Permet d'effectuer les tâches suivantes (toutes les tâches ne sont pas disponibles dans Bosch VMS Archive Player) :

- Définition du nombre de volets des images à afficher
- Organisation souple des volets des Images, modification de la disposition des volets des Images et enregistrement de celle-ci sous forme de vue dans **Arborescence des Favoris**.
- Basculement entre les Modes Temps Réel et Lecture (et le mode d'alarme si des alarmes sont disponibles)
- Activation/Désactivation de toutes les sources audio (à condition que l'application soit configurée pour le mode multicanal)
- Démarrage d'une séquence
- Affichage/Masquage des barres d'outils du volet des images
- Exécution d'une lecture instantanée
- Mode d'emploi de la fonction intercom

Voir également

- *Organisation et redimensionnement des volets des Images, Page 51*

13.29

Volet des Images

Fenêtre principale

Bosch VMS Archive Player offre uniquement un ensemble limité de fonctionnalités.

Permet d'afficher les éléments suivants :

- Vidéo en temps réel depuis n'importe quelle source vidéo (Mode temps réel uniquement)
- Vidéo en Mode Lecture instantanée
- Vidéo enregistrée (Mode Lecture uniquement)
- Cartes
- Documents (fichiers HTML)
- Données de texte
- Source des enregistrements

Lorsqu'un volet des images est entouré d'un cadre jaune, cela signifie qu'il est sélectionné pour, par exemple, afficher l'image d'une caméra.

Si vous vous connectez à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra dans le titre du volet des images s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra en tant que préfixe.

Sur la carte, les caméras s'affichent sous forme de zones réactives. Vous pouvez activer une caméra de la carte en double-cliquant dessus, en affichant un menu contextuel ou en la faisant glisser dans un volet des images.

Lorsqu'une caméra PTZ est affichée, vous pouvez utiliser la fonction de commande intégrée. Double-cliquez sur une caméra dans l'arborescence logique pour l'afficher dans le prochain volet des images libre.

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le volet des images et cliquez sur **Propriétés** pour afficher la fenêtre **Propriétés**. Cette fenêtre affiche des informations sur la caméra.

L'indication de l'heure dans la barre d'outils du volet des images en temps réel affiche toujours l'heure locale de la caméra affichée. L'indication de l'heure dans la barre d'outils du volet des images lecture affiche toujours l'heure locale de la vidéo enregistrée.

Voir également

- *Icônes utilisées, Page 114*
- *Affichage des données texte, Page 83*

13.30

Fenêtre Chronologie



Fenêtre principale > > Onglet

Permet de commander la lecture de vidéos enregistrées. Vous pouvez afficher simultanément plusieurs caméras.

La lecture audio est uniquement possible lorsque vous lisez la vidéo à vitesse normale.

Si vous êtes autorisé à afficher les vidéos enregistrées, vous pouvez également écouter les enregistrements audio qui les accompagnent.

Si vous sélectionnez un autre fuseau horaire, la Chronologie sera modifiée en conséquence.


Permet de naviguer dans les vidéos enregistrées. La lecture de tous les volets des Images affichés est synchronisée.



De nombreuses fonctions vous permettent de rechercher des scènes précises.

La Chronologie pour les enregistrements NVR dans Operator Client et Bosch VMS Archive Player affiche les informations suivantes, qui sont représentées par une couleur ou un hachurage :

Enregistrement NVR	Couleur
Enregistrement continu	Gris-bleu foncé

Enregistrement NVR	Couleur
Sources d'entrée d'alarme :	Rouge
Enregistrement pré-alarme	Rouge clair
Enregistrement sur activité	Jaune
Enregistrement pré-événement	Jaune clair
Résultats de la recherche de mouvement	Blanc
Aucun signal vidéo	Noir
Aucun enregistrement	Gris clair
Données protégées	Bandes diagonales
Données audio disponibles	Fine ligne verte au-dessus de la Chronologie

	Cliquez sur l'un de ces boutons pour effectuer un zoom avant ou arrière dans la Chronologie.
	Faites glisser le curseur pour régler la vitesse de lecture des caméras sélectionnées.  <i>Modification de la vitesse de lecture, Page 75</i>
	Utilisez ces commandes pour contrôler la lecture des caméras sélectionnées. De gauche à droite : – Passer à l'enregistrement le plus ancien – Lecture en arrière image par image, quel que soit le type d'image – Lecture en arrière, vous pouvez modifier la vitesse de lecture à l'aide du curseur – Pause ou lecture en arrière – Lecture, vous pouvez modifier la vitesse de lecture à l'aide du curseur – Lecture en avant image par image, quel que soit le type d'image – Passer à l'enregistrement le plus récent
10:40:08 3/31/2008	Entrez l'heure de façon à placer rapidement le Trait Fin à la position correspondante sur la Chronologie.  <i>Utilisation de la Chronologie, Page 74</i>
	Cliquez sur cette commande pour placer le Trait Fin à l'heure indiquée dans le champ Heure.  <i>Utilisation de la Chronologie, Page 74</i>
Alarm	Sélectionnez le mode d'enregistrement qui vous intéresse.

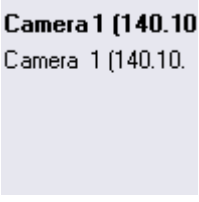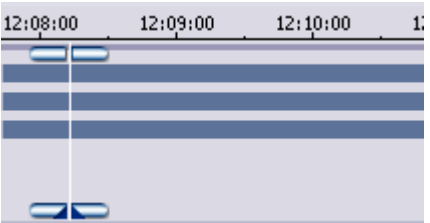	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres de recherche.  <i>Recherche d'entrées dans le Journal des Connexions, Page 81</i>
	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Recherche de mouvement.  <i>Recherche de mouvement (uniquement pour les enregistrements NVR), Page 81</i>
	Cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Exporter la vidéo.  <i>Exportation de données vidéo, Page 76</i>
Camera 1 (140.10) Camera 1 (140.10). 	Affiche toutes les caméras figurant dans la fenêtre Image. Si vous vous connectez à un Enterprise Management Server, le nom de la caméra s'affiche avec le nom du Management Server de cette caméra comme préfixe.
	Affiche la Chronologie de chaque caméra présente dans la liste des caméras. Permet de se placer rapidement à une date/heure données afin de lire les vidéos correspondantes.  <i>Utilisation de la Chronologie, Page 74</i> <i>Exportation de données vidéo, Page 76</i> <i>Recherche de mouvement (uniquement pour les enregistrements NVR), Page 81</i> <i>Recherche d'une vidéo enregistrée, Page 83</i> Authentification des données vidéo (pour les enregistrements NVR uniquement) <i>Protection d'une vidéo, Page 75</i> <i>Effacement de données vidéo, Page 76</i>

Voir également

- *Exportation de données vidéo, Page 76*
- *Chargement de la vidéo exportée, Page 79*

13.31**Boîte de dialogue Recherche de mouvement**

Fenêtre principale >  > onglet 

Permet de configurer un filtre de recherche de mouvements dans des zones données de l'image d'une caméra. Vous pouvez sélectionner les zones dans lesquelles rechercher des mouvements. Vous pouvez effectuer une recherche de mouvements uniquement dans le volet des Images sélectionné.

Début:

Entrez la date et l'heure à partir desquelles commencer la recherche de mouvements. Désactivez cette case pour que la recherche commence au tout début de l'enregistrement.

Fin:

Entrez la date et l'heure auxquelles terminer la recherche de mouvements. Désactivez cette case pour que la recherche s'arrête au moment présent.

Sélectionner tout

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner l'image entière.

Effacer la sélection

Cliquez sur ce bouton pour effacer la sélection.

Inverser sélection

Cliquez sur ce bouton pour inverser la sélection.

Afficher grille

Cliquez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'affichage d'une grille permettant de définir la zone sensible de la recherche de mouvement.

Démarrer la recherche

Cliquez sur ce bouton pour lancer la recherche. Les résultats sont affichés dans la fenêtre

Résultats de la recherche de mouvement.

Voir également

- *Recherche de mouvement (uniquement pour les enregistrements NVR), Page 81*

13.32

Boîte de dialogue Effacer la vidéo

Fenêtre principale >  > Onglet  **Chronologie** > Déplacez le Trait Fin à la position souhaitée > Dans le menu **Chronologie**, cliquez sur **Effacer la vidéo**
Permet de supprimer les données vidéo du début de l'enregistrement jusqu'au repère.



Remarque!

Vous ne pouvez pas supprimer les données d'un périphérique de stockage local.

Avec

La sélection actuelle du Trait Fin s'affiche. Le cas échéant, modifiez la valeur.

Voir également

- *Effacement de données vidéo, Page 76*

13.33

Boîte de dialogue Recherche contextuelle (uniquement les enregistrements VRM)

Fenêtre principale >  > Onglet  **Chronologie** > Sélectionnez la période avec le

Trait Fin > Cliquez sur 

Vous permet de retrouver des données vidéo conformes au type de recherche judiciaire sélectionné, par exemple IVA. Vous pouvez configurer la recherche judiciaire dans le champ **Surveillance Tasks**. Vous pouvez effectuer une recherche de mouvements uniquement dans le volet des images sélectionné.

Algorithme :

Sélectionnez l'algorithme d'analyse voulu. Par défaut, le type **MOTION+** est le seul disponible. Il associe un détecteur de mouvements à la reconnaissance des tentatives de sabotage. L'état d'alarme actuel est affiché à titre indicatif.



Remarque!

D'autres algorithmes proposant des fonctions d'analyse complètes telles que IVMD et IVA sont disponibles.

Si vous sélectionnez l'un de ces algorithmes, vous pouvez définir directement les paramètres correspondants.

Paramètres prédéfinis :

Sélectionnez une entrée pour charger les paramètres de recherche judiciaire que vous avez enregistrés précédemment.



Cliquez pour enregistrer les paramètres pour la recherche judiciaire. Vous pouvez saisir un nom descriptif.

Début:

La position actuelle du Trait Fin s'affiche.

Entrez l'instant précis auquel la recherche doit commencer.

Si vous désélectionnez l'option, la recherche porte sur tous les enregistrements jusqu'à la date de fin spécifiée.

Fin:

La position actuelle du Trait Fin s'affiche.

Entrez l'instant précis auquel la recherche doit s'arrêter.

Si vous désélectionnez l'option, la recherche porte sur tous les enregistrements à partir de la date de début spécifiée.

 Cliquez pour mettre à jour la sélection dans la Chronologie avec les données des champs

Début: et **Fin:**. Seule la vidéo sélectionnée est gérée.

Tâches de surveillance

Configurez la recherche contextuelle. Reportez-vous à la documentation utilisateur de la version IVA actuellement utilisée.

Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour lancer la Recherche judiciaire.

Voir également

- Recherche contextuelle (uniquement pour les enregistrements VRM), Page 80

13.34 Boîte de dialogue Protéger la vidéo

Fenêtre principale >  > Menu **Chronologie** > Commande **Protéger la vidéo**
Permet de protéger les données vidéo sélectionnées.



Remarque!

Vous ne pouvez pas protéger les données d'un périphérique de stockage local.

Début:

La sélection actuelle du Trait Fin s'affiche.

Entrez l'instant précis auquel la protection doit commencer.

Si vous désélectionnez cette option, tous les enregistrements jusqu'à la date de fin spécifiée sont protégés.

Fin:

La sélection actuelle du Trait Fin s'affiche.

Entrez l'instant précis auquel la protection doit s'arrêter.

Si vous désélectionnez cette option, tous les enregistrements à partir de la date de début spécifiée sont protégés.

Protéger

Cliquez sur ce bouton pour protéger la période sélectionnée.

Voir également

– *Protection d'une vidéo, Page 75*

13.35 Boîte de dialogue Désactiver la protection de la vidéo

Fenêtre principale >  > Menu **Chronologie** > Commande **Désactiver la protection de la vidéo**
Permet de protéger les données vidéo sélectionnées.

Début:

La sélection actuelle du Trait Fin s'affiche.

Entrez l'instant précis auquel la protection doit commencer.

Si vous désélectionnez cette option, vous annulez la protection de tous les enregistrements jusqu'à la date de fin spécifiée.

Fin:

La sélection actuelle du Trait Fin s'affiche.

Entrez l'instant précis auquel la protection doit s'arrêter.

Si vous désélectionnez cette option, vous annulez la protection de tous les enregistrements à partir de la date de début spécifiée.

Annuler la protection

Cliquez sur ce bouton pour annuler la protection de la période sélectionnée.

Voir également

– *Protection d'une vidéo, Page 75*

13.36 Fenêtre Résultats de la recherche de mouvement



Fenêtre principale > > Onglet

Dresse la liste des entrées contenant des mouvements pour la caméra affichée dans le volet des Images sélectionné. Vous pouvez sélectionner une entrée à lire, protéger, archiver, exporter ou dont l'authenticité doit être vérifiée.

Affiche les enregistrements correspondant aux critères de recherche.

Voir également

- Recherche contextuelle (uniquement pour les enregistrements VRM), Page 80
- Exportation de données vidéo, Page 76
- Recherche de mouvement (uniquement pour les enregistrements NVR), Page 81

13.37 Fenêtre Résultats de la recherche de vidéo



Fenêtre principale > > Onglet

Affiche les entrées des données vidéo correspondant aux différents critères de recherche.

Vous pouvez sélectionner une entrée à lire, protéger, archiver, exporter ou dont l'authenticité doit être vérifiée.

Permet de lire les enregistrements correspondants aux critères de recherche.

13.38 Fenêtre Liste des Alarmes



Cliquez sur ce bouton pour accepter une alarme.

L'alarme est supprimée de la Liste des Alarmes et vues vidéo des autres opérateurs.



Cliquez sur ce bouton pour afficher une boîte de dialogue affichant un plan d'action. Si cette fonction est configurée, vous pouvez entrer un commentaire.



Cliquez sur ce bouton pour effacer une alarme.

Il est impossible d'effacer une alarme requérant la saisie d'un commentaire ou le traitement d'un flux de travail avant d'avoir affiché le plan d'action et saisi un commentaire. Si l'alarme est configurée pour s'effacer automatiquement, elle disparaît de la Liste des Alarmes une fois que la durée d'effacement automatique (configurée dans Configuration Client) s'est écoulée.



Cliquez sur ce bouton pour annuler l'acceptation d'une alarme.



Cliquez sur l'un de ces boutons pour activer/désactiver le son de l'alarme.

La dernière alarme entrante déclenche une sonnerie d'alarme.



Cliquez sur ce bouton pour afficher la fenêtre Liste des Alarmes.

Voir également

- *Gestion des alarmes, Page 29*

14 Raccourcis clavier

Cette section répertorie les raccourcis disponibles pour un clavier américain.

+ indique que les touches de la combinaison doivent être actionnées simultanément (par exemple, Contrôle+z signifie que vous devez appuyer en même temps sur la touche Contrôle et sur la touche z).

Vous trouverez un fichier Acrobat imprimable sur votre CD d'installation. Le nom de ce fichier est keyboard_layout_en.pdf.

14.1 Commandes générales

Pour	Appuyez sur
Afficher l'aide en ligne	F1
Renommer (par exemple, dans les favoris)	F2

14.2 Commandes de lecture

Pour	Appuyez sur
Lecture / Pause	Espace
Image précédente	,
Image suivante	.
Activer le sens de lecture avant	Saisir
Activer le sens de lecture arrière	Effacement arrière
Passer à l'enregistrement le plus ancien	Origine
Passer à l'enregistrement le plus récent	Fin
Accélérer la vitesse de lecture	Page Haut
Ralentir la vitesse de lecture	Page Bas

14.3 Commandes de la fenêtre Image

Les raccourcis clavier suivants ne fonctionnent que lorsque la fenêtre Image est active.

Pour	Appuyez sur
Déplacer le volet des Images sélectionné	Touches curseur
Fermer le volet des Images	Supprimer
Fermer tous les volets des Images	Contrôle + Supprimer
Afficher moins de volets des Images	F7
Afficher d'autres volets des Images	F8
Afficher / masquer les barres du volet des Images	F9

15 Dépannage

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes connus dans le cadre de l'utilisation de Bosch VMSOperator ClientBosch VMS Archive Player.

Problèmes relatifs à la lecture des vidéos enregistrées

Attention!

N'essayez pas de lire des vidéos enregistrées exportées avec Bosch VMS V.1.1 avec Archive Player depuis Bosch VMS V.1.0. Vous risquez de perdre des données.

Problème	Cause	Solution
Le lecteur d'archives (Archive Player) ne peut pas lire les vidéos enregistrées.	Ce lecteur d'archives appartient à Bosch VMS V.1.0. Les données vidéo enregistrées ont été exportées par Bosch VMS V.1.1.	Mettez le lecteur d'archives à jour pour Bosch VMS V.1.1. Voir <i>Mise à jour d'une ancienne version de Bosch VMS Archive Player</i> , Page 151.

Problèmes dans les paramètres de commande d'enregistrement de votre carte son

Problème	Cause	Solution
L'effet Larsen apparaît lors de l'utilisation d'un microphone pour la fonction Intercom.	Seul le microphone doit être sélectionné dans les propriétés d'enregistrement de votre carte son, et non le mélange stéréo (ou quoi que ce soit d'autre). Operator Client contrôle son fichier de configuration au démarrage et modifie les propriétés d'enregistrement en conséquence. Ce fichier de configuration contient une entrée par défaut qui peut ne pas correspondre à la configuration de votre système. Ce paramètre est rétabli à chaque démarrage de Operator Client.	Modifiez le paramètre dans le fichier de configuration de Operator Client et réglez-le sur Microphone.

Blocage de Operator Client

Problème	Cause	Solution
Operator Client se bloque.	Le client Web DiBos a été installé et lancé sur l'ordinateur où Operator Client est installé.	Désinstallez le client Web DiBos.

15.1 Mise à jour d'une ancienne version de Bosch VMS Archive Player

Pour mettre à jour :

- Exportez les données vidéo (voir *Exportation de données vidéo*, Page 76).

Dans la boîte de dialogue **Exporter la vidéo**, sélectionnez **Visionneuse de fichiers exportation** et **Format natif**.

Un programme d'installation de Bosch VMS Archive Player se trouve à l'emplacement sélectionné.

15.2 Rétablissement de la connexion à un clavier numérique IntuiKey de Bosch

1. Rebranchez le câble ou attendez que le poste de commande soit en ligne.
Le message Off Line disparaît.
2. Appuyez sur la touche programmable Terminal pour accéder à Bosch VMS.

Glossaire

ANR

Automated Network Replenishment. Processus intégré qui copie les données vidéo manquantes d'un émetteur vidéo vers l'enregistreur vidéo sur réseau après une panne réseau. Les données vidéo copiées viennent exactement combler les lacunes survenues du fait de la panne réseau. L'émetteur doit donc posséder une capacité quelconque de stockage local. La capacité d'enregistrement de ce stockage local se calcule comme suit : (bande passante réseau x durée d'indisponibilité estimée du réseau + marge de sécurité) x (1 + 1/vitesse de sauvegarde). La capacité d'enregistrement obtenue est nécessaire, car l'enregistrement continu doit se poursuivre pendant le processus de copie.

Arborescence logique

Arborescence regroupant tous les périphériques au sein d'une structure personnalisée. L'arborescence logique permet de sélectionner des caméras ainsi que d'autres périphériques sur Operator Client. Le Configuration Client, permet de configurer l'« arborescence logique Complète » (dans la page Cartes et structure) et de l'adapter à chaque groupe d'utilisateurs (dans la page Groupes d'utilisateurs).

ASF

Advanced Systems Format ; format audio et vidéo Microsoft Windows Media.

Barre du volet des Images

Barre d'outils d'un volet des Images.

Basculement VRM

Logiciel de l'environnement Bosch VMS. Prend en charge la tâche du VRM principal ou du VRM secondaire affecté en cas de défaillance.

Caméra mobile

Caméra dotée de fonctions de balayage horizontal/vertical et de zoom.

Caméra panoramique

Caméra avec angle de vision de 360 ou 180 °.

centrale d'alarme

Nom générique pour le dispositif principal dans un système de sécurité de détection d'intrusion Bosch. Les claviers, les modules, les détecteurs et d'autres dispositifs se connectent à la centrale d'alarme.

Chronologie

Partie de l'interface utilisateur de Bosch Video Management System. Affiche des lignes représentant graphiquement les enregistrements des caméras sélectionnées. La Chronologie vous permet de naviguer dans les vidéos enregistrées.

Compte d'entreprise

Enterprise Account désigne une autorisation permettant à un utilisateur Operator Client de se connecter aux dispositifs d'un serveur Management Server appartenant à un système Enterprise System. Dans un compte de type Enterprise Account, toutes les autorisations des dispositifs de ce serveur Management Server sont configurées. Operator Client peut se connecter simultanément à tous les serveurs Management Server qui font partie de ce système Enterprise System. Cet accès est contrôlé par l'adhésion auprès d'un groupe Enterprise User Group et par les autorisations de dispositif configurées dans le compte Enterprise Account pour ce serveur Management Server.

déformation

Utilisation d'un logiciel pour convertir l'image circulaire d'un objectif macro avec distorsion radiale en image rectiligne pour un affichage normal (déformer consiste à corriger la distorsion).

Déformation d'angle

Déformation effectuée sur la caméra elle-même.

Détection des plaques d'immatriculation

Détection des visages

Diagramme des volets des images

Organisation des volets des images.

DNS

Domain Name System (Système de noms de domaine). Un serveur DNS convertit une URL (www.monpériphérique.fr, par exemple) en adresse IP sur les réseaux utilisant le protocole TCP/IP.

double autorisation

Politique de sécurité nécessitant deux utilisateurs différents pour pouvoir établir la connexion à l'Operator Client. Ces deux utilisateurs doivent être membres d'un groupe d'utilisateurs Bosch Video Management System normal. Ce groupe d'utilisateurs (ou ces groupes d'utilisateurs, si les utilisateurs en question sont membres de groupes différents) doit faire partie d'un groupe de double autorisation. Un groupe de double autorisation possède ses propres droits d'accès dans Bosch Video Management System. Ce groupe de double autorisation doit posséder davantage de droits d'accès que le groupe d'utilisateurs normal auquel l'utilisateur appartient. Exemple : l'utilisateur A est membre d'un groupe d'utilisateurs appelé Groupe A. L'utilisateur B est membre du Groupe B. Par ailleurs, un groupe de double autorisation est configuré, avec pour membres le Groupe A et le Groupe B. Pour les utilisateurs du groupe A, la double autorisation est facultative ; pour les utilisateurs du groupe B, elle est obligatoire. Lorsque l'utilisateur A se connecte, une deuxième boîte de dialogue de confirmation de connexion s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, un deuxième utilisateur peut se connecter, le cas échéant. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur A peut continuer et démarrer l'Operator Client. Il ne possède alors que les droits d'accès du Groupe A. Lorsque l'utilisateur B se connecte, une deuxième boîte de dialogue de connexion s'affiche de nouveau. Dans cette boîte de dialogue, un deuxième utilisateur doit se connecter. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur B ne peut pas démarrer l'Operator Client.

duplex

Terme utilisé pour définir le sens de la transmission des données entre deux parties. Le semi-duplex permet une transmission des données bidirectionnelle, mais pas simultanée. Le duplex intégral permet une transmission des données bidirectionnelle et simultanée.

Durée de rembobinage

Valeur du retour en arrière (en secondes) dans un volet des Images avant de passer en Mode Lecture instantanée.

durée de temporisation

Pour une séquence de caméras, durée prédéfinie pendant laquelle une fenêtre Image affiche une caméra avant de passer à la caméra suivante.

Encodeur

Convertit un flux analogique en flux numérique, par exemple pour intégrer des caméras analogiques dans un système numérique tel que Bosch Video Management System. Certains encodeurs peuvent disposer d'une mémoire locale (une carte Flash ou un disque dur USB, par exemple) ou peuvent stocker leurs données vidéo sur des périphériques iSCSI. Les caméras IP possèdent un encodeur incorporé.

Événement

Circonstance ou état lié(e) à une alarme et/ou une action. Les événements peuvent provenir de plusieurs sources, telles que des caméras, des archiveurs, des répertoires, des entrées numériques, etc. Il peut s'agir d'états de démarrage des enregistrements, de perte d'états de signal, de messages de type « disque saturé », d'ouvertures de session utilisateur ou de déclencheurs par entrée numérique.

Fenêtre Image

Conteneur renfermant des volets d'Images dont la disposition suit un diagramme particulier.

Fenêtre Image d'alarme

Fenêtre Image affichant un ou plusieurs volets des images d'Alarme.

Fonction intercom

Permet de parler dans les haut-parleurs d'un encodeur. Cet encodeur doit être équipé d'une entrée audio et d'une sortie audio. La fonction intercom peut être accordée par groupe d'utilisateurs.

groupe de moniteurs analogiques

Ensemble de moniteurs analogiques connectés à des décodeurs. Le groupe de moniteurs analogiques peut être affecté au traitement des alarmes dans une zone physique donnée. Ainsi, une installation comportant trois salles de

contrôle séparées physiquement pourrait comporter trois groupes de moniteurs. Les moniteurs d'un groupe de moniteurs analogiques sont configurés logiquement en lignes et colonnes et peuvent être définis pour un affichage en plein écran ou en quadravision.

Groupe d'utilisateurs

Groupe servant à définir des attributs communs à plusieurs utilisateurs, tels que des autorisations, des droits d'accès et un niveau de priorité en matière de balayage horizontal/vertical et de zoom. Lorsqu'un utilisateur devient membre d'un groupe, il hérite automatiquement de tous les attributs du groupe.

Groupe d'utilisateurs d'entreprise

Enterprise User Group désigne un groupe d'utilisateurs configuré sur un serveur Enterprise Management Server. Enterprise User Group définit les utilisateurs autorisés à accéder simultanément à plusieurs serveurs Management Server. Définit le fonctionnement des autorisations disponibles pour ces utilisateurs.

Image de référence

Une image de référence est comparée en permanence avec l'image vidéo actuelle. Une alarme se déclenche si l'image vidéo en cours diffère de l'image de référence dans les zones marquées. Vous pouvez ainsi détecter une tentative de vandalisme qui ne le serait pas autrement, par exemple, si la caméra était tournée.

inhiber

Supprimer sélectivement des points à partir du système de sécurité. Un point peut être inhiber pour armer le périmètre avec une fenêtre ouverte.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface (SCSI sur IP). Protocole qui gère le stockage des données via un réseau TCP/IP. iSCSI permet d'accéder aux données stockées à partir de n'importe quel endroit du réseau. Grâce à l'avènement du Gigabit Ethernet, tout particulièrement, la configuration des serveurs de stockage iSCSI en tant que disques durs distants pour les ajouter à un réseau informatique est devenue une opération abordable. Dans la terminologie iSCSI, le serveur qui fournit les

ressources de stockage est appelé « cible iSCSI », tandis que le client qui se connecte au serveur et accède à ses ressources est appelé « initiateur iSCSI ».

IVA

Intelligent Video Analysis (Analyse de contenu d'image). Algorithme qui détecte des propriétés spécifiques et le comportement des objets dans une scène surveillée par une caméra vidéo pour générer sur cette base des événements d'alarme qui pourront, à leur tour, être traités dans un système de vidéosurveillance. L'enregistrement avec les paramètres d'analyse de contenu d'image activé constitue une condition préalable dès lors que l'on souhaite pouvoir effectuer ultérieurement des recherches à la fois sélectives et rapides dans le matériel vidéo. Grâce à l'analyse de contenu d'image, il est possible de capturer et d'évaluer le mouvement directionnel d'objets de manière à largement éviter les alarmes intempestives. L'analyse de contenu d'image s'adaptant automatiquement aux conditions ambiantes, elle est dès lors pratiquement insensible aux perturbations liées, par exemple, à la pluie ou au mouvement des branches. L'analyse de contenu d'image permet de filtrer des objets en fonction de leurs couleurs spécifiques, ce qui est particulièrement utile dans le cadre d'instructions judiciaires. Il est ainsi possible, grâce à l'analyse de contenu d'image, de rechercher des objets présentant des propriétés chromatiques particulières dans des séquences vidéo conséquentes.

IVA

Intelligent Video Analysis (Analyse de contenu d'image). Algorithme qui détecte des propriétés spécifiques et le comportement des objets dans une scène surveillée par une caméra vidéo pour générer sur cette base des événements d'alarme qui pourront, à leur tour, être traités dans un système de vidéosurveillance. L'enregistrement avec les paramètres d'analyse de contenu d'image activé constitue une condition préalable dès lors que l'on souhaite pouvoir effectuer ultérieurement des recherches à la fois sélectives et rapides dans le matériel vidéo. Grâce à l'analyse de contenu d'image, il est possible de capturer et d'évaluer le mouvement directionnel d'objets de manière à largement éviter les alarmes intempestives.

L'analyse de contenu d'image s'adaptant automatiquement aux conditions ambiantes, elle est dès lors pratiquement insensible aux perturbations liées, par exemple, à la pluie ou au mouvement des branches. L'analyse de contenu d'image permet de filtrer des objets en fonction de leurs couleurs spécifiques, ce qui est particulièrement utile dans le cadre d'instructions judiciaires. Il est ainsi possible, grâce à l'analyse de contenu d'image, de rechercher des objets présentant des propriétés chromatiques particulières dans des séquences vidéo conséquentes.

IVMD

Intelligent Video Motion Detection (Détection vidéo intelligente des mouvements). Algorithme logiciel qui détecte les déplacements d'objets à l'intérieur d'une zone surveillée par une caméra vidéo, et déclenche des événements d'alarme pouvant être traités par Bosch Video Management System. Elle peut être utilisée pour capter et analyser la direction des mouvements des objets, ce qui permet d'éviter un grand nombre d'alarmes intempestives. La détection vidéo intelligente des mouvements s'adaptant automatiquement aux conditions ambiantes, elle est dès lors insensible aux perturbations liées, par exemple, à la pluie ou au mouvement de végétaux.

Jonction

Sorties analogiques d'une matrice analogique connectées à un encodeur. Ainsi, les sources vidéo de matrice peuvent être utilisées dans Bosch Video Management System.

Journal des Connexions

Conteneur pour la consignation de tous les événements qui se produisent dans Bosch Video Management System.

Lecture instantanée

Lit l'image enregistrée de la caméra sélectionnée dans un volet des images sur l'écran en Mode Temps Réel. Il est possible de configurer l'heure de début (nombre de secondes dans le passé ou durée de rembobinage).

Liste des Alarmes

Fenêtre de Bosch Video Management System servant à afficher une liste d'alarmes actives.

Mode Lecture

Fonction de l'Operator Client . Sert à relire des vidéos archivées et à y effectuer des recherches.

MOV

Extension de fichier du format vidéo utilisé par QuickTime Player d'Apple.

No Touch Deployment

Méthode permettant de télécharger, installer et exécuter automatiquement des applications .NET sans modifier le registre ou les composants système partagés. Avec Bosch Video Management System, le mécanisme No Touch Deployment est utilisé pour mettre à jour les Operator Clients à partir du serveur. La mise à jour a lieu si une version plus récente est présente sur le Management Server, et au moment où chaque utilisateur se connecte à Operator Client. Si vous travaillez avec un seul Operator Client et plusieurs ordinateurs Management Server, le mécanisme No Touch Deployment utilise uniquement la version du logiciel présente sur le dernier Management Server auquel l'Operator Client s'est connecté avec succès. Si vous essayez d'ouvrir une session sur un autre Management Server avec une version différente de l'application, celle-ci affiche le serveur comme « hors-ligne » étant donné que les versions du logiciel ne correspondent pas.

Numéro logique

Les numéros logiques sont des identifiants uniques affectés à chaque périphérique dans le système pour en faciliter le référencement. Ils ne sont uniques que pour un type de périphérique particulier. Les scripts de commande sont un exemple type d'utilisation des numéros logiques.

NVR

Network Video Recorder (Enregistreur vidéo numérique) Bosch. Ordinateur dans l'environnement Bosch Video Management System, stockant des données audio et vidéo, et pouvant opérer comme Basculement NVR ou NVR Redondant. Ce NVR est différent des systèmes VIDOS NVR qui peuvent être intégrés à Bosch Video Management System.

Operator Client

Composant de Bosch Video Management System qui offre une interface utilisateur destinée à la surveillance et à l'utilisation du système.

point

Dispositif de détection connecté au système de sécurité. Les points figurent individuellement sur le clavier et avec un texte personnalisé. Le texte peut décrire une porte, un capteur de mouvement, un détecteur de fumée ou un espace protégé comme UPSTAIRS ou GARAGE.

Poste de commande Operator Client

Ordinateur dans l'environnement de Bosch Video Management System permettant de visualiser une vidéo en mode temps réel et lecture, et d'effectuer des tâches de configuration. Operator Client est installé sur cet ordinateur.

priorité d'alarme

À chaque alarme est affecté un niveau de priorité. Il est possible de configurer les alarmes pour qu'elles s'affichent automatiquement (affichage contextuel) dans la fenêtre Image d'alarme, en fonction de leur niveau de priorité. Chaque vue de l'utilisateur en Mode Temps Réel/Lecture est également affectée d'un niveau de priorité. Lors de la réception d'une alarme ayant une priorité supérieure à celle de la vue de l'utilisateur, une ligne correspondante s'affiche automatiquement dans la fenêtre Image d'alarme. Si la fenêtre Image d'alarme n'est pas ouverte, elle vient automatiquement remplacer la fenêtre Image en temps réel ou Lecture sur le moniteur d'alarme.

Recherche de serveur

Méthode d'accès pour un utilisateur de Configuration Client ou d'Operator Client pour se connecter de manière séquentielle à plusieurs points d'accès au système. Un point d'accès au système peut être un serveur ou un serveur d'entreprise.

Reconnaissance des plaques d'immatriculation

Reconnaissance des visages

séquence de caméras

Série de caméras affichées les unes après les autres. Chaque caméra s'affiche pendant une durée donnée (durée de temporisation). Il existe deux types de séquences : les séquences prédéfinies et les séquences automatiques. Les séquences prédéfinies sont définies par

l'administrateur. Les icônes de ces séquences se trouvent dans l'arborescence logique. Pour créer une séquence automatique, faites glisser une sélection ou un dossier de l'arborescence logique sur un volet des images ou un décodeur. Toutes les caméras de la sélection ou du dossier défilent alors les unes à la suite des autres dans le volet des images. Vous pouvez créer vos propres séquences en créant un dossier dans l'arborescence des favoris.

Serveur

Périphériques de gestion du serveur VMS de Bosch.

Serveur d'entreprise

Enterprise Management Server désigne un serveur Bosch VMS Management Server hébergeant la configuration des groupes Enterprise User Group. Vous avez besoin d'un ou de plusieurs groupes Enterprise User Group se référant à un ou plusieurs serveurs. Les rôles du serveur Enterprise Management Server et du serveur Management Server peuvent être réunis dans une configuration unique.

signet

Utilisé pour stocker une période de vidéo en direct ou enregistrée. Ceci permet marquage de scènes spécifiques pour investigation ultérieure. Par ailleurs, vous pouvez partager les résultats de votre investigation avec d'autres utilisateurs en exportant un signet.

Site

Entité créée par un utilisateur qui permet de regrouper des ressources système connexes afin d'en faciliter l'affichage et la gestion. Un site correspond généralement à un lieu physique, tel qu'un bâtiment ou un étage, mais peut aussi servir à représenter un concept. Il se compose d'un serveur, et généralement d'un Configuration Client et de plusieurs installations Operator Client.

Site non géré

Élément de l'arborescence des dispositifs dans Bosch VMS pouvant contenir des dispositifs réseau vidéo tels que des enregistreurs vidéo numériques. Ces dispositifs ne sont pas gérés par le serveur Management Server de votre système.

L'utilisateur Operator Client peut se connecter aux dispositifs d'un élément unmanaged site à la demande.

Système d'entreprise

Enterprise System est une fonction de Bosch Video Management System permettant à un utilisateur Operator Client d'accéder simultanément à plusieurs serveurs Management Server.

TCP

Transmission Control Protocol (protocole de contrôle de transmission). Protocole de communication orienté connexion servant à envoyer des données via un réseau IP. Propose une transmission de données fiable et commandée.

UDP

User Datagram Protocol. Protocole en mode non connecté servant à échanger des données sur un réseau IP. Le protocole UDP est plus efficace que le protocole TCP pour la transmission vidéo, car il nécessite moins de ressources.

UTC

Temps universel coordonné

Video Analytics

Video Analytics désigne un processus logiciel qui compare l'image d'une caméra avec les images enregistrées de personnes ou d'objets spécifiques. En cas de correspondance, le logiciel déclenche une alarme.

Video Analytics

Video Analytics désigne un processus logiciel qui compare l'image d'une caméra avec les images enregistrées de personnes ou d'objets spécifiques. En cas de correspondance, le logiciel déclenche une alarme.

Visionneuse d'alarme

Application externe utilisée pour afficher des alarmes Video Analytics dans Operator Client.

Visualiser

Ensemble de caméras affectées à des volets des images que vous pouvez rappeler pour une visualisation instantanée en temps réel. Les volets des images comportant des cartes ou des fichiers HTML peuvent faire partie d'une vue. En revanche, les séquences ne peuvent pas en faire partie.

Volet des images

Utilisé pour afficher les vidéos en temps réel et enregistrées d'une caméra unique, d'une carte ou d'un fichier HTML.

VRM

Video Recording Manager (Gestionnaire d'enregistrements vidéo) Pack logiciel Bosch Video Management System, qui gère le stockage des données vidéo (MPEG-4 SH++ et H.264) avec les données et métadonnées audio sur les périphériques iSCSI présents sur le réseau. VRM alimente une base de données contenant les informations relatives à la source des enregistrements et tient à jour la liste des disques iSCSI associés. VRM est un service qui s'exécute sur un ordinateur relié au réseau Bosch Video Management System. VRM ne stocke pas les données vidéo elles-même, mais répartit les capacités de stockage des périphériques iSCSI sur les encodeurs, tout en gérant l'équilibrage de charge entre les différents périphériques iSCSI. VRM transfère la lecture des périphériques iSCSI aux Operator Clients.

VRM redondant

Logiciel de l'environnement Bosch VMS. Cas particulier d'un VRM secondaire. Garantit que l'enregistrement effectué par un VRM principal est effectué en plus et simultanément sur une autre cible iSCSI avec les mêmes paramètres d'enregistrement.

VRM secondaire

Logiciel de l'environnement Bosch VMS. Garantit que l'enregistrement effectué par un ou plusieurs VRM principaux est effectué en plus et simultanément sur une autre cible iSCSI. Les paramètres d'enregistrement peuvent être différents des paramètres du VRM principal.

Zone

Un groupe de dispositifs de détection connectés au système de sécurité.

Zone d'intérêt (ROI)

Zone d'intérêt. Les zones d'intérêt (ROI) sont prévues pour économiser de la bande passante lorsqu'un zoom est effectué sur une section de l'image de la caméra à l'aide d'une caméra HD fixe. Cette section fonctionne comme une caméra mobile.

Zone réactive

Icône changeant en fonction du passage de la souris dans une carte. Les zones réactives sont configurées dans le client de configuration. Les zones réactives peuvent être, par exemple, des caméras, des relais, des entrées. L'opérateur s'en sert pour rechercher un dispositif dans un bâtiment, puis le sélectionner. Lorsqu'elles sont configurées, les zones réactives peuvent afficher une couleur d'arrière-plan clignotante si un événement d'état spécifique se produit.

Index

Symboles

séquence de caméras 53

A

accepter une nouvelle configuration 46

accès à l'aide 7

accès au système 14

activation parole 58

affichage
écrans 48

affichage automatique des alarmes 31

aide 7, 8

aide en ligne 7

ajouter un signet 70

alarme à affichage contextuel automatique 105

alarme caméra
moniteur analogique 88Arborescence logique
recherche 51

armer 93, 94

audio 54, 58

authenticité 75, 141

B

balayage horizontal/vertical et zoom intégrés 67

barre d'outils 56

basculement 52

blocage
Operator Client 150

Blocage du balayage horizontal/vertical et de zoom 60

Bosch Video Management System
aide en ligne 7

Bosch VMS Archive Player 130, 132, 134, 151

C

caméo 49, 51

Caméra HD 127

caméra mobile 66

Caméra mobile 67, 68

caméra panoramique
modes d'affichage 38, 50

Caméra PTZ 66, 67, 68

carte 140

icône du dispositif en surbrillance 66

icône du dispositifs clignotant 66

carte d'alarme 66

centrale d'intrusion 115

changer
mode d'affichage panoramique 50charger
données vidéo 79

Chronologie 108, 141

clavier de vidéosurveillance 95

Clavier IntuiKey 95

clavier numérique 95

Clavier numérique IntuiKey de Bosch
icônes 102

mode Analogique 103

Mode de commande 102

mode numérique 99

Clavier KBD universel XF 95

commande de lecture
lecture arrière 142

lecture arrière image par image 142

lecture avant image par image 142

lire 142

passer à l'enregistrement le plus ancien 142

passer à l'enregistrement le plus récent 142

pause 142

Commande PTZ 138

blocage 60

comportement contextuel automatique des alarmes
31

configuration système 12, 13

couleur 141

D

déconnecté 35

découplé 35

démarrer
Operator Client 46

désarmer 93, 94

détection des plaques d'immatriculation 44

détection des visages 44

données supplémentaires
données texte 34données texte
rechercher 83, 124

données vidéo

charger 79

importer 79

E

effacer la vidéo 141

effacer l'utilisateur 47

enregistrement d'alarme	52	icônes utilisées	114
enregistrements NVR	52	image de référence	61, 120
enregistrements VRM	52	image par image	
rechercher	83	arrière	142
enregistrement manuel	37, 52	avant	142
enregistrements NVR		importer	
enregistrement d'alarme	52	données vidéo	79
enregistrements VRM		importer vidéo exportée	79
enregistrement d'alarme	52	impression de l'aide	8
enregistrer un signet	70	instant précis	141
espace du fond noir	140	Intelligent Tracking	68
événement particulier	141	J	
exclure		journal des connexions	81, 82, 121, 126
point	93	L	
exportation à distance	38, 130, 132, 134	lecture	108
exportation fractionnée	131, 133, 135	lecture instantanée	55, 57
Exportation ZIP	79	M	
exporter		Management Server	12, 15, 35
fractionner	131, 133, 135	mise à jour de l'image de référence	61
intégrale	141	mode compatibilité	37
signet	72, 77	Mode de commande	102
vidéo	130, 132, 134	mode hors ligne	34
F		Mode Lecture	108
favori	70	mode plein écran	56
fenêtre des Images d'Alarme	52	Mode Temps Réel	105, 138
fenêtre Images	140	modes d'affichage de caméra panoramique	50
fenêtres de l'application	105	modes d'affichage d'une caméra panoramique	38
fermer		modification du mot de passe	47
Operator Client	46	modifier le mot de passe	47
fiche technique	12	modifier un signet	71
fichiers DWF		multicanal	54
vue initiale	66	N	
fichiers HTML	140	ne pas accepter une nouvelle configuration	46
Fonction intercom	58	notes de mise à jour	12
Fonction intercom audio	58, 127	nouvelle configuration disponible.	46
fond noir	56, 140	NVR	12
forcer l'armement	93, 94	O	
fuseau horaire	9, 106, 112, 121, 126, 141	Operator Client	
G		démarrer	46
groupe de moniteurs analogiques	10, 107, 109, 110, 113	quitter	46
H		Operator Client indépendant	34
hors ligne	35, 47	options	126
I		P	
icône du dispositifs clignotant	66	paramètres généraux	126
icônes		plein écran	56
Clavier numérique IntuiKey de Bosch	102	point	
Icônes	114	exclure	93
		problèmes de connexion	63

protéger la vidéo	141	son	105, 108
PTZ intégré	141	source des enregistrements	86, 141
Q		supprimer l'utilisateur	47
qualité d'enregistrement	52	Système Enterprise	15
quitter		T	
Operator Client	46	TCP	63
R		Trait Fin	141
raccourcis	149	U	
recherche		unmanaged site, accès	82
Arborescence logique	51	utilisateur	
entrées dans le journal des connexions	121	supprimer	47
informations dans l'aide	7	V	
Recherche contextuelle	80	VCA	
recherche de mouvement	80, 81, 83, 141	activer	57, 81
recherche d'entrées dans le journal des connexions		désactiver	57, 81
81, 82, 121		vidéo	
recherche mouv. intell.	81, 141	exporter	130, 132, 134
rechercher		rechercher	83
entrées du journal des connexions	81, 82, 121	Video Analytics	44
rechercher des données texte	83, 124	vidéo en Mode Lecture	140
rechercher des vidéos enregistrées	83	vidéo en Mode Temps Réel	105, 140
rechercher un enregistrement d'alarme	83	vidéo transcodée	62, 85
rechercher un mouvement	83	visualisation	
rechercher une vidéo	83	écrans	48
reconnaissance des plaques d'immatriculation	44	visualisation d'une caméra	49
reconnaissance des visages	44	Volet des images	49, 51, 56, 140
redimensionner	51	balayage horizontal/vertical et zoom intégrés	67
refuser une nouvelle configuration	46	vue	70
relais		vue initiale	
dysfonctionnement	33	fichiers DWF	66
relais de dysfonctionnement	33	Z	
relecture instantanée	57	zone	115
ROI	31	Zone d'intérêt	31
S		zoom numérique	55, 70
section d'image	55, 70		
séquence	53		
séquence automatique	53		
séquence d'alarmes	111		
séquence de caméras	53		
automatique	53		
préconfigurée	53		
séquence préconfigurée	53		
signet	69		
Afficher	71		
ajouter	70		
charger	71		
enregistrer	70		
exporter	72, 77		
modifier	69, 71, 136, 137		

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2016