


DCN-DISBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни

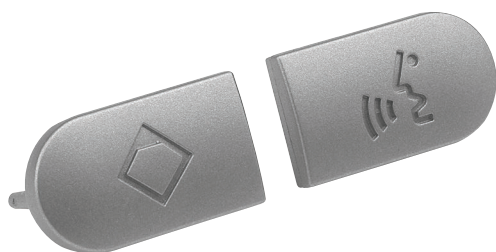

Кнопки DCN-DISBCM для дискуссионного пульта председателя устанавливаются вместо кнопки управления микрофоном при использовании дискуссионного пульта в качестве пульта председателя. Эти кнопки могут также использоваться для дискуссионного пульта во вспомогательном режиме управления.

Техническое описание

Механические

Монтаж	Крепление на любом дискуссионном пульте с помощью защелок
Цвет	Серебристый (RAL 9022)

Информация для заказа

DCN-DISBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

Кнопки председательского дискуссионного пульта системы DCN Next Generation (10 комплектов).
номер для заказа **DCN-DISBCM**