


PRS-SWCS PC 呼叫服务器与 PRS-SWCSL PC 呼叫服务器的 NCO 许可证

cn.boschsecurity.com

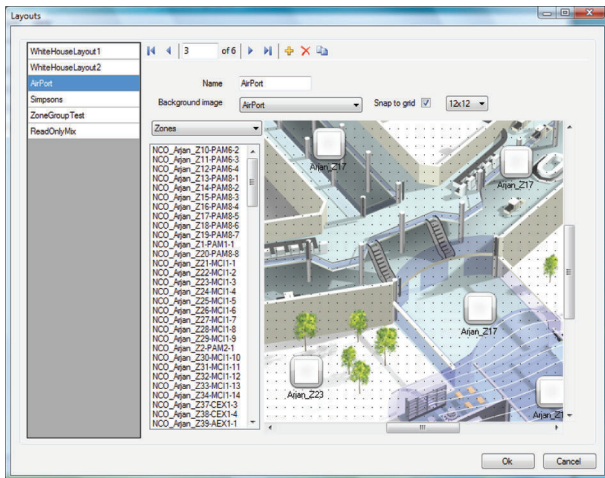

- ▶ 服务于多个呼叫站客户端和/或电话接口客户端
- ▶ 可控制扩展系统中的多个网络控制器
- ▶ 提供用于一个网络控制器的许可证
- ▶ 通过为用户选择权限来控制用户的访问

PRS-SWCS PC 呼叫服务器是一种 Windows 服务，它使用 Praesideo 开放接口通过 TCP/IP 连接至一个或多个 Praesideo 网络控制器。它可以与一个或多个客户端应用程序配合使用，处理所有操作请求，例如 PC 呼叫站客户端和 PC 电话接口客户端。

PRS-SWCS PC 呼叫服务器通过在同一台计算机上运行的 PC 呼叫服务器配置客户端 进行配置。

基本功能

配置和控制

PRS-SWCS PC 呼叫服务器可以为连接的客户端提供以下功能：身份识别、发出呼叫、背景音乐源和音量控制、确认和重置紧急模式、时间同步以及许可证控制等等。它可在 Windows XP、Vista 和 Windows 7 平台上工作。

通过 PRS-SWCS PC 呼叫服务器配置客户端，用户可以监控并设置所连接的网络控制器的连接情况。当连接了多个网络控制器时，用户可以配置网络控制器之间的音频连接，以便从一个 Praesideo 网络向其它 Praesideo 网络发出呼叫。

每个连接的 Praesideo 子系统的配置数据可从网络控制器中检索，并用于配置 PRS-SWCS PC 呼叫服务器。系统的多个视图可配置成包含区域和区域组位置的背景图像，并且不会随客户端用户的不同而变化。另外，也可以为不同的用户配置多个预定义的呼叫，并且可通过一个或多个 PRS-CSC PC 呼叫站客户端进行访问。这些预定义的呼叫可能包含优先级、区域、音调、信息和现场语音等信息。当所有 Praesideo 系统都连接至 PRS-SWCS PC 呼叫服务器时，区域可以是不同 Praesideo 系统的一部分。

PRS-SWCS PC 呼叫服务器允许用户控制已配置区域内的背景音乐源和音量，并向客户端提供实际音量的反馈信息。

许可证

PRS-SWCS PC 呼叫服务器使用 USB 密钥锁来识别系统是否拥有所有已购买的许可证。此密钥锁随 PRS-SWCS PC 呼叫服务器一起提供。PRS-SWCS PC 呼叫服务器已经附带一个许可证，可以使用一个网络控制器。对于连接至同一台 PRS-SWCS PC 呼叫服务器的其它网络控制器，它们的许可证以 PRS-SWCSL PC 呼叫服务器 NCO 许可证的形式提供。

此外，如 PRS-CSC PC 呼叫站客户端这样的应用程序也需要许可证。无论连接了多少个客户端（操作员面板），只需要一个应用程序许可证。

附件

1	PRS-SWCS PC 呼叫服务器许可证（包括用于一个网络控制器的许可证）。
1	USB 密钥锁
1	PRS-SW Praesideo 软件光盘

订购信息

PRS-SWCS PC 呼叫服务器

基于 Windows PC 的呼叫服务器的许可证，用于托管 TCP/IP 网络上的多个 PC 呼叫站客户端或电话接口客户端，支持具有多个网络控制器的系统，包含用于 1 个网络控制器的许可证。

订购号 **PRS-SWCS**

PRS-SWCSL PC 呼叫服务器 NCO 许可证

用于扩展 PC 呼叫服务器以使其额外增加 1 个网络控制器的许可证，将与 Praesideo PC 呼叫服务器配合使用。

订购号 **PRS-SWCSL**

PRS-SWCSL-E PC 呼叫服务器 NCO 许可证电子代码

用于扩展 PC 呼叫服务器以使其额外增加 1 个网络控制器的许可证，将与 Praesideo PC 呼叫服务器配合使用。

订购号 **PRS-SWCSL-E**

PRS-CSC PC 呼叫站客户端

用于基于 PC 的可编程触摸或鼠标控制的呼叫站用户界面（具有总览区域选择和状态指示）的许可证，将与 Praesideo PC 呼叫服务器配合使用。

订购号 **PRS-CSC**

PRS-CSC-E PC 呼叫站客户端电子代码

用于基于 PC 的可编程触摸或鼠标控制的呼叫站用户界面（具有总览区域选择和状态指示）的许可证，将与 Praesideo PC 呼叫服务器、电子代码配合使用。

订购号 **PRS-CSC-E**

PRS-TIC PC 电话接口客户端

用于基于 PC 的电话接口的许可证，与通过固定电话、手机或软电话 (VoIP) 呼叫 Praesideo 的 Praesideo PC 呼叫服务器配合使用。

订购号 **PRS-TIC**

PRS-TIC-E PC 电话接口客户端电子代码

用于基于 PC 的电话接口的许可证，与通过固定电话、手机或软电话 (VoIP) 呼叫 Praesideo 的 Praesideo PC 呼叫服务器配合使用。

订购号 **PRS-TIC-E**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn