


IMS-WTC EMIL, contact d'autosurveillance

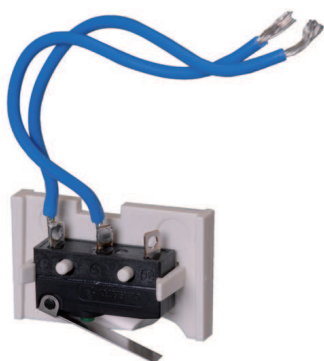

- Obligatoire pour conformité à la norme EN niveau 3
- Installation aisée

Le contact d'autosurveillance IMS-WTC est installé dans la partie inférieure du boîtier du module d'extension LSN ISP-EMIL-120. Une alarme d'autosurveillance est transmise si le boîtier est arraché du mur.

Informations réglementaires

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	[ISP-EMIL-120]

Composants

Quantité	Composant
1	Contact d'autosurveillance mural
1	Vis de montage

Caractéristiques techniques

Mécanique

Couleur	Blanc; Noir
---------	-------------

Informations de commande

IMS-WTC EMIL, contact d'autosurveillance

Contact d'autosurveillance mural pour le module d'extension ISP-EMIL-120, obligatoire pour les installations, conformément à la norme EN50131-4 niveau 3.

Numéro de commande **IMS-WTC | F.01U.078.107**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com