


IMS-WTC EMIL, ścienny styk antysabotażowy

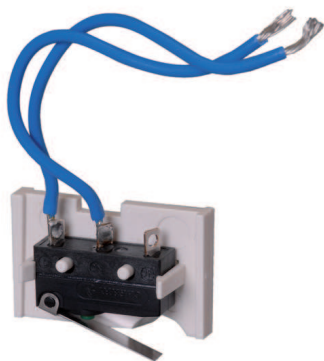

- ▶ Obowiązkowe w celu spełnienia wymogów normy EN klasa 3
- ▶ Łatwa instalacja

Ścienny styk antysabotażowy IMS WTC montuje się w dolnej części obudowy modułu rozszerzającego LSN ISP-EMIL-120. Alarm antysabotażowy jest emitowany w przypadku oderwania obudowy od ściany.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	[ISP-EMIL-120]

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Ścienny styk antysabotażowy
1	Wkręt montażowy

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne

Kolor	Biały; Czarny
-------	---------------

Informacje do zamówień

IMS-WTC EMIL, ścienny styk antysabotażowy

Ścienny styk antysabotażowy do modułu rozszerzającego ISP-EMIL-120 wymagany w przypadku instalacji zgodnie z normą EN50131-4 klasa 3.
Numer zamówienia **IMS-WTC | F.01U.078.107**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com