

Sicurezza

Pericolo!

Elettricità

È possibile che si verifichino incidenti dovuti all'elettricità se il sistema non viene adoperato correttamente o se viene aperto o modificato. Non aprire o modificare mai il sistema. Contattare l'installatore se si desidera modificare il sistema.

Attenzione!

Componenti sensibili

È possibile che si verifichino danni ai componenti sensibili se il sistema non viene maneggiato con cura o se viene aperto o modificato.

- Maneggiare sempre il sistema con cura.
- Non aprire o modificare mai il sistema.
- Contattare l'installatore se si desidera modificare il sistema.

Vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche



Lo smaltimento del prodotto e/o della batteria deve avvenire separatamente da quello dei rifiuti domestici. Tali apparecchiature devono essere smaltite in conformità alle leggi e alle normative locali, in modo da consentirne il riutilizzo e/o il riciclaggio. Ciò contribuirà alla conservazione delle risorse e alla tutela della salute umana e dell'ambiente.


Informazioni sintetiche

In questo documento viene fornita una breve descrizione delle operazioni più importanti del sistema MAP 5000.

Per istruzioni e informazioni dettagliate sul funzionamento, consultare il manuale utente della tastiera touch MAP 5000.

Panoramica del sistema

Sul bordo sinistro dell'organo di comando MAP sono presenti tre LED:

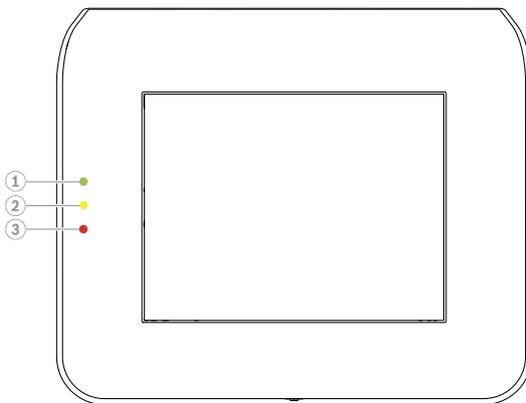

Riferimento	Componente	Descrizione
1	LED verde	Indica che l'organo di comando funziona normalmente.
2	LED giallo	Indica che si è verificata una condizione di guasto, che i dispositivi non sono stati rilevati o che i dispositivi del sistema sono stati esclusi o disattivati.
3	LED rosso	L'impostazione predefinita indica che è presente una condizione di allarme nel sistema di sicurezza.

Funzionamento

Accesso

Procedura di accesso

1. Per visualizzare la schermata di accesso, toccare lo schermo.
2. Nel campo corrispondente, immettere il codice di accesso.
Il codice di accesso utente è una combinazione dell'ID utente di 3 cifre e di una password di 6 cifre (ad es. 005 123456).
⇒ Se il codice di accesso è corretto, viene visualizzato il **menu principale**.

Codice di accesso non valido

Se il codice di accesso non è corretto, viene visualizzato un messaggio di errore.

- ▶ Per svuotare il campo del codice di accesso,



premere

Quando viene immesso per dieci volte un codice di accesso errato, l'organo di comando viene bloccato per due minuti per impostazione predefinita. Questi valori possono essere configurati dall'installatore tramite RPS per la MAP.

Tacitazione degli allarmi

Tacitazione dell'allarme acustico dell'organo di comando locale

- ▶ Toccare lo schermo dell'organo di comando locale.
⇒ Viene visualizzata la schermata di accesso e l'allarme acustico sull'organo di comando locale viene tacitato.

Tacitazione di tutti gli allarmi acustici dei dispositivi remoti

1. Effettuare l'accesso per visualizzare tutti gli allarmi acustici. Consultate *Procedura di accesso*.
⇒ Il primo e l'ultimo allarme vengono visualizzati immediatamente.
2. Per tacitare gli allarmi di tutti gli organi di comando e i dispositivi acustici remoti, premere .
⇒ Gli allarmi di tutti gli organi di comando e i dispositivi acustici remoti vengono tacitati.

Inserimento di aree

Apertura del menu Armare

- ▶ Per aprire il menu **Inserimento**, premere  e



- ⇒ Viene visualizzato il menu **Armare** con tre opzioni di menu.

Inserimento

- ▶ Selezionare una delle tre opzioni del menu per procedere.
⇒ Vengono visualizzate l'area e le possibilità di inserimento attuali.
- Un'area è pronta per l'inserimento, se viene visualizzata l'icona .
- Un'area non è pronta per l'inserimento, se viene visualizzata l'icona .

Inserimento, se l'area è pronta per l'inserimento

- ✓ Un'area è pronta per l'inserimento, se viene visualizzata l'icona . Tutti i dispositivi in quest'area funzionano in stato normale.

1. Per inserire un'area pronta per l'inserimento, premere l'area o l'opzione desiderata.
2. Premere .
⇒ Si avvia un conto alla rovescia, che indica il tempo restante per uscire dalla posizione.
3. Uscire dall'area entro il tempo restante del conto alla rovescia.
⇒ L'area è inserita.

Procedura per rendere un'area pronta per l'inserimento

- ✓ Un'area non è pronta per l'inserimento, se viene visualizzata l'icona . Nell'area sono presenti dispositivi attivi o guasti.

 1. Per inserire un'area non pronta per l'inserimento, premere l'area o l'opzione desiderata.
 2. Premere .
⇒ Vengono visualizzati tutti i dispositivi attivi o guasti che è possibile o non è possibile escludere.
 3. Risolvere i problemi dei dispositivi elencati per rendere quest'area pronta per l'inserimento.

Inserimento forzato

- ▶ Se si desidera inserire l'area senza i dispositivi elencati e se vengono rispettati i presupposti, premere **Forzare Armare**.

Disinserimento di aree

Apertura del menu Disarmare

- ▶ Per aprire il menu **Disinserimento**, premere 



- e
⇒ Viene visualizzato il menu **Disarmare** con tre opzioni di menu.

Disinserimento

1. Selezionare una delle tre opzioni del menu per procedere.
⇒ Vengono visualizzati l'area e lo stato di inserimento attuale. Un'area viene inserita e può essere disinserita, se viene visualizzata l'icona .
2. Per disinserire un'area, premere l'area o l'opzione desiderata.
3. Premere .
⇒ L'area viene disinserita.

Visualizzazione dello stato dell'area

Apertura del menu Stato

1. Per aprire il menu **Stato**, premere  e .
2. Viene visualizzato il menu **Stato** con quattro opzioni di menu.

Visualizzazione dello stato dell'area

1. Premere **Visualizzare stato area**.
 - ⇒ Viene visualizzato un elenco di tutte le aree con il relativo stato. Il simbolo  indica che è possibile visualizzare informazioni dettagliate per un'area. È inoltre possibile cercare le aree per nome o filtrarle per stato di inserimento o disinserimento.
2. Per visualizzare i dettagli dello stato dell'area,
 - ⇒ premere il simbolo . Vengono visualizzati i dettagli dello stato dell'area.

Esclusione

Apertura del menu Stato

1. Per aprire il menu **Stato**, premere  e .
2. Viene visualizzato il menu **Stato** con quattro opzioni di menu.

Esclusione o annullamento dell'esclusione di un dispositivo

1. Premere **Ignorare/non ignor. dispositivo**.
 - ⇒ Viene visualizzato un elenco con tutti i dispositivi che è possibile escludere o di cui è possibile annullare l'esclusione. È inoltre possibile cercare i dispositivi per nome o filtrare i dispositivi per stato di guasto ed esclusione.
2. Per modificare lo stato di un dispositivo, premere il tasto del dispositivo.
 - ⇒ L'icona  indica che l'esclusione del dispositivo è annullata. L'icona  e il LED giallo sull'organo di comando indicano che il dispositivo è escluso.

Disconnessione

Procedura di disconnessione

- Per disconnettersi, premere .

Risoluzione dei problemi

Contattare l'installatore in caso di problemi o di eventuali comportamenti inaspettati del sistema.


Per istruzioni e informazioni dettagliate sul funzionamento, consultare il manuale utente della tastiera touch MAP 5000.

Scansionare il codice QR per scaricare il manuale utente.



MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0001-3

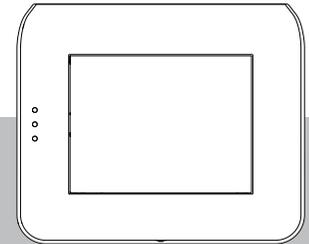

Guida rapida all'utente

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Paesi Bassi

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023