



**BOSCH**

# MAP Control Center

IUI-MAP0001-2



pl

Instrukcja obsługi



## Spis treści

<b>1</b>	<b>Bezpieczeństwo</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Podstawowe informacje</b>	<b>6</b>
2.1	Wstęp	6
2.2	Warunki otoczenia	6
2.3	Certyfikaty	6
<b>3</b>	<b>Przegląd systemu</b>	<b>8</b>
3.1	Obudowa z diodami LED	8
3.2	Wyświetlacz LCD	8
3.3	Menu główne	8
<b>4</b>	<b>Wprowadzenie</b>	<b>11</b>
4.1	Tryb bezczynności	11
4.2	Logowanie	11
4.3	Wylogowanie	11
<b>5</b>	<b>Wykonywanie działań</b>	<b>12</b>
5.1	Obsługa alarmów	12
5.1.1	Wyciszanie alarmów	12
5.1.2	Usuwanie alarmów i zdarzeń	12
5.1.3	Wyświetlanie pamięci zdarzeń	12
5.1.4	Czyszczenie komunikatu antymaskingu	13
5.2	Funkcje wyszukiwania i sortowania	13
5.3	Uzbrajanie stref	14
5.4	Rozbrajanie stref	15
5.5	Zarządzanie użytkownikami	16
5.5.1	Dodawanie użytkowników	16
5.5.2	Usuwanie użytkowników	19
5.5.3	Edycja użytkowników	19
5.5.4	Zmiana hasła	21
5.6	Harmonogramy	22
5.7	Stan systemu	22
5.7.1	Wyświetlanie stanu strefy	22
5.7.2	Wyświetlanie stanu urządzenia	23
5.7.3	Pomijanie/przywracanie urządzeń	23
5.7.4	Przywracanie wszystkich urządzeń	24
5.8	Funkcje serwisowe systemu	24
5.8.1	Historia zdarzeń	25
5.8.2	Wyświetlanie informacji o wersji	26
5.8.3	Włączanie/wyłączanie urządzenia	27
5.8.4	Ustawianie godziny i daty	27
5.8.5	Obchód testowy	27
5.8.6	Test czujnika ruchu	29
5.8.7	Test sygnalizatora i wskaźnika	30
5.8.8	Zmiana/wyświetlanie stanu wyjścia	30
5.8.9	Autoryzacja producenta	31
5.8.10	Regulacja głośności/jasności	31
5.8.11	Ustawianie trybu dzwonka	31
5.8.12	Czas blokowania	32
5.9	Programy wewnętrzne	33
5.10	Pamięć zdarzeń	34

---

5.11	Zarządzanie zdalnym dostępem	34
<b>6</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>36</b>
<b>7</b>	<b>Konserwacja</b>	<b>37</b>

# 1 Bezpieczeństwo



## Niebezpieczeństwo!

Elektryczność

W przypadku nieprawidłowej obsługi systemu, jego otwarcia lub modyfikacji mogą wystąpić uszkodzenia ciała spowodowane porażeniem prądem elektrycznym.

- Nie należy otwierać systemu ani wprowadzać w nim zmian.
- Aby wprowadzić zmiany w systemie, należy skontaktować się z instalatorem.



## Przeestroga!

Elementy wrażliwe

W przypadku nieostrożnej obsługi systemu, jego otwarcia lub modyfikacji mogą wystąpić uszkodzenia elementów wrażliwych.

- Podczas obsługi systemu należy zawsze zachować ostrożność.
- Nie należy otwierać systemu ani wprowadzać w nim zmian.
- Aby wprowadzić zmiany w systemie, należy skontaktować się z instalatorem.



## Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne

Urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które nie są już zdadne do użytku, muszą być zbierane oddzielnie i przesyłane do recyklingu zgodnego z ochroną środowiska (zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

W celu utylizacji starych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych należy stosować systemy zwrotu i zbiórki wprowadzone w danym kraju.

## 2 Podstawowe informacje

Niniejsza instrukcja opisuje obsługę centrali systemu MAP.

### 2.1 Wstęp

Centrala systemu MAP to urządzenie wejściowe systemu MAP 5000.

Każda centrala jest wyposażona w kolorowy ekran LCD o przekątnej 5,7 cala. Wytrzymały ekran dotykowy zapewnia dostęp do funkcji systemu za pomocą interfejsu z intuicyjnymi przyciskami. W celu uzbrojenia, rozbrojenia lub wybrania innych opcji menu użytkownik dotyka ikon bezpośrednio na ekranie. Tekst jest wyświetlany w języku zdefiniowanym przez użytkownika.

### 2.2 Warunki otoczenia

#### Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza (°C)	-10
Maksymalna temperatura robocza (°C)	55
Minimalna temperatura magazynowania (°C)	-20
Maksymalna temperatura magazynowania (°C)	60
Minimalna wilgotność względna (%)	5
Maksymalna wilgotność względna (%)	95
Klasa ochronna	IP30 IP31 (z profilem ochronnym krawędzi)
Poziom zabezpieczeń	IK06
Klasa środowiskowa	II: EN60950-1, EN50130-4, EN50131-1, VdS 2110
Wykorzystanie	Wewn.

### 2.3 Certyfikaty

System posiada następujące certyfikaty / spełnia następujące normy:

Region	Agencja	Certyfikacja
Niemcy	VdS	VdS G 111040, Klasa C
Europa	CE	Conformité Européene
Europa	EN	EN 50131-1:2006 + A1:2009 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 EN 50136-2/SP4/DP3 EN 50131-10
Szwajcaria	SES	Szwajcarskie Stowarzyszenie Instalatorów Systemów Bezpieczeństwa V3 / 01.01.2011-d

Francja	AFNOR / CNPP Cert.	NF&A2P klasa 3 Nr certyfikatu ICP-MAP5000-2: 1133400003 Nr certyfikatu ICP-MAP5000-COM: 1230200016 Zgodnie z normą NF324-H58
---------	-----------------------	---

## 3 Przegląd systemu

Centrala systemu MAP składa się z obudowy z wyświetlaczem LCD i trzema diodami LED.

### 3.1 Obudowa z diodami LED

Na lewej krawędzi obudowy centrali systemu MAP znajdują się trzy diody LED:



Poz.	Element	Opis
1	Zielona dioda LED	Wskazuje, że centrala jest w stanie normalnym.
2	Żółta dioda LED	Wskazuje, że wystąpił problem, że urządzenia są zastonięte lub że urządzenia systemu są pomijane bądź wyłączone.
3	Czerwona dioda LED	Domyślne zachowanie wskazuje, że w systemie bezpieczeństwa występuje stan alarmu.

### 3.2 Wyświetlacz LCD

#### Obsługa wyświetlacza LCD

- Do obsługi wyświetlacza LCD służą ikony i przyciski wyświetlane na ekranie. Należy je naciskać z umiarkowaną siłą.
- Aby uniknąć uszkodzenia wyświetlacza LCD, nie należy do jego obsługi używać ostrych obiektów.

### 3.3 Menu główne




#### Uwaga!


Przyciski na ekranie dotykowym są wyświetlane w zależności od poziomu upoważnienia użytkownika, który został skonfigurowany przez instalatora. W związku z tym wygląd ekranu dotykowego może być inny niż opisano w niniejszej instrukcji.





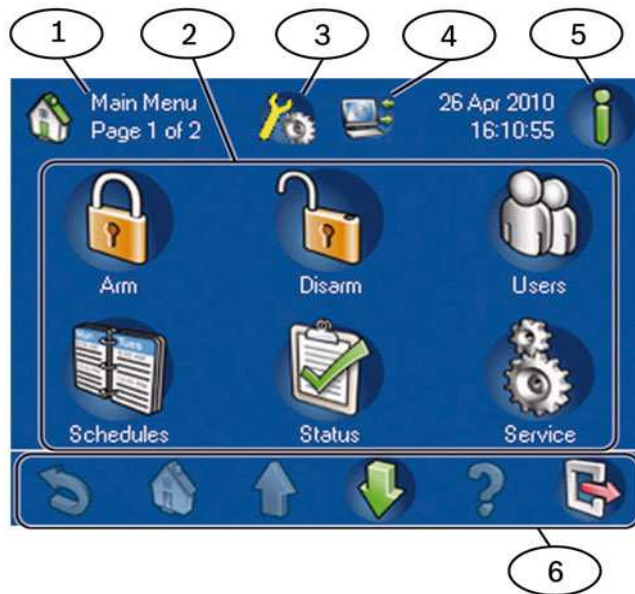

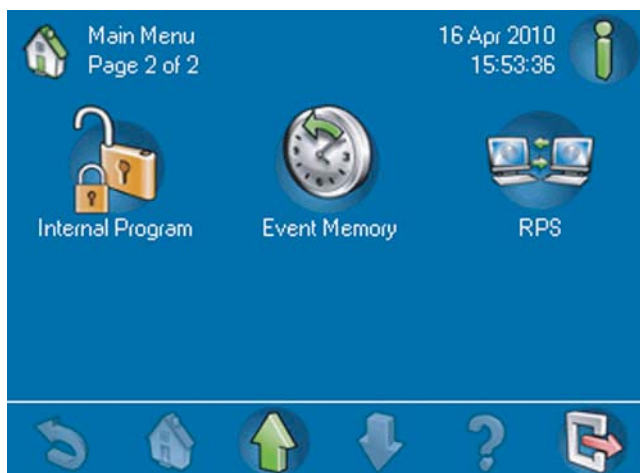

**Menu główne – ekran 1**



Poz.	Element	Opis
1	Nazwa ekranu	Określa aktywny ekran.
2	Przyciski menu	Za ich pośrednictwem wykonywane są różne działania.
3	Ikona trybu instalatora	Ta ikona wskazuje, że panel sterowania jest w trybie instalatora.
4	Ikona połączenia RPS	Ta ikona wskazuje, że z panelem sterowania połączone jest oprogramowanie do zdalnego programowania (ang. Remote Programming Software, RPS).
5	Przycisk informacyjny	Przyciski te służą do wyświetlania dodatkowych informacji systemowych i usuwania informacji o zdarzeniach, alarmach lub problemach. <b>Miga na czerwono:</b> nie usunięto jeszcze informacji o zdarzeniach i alarmach systemu <b>Miga na żółto:</b> nie usunięto jeszcze informacji o problemach systemowych <b>Świeci na zielono:</b> brak dodatkowych informacji systemowych
6	Pasek nawigacji	Te przyciski służą do poruszania się po systemie w celu znajdowania zadań lub wyświetlania informacji o systemie. Wyszarzone przyciski są nieaktywne.

**Menu główne – ekran 2****Przyciski paska nawigacji**

Poz.	Element	Opis
	Wstecz	Służy do przechodzenia do poprzedniego ekranu.
	Strona główna	Służy do przechodzenia do menu głównego.
	Poprzednia strona	Służy do przechodzenia do poprzedniej strony w przypadku ekranów zawierających więcej niż jedną stronę.
	Następna strona	Służy do przechodzenia do następnej strony w przypadku ekranów zawierających więcej niż jedną stronę.
	Pomoc	Służy do wyświetlania przydatnych informacji dotyczących aktywnego ekranu.
	Wyjście	Powoduje wylogowanie użytkownika i przełączenie wyświetlacza na ekran bezczynności.

## 4 Wprowadzenie

Niniejszy rozdział zawiera opis procedury logowania i wylogowania.

### 4.1 Tryb bezczynności

Jeśli centrala nie jest używana, wyświetlany jest ekran bezczynności.

#### Jak wyłączyć ekran bezczynności

- ▶ Aby wyłączyć tryb bezczynności i wyświetlić ekran logowania, dotknij ekranu.


### 4.2 Logowanie

#### Jak się zalogować

1. Aby wyświetlić ekran logowania, dotknij ekranu.
2. W polu hasła wprowadź swoje hasło.  
Hasło użytkownika jest połączeniem 3-cyfrowego identyfikatora użytkownika i 6-cyfrowego hasła numerycznego (np. 004 123456).  
Jeśli hasło jest prawidłowe, zostanie wyświetlone **Menu główne**.

#### Nieprawidłowe hasło

Jeśli hasło nie jest prawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

- ▶ Aby wyczyścić pole hasła, naciśnij przycisk .


Jeśli dziesięciokrotnie zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło, centrala zablokuje się domyślnie na czas dwóch minut. Wartości te mogą zostać skonfigurowane przez instalatora.

#### Jak zresetować hasło

- ▶ Dodatkowe informacje na temat resetowania hasła można znaleźć w rozdziale *Jak zresetować hasło, Strona 19*.
- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

### 4.3 Wylogowanie

#### Jak się wylogować

- ▶ Aby się wylogować, naciśnij przycisk .

#### Automatyczne wylogowanie

Użytkownik jest wylogowywany automatycznie po dwóch minutach braku aktywności. Czas ten może zostać zmodyfikowany przez instalatora.

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

## 5 Wykonywanie działań

W niniejszym rozdziale opisano wszystkie działania wykonywane przez użytkownika.

### 5.1 Obsługa alarmów


W tym rozdziale opisano sposób obsługi alarmów i innych zdarzeń.

#### 5.1.1 Wyciszanie alarmów

##### Jak wyciszyć alarm akustyczny lokalnej centrali



- ▶ Dotknij ekranu lokalnej centrali.
- ✓ Zostanie wyświetlony ekran logowania, a alarm akustyczny w lokalnym centrum sterowania zostanie wyciszony.

##### Jak wyciszyć wszystkie alarmy akustyczne zdalnych urządzeń

1. Zaloguj się, aby wyświetlić wszystkie alarmy akustyczne. Patrz *Jak się zalogować*, Strona 11.  
Pierwszy i ostatni alarm zostaną wyświetlone natychmiast.
2. Aby wyciszyć alarmy wszystkich zdalnych urządzeń akustycznych i central, naciśnij przycisk .  
✓ Alarmy wszystkich zdalnych urządzeń akustycznych i central zostaną wyciszone.

#### 5.1.2 Usuwanie alarmów i zdarzeń

##### Jak usunąć alarmy i zdarzenia

1. Aby wyświetlić wszystkie bieżące alarmy i zdarzenia, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone wszystkie bieżące alarmy i zdarzenia.
2. Przeczytaj szczegółowe informacje o wymienionych zdarzeniach i w razie potrzeby rozwiąż problemy.
3. Aby usunąć alarmy i zdarzenia, naciśnij przycisk .  
✓ Wszystkie alarmy i zdarzenia zostaną usunięte.


##### Brak upoważnienia

W przypadku braku uprawnień do usuwania alarmów i zdarzeń zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.


Aby uzyskać dalszą pomoc:

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

#### 5.1.3 Wyświetlanie pamięci zdarzeń

Gdy ikona  miga w kolorze czerwonym lub żółtym, można wyświetlić zdarzenie w pamięci zdarzeń.

##### Jaki wyświetlić pamięć zdarzeń

1. Aby wyświetlić pamięć zdarzeń, naciśnij przycisk .  
Jako pierwsze wyświetlane są najnowsze zdarzenia.
2. W razie potrzeby usuń zdarzenia.

## 5.1.4

### Czyszczenie komunikatu antymaskingu

#### Jak usunąć komunikat antymaskingu

Komunikat antymaskingu jest wyświetlany, jeśli przed czujnikiem ruchu zdolnym do wykrywania prób maskowania zostanie umieszczony jakiś obiekt.



1. Uruchom test czujnika ruchu dla strefy, w której znajduje się czujnik. Patrz rozdział *Test czujnika ruchu, Strona 29*.
  2. Usuń obiekt maskujący czujnik ruchu.
  3. Uaktywnij czujnik poprzez ruch.
  4. Zatrzymaj test czujnika ruchu.
- ✓ Komunikat antymaskingu został usunięty.

## 5.2


### Funkcje wyszukiwania i sortowania

Zawsze gdy możliwe jest wyszukiwanie lub sortowanie, są wyświetlane odpowiednie przyciski wyszukiwania i sortowania.

#### Przyciski wyszukiwania i sortowania


Poz.	Element	Opis
	Wyszukiwanie	Powoduje wyświetlenie ekranu z klawiaturą alfanumeryczną.
	Sortowanie/ filtrowanie	Powoduje wyświetlenie listy kategorii sortowania właściwych dla danej dla funkcji, a także funkcji sortowania A-Z i Z-A: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>A-Z</b>: kolejność alfabetyczna</li> <li>- <b>Z-A</b>: kolejność odwrotna do alfabetycznej</li> </ul>

#### Jak wyszukiwać


1. Naciśnij przycisk .  
Zostanie wyświetlony ekran z klawiaturą alfanumeryczną.
2. Wpisz wyszukiwaną frazę za pomocą klawiatury alfanumerycznej, w razie potrzeby korzystając z poniższych funkcji:

Element	Opis
Shift	Po jednorazowym naciśnięciu powoduje wpisywanie wielkich liter.
Clear	Czyści cały tekst.
Spacja	Wstawia spację.
Backspace	Kasuje ostatni znak.
Enter	Uruchamia proces wyszukiwania.

#### Jak sortować

1. Aby uruchomić funkcje sortowania, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone przyciski sortowania alfabetycznego.
2. Aby posortować od A do Z, naciśnij opcję **A-Z**.  
Aby posortować od Z do A, naciśnij opcję **Z-A**.

#### Jak filtrować

1. Aby uruchomić filtrowanie, naciśnij przycisk .

- Zostaną wyświetlone przyciski pokazujące możliwe do wybrania filtry. Możliwości wyboru filtrów zależą od menu wyświetlanego w danym momencie. Na przykład strefy można filtrować według stanu ich uzbrojenia, a urządzenia – według stanu awarii lub pominięcia.
- Wybierz filtr.

## 5.3 Uzbrajanie stref





### Uwaga!

Jeśli w systemie są zainstalowane elementy sterujące Smartkey lub Blocklock, wówczas strefy można uzbrajać tylko przy ich użyciu. Do uzbrajania stref nie można użyć centrali.

Aby uzyskać dalszą pomoc:

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.



### Jak otworzyć menu uzbrajania

- ▶ Aby otworzyć menu **Uzbrajanie**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Uzbrajanie** zawierające trzy opcje.


### Menu Uzbrajanie


- Opcja 1: **Uzbrojenie wstępnie zdefiniowanej strefy lokalnej**  
Wybierz tę opcję, aby uzbroić wstępnie zdefiniowaną strefę w jednym kroku. W przypadku tej opcji można zdefiniować jedną strefę wybraną przez użytkownika.
- Opcja 2: **Uzbrojenie wszystkich stref**  
Wybierz tę opcję, aby uzbroić wszystkie skonfigurowane strefy w jednym kroku. Skonfigurowane strefy są definiowane oddzielnie dla każdego użytkownika przez instalatora.
- Opcja 3: **Uzbrojenie wybranych stref**  
Wybierz tę opcję, aby uzbroić jedną lub kilka stref z listy. Zostanie uaktywniony dostęp do menu czasu blokowania.

### Jak uzbroić


- ▶ Aby przejść dalej, wybierz jedną z trzech opcji menu.  
Zostanie wyświetlona dana strefa i aktualna możliwość jej uzbrojenia.
- Strefa jest gotowa do uzbrojenia, jeśli wyświetlana jest ikona .
- Strefa nie jest gotowa do uzbrojenia, jeśli wyświetlana jest ikona .


### Jak uzbroić, jeśli strefa jest gotowa do uzbrojenia

Strefa jest gotowa do uzbrojenia, jeśli wyświetlana jest ikona . Wszystkie urządzenia w tej strefie są w stanie normalnym.

- W celu uzbrojenia strefy, która jest gotowa do uzbrojenia, naciśnij żądaną opcję lub strefę.
- Naciśnij przycisk .  
Rozpocznie się odliczanie, wskazując czas pozostający do wyjścia z danej lokalizacji.
- Opuść strefę, zanim odliczany czas dobiegnie końca.
- ✓ Strefa została uzbrojona.


### Jak ustawić gotowość strefy na uzbrojenie


Strefa nie jest gotowa do uzbrojenia, jeśli wyświetlana jest ikona . W strefie występują aktywne lub uszkodzone urządzenia.

1. W celu uzbrojenia strefy, która nie jest gotowa do uzbrojenia, naciśnij żadaną opcję lub strefę.
2. Naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone wszystkie aktywne lub uszkodzone urządzenia, które mogą lub nie mogą zostać pominięte.
3. Rozwiąż problemy z wymienionymi urządzeniami, aby przygotować strefę do uzbrojenia.



#### Uwaga!

W przypadku, gdy dla danej strefy jest skonfigurowany odstęp czasowy blokowania, będzie widoczna ikona  w obszarze **Uzbrojenie wybranych stref**.

- ▶ Aby uzyskać dostęp do menu **Czas blokowania**, wybierz strefę i naciśnij przycisk .
- ▶ Dodatkowe informacje na temat czasu blokowania można znaleźć w rozdziale *Czas blokowania, Strona 32*.

### Wymuszone uzbrajanie



#### Przeostroga!

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk **Wymuś uzbrojenie**, wszystkie aktywne lub uszkodzone urządzenia zostaną zignorowane i strefa zostanie uzbrojona. Naciśnij ten przycisk tylko wtedy, gdy zamierzasz uzbroić strefę bez ochrony zapewnianej przez te urządzenia.

Opcję **Wymuś uzbrojenie** można wybrać tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki umożliwiające uzbrojenie strefy z aktywnymi lub uszkodzonymi urządzeniami. W zależności od lokalnych standardów i od konfiguracji systemu te wstępne warunki mogą być różne.

Zazwyczaj przycisk **Wymuś uzbrojenie** jest aktywny, jeśli spełnione są następujące warunki:

- Strefa nie zawiera urządzeń, których nie można pomijać. Urządzenia te mają opis **Nie można pomijać podczas wymuszonego uzbrojenia**.
- Konfiguracja systemu umożliwia pomijanie określonej liczby urządzeń. Urządzenia te mają opis **Można pomijać**.

#### Jak wymusić uzbrojenie

- ▶ Aby uzbroić strefę bez wymienionych urządzeń (i jeśli spełnione są warunki wstępne), naciśnij opcję **Wymuś uzbrojenie**.

## 5.4

### Rozbrajanie stref





#### Uwaga!

Jeśli w systemie są zainstalowane elementy sterujące Smartkey lub Blocklock, wówczas strefy można rozbrajać tylko przy ich użyciu. Do rozbrajania stref nie można użyć centrum sterowania.

Aby uzyskać dalszą pomoc:

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.



### Jak otworzyć menu rozbrajania

- ▶ Aby otworzyć menu **Rozbrajanie**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Rozbrajanie** zawierające trzy opcje.


### Menu Rozbrajanie

- Opcja 1: **Rozbrojenie wstępnie zdefiniowanej strefy lokalnej**  
Wybierz tę opcję, aby rozbroić wstępnie zdefiniowaną strefę w jednym kroku. W przypadku tej opcji można zdefiniować jedną strefę wybraną przez użytkownika.
- Opcja 2: **Rozbrojenie wszystkich stref**  
Wybierz tę opcję, aby rozbroić wszystkie skonfigurowane strefy w jednym kroku. Skonfigurowane strefy są definiowane oddzielnie dla każdego użytkownika przez instalatora.
- Opcja 3: **Rozbrojenie wybranych stref**  
Wybierz tę opcję, aby rozbroić jedną lub kilka stref z listy. Zostanie uaktywniony dostęp do menu czasu blokowania.


### Jak rozbroić

1. Aby przejść dalej, wybierz jedną z trzech opcji menu.  
Zostanie wyświetlona strefa i aktualny stan jej uzbrojenia. Strefa jest uzbrojona i można ją rozbroić, jeśli wyświetlana jest ikona .
2. Aby rozbroić strefę, naciśnij żadaną opcję lub strefę.
3. Naciśnij przycisk .
- ✓ Strefa została rozbrojona.

### Uwaga!

W przypadku, gdy dla danej strefy jest skonfigurowany odstęp czasowy blokowania, będzie widoczna ikona  w obszarze **Rozbrojenie wybranych stref**. Strefy, dla której skonfigurowano odstęp czasowy blokowania, nie można rozbroić poza tym przedziałem czasowym.



- ▶ Aby uzyskać dostęp do menu **Czas blokowania**, wybierz strefę i naciśnij przycisk .
- ▶ Dodatkowe informacje na temat czasu blokowania można znaleźć w rozdziale *Czas blokowania, Strona 32*.



## 5.5 Zarządzanie użytkownikami

Istnieje możliwość dodawania, usuwania i edytowania użytkowników, a także zmieniania haseł. Opcje te mogą być ograniczone w przypadku niektórych profili użytkowników, w zależności od konfiguracji instalatora.

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

### 5.5.1 Dodawanie użytkowników

#### Jak otworzyć menu Użytkownicy

- ▶ Aby otworzyć menu **Użytkownicy**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Użytkownicy** zawierające cztery opcje.

#### Jak dodać nowego użytkownika

- ▶ Naciśnij opcję **Dodaj użytkownika**.




Zostaną wyświetlone opcje, które można ustawić dla użytkownika.

Aby dodać użytkownika, następujące opcje są obowiązkowe:


- **Wprowadź identyfikator użytkownika**
- **Wprowadź nazwę użytkownika**
- **Dodaj użytkownika centrali**

Opcja **Dodaj użytkownika Smartkey** jest nieobowiązkowa.

#### Jak dodać identyfikator użytkownika

1. Naciśnij opcję **Wprowadź identyfikator użytkownika**.  
Zostaną wyświetlone opcje identyfikatora użytkownika.
2. Aby system automatycznie wybrał identyfikator użytkownika, naciśnij opcję **Zażądaj następnego dostępnego identyfikatora użytkownika**.  
Aby ręcznie wybrać identyfikator użytkownika, naciśnij opcję **Wprowadź identyfikator użytkownika** i wpisz identyfikator użytkownika.
3. W celu potwierdzenia identyfikatora użytkownika naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika.

#### Jak dodać nazwę użytkownika

1. Naciśnij opcję **Wprowadź nazwę użytkownika**.  
Zostaną wyświetlone opcje nazwy użytkownika.
2. Aby wprowadzić imię użytkownika, naciśnij opcję **Wprowadź imię użytkownika**.
3. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadź imię.
4. Naciśnij przycisk **Enter**.
5. Aby wprowadzić nazwisko użytkownika, naciśnij opcję **Wprowadź nazwisko użytkownika**.
6. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadź imię.
7. Naciśnij przycisk **Enter**.
8. Aby potwierdzić imię i nazwisko, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika.

#### Opcjonalnie: użytkownicy Smartkey






#### Uwaga!

Opcji tej można używać tylko wtedy, gdy instalator skonfigurował profil Smartkey.











- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

#### Jak dodać użytkownika Smartkey


1. Naciśnij opcję **Dodaj użytkownika Smartkey**.  
Zostaną wyświetlone opcje Smartkey.
2. Aby wprowadzić identyfikator klucza zbliżeniowego Smartkey, naciśnij opcję **Wprowadź numer klucza zbliżeniowego Smartkey**.
3. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wpisz w polu **Wprowadź** 8-znakowy identyfikator, który znajduje się na kluczu zbliżeniowym Smartkey.
4. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .
5. Aby zweryfikować dane, za pomocą klawiatury alfanumerycznej wpisz w polu **Sprawdź kod** 8-znakowy identyfikator, który znajduje się na kluczu zbliżeniowym Smartkey.
6. Aby potwierdzić identyfikator, naciśnij przycisk .

- Zostaną wyświetlone opcje Smartkey.
7. Naciśnij opcję **Wybierz profil Smartkey**.  
Zostaną wyświetlone wstępnie zdefiniowane profile Smartkey. Jeśli nie jest dostępny żaden wstępnie zdefiniowany profil Smartkey, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
  8. Wybierz wstępnie zdefiniowany profil Smartkey.
  9. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika.

#### Jak dodać użytkownika centrali

1. Naciśnij opcję **Dodaj użytkownika centrali**.  
Zostaną wyświetlone opcje centrali.
2. Naciśnij opcję **Wybierz typ użytkownika**.
3. Wybierz jedną z opcji: **Użytkownik standardowy** lub **Użytkownik tymczasowy**.  
Ikona  wskazuje dokonany wybór.
4. W przypadku użytkownika tymczasowego wprowadź liczbę dni, przez które użytkownik będzie aktywny (0–99).  
Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0, użytkownik tymczasowy będzie nieaktywny. Nieaktywnych użytkowników może aktywować instalator.
5. Aby potwierdzić czas aktywności użytkownika tymczasowego, naciśnij przycisk .
6. Aby potwierdzić typ użytkownika, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika centrali.
7. Naciśnij opcję **Wybierz profil użytkownika**.
8. Wybierz jedną z opcji: **Profil instalatora, Właściciel/kierownik obiektu, Użytkownik standardowy** lub **Użytkownik zaawansowany**.  
Ikona  wskazuje dokonany wybór.
9. Aby potwierdzić profil użytkownika, naciśnij przycisk .
10. Naciśnij opcję **Wybierz język użytkownika**.
11. Wybierz jeden z wyświetlonych języków.  
Ikona  wskazuje dokonany wybór.
12. Aby potwierdzić język użytkownika, naciśnij przycisk .
13. Naciśnij opcję **Wybierz opóźnienie przy wyjściu**.
14. Wybierz jedną z opcji: **Standardowe** lub **Przedłużone**.  
Ikona  wskazuje dokonany wybór.
15. Aby potwierdzić opcję opóźnienia przy wyjściu, naciśnij przycisk .
16. Aby potwierdzić opcje użytkownika centrali, naciśnij przycisk .

#### Jak zakończyć dodawanie użytkownika

- ▶ Po wprowadzeniu wszystkich opcji użytkownika centrali naciśnij przycisk , aby dodać użytkownika.  
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Użytkownicy**.
- ✓ Nowy użytkownik został dodany.

#### Hasło nowego użytkownika



Domyślne hasło jest połączeniem 3-cyfrowego identyfikatora użytkownika i 6-cyfrowego hasła numerycznego. Wartość domyślna 6-cyfrowego hasła numerycznego to 000000.

- ▶ Informacje na temat zmiany domyślnego hasła na hasło wybrane indywidualnie można znaleźć w rozdziale *Jak zmienić hasło, Strona 21*.


## 5.5.2

### Usuwanie użytkowników

#### Jak otworzyć menu Użytkownicy

- ▶ Aby otworzyć menu **Użytkownicy**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Użytkownicy** zawierające cztery opcje.



#### Jak usuwać użytkowników

1. Naciśnij opcję **Usuń użytkowników**.  
Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
  2. Wybierz użytkownika, który ma zostać usunięty.
  3. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
  4. Aby usunąć wybranego użytkownika, naciśnij przycisk .
- ✓ Wybrany użytkownik zostanie usunięty.

## 5.5.3

### Edycja użytkowników

#### Jak otworzyć menu Użytkownicy

- ▶ Aby otworzyć menu **Użytkownicy**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Użytkownicy** zawierające cztery opcje.

#### Jak edytować użytkownika

1. Naciśnij opcję **Edytuj użytkownika**.  
Zostanie wyświetlona lista użytkowników.
  2. Wybierz użytkownika, który ma być edytowany.
- Dostępne są następujące opcje edycji użytkownika:


- **Resetuj hasło**
- **Edytuj nazwę użytkownika**
- **Edytuj użytkownika Smartkey**
- **Edytuj użytkownika centrali**

#### Jak zresetować hasło

1. Naciśnij opcję **Resetuj hasło**.
  2. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- ✓ Zostanie przywrócona wartość domyślna hasła wybranego użytkownika.  
Domyślne hasło to połączenie 3-cyfrowego identyfikatora użytkownika i 6-cyfrowego wybranego hasła. Wartość domyślna 6-cyfrowego hasła numerycznego to 000000. 3-cyfrowego identyfikatora użytkownika nie można zmienić.
  - ✓ Musi zostać wprowadzone nowe hasło. Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale *Zmiana hasła, Strona 21*.

#### Jak edytować nazwę użytkownika

1. Naciśnij opcję **Edytuj nazwę użytkownika**.  
Zostaną wyświetlone opcje nazwy użytkownika.
2. Aby wprowadzić imię użytkownika, naciśnij opcję **Wprowadź imię użytkownika**.

3. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadź imię.
4. Naciśnij przycisk **Enter**.
5. Aby wprowadzić nazwisko użytkownika, naciśnij opcję **Wprowadź nazwisko użytkownika**.
6. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wprowadź imię.
7. Naciśnij przycisk **Enter**.
8. Aby potwierdzić imię i nazwisko, naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone opcje użytkownika.

#### Opcjonalnie: użytkownicy Smartkey






#### Uwaga!



Opcji tej można używać tylko wtedy, gdy instalator skonfigurował profil Smartkey.









- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

#### Jak edytować użytkownika Smartkey


1. Naciśnij opcję **Edytuj użytkownika Smartkey**. Zostaną wyświetlone opcje Smartkey.
2. Aby wprowadzić identyfikator klucza zbliżeniowego Smartkey, naciśnij opcję **Wprowadź numer klucza zbliżeniowego Smartkey**.
3. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej wpisz w polu **Wprowadź** 8-znakowy identyfikator, który znajduje się na kluczu zbliżeniowym Smartkey.
4. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .
5. Aby zweryfikować dane, za pomocą klawiatury alfanumerycznej wpisz w polu **Sprawdź kod** 8-znakowy identyfikator, który znajduje się na kluczu zbliżeniowym Smartkey.
6. Aby potwierdzić identyfikator, naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone opcje Smartkey.
7. Naciśnij opcję **Wybierz profil Smartkey**. Zostaną wyświetlone wstępnie zdefiniowane profile Smartkey. Jeśli nie jest dostępny żaden wstępnie zdefiniowany profil Smartkey, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
8. Wybierz wstępnie zdefiniowany profil Smartkey.
9. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone opcje użytkownika.

#### Jak edytować użytkownika centrali

1. Naciśnij opcję **Edytuj użytkownika centrali**. Zostaną wyświetlone opcje centrali.
2. Naciśnij opcję **Wybierz typ użytkownika**.
3. Wybierz jedną z opcji: **Użytkownik standardowy** lub **Użytkownik tymczasowy**. Ikona  wskazuje dokonany wybór.
4. W przypadku użytkownika tymczasowego wprowadź liczbę dni, przez które użytkownik będzie aktywny (0–99). Jeśli zostanie wprowadzona wartość 0, użytkownik tymczasowy będzie nieaktywny. Nieaktywnych użytkowników może aktywować instalator.
5. Aby potwierdzić czas aktywności użytkownika tymczasowego, naciśnij przycisk .

6. Aby potwierdzić typ użytkownika, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika centrali.
7. Naciśnij opcję **Wybierz profil użytkownika**.
8. Wybierz jedną z opcji: **Profil instalatora**, **Właściciel/kierownik obiektu**, **Użytkownik standardowy** lub **Użytkownik zaawansowany**.  
Ikona  wskazuje dokonany wybór.
9. Aby potwierdzić profil użytkownika, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika centrali.
10. Naciśnij opcję **Wybierz język użytkownika**.
11. Wybierz jeden z wyświetlonych języków.  
Ikona  wskazuje dokonany wybór.
12. Aby potwierdzić język użytkownika, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika centrali.
13. Naciśnij opcję **Wybierz opóźnienie przy wyjściu**.
14. Wybierz jedną z opcji: **Standardowe** lub **Przedłużone**.  
Ikona  wskazuje dokonany wybór.
15. Aby potwierdzić opcję opóźnienia przy wyjściu, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika centrali.
16. Aby potwierdzić opcje użytkownika centrali, naciśnij przycisk .  
Zostaną wyświetlone opcje użytkownika.

#### Jak zakończyć edycję użytkownika



- ▶ Po wprowadzeniu wszystkich opcji użytkownika centrali naciśnij przycisk , aby zaktualizować dane użytkownika.  
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.  
Zostanie wyświetlone menu **Użytkownicy**.
- ✓ Użytkownik został poddany edycji.

## 5.5.4

### Zmiana hasła

Hasło użytkownika jest połączeniem 3-cyfrowego identyfikatora użytkownika i 6-cyfrowego hasła numerycznego. 3-cyfrowego identyfikatora użytkownika nie można zmienić.

#### Jak otworzyć menu Użytkownicy

- ▶ Aby otworzyć menu **Użytkownicy**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Użytkownicy** zawierające cztery opcje.



#### Jak zmienić hasło

1. Naciśnij opcję **Zmień hasło**.
2. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź w polu **Wprowadź nowe hasło** nowe 6-cyfrowe hasło numeryczne.
3. Aby zweryfikować dane, w polu **Sprawdź nowe hasło** wpisz ponownie za pomocą klawiatury numerycznej nowe 6-cyfrowe hasło.  
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- ✓ Hasło zostało zmienione na 3-cyfrowy identyfikator użytkownika i nowe 6-cyfrowe hasło numeryczne

## 5.6 Harmonogramy

Istnieje możliwość zaprogramowania harmonogramów w celu uzbrajania (włącznie z opóźnieniem przy wyjściu) i rozbrajania stref, włączania i wyłączania wyjść oraz uruchamiania i zatrzymywania programów wewnętrznych. Harmonogramy są programowane przez instalatora.






### Jak otworzyć menu Harmonogramy

- ▶ Aby otworzyć menu **Harmonogramy**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Harmonogramy** z zaprogramowanymi harmonogramami.

W przypadku, gdy nie ma zaprogramowanych harmonogramów:

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

### Jak wyświetlić lub edytować harmonogram

1. Wybierz harmonogram, który chcesz wyświetlić lub edytować. Możesz również wyszukiwać harmonogramy według nazwy lub odfiltrować harmonogramy aktywne i nieaktywne.  
Zostanie wyświetlony wybrany harmonogram.
  2. Aby włączyć lub wyłączyć ten harmonogram, naciśnij opcję **Harmonogram**.  
Ikona  wskazuje, że dany harmonogram jest włączony. Ikona  wskazuje, że dany harmonogram jest wyłączony.
  3. Aby zmienić ustawienia czasowe harmonogramu, użyj przycisków **Godziny** i **Minuty** oraz ikon  i .
  4. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .
- ✓ Harmonogram zostanie zmieniony.

## 5.7 Stan systemu



Menu **Stan** zapewnia dostęp do funkcji dotyczących stanu systemu.

### Menu Stan

- Opcja 1: **Wyświetl stan strefy**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić stan uzbrojenia i rozbrojenia wszystkich stref oraz uzyskać szczegółowe informacje o tym, dlaczego dana strefa nie jest gotowa do uzbrojenia. Strefy można filtrować według ich stanu uzbrojenia i rozbrojenia.
- Opcja 2: **Wyświetl stan urządzenia**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić stan urządzeń. Można wyświetlić wszystkie urządzenia lub urządzenia znajdujące się w określonej strefie.
- Opcja 3: **Pomiń/przywróć urządzenie**  
Wybierz tę opcję, aby pominąć urządzenie lub je przywrócić (anulować jego pominięcie). Urządzenia można filtrować według ich stanu pomijania i stanu awarii. Wyświetlane są tylko urządzenia mające możliwość pomijania.
- Opcja 4: **Przywróć wszystkie urządzenia**  
Wybierz tę opcję, aby przywrócić wszystkie pomijane urządzenia (anulować ich pomijanie).


### 5.7.1 Wyświetlanie stanu strefy


#### Jak otworzyć menu Stan

1. Aby otworzyć menu **Stan**, naciśnij przyciski  i .
2. Zostanie wyświetlone menu **Stan** zawierające cztery opcje.

### Jak wyświetlić stan strefy

1. Naciśnij opcję **Wyświetl stan strefy**.


Zostanie wyświetlona lista wszystkich stref wraz z ich stanami. Symbol  wskazuje, że dla danej strefy istnieją szczegółowe informacje, które można wyświetlić. Można również wyszukiwać strefy według nazwy lub filtrować je zgodnie ze stanem ich uzbrojenia/rozbrojenia.

2. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stanie strefy, naciśnij symbol .
  - ✓ Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat stanu strefy.



#### Uwaga!



W przypadku, gdy dla danej strefy jest skonfigurowany odstęp czasowy blokowania, jest to wskazywane wyświetleniem przycisku .

- ▶ Aby uzyskać dostęp do menu czasu blokowania, naciśnij przycisk .
- ▶ Dodatkowe informacje na temat czasu blokowania można znaleźć w rozdziale *Czas blokowania, Strona 32*.

## 5.7.2


### Wyświetlanie stanu urządzenia


#### Jak otworzyć menu Stan

1. Aby otworzyć menu **Stan**, naciśnij przyciski  i .
2. Zostanie wyświetlone menu **Stan** zawierające cztery opcje.

#### Jak wyświetlić stan urządzenia

1. Naciśnij opcję **Wyświetl stan urządzenia**.
2. Wybierz opcję **Wybierz strefę**, aby wyświetlić urządzenia w określonej strefie, lub opcję **Wszystkie urządzenia**, aby wyświetlić urządzenia we wszystkich strefach.
3. W przypadku wybrania opcji **Wybierz strefę**, wybierz tę strefę, dla której chcesz wyświetlić urządzenia.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń wraz z ich stanami. Symbol  wskazuje, że dla danego urządzenia istnieją szczegółowe informacje, które można wyświetlić. Można również wyszukiwać urządzenia według nazwy lub filtrować je zgodnie z ich stanem awarii, pomijania lub włączenia.

4. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące urządzenia, naciśnij symbol .
  - ✓ Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat urządzenia.

## 5.7.3

### Pomijanie/przywracanie urządzeń



Gdy urządzenie jest pomijane, będzie ono ignorowane do momentu jego przywrócenia. Przykład: aby można było zostawić otwarte okno z rozwartym zainstalowanym stykiem okiennym, a mimo to uzbroić strefę, w której mieści się to okno, można pomijać ten styk okienny. Oznacza to, że mimo rozwarcia styku okiennego nie jest wyzwalany żaden alarm.





#### Uwaga!

Pominięcie urządzenia powoduje jedynie wyłączenie wyzwalania alarmów. Zdarzenia sabotażu nadal będą wykrywane i zgłaszane.



**Jak otworzyć menu Stan**

1. Aby otworzyć menu **Stan**, naciśnij przyciski  i .
2. Zostanie wyświetlone menu **Stan** zawierające cztery opcje.

**Jak pominąć lub przywrócić urządzenie**

1. Naciśnij opcję **Pomiń/przywróć urządzenie**.  
Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń, które mogą zostać pominięte lub przywrócone. Można również wyszukiwać urządzenia według nazwy lub filtrować je zgodnie z ich stanem awarii lub pomijania.
2. Aby zmienić stan danego urządzenia, naciśnij przypisany mu przycisk.
  - ✓ Ikona  wskazuje, że urządzenie jest przywrócone. Ikona  i żółta dioda LED na panelu sterowania wskazują, że urządzenie jest pomijane.

**5.7.4****Przywracanie wszystkich urządzeń****Jak otworzyć menu Stan**

1. Aby otworzyć menu **Stan**, naciśnij przyciski  i .
2. Zostanie wyświetlone menu **Stan** zawierające cztery opcje.

**Jak przywrócić wszystkie urządzenia**

- ▶ Naciśnij opcję **Przywróć wszystkie urządzenia**.  
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- ✓ Wszystkie pomijane urządzenia zostaną przywrócone (nie będą już pomijane).

**5.8****Funkcje serwisowe systemu**

Menu **Serwis** zapewnia dostęp do funkcji serwisowych systemu.

**Menu serwisowe**

- Opcja 1: **Historia zdarzeń**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić i wydrukować historię zdarzeń.
- Opcja 2: **Wyświetl informacje o wersji**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wersję oprogramowania układowego i wersję sprzętową panelu sterowania oraz wersję oprogramowania układowego centrali.
- Opcja 3: **Włącz/wyłącz urządzenie**  
Wybierz tę opcję, aby włączyć i wyłączyć urządzenie z systemu.
- Opcja 4: **Ustaw godzinę i datę**  
Wybierz tę opcję, aby ustawić godzinę i datę.
- Opcja 5: **Obchód testowy**  
Wybierz tę opcję, aby rozpocząć lub wznowić obchód testowy, wykonać test sejsmiczny lub wydrukować wyniki obchodu testowego.
- Opcja 6: **Test czujnika ruchu**  
Wybierz tę opcję, aby wykonać test czujników ruchu dla wszystkich lub dla wybranych stref.
- Opcja 7: **Test sygnalizatora i wskaźnika**  
Wybierz tę opcję, aby wykonać test sygnalizatora podłączonych urządzeń sygnalizacyjnych oraz test wskaźników centrali.
- Opcja 8: **Zmień/wyświetl stan wyjścia**  
Wybierz tę opcję, aby zmienić lub wyświetlić stan wyjścia.
- Opcja 9: **Autoryzacja producenta**  
Wybierz tę opcję, aby włączyć autoryzację producenta dla użytkownika na określony czas.





- Opcja 10: **Regulacja głośności/jasności**  
Wybierz tę opcję, aby ustawić głośność i jasność centrali.
- Opcja 11: **Włącz/wyłącz tryb dzwonka**  
Wybierz tę opcję, aby włączyć sygnał akustyczny w centrali w przypadku, gdy otwarte są drzwi w strefie lokalnej.
- Opcja 12: **Włącz edycję czasu blokowania**  
Wybierz tę opcję jako instalator w trybie instalatora, aby umożliwić edycję czasu blokowania.

## 5.8.1

### Historia zdarzeń

#### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

#### Jak wyświetlić opcje historii zdarzeń

- ▶ Naciśnij opcję **Historia zdarzeń**.  
Zostaną wyświetlone opcje historii zdarzeń.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wyświetl historię**
- **Drukuj historię**
- **Filtruj wg zakresu dat**
- **Filtruj wg typu zdarzenia**
- **Sortuj wg**

#### Jak wyświetlić historię

- ▶ Naciśnij opcję **Wyświetl historię**.
- ✓ Zostaną wyświetlone zdarzenia przechowywane w pamięci historii panelu sterowania.



#### Uwaga!

Będą wyświetlane nie tylko zdarzenia dotyczące urządzeń w systemie, ale również wszystkie działania wykonywane w ramach systemu. Przykładami mogą być uzbrajanie i rozbrajanie, problemy z systemem i sabotaże systemu. Domyślnie są wyświetlane zdarzenia z ostatnich 24 godzin.

- ▶ Informacje na temat wyświetlania zdarzeń z przedziału dłuższego niż 24 godziny można znaleźć w rozdziale *Jak filtrować historię wg zakresu dat*, Strona 25.
- ▶ Informacje na temat wyświetlania zdarzeń dotyczących urządzeń można znaleźć w rozdziale *Pamięć zdarzeń*, Strona 34.

#### Jak wydrukować historię

Drukarka systemowa jest podłączona i gotowa do drukowania.

- ▶ Naciśnij opcję **Drukuj historię**.  
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- ✓ Wszystkie zdarzenia obchodu testowego zostaną wydrukowane na drukarce systemowej.








#### Uwaga!

Jeśli drukarka systemowa nie jest gotowa do drukowania, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

#### Jak filtrować historię wg zakresu dat

1. Naciśnij opcję **Filtruj wg zakresu dat**.

2. Naciśnij przycisk **Data rozpoczęcia**.
  3. Aby zmienić ustawienia czasowe filtra, użyj przycisków **Data**, **Godziny** i **Minuty** oraz ikon  i .
  4. Naciśnij przycisk **Data zakończenia**.
  5. Aby zmienić ustawienia czasowe filtra, użyj przycisków **Data**, **Godziny** i **Minuty** oraz ikon  i .
  6. Aby potwierdzić ustawienia filtra, naciśnij przycisk . Opcje historii zdarzeń są wyświetlane wraz z wybraną opcją sortowania w kolorze jasnoszarym.
  7. Aby wyświetlić historię przefiltrowaną według wybranego zakresu dat, naciśnij opcję **Wyświetl historię**.
- ✓ Zostaną wyświetlone zdarzenia przechowywane w pamięci historii panelu sterowania i przefiltrowane zgodnie z wybranym zakresem dat.

#### Jak filtrować historię według typu zdarzenia

- ▶ Naciśnij opcję **Filtruj wg typu zdarzenia**.

Zostaną wyświetlone opcje filtra.

Dostępne są następujące opcje filtra:

- **Wszystkie zdarzenia**
- **Zdarzenia alarmów**
- **Zdarzenia dotyczące problemów**
- **Zdarzenia systemowe**
- **Zdarzenia uzbrajania/rozbrajania**
- **Zdarzenia operacyjne**
- **Zdarzenia konserwacji**

#### Jak włączyć filtr typu zdarzenia

1. Wybierz filtr, który chcesz włączyć. Opcje historii zdarzeń są wyświetlane wraz z wybraną opcją sortowania w kolorze jasnoszarym.
  2. Aby wyświetlić historię przefiltrowaną według wybranego typu zdarzenia, naciśnij opcję **Wyświetl historię**.
- ✓ Zostaną wyświetlone zdarzenia przechowywane w pamięci historii panelu sterowania i przefiltrowane według wybranego typu zdarzenia.



#### Jak sortować

1. Naciśnij opcję **Sortuj wg**.
  2. Wybierz jedną z opcji: **Identyfikator** lub **Typ zdarzenia**. Opcje historii zdarzeń są wyświetlane wraz z wybraną opcją sortowania w kolorze jasnoszarym.
  3. Aby wyświetlić historię posortowaną zgodnie z wybranym typem sortowania, naciśnij opcję **Wyświetl historię**.
- ✓ Zostaną wyświetlone zdarzenia przechowywane w pamięci historii panelu sterowania i posortowane zgodnie z wybranym typem sortowania.

## 5.8.2

### Wyświetlanie informacji o wersji

#### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .

- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

**Jak wyświetlić informacje o wersji**



- ▶ Naciśnij opcję **Wyświetl informacje o wersji**.
- ✓ Zostaną wyświetlone informacje na temat wersji oprogramowania układowego i wersji sprzętowej panelu sterowania oraz wersji oprogramowania układowego centrali.

**5.8.3****Włączanie/wyłączanie urządzenia****Uwaga!**

Jeśli urządzenie jest wyłączone, zdarzenia nie będą już dla niego wyświetlane. Domyślnie tylko instalatorzy i autoryzowani przez instalatora użytkownicy mogą wyłączać urządzenia.



- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.
- ▶ Informacje na temat pomijania urządzenia zamiast usuwania go można znaleźć w rozdziale *Pomijanie/przywracanie urządzeń, Strona 23*.

**Jak otworzyć menu serwisowe**



- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

**Jak włączyć lub wyłączyć urządzenie**




Strefa, w której zainstalowano urządzenie, nie jest uzbrojona.

1. Naciśnij opcję **Włącz/wyłącz urządzenie**.  
Zostaną wyświetlone wszystkie zainstalowane urządzenia.
2. Naciśnij urządzenie, które chcesz włączyć lub wyłączyć. Możesz również wyszukiwać urządzenia według nazwy lub filtrować urządzenia włączone i wyłączone oraz te, które uległy awarii.
- ✓ Ikona  wskazuje, że dane urządzenie jest włączone. Ikona  i żółta dioda LED na panelu sterowania wskazują, że dane urządzenie jest wyłączone.

**5.8.4****Ustawianie godziny i daty****Jak otworzyć menu serwisowe**

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

**Jak ustawić godzinę i datę**

1. Naciśnij opcję **Ustaw godzinę i datę**.
2. Aby ustawić godzinę i datę, użyj przycisków **Data**, **Godziny** i **Minuty** oraz ikon  i .
3. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .
- ✓ Godzina i data zostały ustawione.




**5.8.5****Obchód testowy****Uwaga!**

Obchody testowe mogą być wykonywane wyłącznie przez instalatorów i użytkowników autoryzowanych przez instalatora.

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.





### Uwaga!

Podczas obchodu testowego ikony  i  są wyłączone. Obchód testowy można przerwać tylko przez naciśnięcie przycisku . Obchód testowy można wznowić, ale zaleca się, aby go nie przerywać.

- ▶ Informacje na temat wznawiania obchodu testowego można znaleźć w rozdziale *Jak wznowić obchód testowy*, Strona 29.

### Jak otworzyć menu serwisowe


- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

### Jak wyświetlić opcje obchodu testowego

- ▶ Naciśnij opcję **Obchód testowy**.  
Zostaną wyświetlone opcje obchodu testowego.
- Dostępne są następujące opcje obchodu testowego:
- **Rozpocznij nowy obchód testowy**
  - **Wznów obchód testowy** (dostępne tylko po przerwaniu pierwszego obchodu testowego)
  - **Rozpocznij test sejsmiczny**
  - **Drukuj obchód testowy** (dostępne tylko po zakończeniu pierwszego obchodu testowego)

### Jak rozpocząć nowy obchód testowy dotyczący urządzeń w określonych strefach

Strefy, dla których chcesz rozpocząć obchód testowy, zostaną rozbrojone.

1. Naciśnij opcję **Rozpocznij nowy obchód testowy**.
2. Naciśnij opcję **Wybierz strefy**.  
Zostaną wyświetlone wszystkie strefy. Uzbrojone strefy są wyświetlane w kolorze jasnoszarym i nie można ich wybrać.
3. Wybierz strefy, dla których chcesz rozpocząć obchód testowy. Można również wyszukiwać strefy lub sortować je według nazwy.
4. Naciśnij przycisk .  
Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że komunikacja dotycząca zdarzeń będzie w trakcie obchodu testowego wyłączona.
- ✓ Rozpocznie się obchód testowy.


### Jak rozpocząć nowy obchód testowy dla wszystkich urządzeń

Wszystkie strefy systemu są rozbrojone.


1. Naciśnij opcję **Rozpocznij nowy obchód testowy**.
2. Naciśnij opcję **Wszystkie linie**.  
Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że komunikacja dotycząca zdarzeń będzie w trakcie obchodu testowego wyłączona.
- ✓ Rozpocznie się obchód testowy.

### Podczas obchodu testowego

Zostanie wyświetlona ostatnia przetestowana linia (urządzenie) oraz lista linii nieprzetestowanych.

1. Opcjonalnie: aby przełączać między wyświetlaniem listy linii nieprzetestowanych i już przetestowanych, naciśnij ikonę .
2. Uaktywnij wszystkie urządzenia biorące udział w obchodzie testowym.

Uaktywnione urządzenia zostaną przeniesione z listy nieprzetestowanych linii na listę przetestowanych linii.

3. Opcjonalnie: aby wydrukować obchód testowy, naciśnij ikonę . Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale *Jak wydrukować obchód testowy*, Strona 29.
- ✓ Obchód testowy został zakończony.

#### Jak wznowić obchód testowy



Pierwszy obchód testowy został przerwany.

Użytkownik wylogował się z panelu sterowania przed zakończeniem obchodu testowego.

- ▶ Naciśnij opcję **Wznów obchód testowy**.  
Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że komunikacja dotycząca zdarzeń będzie w trakcie obchodu testowego wyłączona.
- ✓ Obchód testowy zostanie wznowiony.

#### Jak wykonać test sejsmiczny

Wszystkie strefy systemu są rozbrojone.

1. Naciśnij opcję **Rozpocznij test sejsmiczny**.  
Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że komunikacja dotycząca zdarzeń będzie w trakcie testu sejsmicznego wyłączona.  
Zostanie wyświetlona ostatnia przetestowana linia (urządzenie) oraz lista linii nieprzetestowanych.
  2. Opcjonalnie: aby przełączać między wyświetlaniem listy linii nieprzetestowanych i już przetestowanych, naciśnij ikonę .
  3. Uaktywnij wszystkie urządzenia sejsmiczne biorące udział w teście sejsmicznym. Czujniki sejsmiczne wyposażone w nadajnik testowy są testowane automatycznie. Czujniki sejsmiczne, które nie mają nadajnika testowego, należy aktywować ręcznie.  
Uaktywnione urządzenia zostaną przeniesione z listy nieprzetestowanych linii na listę przetestowanych linii.
  4. Opcjonalnie: aby wydrukować test sejsmiczny, naciśnij ikonę . Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale *Jak wydrukować obchód testowy*, Strona 29.
- ✓ Test sejsmiczny został zakończony.

#### Jak wydrukować obchód testowy

Pierwszy obchód testowy został zakończony.

Drukarka systemowa jest podłączona i gotowa do drukowania.



1. Naciśnij opcję **Drukuj obchód testowy**.
  2. Wybierz jedną z opcji: **Drukuj przetestowane linie** lub **Drukuj nieprzetestowane linie**.
- ✓ Obchód testowy z wybraną opcją zostanie wydrukowany na drukarce systemowej.

## 5.8.6

### Test czujnika ruchu



Funkcja testu czujnika ruchu aktywuje miganie diod LED na czujnikach ruchu po każdym wykryciu ruchu.

#### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

#### Jak rozpocząć test czujnika ruchu

1. Naciśnij opcję **Test czujnika ruchu**.  
Zostaną wyświetlone opcje testu czujnika ruchu.

2. Aby włączyć lub wyłączyć testowanie wszystkich czujników ruchu, naciśnij opcję **Test ruchu we wszystkich strefach**.  
Aby włączyć lub wyłączyć testowanie wszystkich czujników ruchu w określonej strefie, naciśnij opcję **Test ruchu w wybranej strefie**.  
Ikona  wskazuje, że testowanie czujnika ruchu jest włączone. Ikona  wskazuje, że testowanie czujnika ruchu jest wyłączone.
3. Aby aktywować dany czujnik ruchu, poruszaj się przed nim.  
Dioda LED na czujniku ruchu zacznie migać, sygnalizując, że wykryto ruch.
4. Wyłącz testowanie czujnika ruchu.



#### Przeostroga!



Znajdujące się na czujnikach ruchu diody LED, które wskazują wykrycie ruchu, mogą być wykorzystywane przez potencjalnych intruzów do identyfikacji niechronionych części strefy.

- ▶ Funkcję testu czujników ruchu włączaj tylko w przypadku konserwacji i faktycznego testowania.  
Podczas normalnego użytkowania należy wyłączyć tę funkcję, aby diody LED się nie zapalały.

## 5.8.7

### Test sygnalizatora i wskaźnika

#### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

#### Jak wykonać test sygnalizatora i wskaźnika

- ▶ Naciśnij opcję **Test sygnalizatora i wskaźnika**.  
Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że test sygnalizatora i wskaźnika jest w toku.  
Zielona, żółta i czerwona dioda LED na centrali zaświecą się na trzy sekundy.  
Głośnik centrali wyemituje krótki sygnał dźwiękowy.
- ✓ Po trzech sekundach test sygnalizatora alarmów akustycznych zostanie zakończony.
- ✓ Po upływie trzech minut zostanie zakończony test wskaźnika alarmów optycznych.





#### Uwaga!

Testu sygnalizatora i wskaźnika nie można przerwać.

## 5.8.8



### Zmiana/wyświetlanie stanu wyjścia

#### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

#### Jak wyświetlać i zmieniać stan wyjść

1. Naciśnij opcję **Zmień/wyświetl stan wyjścia**.  
Zostanie wyświetlona lista wszystkich wyjść. Można również wyszukiwać wyjścia według nazwy lub odfiltrować wyjścia mające stan „Włączone” lub „Wyłączone”.
2. Aby zmienić stan danego wyjścia, naciśnij jego przycisk.

- ✓ Ikona  wskazuje, że dane wyjście jest włączone. Ikona  wskazuje, że dane wyjście jest wyłączone.

### 5.8.9



#### Autoryzacja producenta

Autoryzacja producenta powoduje udzielenie producentowi dostępu użytkownika do systemu. W przypadku, gdy panel jest certyfikowany zgodnie z normą EN Grade 3, użytkownik producenta jest zdefiniowany jako użytkownik przesyłający nowe oprogramowanie układowe do panelu.



Autoryzacja producenta wygasa automatycznie po upływie określonego czasu, który może być skonfigurowany przez instalatora.

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

#### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.



#### Jak włączyć lub wyłączyć autoryzację producenta

1. Naciśnij opcję **Autoryzacja producenta**.  
Zostanie wyświetlony przycisk **Autoryzacja producenta**.
  2. Aby włączyć lub wyłączyć autoryzację producenta, naciśnij przycisk **Autoryzacja producenta**.
- ✓ Ikona  wskazuje, że autoryzacja producenta została przyznana. Ikona  wskazuje, że autoryzacja producenta nie została przyznana.





### 5.8.10

#### Regulacja głośności/jasności

##### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

##### Jak ustawić poziom głośności i jasności centrali



1. Naciśnij opcję **Regulacja głośności/jasności**.
  2. Aby ustawić głośność, naciśnij przycisk **Głośność** oraz użyj ikon  i .
  3. Aby ustawić jasność, naciśnij przycisk **Jasność** oraz użyj ikon  i .
- ✓ Głośność i jasność zostały ustawione.

### 5.8.11

#### Ustawianie trybu dzwonka



Tryb dzwonka zazwyczaj jest skonfigurowany w celu sygnalizowania, że zostały otwarte drzwi. Gdy włączony jest tryb dzwonka, centrala emituje jeden sygnał dźwiękowy w przypadku otwarcia drzwi w lokalnej strefie.

##### Jak otworzyć menu serwisowe

- ▶ Aby otworzyć menu **Serwis**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Serwis** zawierające dwanaście opcji.

##### Jak włączyć lub wyłączyć tryb dzwonka

1. Naciśnij opcję **Włączanie/wyłączanie trybu dzwonka**.  
Zostanie wyświetlony przycisk **Włączanie/wyłączanie trybu dzwonka**.

2. Aby włączyć lub wyłączyć tryb dzwonka, naciśnij przycisk **Włączanie/wyłączanie trybu dzwonka**.  
 ✓ Ikona  wskazuje, że tryb dzwonka jest włączony. Ikona  wskazuje, że tryb dzwonka jest wyłączony.

## 5.8.12

### Czas blokowania

Czas blokowania to ograniczenie czasowe określające przedział, podczas którego użytkownik może rozbroić daną strefę. Czas blokowania jest konfigurowany przez instalatora. Dziennie można skonfigurować maksymalnie trzy odstępy czasowe blokowania, dla których jest możliwe rozbrojenie. Użytkownik może edytować te trzy odstępy czasowe blokowania z maksymalnie siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Jeśli instalator nie skonfigurował odstępów czasowych blokowania, rozbrojenie jest możliwe w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie jest ono ograniczone z innych przyczyn.

#### Jak włączyć edycję trybu czasu blokowania

Edycję czasu blokowania może włączyć tylko instalator w trybie instalatora.

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

#### Jak uzyskać dostęp do menu czasu blokowania

Menu **Czas blokowania** można otworzyć z menu **Uzbrajanie** lub **Rozbrajanie**.

1. Naciśnij przycisk  i  lub .  
Zostanie wyświetlone menu **Uzbrajanie** lub **Rozbrajanie**.
  2. Wybierz opcję **Uzbrojenie wybranych stref** lub opcję **Rozbrojenie wybranych stref**.  
Zostanie wyświetlona lista wszystkich stref.  
Strefy, dla których jest skonfigurowany odstęp czasowy blokowania, są wskazywane ikoną .
  3. Aby uzyskać dostęp do menu **Czas blokowania**, wybierz strefę i naciśnij przycisk .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Czas blokowania** zawierające trzy opcje.




Alternatywny sposób uzyskania dostępu do menu **Czas blokowania** polega na użyciu menu **Stan**.

- ▶ Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale *Wyświetlanie stanu strefy, Strona 22*.

#### Menu Czas blokowania

- Opcja 1: **Wyświetl czas blokowania**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić czas blokowania.
- Opcja 2: **Edytuj czas blokowania**  
Wybierz tę opcję, aby edytować czas blokowania. Ta opcja nie jest dostępna, gdy edycja czasu blokowania nie została włączona przez instalatora lub gdy wykroczone poza odstęp czasowy blokowania.
- Opcja 3: **Wyświetl powiązane strefy**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić strefy, dla których skonfigurowano czas blokowania.

#### Jak wyświetlić czas blokowania

1. Naciśnij opcję **Wyświetl czas blokowania**.
2. Aby wybrać dzień, dla którego mają zostać wyświetlone skonfigurowane odstępy czasowe blokowania, użyj przycisków **Dzień**, **Miesiąc** i **Rok** oraz ikon  i .
3. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .



- ✓ Zostaną wyświetlone odstępy czasowe blokowania, dla których dozwolone jest rozbrajanie w wybranym dniu.

#### Jak edytować czas blokowania

Opcja **Edytuj czas blokowania** jest dostępna tylko wtedy, gdy instalator włączył edycję czasu blokowania oraz podczas trwania odstępu czasowego blokowania w przypadku zezwolenia na rozbrajanie.

1. Naciśnij opcję **Edytuj czas blokowania**.
  2. Aby wybrać dzień, dla którego mają być edytowane skonfigurowane odstępy czasowe blokowania, użyj przycisków **Dzień**, **Miesiąc** i **Rok** oraz ikon  i . Odstępy czasowe blokowania można edytować dla siedmiu kolejnych dni.
  3. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone odstępy czasowe blokowania, dla których dozwolone jest rozbrajanie w wybranym dniu.
  4. Wybierz odstępek czasowy blokowania, który chcesz edytować.
  5. Aby zmienić odstępek czasowy blokowania, użyj przycisków **Godziny**, **Minuty** i **Sekundy** dla początku odstępu czasowego blokowania (górną wiersz) i dla końca odstępu czasowego blokowania (dolną wiersz) oraz ikon  i . Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- ✓ Odstępek czasowy blokowania został zmieniony.

#### Jak wyświetlić powiązane strefy

- ▶ Naciśnij opcję **Powiązane strefy**.
- ✓ Zostaną wyświetlone strefy, dla których skonfigurowano odstępy czasowe blokowania.

## 5.9

### Programy wewnętrzne



Programy wewnętrzne są konfigurowane przez instalatora, natomiast użytkownik może je uruchamiać i zatrzymywać.

Program wewnętrzny jest listą urządzeń, które zostały wybrane niezależnie od strefy, do której należą. Po uruchomieniu programu wewnętrznego urządzenia te są uzbrajane wewnętrznie. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia alarmu dla dowolnego z tych urządzeń alarm jest wyświetlany na centrali, ale nie jest zgłaszany do stacji monitorowania alarmów.



Można skonfigurować maksymalnie 14 programów wewnętrznych.

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

#### Jak otworzyć menu Program wewnętrzny

- ▶ Aby otworzyć menu **Program wewnętrzny**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Program wewnętrzny** zawierające wszystkie skonfigurowane programy wewnętrzne.

#### Jak uruchomić lub zatrzymać programy wewnętrzne



- ▶ Naciśnij program wewnętrzny, który chcesz uruchomić lub zatrzymać. Programy wewnętrzne można również wyszukiwać według nazwy oraz odfiltrować programy aktywne lub nieaktywne.
- ✓ Ikona  wskazuje, że dany program wewnętrzny jest uruchomiony. Ikona  wskazuje, że dany program wewnętrzny jest zatrzymany.

## 5.10 Pamięć zdarzeń

Pamięć zdarzeń zapewnia dostęp do funkcji zdarzeń urządzenia.

- ▶ Informacje na temat sposobu wyświetlania zdarzeń systemowych, takich jak sabotaże lub awarie, można znaleźć w rozdziale *Historia zdarzeń*, Strona 25.

### Jak otworzyć menu Zdarzenie

- ▶ Aby otworzyć menu **Zdarzenie**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **Zdarzenie** zawierające cztery opcje.

### Menu Zdarzenie

- Opcja 1: **Wyświetl pamięć zdarzeń**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić zdarzenia systemowe przechowywane w panelu sterowania od momentu ostatniego utworzenia pamięci zdarzeń.
- Opcja 2: **Wyczyść pamięć zdarzeń**  
Wybierz tę opcję, aby skasować zawartość pamięci zdarzeń.
- Opcja 3: **Wyświetl licznik alarmów**  
Wybierz tę opcję, aby wyświetlić liczbę zgłoszonych alarmów od momentu zainstalowania systemu alarmowego.
- Opcja 4: **Wycisz**  
Wybierz tę opcję, aby wyciszyć alarm akustyczny w lokalnej centrali i wszystkie alarmy akustyczne w zdalnych urządzeniach.

### Jaki wyświetlić pamięć zdarzeń

- ▶ Naciśnij opcję **Wyświetl pamięć zdarzeń**.
- ✓ Zostaną wyświetlone zdarzenia systemowe.

### Jak wyczyścić pamięć zdarzeń

- ▶ Naciśnij opcję **Wyczyść pamięć zdarzeń**.
- ✓ Zawartość pamięci zdarzeń została skasowana.

### Jak wyświetlić licznik alarmów

- ▶ Naciśnij opcję **Wyświetl licznik alarmów**.
- ✓ Zostanie wyświetlona liczba alarmów zgłoszonych od momentu zainstalowania systemu alarmowego.

### Jak wyciszyć



- ▶ Naciśnij opcję **Wycisz**.  
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
- ✓ Alarm akustyczny w lokalnej centrali i wszystkie alarmy akustyczne w zdalnych urządzeniach zostaną wyciszone.

## 5.11 Zarządzanie zdalnym dostępem

Do programowania systemu MAP instalator używa oprogramowania RPS (ang. Remote Programming Software). Służący do tego dostęp zdalny może zostać włączony lub wyłączony przez użytkownika, pod warunkiem, że użytkownik ten został wstępnie autoryzowany przez instalatora.

- ▶ Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z instalatorem lub administratorem systemu.

### Jak otworzyć menu RPS

- ▶ Aby otworzyć menu **RPS**, naciśnij przyciski  i .
- ✓ Zostanie wyświetlone menu **RPS**.

**Jak włączyć zdalny dostęp**

- ▶ Naciśnij opcję **Autoryzuj dostęp RPS**.
- ✓ Przycisk **Autoryzuj dostęp RPS** zmieni kolor na jasnoszary, a zdalny dostęp zostanie włączony.

**Jak wyłączyć zdalny dostęp**

- ▶ Naciśnij opcję **Anuluj autoryzację RPS**.
- ✓ Przycisk **Anuluj autoryzację RPS** zmieni kolor na jasnoszary, a zdalny dostęp zostanie wyłączony.

## 6 **Rozwiązywanie problemów**

W przypadku wystąpienia problemów i nieoczekiwanego działania systemu należy skontaktować się z instalatorem.

## 7

### Konservacja

#### Jak czyścić obudowę

1. Jeśli obudowa centrali jest zanieczyszczona, wyczyść ją za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki.
2. Nie stosuj substancji powodujących korozję ani środków ściernych.
3. Zadbaj o to, aby do wnętrza obudowy nie dostał się żaden płyn.

#### Jak wyczyścić ekran LCD

- ▶ Aby usunąć ślady palców lub kurz z ekranu klawiatury, użyj miękkiej ściereczki delikatnie zwilżonej wodą.



#### Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne

Urządzenia elektryczne lub elektroniczne, które nie są już zdatne do użytku, muszą być zbierane oddzielnie i przesyłane do recyklingu zgodnego z ochroną środowiska (zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

W celu utylizacji starych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych należy stosować systemy zwrotu i zbiórki wprowadzone w danym kraju.







**Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49  
5617 BA Eindhoven  
Netherlands

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2019