

Easy Series




SR | Uputstvo za upotrebu
Protivprovalne alarmne centrale



BOSCH

Upotreba upravljačkog uređaja

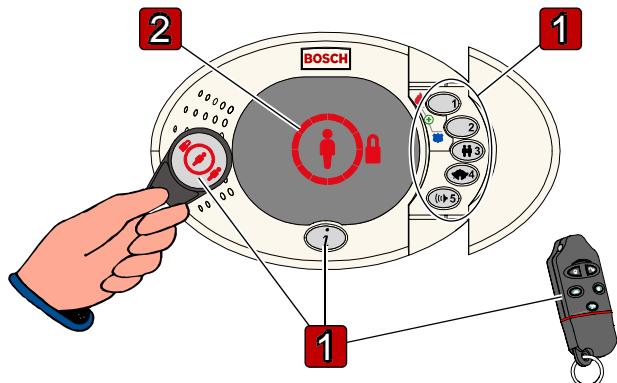

1 Uključivanje ili isključivanje sistema

Izaberite opciju iz tabele date ispod da biste uključili ili isključili sistem.

Sačekajte dok ikona na upravljačkom uređaju ne postane crvena i dok ne počne zadrška kod izlaska pre nego što napustite zgradu.

Opcija	Opis
	Pokažite bedž. Pratite uputstva upravljačkog uređaja.
	Pritisnite [i] dugme. Pratite uputstva upravljačkog uređaja.
	Unesite šifru ulaska. Pratite uputstva upravljačkog uređaja.
	Pritisnite da biste aktivirali zaštitu (slobodan). Pritisnite da biste isključili zaštitu. Pogledajte odeljak <i>Podešavanje dugmeta daljinskog upravljača</i> na strani 4 za više opcija za daljinski upravljač.

Moguć broj unošenja pogrešne šifre ulaska


Dozvoljeno je 3 pokušaja* da se unese ispravna šifra ulaska pre nego što sistem zaključa upravljački uređaj na 3 minuta*.

* Predstavnik instalaterske kompanije utvrđuje ove vrednosti.

2 Prikazi na ekranu

Prikaz	Opis
	Zaštita je isključena. Nema alarma niti nevolja. Možete da uključite sistem.
	Zaštita je aktivirana (zauzet).
	Zaštita je aktivirana (slobodan).
	Alarm za požar ili provalni alarm se uključuje kada je:
	Zaštita isključena
	Zaštita aktivirana (zauzet)
	Zaštita aktivirana (slobodan)
	Zadrška kod izlaska u toku (zaštita aktivirana, zauzet ili slobodan). Upravljački uređaj javlja preostalo vreme u ranije utvrđenim vremenskim intervalima. Delovi kruga se uključuju jedan po jedan kako bi status zadrške kod izlaska bio vizuelno predstavljen.
	Tokom poslednjih 10 sekundi se čuje kratak zvučni signal pre nego što se aktivira zaštita. Imate <u>60</u> sekundi* da napustite zgradu pre nego što se oglaši alarm.
	Zadrška kod ulaska (zaštita aktivirana, zauzet ili slobodan)
	Upravljački uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom tokom zadrške kod ulaska. Delovi kruga se isključuju jedan po jedan kako bi status zadrške kod ulaska bio vizuelno predstavljen.
	Alarm se uključuje ako ne isključite sistem u toku određenog vremenskog perioda.
	Žučkast prikaz: Prva polovina zadrške kod ulaska
	Crven prikaz: Druga polovina zadrške kod ulaska
	Imate <u>30</u> sekundi* da isključite zaštitu pre nego što se oglaši alarm.
	Postoji problem u sistemu. Pratite sva uputstva upravljačkog uređaja.
	Narušen je integritet jedne ili više lokacija. Pratite sva uputstva upravljačkog uređaja.
	Integritet previelikog broja lokacija je narušen.
	Provera upravljačkog uređaja. Ikone trepere naizmenično. Upravljački uređaj se oglašava sa dva kratka zvučna signala pet minuta pre kraja testa.

* Instalater podešava ova vremena.

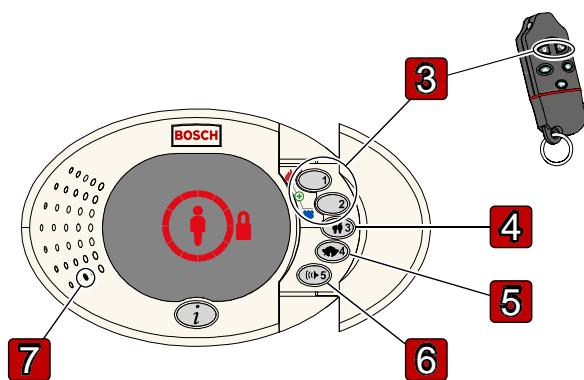


3 Tasteri za vanredne situacije

Vaš dispečer mora da aktivira ove tastere u sistemu da biste mogli da ih koristite.

Pritisnite odgovarajući taster za vanredne situacije i držite dve sekunde da biste uključili alarm.

Alarm	Ikona	Dugme(dugmad) koje treba držati	Ritam alarma	Uključen?
Požar			Pulsiranje	<input type="checkbox"/>
Uzbuna			Jednoličan	<input type="checkbox"/>
Vanredna situacija			Nema	<input type="checkbox"/>
Uzbuna sa daljinskim upravljačem	Nema		Nema	<input type="checkbox"/>

4 Dodavanje ili promena korisnika, bedževa i daljinskih upravljača

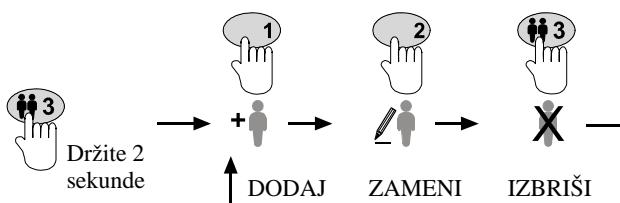

Ovaj sistem podržava do 22 korisnika:

- Korisnik br. 1:** Glavni korisnik. Fabrički podešena šifra ulaska je 1234(55)*.
- Korisnici br. 2 do 21:** Korisnici sistema.
- Korisnik br. 22:** Korisnik pod prisilom. Sistem šalje izveštaj o prisili kada se za isključivanje sistema koristi šifra ulaska korisnik pod prisilom. Ne možete dati bedž ili daljinski upravljač korisniku pod prisilom. Dispečer mora da omogući funkciju korisnika pod prisilom.

* Dužina svih šifara ulaska može da iznosi od četiri do šest cifara u zavisnosti od programiranja sistema.

Pratite sva uputstva upravljačkog uređaja.

Pogledajte stranu 5 za kompletnu listu opcija korisničkog menija.

Korisnička ovlašćenja

Funkcija	Glavni korisnik	Korisnici br. 2 do 21
Uključivanje ili isključivanje sistema	✓	✓
Počinjanje dvosmernog razgovora ¹	✓	✓
Pristup meniju za održavanje sistema ¹	✓	✓
Promena lične šifre ulaska	✓	✓
Pristup korisničkom meniju ²	✓	


¹ Pogledajte odeljak *Meni telefona* na strani 5 za više informacija.

² Samo glavni korisnik ima pristup svim funkcijama korisničkog menija. Korisnici br. 2 do 21 mogu samo da promene svoje šifre ulaska. Pogledajte odeljak *Meni telefona* na strani 5 za više informacija.

5 Način „CHIME“ zvučnog signala


Ako je način „CHIME“ zvučnog signala uključen, upravljački uređaj se oglašava signalom kada god se naruši integritet neke lokacije i kada je sistem isključen.

Za uključivanje i isključivanje načina zvučnog signala:

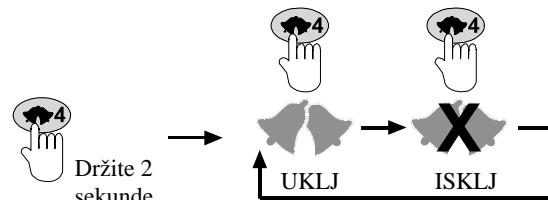

6 Podešavanje jačine zvuka

Za podešavanje jačine zvuka upravljačkog uređaja:

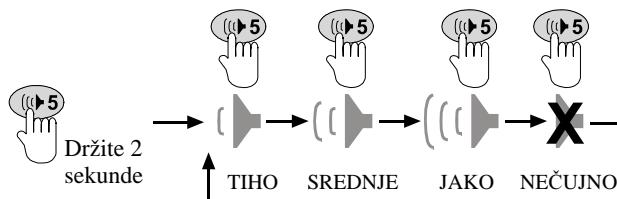

Utišavanje upravljačkog uređaja: Signalni zadrške kod izlaska i ulaska se utišavaju.

7 Audio interfejs

Govorite u ovaj uređaj da biste mogli da razgovarate sa nekim telefonom tokom dvosmernog razgovora.

Početak telefonskog razgovora

Nekoliko funkcija bezbednosnog sistema možete obaviti sa kućnog telefona ili nekog drugog telefona.

Pogledajte odeljak *Meni telefona* na strani 5 za dostupne opcije.

Kućni telefon

Pritisnite [#] tri puta. Sistem isključuje spoljašnju telefonsku liniju i traži od vas šifru ulaska.

Spoljašnji telefon

1. Pozovite prostor sa instaliranim alarmom.
2. Ako na poziv odgovori osoba ili automatska sekretarica, pritisnite [*] tri puta da biste prekinuli razgovor i pristupili sistemu.
3. Kada se to od vas zatraži, unesite šifru ulaska.
Ako osoba ili telefonska sekretarica ne odgovori na poziv, sistem odgovara posle izabranog broja oglašavanja signala.

Omogućavanje pristupa instalateru (samo za glavnog korisnika)

- Moj sistem podržava ovu funkciju.

Koristite ovu opciju da biste dozvolili predstavniku dispečera pristup sistemu.

Iz upravljačkog uređaja

Unesite šifru ulaska glavnog korisnika i sačekajte dok vreme ne istekne (ekran upravljačkog uređaja prestaje da trepće).

Ako koristite bedž glavnog korisnika, pokažite bedž nekoliko puta dok sistem ne objavi „Priprema za isključivanje zaštite“.

Iz menija telefona

1. Iz menija telefona, pritisnite [3] da biste izabrali Održavanje sistema.
2. Pritisnite [3] da biste izabrali meni za proveru sistema.
3. Pritisnite [6] da biste izabrali omogućavanje pristupa instalateru.

Onemogućavanje pristupa instalateru

Da biste onemogućili pristup instalateru, aktivirajte zaštitu.

Upotreba daljinskog upravljača

Podešavanje dugmeta daljinskog upravljača (opcionalno)

Predstavnik dispečera mora da popuni tabelu datu ispod. Izaberite samo jednu opciju za svako dugme.

Opcije dugmadi	Funkcije dugmadi
Status sistema (fabričko podešavanje)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aktiviranje zaštite (zauzet)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aktiviranje zaštite (prilagođen način)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Uključivanje ili isključivanje izlaza	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Uključivanje izlaza na dve sekunde	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Rad kod nečujne uzbune


- Moj sistem šalje dojavu tihe uzbune preko daljinskog upravljača.

Status LED dioda daljinskog upravljača

Status	Opis
Menjaju se crvena i zelena	Pritisnuto je dugme na daljinskom upravljaču. LED dioda ili prestaje da trepće ili se uključuje neki drugi indikator statusa sa ove tabele.
Crvena brzo trepće	Sistem je pod uzbunom ili je korišćena funkcija tihe uzbune.
Crvena sporo trepće	Zadrška kod izlaska u toku (zauzet ili slobodan).
Crvena konstantno svetli	Zaštita je aktivirana (zauzet ili slobodan).
Zelena brzo trepće	Došlo je do greške pri aktiviranju zaštite. Zaštita se ne aktivira kako je bilo očekivano.
Zelena sporo trepće	Ne možete da aktivirate zaštitu. Dugme programirano za status sistema takođe prikazuje ovaj status.
Zelena konstantno svetli	Zaštita je isključena, ali može da se aktivira. Dugme programirano za status sistema takođe prikazuje ovaj status.
Crvena konstantno svetli i zelena polako trepće	Pritisnuto je  ili  da bi se uključio izlaz na duže vreme ili na dve sekunde.
Zelena konstantno svetli i crvena polako trepće	Pritisnuto je  ili  da bi se izlaz isključio.

Meni telefona

Pre nego što pristupite meniju telefona, morate da započnete telefonsku sesiju. Pogledajte stranu 4 za uputstva.

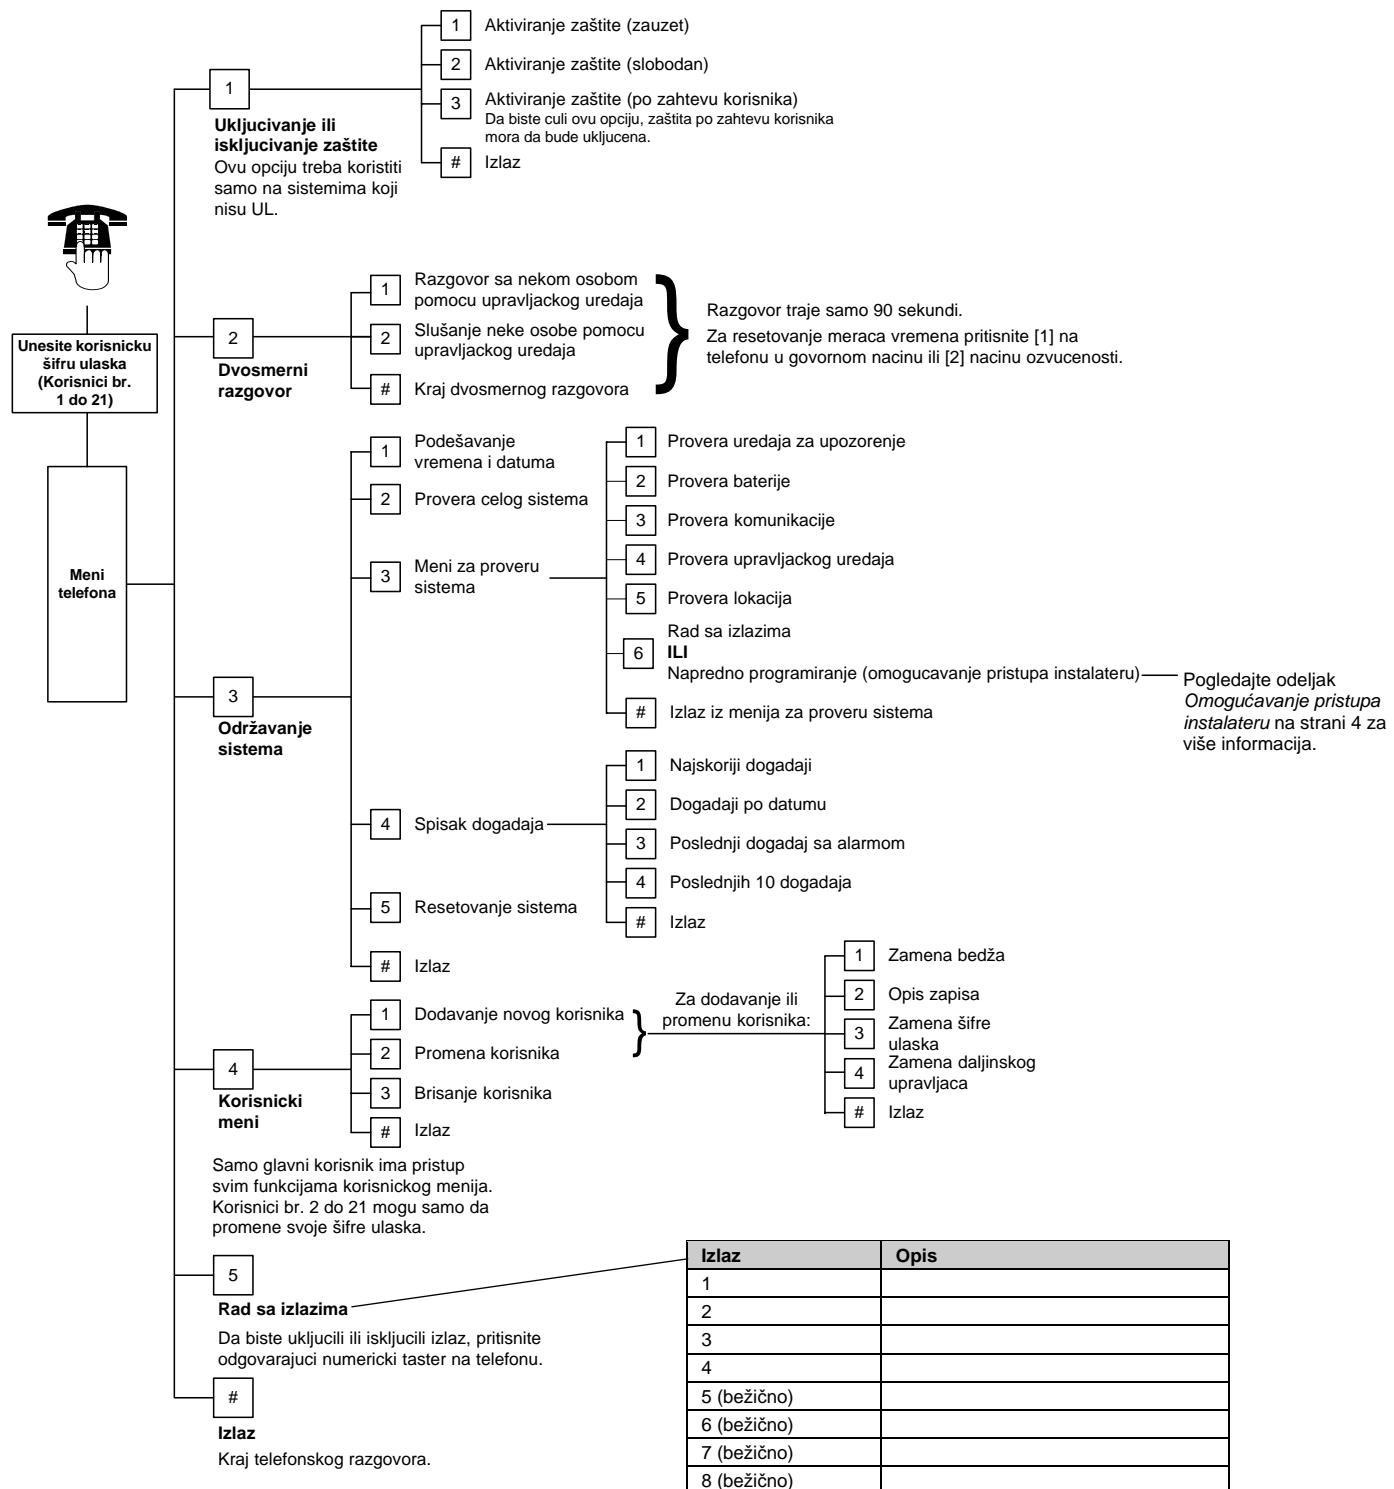

Utišavanje alarma

Kada se alarm uključi, sistem čeka 30 sekundi pre nego što pošalje izveštaj u centralu. Dispečer može da podesi vreme zadrške.

Da biste isključili alarm tokom tog perioda zadrške, pokažite bedž, unesite šifru ulaska ili pritisnite  na daljinskom upravljaču da biste poslali izveštaj o poništenju alarma. Alarm se utišava.

Imate 30 sekundi* da isključite alarm.

Ako se alarm uključi i sistem pošalje izveštaj kada se period zadrške završi, pokažite bedž, unesite šifru ulaska ili pritisnite  na daljinskom upravljaču da biste poslali izveštaj o poništenju alarma. Alarm se utišava.

Imate 5 minuta* da pošaljete izveštaj o poništenju alarma.

* Instalater podešava ova vremena.

Uključenja alarma i nevolje

Sistem može da pošalje do 3 obaveštenja o uključivanju alarma i nevoljama dok ne isključite ili resetujete sistem.

Instalater podešava ovu vrednost.

Korisničke šifre ulaska i opisi lokacija

Korisničke šifre ulaska

Korisnik 0 = instalater

Korisnik	Šifra ulaska	Opis	Korisnik	Šifra ulaska	Opis
1 (glavni)			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22 (pod prilicom)		

Lokacije

Lokacija 0 = integrirani ulaz indikatora neovlašćenog pristupa kućištu

Broj lokacije	Opis	Broj lokacije	Opis
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	

Podaci o sistemu

Zauzimanje telefonske linije



U sigurnosni sistem spada i funkcija zauzimanja telefonske linije. Instalater može da programira sistem da šalje izveštaje do centralne preko telefonske linije. Dok sistem šalje izveštaje u centralu, ne možete koristiti telefon.

Ako centrala ne može da prima izveštaje, telefonska linija može da bude zauzeta do 20 minuta dok sistem pokušava da stupi u kontakt sa centralom.

Ako je telefonska veza u prekidu, sigurnosni sistem ne može da šalje izveštaje centrali sem ako ne postoji neki drugi način slanja.

Ograničenja

Čak i najnapredniji sigurnosni sistemi ne pružaju garancije od provala, požara ili vremenskih nepogoda. Svi sigurnosni sistemi mogu da zakažu ili da ne upozore iz različitih razloga uključujući, bez ograničenja, sledeće:


- Ako su sirene ili trube smeštene izvan domaćaja sluha osoba koje se nalaze u udaljenim delovima objekta ili u delovima koji se često zatvaraju, one ne pružaju dovoljnu zaštitu.
- Ako uljezi prođu kroz nezaštićene tačke ulaska, sistem ne registruje njihov ulaz.
- Ako uljezi imaju tehnička sredstva za zaobilaznje ili isključivanje celog sistema ili delova sistema, oni ne mogu biti registrovani.
- Ako je dovod naizmenične struje isključen, a rezervna baterija ili ne postoji ili je istrošena, detektori ne registruju upad.
- Detektori dima ne mogu da registruju dim u dimnjacima, zidovima ili na krovovima, ili dim koji blokiraju zatvorena vrata. Oni ne mogu da registruju dim ili požar na nivou objekta na kome nisu smešteni. Detektori dima možda neće moći da na vreme upozore na požare koji su posledica eksplozija, nepropisnog skladištenja zapaljivih materija, preopterećenih električnih kola ili drugih opasnih situacija.
- Ako su telefonske linije u kvaru, sigurnosni sistem ne može da šalje izveštaje centrali. Telefonske linije su ranjive na nekoliko načina.
- Nepravilno održavanje i neobavljanje provere su najčešći uzroci pada sistema. Da biste bili sigurni da sve komponente sistema rade kako treba, redovno proveravajte sistem i sprovedite inspekciju u skladu sa lokalnim propisima ili zakonima.

Iako posedovanje sigurnosnog sistema može da utiče na smanjenje premija od osiguranja, ovaj sistem ne može da zameni osiguranje. Uredaji za upozoravanje ne mogu da nadoknade gubitak života ili imovine.

Protivpožarna zaštita i evakuacija

Požari u domaćinstvu su najčešći uzrok smrti u nesrećnim slučajevima. Najčešće smrt nastupa u toku noći gušenjem u snu od dima i otrovnih gasova, a ne od opekotina. Da biste smanjili ovaj rizik, pratite sledeća uputstva:

- Svedite rizik od požara na minimum. Pušenje u krevetu, čišćenje zapaljivim sredstvima kao što je benzin, ostavljanje dece same kod kuće i korišćenje opasnih prazničnih ukrasa su neki od najčešćih uzroka požara u domaćinstvu.
- Instalirajte sistem požarnih alarma. Primarna funkcija ovog sistema je uzbunjivanje ljudi davanjem upozorenja o opasnosti što je ranije moguće.
- Montirajte detektore dima na svim lokacijama koje propisuju lokalni propisi i zakoni.

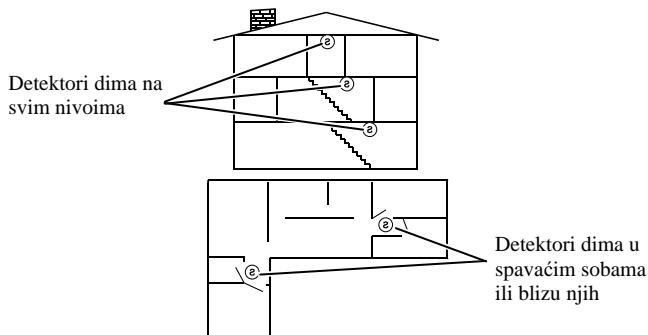

- Uvežbavajte plan bega. Budući da je moguće da neće proći mnogo vremena od registrovanja požara do trenutka kada on postaje smrtonosan, svaki član porodice mora da zna kako da se najbrže evakuiše prema planu.
- Napravite primarni i sekundarni plan bega. Budući da stepeništa i hodnici mogu da budu blokirani u toku požara, izlazak kroz prozor spavaće sobe mora da bude deo plana bega. Ako se spavaće sobe nalaze iznad prizemlja, montirajte konstrukciju za bezbedan izlazak iz zgrade ako tako nešto već ne postoji.
- Dogovorite se da se nadete na određenom mestu dalje od kuće, recimo u susedovoј kući, kako biste znali da su svi na broju.
- Ako se alarm uključio slučajno, isključite zvono, resetujte detektore i odmah obavestite dispečera da nema vanredne situacije.

Usklađeno sa EN50131

EN50131-1 2. stepen sigurnosti, Ekološka klasa II

Logični ključ	Broj jedinstvenih kombinacija
Šestocifrena šifra ulaska*	15 625
Bedž	42 000 000 000
Daljinski upravljač	2 800 000 000 000 000

* Dozvoljeni su samo brojevi od 1 do 5

Za tehničku podršku обратите се:

© 2006 Bosch Security Systems
F01U011139B



Recyclable



BOSCH