

易安系列




CN | 用户指南
入侵控制面板



BOSCH

使用键盘

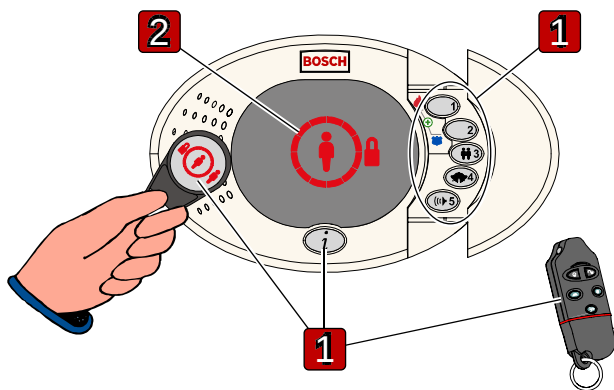

1 将系统撤防或布防

从下表选择一个选项，将系统布防或撤防。

等待键盘上的图标变为红色并启动“退出延迟时间”后才能离开建筑物。

选项	说明
	出示感应匙。按照键盘的说明进行操作。
	按 [i] 按钮。按照键盘的说明进行操作。
	输入密码。按照键盘的说明进行操作。
	按 激活保护（外出布防）。按 禁用保护。有关更多遥控器选项，请参阅第4页“遥控器按钮配置”。

无效密码输入限制


您可以尝试输入 3 次* 密码，如果仍不正确系统将在 3 分钟*后锁定键盘。

*这些值由您的保安公司代表进行设置。

2 显示状态

显示	说明
	保护被禁用。不存在报警或故障状态。您可以将系统布防。
	保护布防（周界布防）。
	保护布防（外出布防）。
	发生火灾或入侵报警时系统处于： 保护被禁用 保护布防（周界布防） 保护布防（外出布防）
	正处于“退出延迟时间”阶段（系统处于周界布防或外出布防保护布防状态）。 键盘会按规定的间隔提示剩余时间。圆弧段每次打开一段，以提供“退出延迟时间”的可视状态。 最后 10 秒期间，系统在保护布防之前会发出急促的蜂鸣声。 您有 <u>60</u> 秒* 可禁用保护，否则报警会开启。
	“退出延迟时间”（系统处于周界布防或外出布防状态）。 键盘在退出延迟时间期间发出急促的蜂鸣声。圆弧段每次关闭一段，以提供“退出延迟时间”的可视状态。 如果在规定时间内没有将系统撤防，则报警会开启。 棕黄色显示：“进入延迟时间”的前半段 红色显示：“进入延迟时间”的后半段 您有 <u>30</u> 秒*将系统撤防，否则报警会开启。
	存在系统故障。遵循所有键盘说明。
	一个或多个防区出现故障。遵循所有键盘说明。
	故障防区太多。
	键盘测试。图标交替闪烁。 结束测试前，键盘发出两次急促的蜂鸣声，并持续 5 分钟。

* 这些时间输入由您的保安公司进行设置。

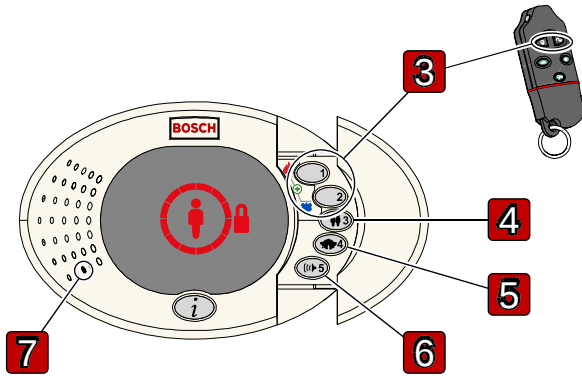


3 紧急按钮

您的保安公司必须激活系统中的这些按钮，您才能使用。
按住适当的紧急按钮两秒钟，启动报警。

报警	图标	可按住的按钮	警报节奏	启用？
火灾			脉冲	☐
紧急			持续	☐
紧急			无	☐
遥控器紧急	无		无	☐

4 增加或更改用户、感应匙和遥控器

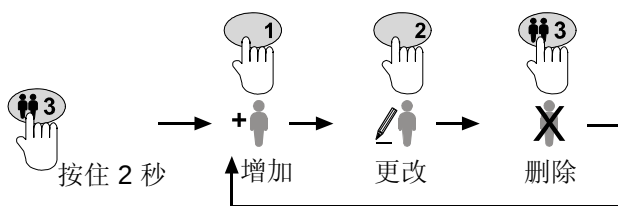

本系统最多可支持22个用户：

用户 1：主用户。默认密码是 1234(55)*。

用户 2 至 21：系统用户。

用户 22：胁迫用户。当使用胁迫用户密码将系统撤防时，系统会发送一份胁迫报告。您无法为胁迫用户分配感应匙或遥控器。您的保安公司必须启用胁迫用户。

* 根据系统的编程，所有的密码长度可为四至六位数。

遵循所有键盘说明。

有关用户菜单选项的完整列表，请参阅第 5 页。

用户权限

功能	主用户	用户2-21
将系统布防或撤防	√	√
启动双向监听通话 ¹	√	√
存取系统维护菜单 ¹	√	√
更改自己的密码	√	√
存取用户菜单 ²	√	


¹ 有关详细信息，请参阅第 5 页的“电话菜单”。

² 只有主用户可以存取完整的用户菜单。用户 2 至 21 只能更改自己的密码。有关详细信息，请参阅第 5 页的“电话菜单”。

5 门铃模式


如果门铃模式打开，每当周界布防出现故障和系统撤防时，键盘都会发出一种提示音。

欲打开或关闭门铃模式：

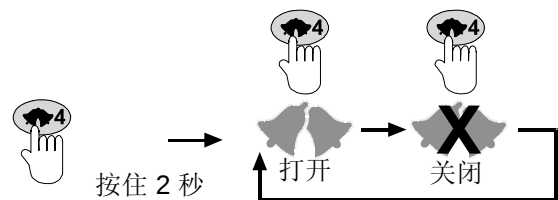

6 音量调节

欲调节键盘音量：

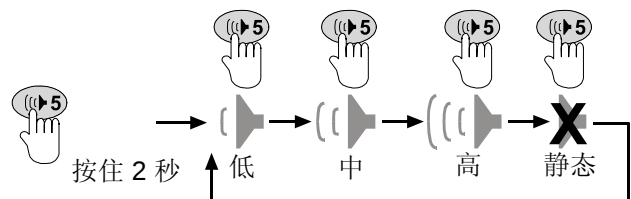

静音键盘：退出延迟时间和进入延迟时间提示音被静音。

7 声频接口

对该部位讲话，在双向监听通话的过程中与他人通话。

启动通话

您可以从住宅电话或外部电话执行防盗系统的几种功能。

有关可用选项，请参阅第 5 页的“电话菜单”。

住宅电话

按三次 [#]。系统断开外部电话线，并要求您提供密码。

外部电话

1. 拨打现场电话号码。
2. 如果有人或电话答录设备接听电话，按三次 [*] 断开接听方，进入系统。
3. 听到提示后输入您的密码。
如果电话无人接听或无电话答录设备接听，则系统将在编程设定的响铃次数后应答。

启用安装者存取（只适用于主用户）

- ☐ 我的系统支持此项功能。

使用此选项可允许系统与保安公司代表联系。

从键盘配置系统

输入主用户密码并一直等到系统超时（键盘显示屏停止闪烁）。

如果使用主用户感应匙，出示感应匙几次直到系统宣布“正在准备禁用保护”。

从电话菜单配置系统

1. 从电话菜单配置系统，按 [3] 选择“系统维护”。
2. 按 [3] 选择“系统测试菜单”。
3. 按 [6] 启用安装者存取。

禁用安装者存取

欲禁用安装者存取系统，请使用保护布防。

使用遥控器

遥控器按钮配置（可选）

您的保安公司代表必须填写下面的表格。只能为每个按钮选择一个选项。

按钮选项	按钮分配	
		
系统状态（默认）	☐	☐
保护布防（周界布防）	☐	☐
保护布防（自定义）	☐	☐
启动或停止输出	☐	☐
启动输出两秒钟	☐	☐

无声紧急操作


- ☐ 我的系统会发送遥控器无声紧急报告。

遥控器 LED 状态

状态	说明
红灯和绿灯交替变换	遥控器按钮已按下。LED 停止闪烁，或本表中的某个状态指示灯出现。
红灯快速闪烁	系统处于报警状态或使用了无声紧急功能。
红灯缓慢闪烁	正处于“退出延迟时间”阶段（系统处于周界布防或外出布防状态）。
红灯持续亮起	保护布防（周界布防或外出布防）。
绿灯快速闪烁	系统保护布防时发生错误。系统不能按预期保护布防。
绿灯慢速闪烁	系统布防尚未准备就绪。编程设定的系统状态按钮也显示此状态。
绿灯持续亮起	保护被禁用，但仍可激活。编程设定的系统状态按钮也显示此状态。
红灯持续亮起且绿灯缓慢闪烁	按下了  或  持续启动输出，或启动输出两秒钟。
绿灯持续亮起且红灯缓慢闪烁	按下了  或  停止输出。

电话菜单

在您可以访问电话菜单之前，必须先开始拨打电话。有关说明请参阅第 4 页。

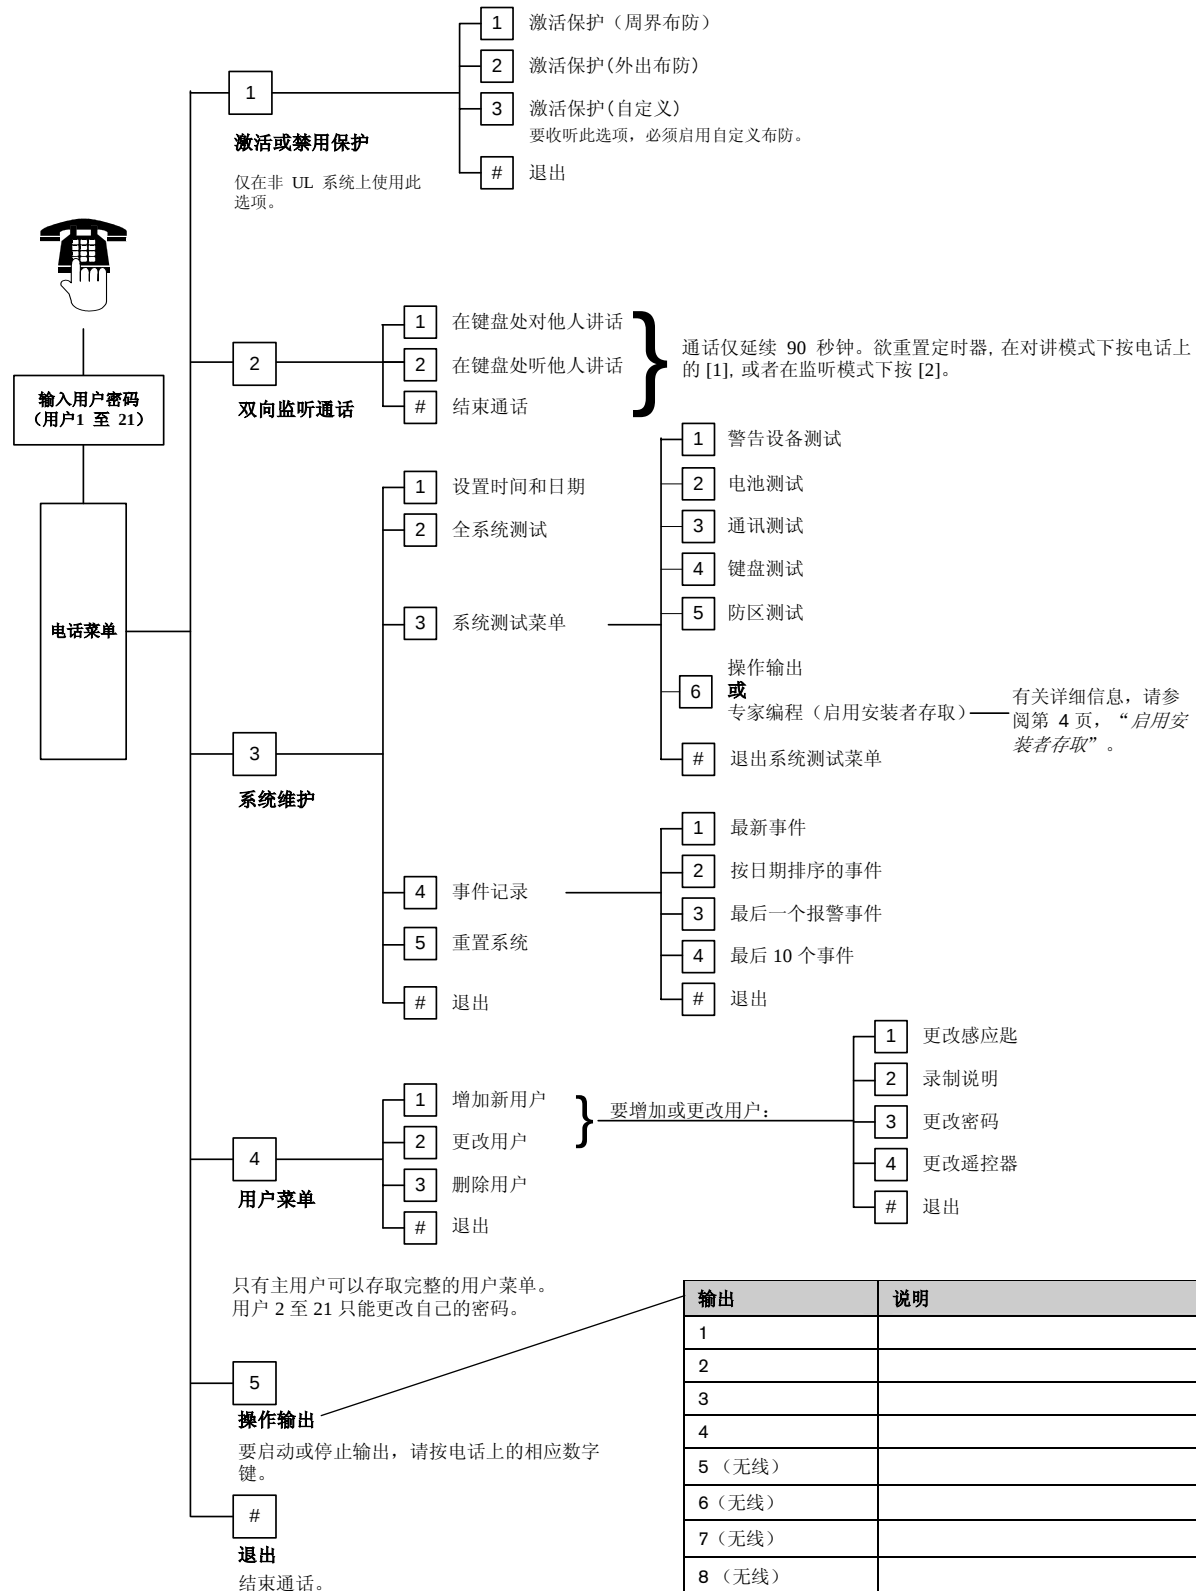

输出	说明
1	
2	
3	
4	
5 (无线)	
6 (无线)	
7 (无线)	
8 (无线)	

报警静音

如果发生报警，则系统会先等待 30 秒，然后向中心发出报警报告。您的保安公司可以调整延迟时间。

要在延时期中止报警，可出示您的感应匙，输入密码，或按遥控器上的 。报警将被静音。

您有 30 秒*的时间来中止报警。

如果发生报警且在延时结束时系统发出报警报告，则请出示您的感应匙，输入您的密码，或按遥控器上的  以发送报警取消报告。报警将被静音。

您有 5 分钟*的时间发送报警取消报告。

* 这些时间项由您的保安公司进行设置。

报警和故障事件

在系统撤防或重置之前，您的系统最多可发送 3 个报警或故障事件。

此值由您的保安公司进行设置。

用户密码和防区说明

用户密码

用户 0 = 安装者

用户	密码	说明	用户	密码	说明
1 (主用户)			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22 (胁持用户)		

防区

防区 0 = 机载防拆开关输入

防区编号	说明	防区编号	说明
1		17	
2		18	
3		19	
4		20	
5		21	
6		22	
7		23	
8		24	
9		25	
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	

系统信息

电话线占线



您的防盗系统包括电话线占线功能。您的保安公司可以为您的系统编程，通过电话线向中心发送报告。当系统在向中心发送报告时，您不能使用电话。

如果中心无法接收报告，当系统尝试与中心联系时，您的电话服务最长可能20分钟无法使用。

如果您的电话服务被中断，您的防盗系统则无法向中心发送报告，除非有其他发送报告的方法。

局限性

即使是最先进的防盗系统也不能保证完全防止盗窃、火灾或环境威胁。所有的防盗系统均可能会遭受损害或未能发出警告，造成此类状况有多种原因，其中包括但不限于以下原因：


- 如果警号被放置在建筑物偏远的、人们无法听到的位置或者放置在经常关闭的位置，即无法提供预期的保护。
- 如果入侵者通过未受保护的入口防区进入，系统则无法探测入侵者的进入。
- 如果入侵者具有旁路或断开所有或部分系统的技术方法，系统则无法探测。
- 如果交流电源关闭并且没有备用电池或电池用完，探测器则无法探测到入侵。
- 烟雾探测器无法探测到烟囱、墙壁或屋顶内的烟雾或被封闭的门挡住的烟雾。烟雾探测器无法探测到建筑物不同楼层的烟雾或火灾。烟雾探测器可能无法对爆炸、以不适当的方式储存易燃物、过载电路或其他类型的有害状况引起的火灾及时发出警告。
- 如果电话线无法使用，防盗系统无法向中心发送报告。有几种原因会使电话线容易受到损坏。
- 不适当的维护和未作测试是报警故障的最常见原因。若要确保所有的系统部件均正常作业，则需定期测试系统，并根据当地法规或法律对系统进行检查。

尽管安装防盗系统可使您有资格享受较低的保费，但防盗系统无法取代保险。报警设备无法为您的生命或财产损失提供赔偿。

火灾安全和撤离

住宅火灾是意外死亡的首要原因。大多数与火灾相关的死亡发生在夜间，住宅内的人因吸入烟雾和有毒气体而窒息，而不是被烧死。为了帮助降低此种风险，请遵循以下指南：

- 尽量减少引起火灾的危害。在床上吸烟、将汽油之类的易燃液体用作清洁剂、将儿童单独留在家中和使用不安全的假日装饰品是家庭火灾的部分常见原因。
- 安装火警系统。安装该系统的主要目的是通过尽早发出危险警告，向人们提出警示。
- 在当地法规或法律规定的所有位置安装烟雾探测器。

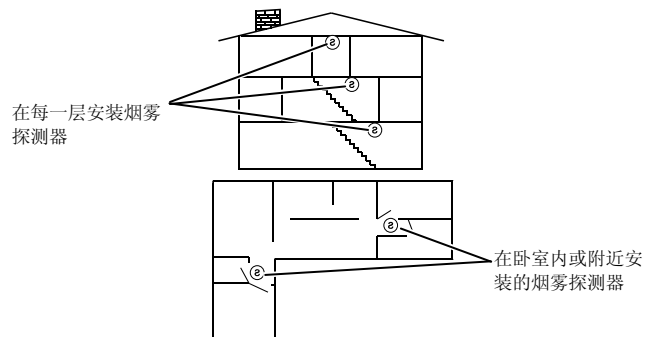

- 练习逃离计划。因为在发现火灾和出现生命危险之间仅有极短的时间，每一位家庭成员必须理解如何按照计划迅速撤离。
- 安排一条主要和替代逃离路线。因为在发生火灾时楼梯和通道可能被阻塞，通过卧室的窗子撤离必须是逃离计划的一个部分。如果卧室区在地面以上的位置，在建筑物外部安装一种安全的向下攀爬的装置（如果尚未安装）。
- 安排在住宅之外的一个地点会面，例如邻居的家中，以便了解每个人的状况。
- 如果报警装置意外响起，禁用警铃，重设探测器，并立即通知您的保安公司未发生紧急情况。

EN50131 符合规范

EN50131-1 安全级别 2，环境级别 II 类

逻辑钥匙	唯一的组合数字
六位密码*	15, 625
感应匙	42, 000, 000, 000
遥控器	2, 800, 000, 000, 000, 000

* 只能使用数字 1 到 5

若需技术支持，请联系：

© 2006 Bosch Security Systems
F01U025146B



BOSCH