

Sécurité



Attention!
Coupez toute alimentation (AC et batterie) avant d'effectuer toute connexion, afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de l'équipement.



Attention!
Alimentation de la sirène
L'alimentation de la sirène doit être protégée par un courant de 500 mA minimum.



Remarque!
Coupure de courant
En cas de coupure de courant ou de signal de déclenchement, la sirène est activée.

Introduction

Cet appareil est une sirène intérieure auto-alimentée pour applications de sécurité en intérieur produisant une puissance nominale de 100 dB. Cette sirène est temporisée lors de l'ouverture du capot et lors du retrait de la base du mur. La sirène a la possibilité d'avoir une alimentation intégrée pour sauvegarde, qui utilise une batterie 9 Vcc ou une batterie rechargeable, afin de maintenir un service constant en cas de défaillance de l'alimentation principale.

Installation



Remarque!
Lors de l'installation de la sirène sur une distance de 50 m ou plus à partir de la centrale d'alarme, il est recommandé d'utiliser un câble conducteur à 2 paires (0,6 mm de diamètre) et de doubler les paires pour fournir une alimentation suffisante à la sirène.




Remarque!
Retirez le cavalier « STR1 » lors de l'utilisation d'une pile alcaline de secours.



Remarque!
Le test initial est recommandé à l'aide d'une batterie, la centrale étant en état d'alarme.

Ouverture du coffret


- 1. Insérez une lame de tournevis pour ouvrir le couvercle de l'emplacement 3A.
- 2. Répétez cette opération pour ouvrir le couvercle dans l'emplacement 3b.

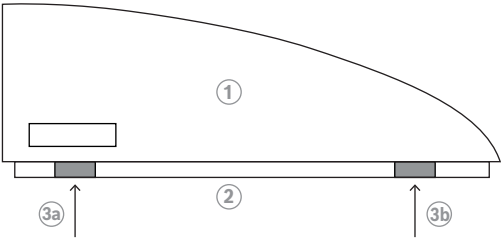

1	Couvercle	2	Socle
3	Emplacements pour le retrait du couvercle		

Installation de la sirène et de la batterie


- 1. Poussez les deux clips pour retirer le circuit (légende 3).
- 2. Placez le cavalier STR1 pour les options de la batterie :
 - ACTIVÉ : batterie rechargeable
 - DESACTIVÉ : batterie 9 Vcc

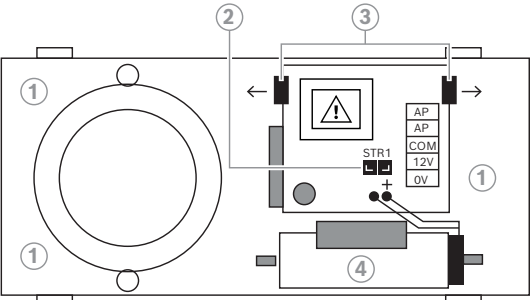

1	Emplacements du trou de montage	2	Cavalier STR1
3	Clips pour le retrait de la carte à circuits imprimés	4	Batterie 9V


Câblage à la centrale

Câblage de la sirène à l'aide d'une batterie de secours

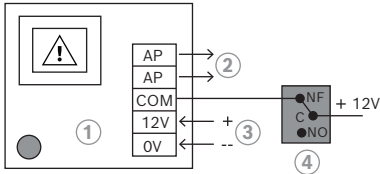

1	FURYO II PCBA	2	Autoprotection
3	Alimentation	4	Relais d'alarme


Câblage de la sirène sans l'aide d'une batterie de secours

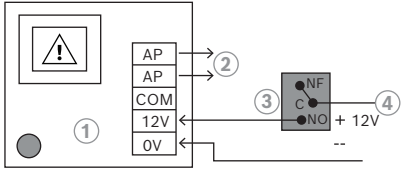

1	FURYO II	2	Autoprotection
3	Relais d'alarme	4	Alimentation

Réglage de la protection contre les autosurveillances

- 1. Réglez la vis d'autosurveillance de façon à fermer le commutateur lorsque le couvercle est fermé.
- 2. Reportez-vous au graphique ci-après




1	Emplacements e retrait du couvercle	2	Couvercle et contact d'autosurveillance de paroi
---	-------------------------------------	---	--

Conformité INCERT/EN

Reportez-vous au graphique pour les installations INCERT/EN.

- Installez les vis pour fixer le couvercle au socle. Les emplacements d'installation se situent sur les deux côtés du couvercle.

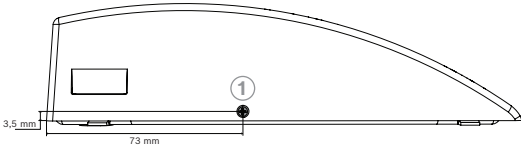

1	Vis (2)
---	---------

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P)	17,7 x 9,8 x 4,7
Poids en g	300

Matière du boîtier	Plastique ABS
Couleur	Blanc cassé

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement minimum en °C	0
Température de fonctionnement maximum en °C	55
Utilisation	Intérieur
Sortie acoustique	tonalité

Electriques


Tension de fonctionnement minimum en Vcc	11
Tension de fonctionnement minimum en Vcc	15
Consommation de courant minimale en mA	0.17
Courant nominal en mA à 13,8 Vcc	130
Alimentation	Type Z ou batterie auto-alimentée
Alimentation de sauvegarde	– Batterie rechargeable 8,4 Vcc / min. 120 mAh – Pile alcaline 9 V 550 mAh
Puissance de sortie mini-male en DB à 1 m	100
Tension de contrôle en Vcc	12

Certifications

INCERT B-509-0075
EN 50131-4, Niveau 2, catégorie environnementale II

FURYO II indoor siren

FURYO II

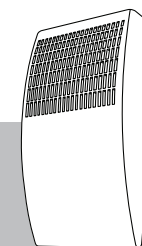

Guide de l'installateur

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Pays-Bas

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023