

VIP X1600-chassis module



Security Systems

NL | Beknopte installatiehandleiding
Netwerkvideoserver

BOSCH



Waarschuwing


Lees altijd eerst de veiligheidsvoorschriften in het overeenkomstige hoofdstuk van de gebruikershandleiding. Lees de gebruikershandleiding voor belangrijke informatie over de installatie en bediening van de unit. Deze beknopte installatiehandleiding beschrijft alleen de basisprocedure voor de installatie van een VIP X1600-chassis module en is geen vervanging voor de complete handleiding.

De instructies in deze beknopte handleiding verwijzen naar de VIP X1600-chassis module. In de instructies wordt beschreven hoe modules worden geïnstalleerd in de VIP X1600-chassis module. Tevens wordt de montage en de ingebruikname beschreven. In de tekeningen is een VIP X1600-module afgebeeld als voorbeeld voor alle mogelijke varianten in de audioversie.

Meegeleverde onderdelen


- VIP X1600-chassis module
- Montageset voor installatie in 19-inch-rekken
- Zelfklevende elastische stootkussentjes
- Cd-rom
- Beknopte installatiehandleiding

1. Uitpakken

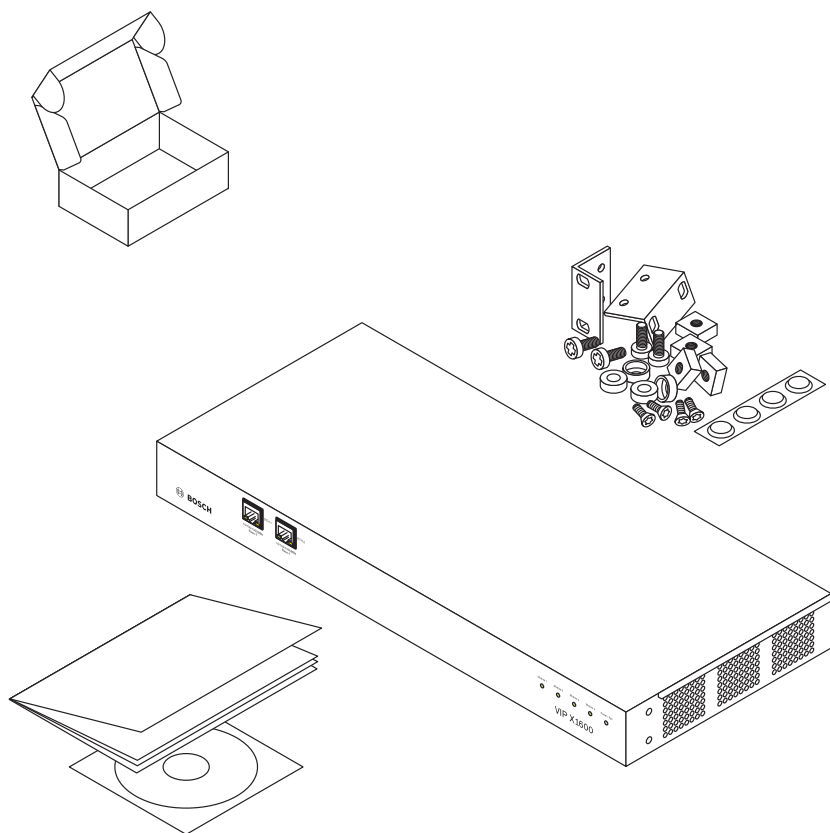


- Controleer of de leveringsomvang compleet en onbeschadigd is.
- Laat uw unit controleren door Bosch Security Systems als u een beschadiging aantreft!

2. Voorbereiding van de chassis module

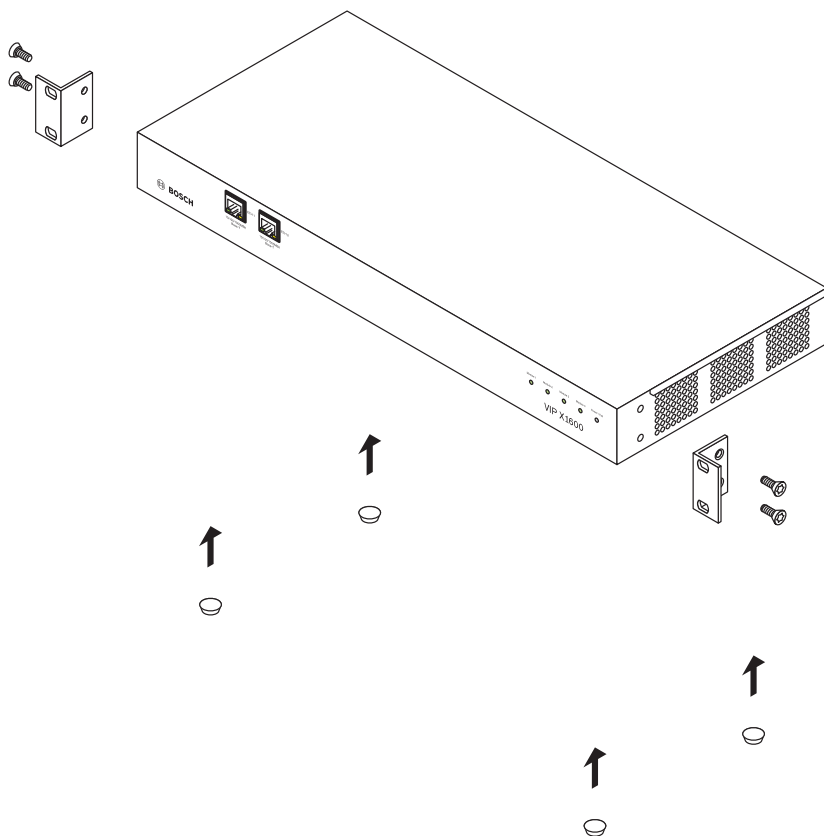

- Schroef indien nodig de twee hoekbeugels voor een schakelkastinstallatie aan de behuizing.
- Als u de unit op een tafelblad gebruikt, moet u de vier elastische stootkussentjes onder de behuizing plakken.


3. Installatie van modules

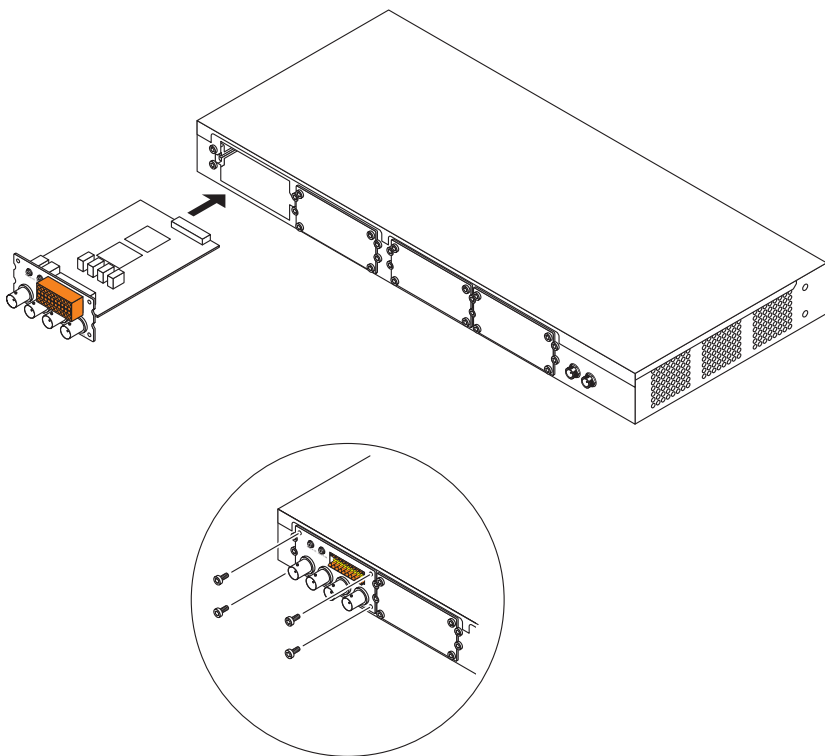

- Steek de eerste VIP X1600-module in de linker en rechter geleiderrails in de eerste sleuf aan de linkerkant. Druk vervolgens voorzichtig de modules geheel in de VIP X1600-chassis module.
- Plaats de vier schroeven en draai ze vast.
- Plaats indien nodig andere VIP X1600-modules op dezelfde wijze. Verwijder eerst de sleufafdekkingen door de vier schroeven in de hoeken los te draaien.
- Nadat een VIP X1600-module is verwijderd, dient u de lege sleuf ten behoeve van een goede luchtcirculatie opnieuw van een afdekking te voorzien.


Opmerking: de modules kunnen worden geïnstalleerd en verwijderd terwijl de VIP X1600-basis-server is ingeschakeld. Wees hierbij extra voorzichtig.

4. Installatie van de schakelkast

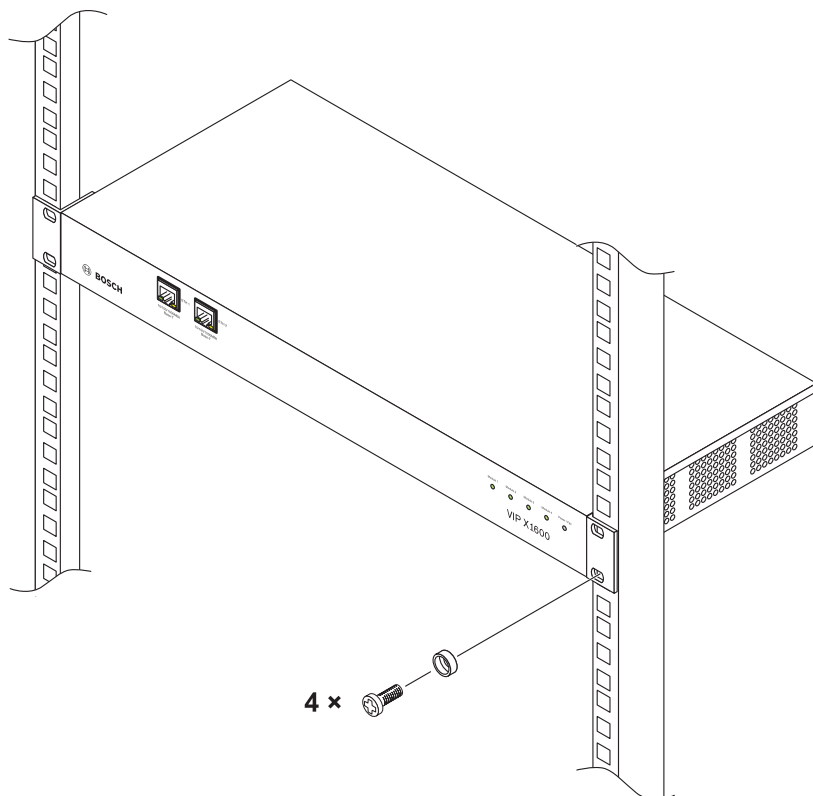

- Steek de kooimoeren in de corresponderende boorgaten of openingen van het schakelkastframe.
- Til de VIP X1600-chassis module omhoog in het schakelkastframe en plaats de bevestigingschroeven met de onderlegingen.
- Draai de schroeven een voor een aan en controleer vervolgens of alle schroeven goed vast zitten.


5. Voeding

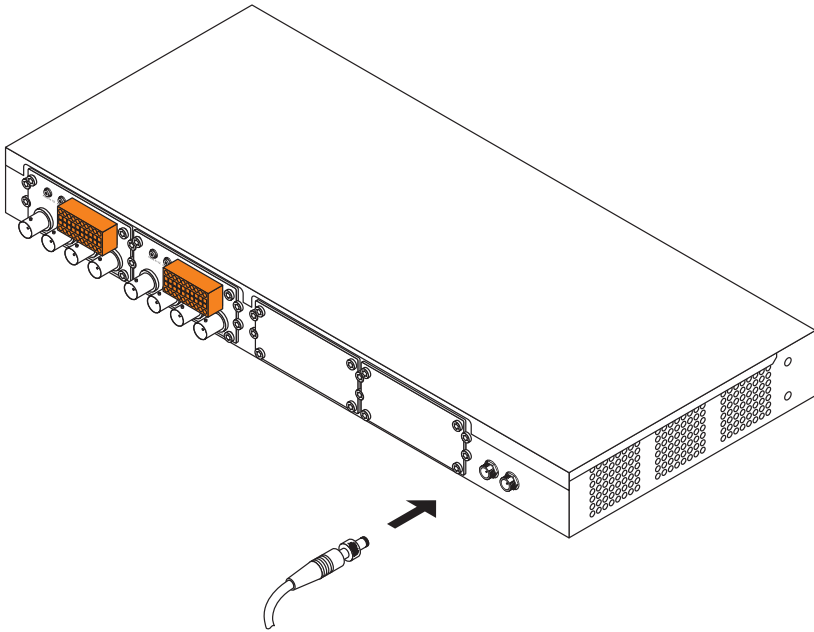

- Steek de kabelconnector van de voedingseenheid in de **INPUT 1**-aansluiting op de achterzijde van de VIP X1600-chassis module en draai de borgring met de hand vast.
- Sluit de voedingseenheid aan op het stopcontact.
- Sluit indien nodig een tweede voedingskabel aan op de **INPUT 2**-aansluiting.


Opmerking: voedingseenheden worden niet meegeleverd. Een aantal varianten is verkrijgbaar bij Bosch Security Systems.

6. Networkverbinding tot stand brengen

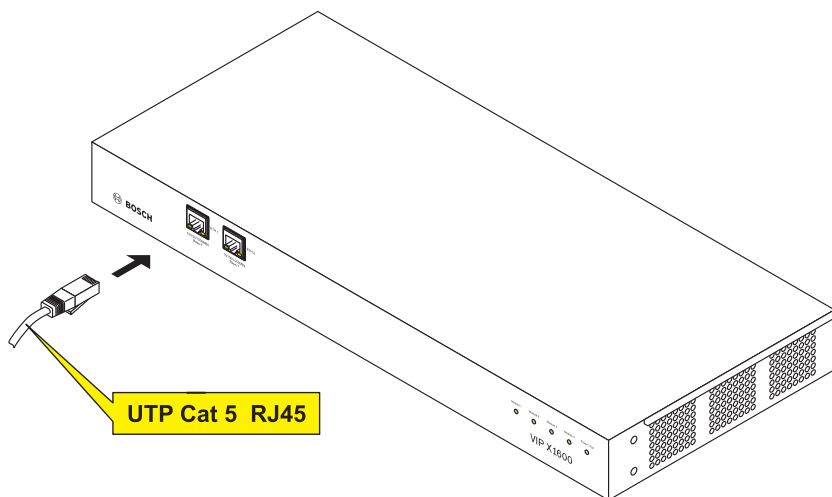

- Sluit de VIP X1600-chassis module met behulp van de **ETH 1**-aansluiting op het netwerk aan.
- Gebruik indien nodig de **ETH 2** -aansluiting om een redundante netwerkaansluiting of een verbinding met een iSCSI-RAID-systeem tot stand te brengen.

7. Een IP-adres toewijzen

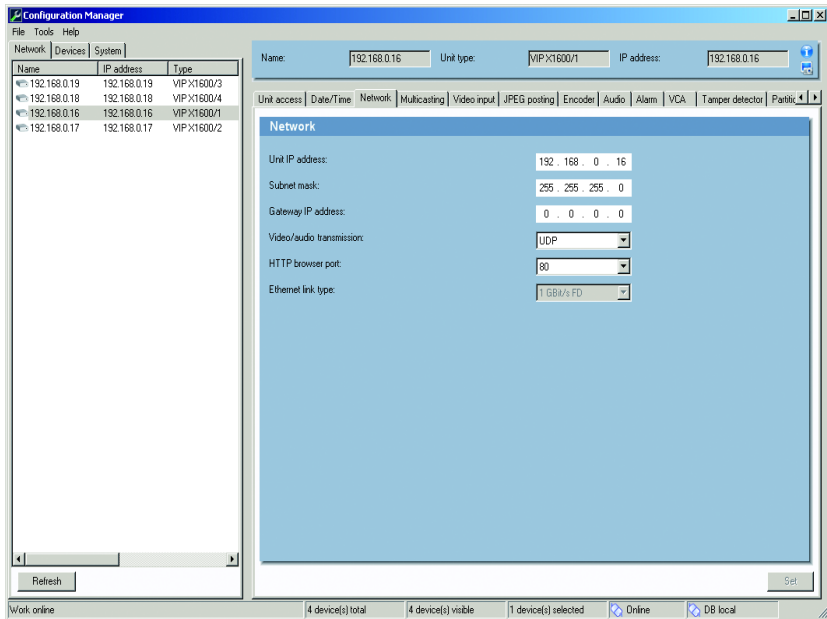

- Installeer het programma **Configuration Manager** van de meegeleverde cd-rom. Om de software te installeren, moet het bestand **Setup.exe** in de map ...**Configuration Manager** van de cd-rom worden gestart.
- Start na de installatie de **Configuration Manager**. Het systeem doorzoekt automatisch het netwerk op compatibele units.
- Als een VIP X1600-module wordt weergegeven in de lijst, klik dan op die optie en klik vervolgens op de tab **Network** rechts in het venster.
- Voer in het veld **IP address** het vereiste IP-adres in (bijv. **192.168.0.16**) en klik op de knop **Set** rechts onder in het venster. Het IP-adres is geldig vanaf de volgende keer dat u de unit opstart.

8. De verbinding testen



- Start de webbrowser en voer het IP-adres van de VIP X1600-module in als URL (bijv. <http://192.168.0.16>) om te controleren of de unit juist is aangesloten op het netwerk.

Opmerking: Stel de grafische kaart van de computer in op een kleurdiepte van 16 bits of 32 bits. Anders kan de computer de videobeelden niet weergeven.

- Gebruik de koppelingen bovenaan de pagina's om te navigeren.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Duitsland
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Nederland
www.boschsecurity.nl

Copyright © 2006 BOSCH Sicherheitssysteme GmbH
Wijzigingen voorbehouden.
VIPX1600BASE/0806/QLG_nl/3

BOSCH