

Base VIP X1600



Security Systems

PT | Guia de instalação rápida
Servidor de Vídeo em Rede

BOSCH



Aviso


Deve familiarizar-se sempre com as medidas de segurança incluídas no manual do utilizador. No manual do utilizador poderá encontrar detalhes importantes relativamente à instalação e à operação da unidade. Este guia de instalação rápida descreve apenas o procedimento básico para instalar uma base VIP X1600, não podendo substituir o manual completo.

As instruções incluídas neste guia de instalação rápida referem-se à unidade base VIP X1600. Estas descrevem como os módulos são instalados na base VIP X1600, assim como a montagem e a primeira colocação em funcionamento. Os desenhos mostram um módulo VIP X1600 na versão áudio em vez de todas as variantes.

Volume de entrega


- Base VIP X1600
- Kit de montagem para instalação em bastidores de 19 polegadas (bastidores de 48 cm)
- Pés elásticos autocolantes
- CD-ROM
- Guia de instalação rápida

1. Desembalagem

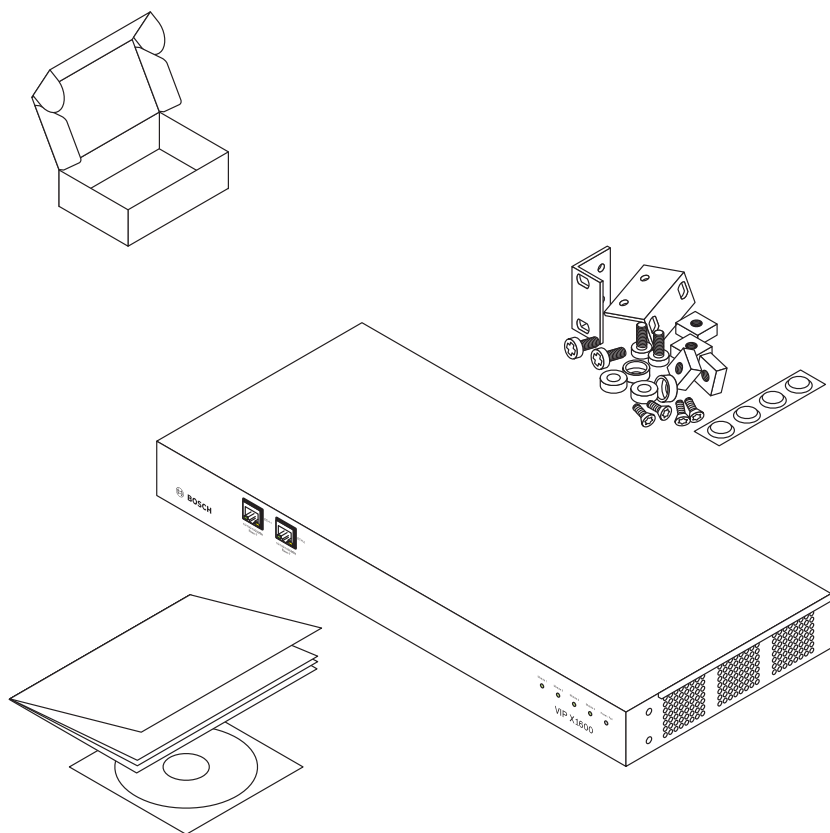


- Verifique se a remessa está completa e sem danos.
- Se detectar qualquer dano, entregue a unidade à Bosch Security Systems para ser inspeccionada!

2. Preparar a base

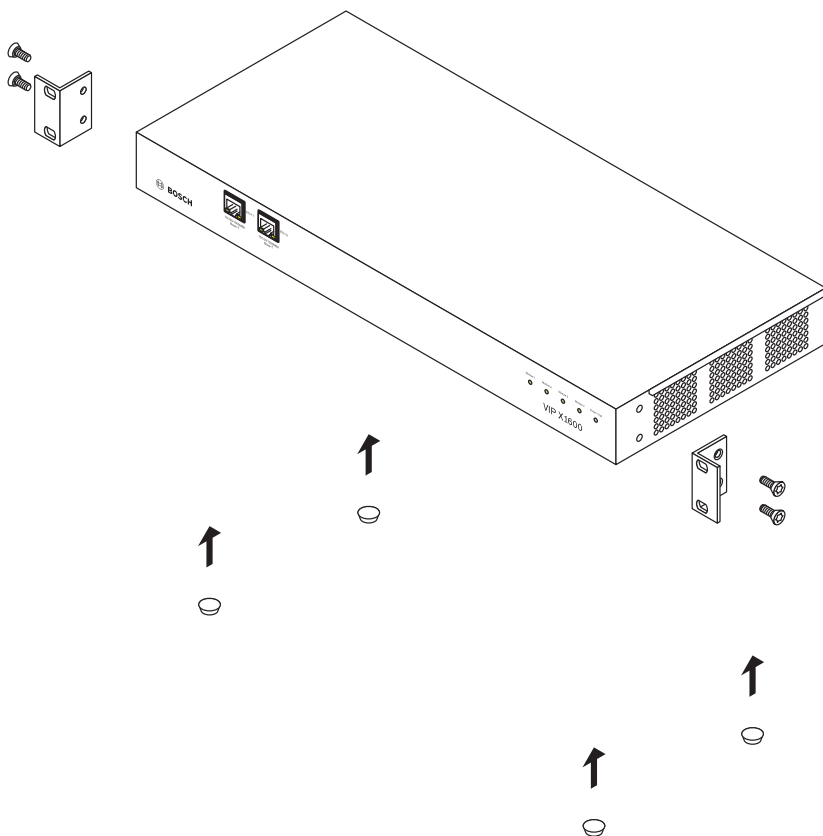

- Se necessário, aparafuse à caixa os dois suportes angulares para instalação num armário de distribuição.
- Se estiver a usar a unidade em cima da secretária, cole os quatro pés elásticos por baixo da caixa.


3. Instalar módulos

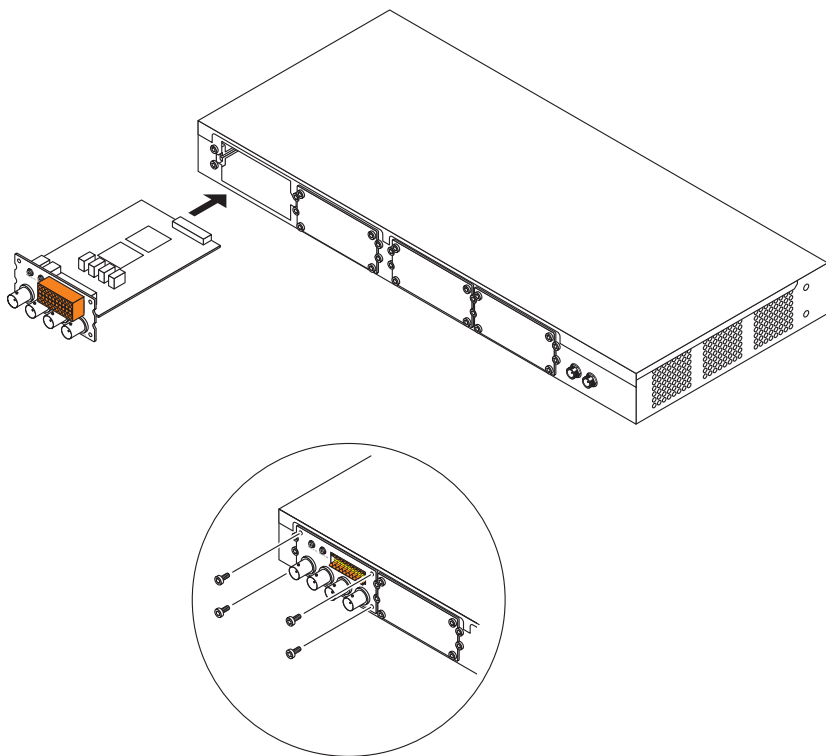

- Insira o primeiro módulo VIP X1600 nas calhas da esquerda e da direita no primeiro encaixe no extremo esquerdo; a seguir empurre os módulos para dentro da base VIP X1600 até ao fim.
- Insira e aperte os quatro parafusos.
- Se necessário, insira os outros módulos VIP X1600 da mesma forma. Em primeiro lugar, tem de remover as coberturas dos encaixes, soltando os quatro parafusos nos cantos.
- Depois de um módulo VIP X1600 ter sido retirado, tem de selar novamente o encaixe vazio com uma tampa, para assegurar a correcta circulação de ar.


Nota: Os módulos podem ser instalados e removidos com a base VIP X1600 em funcionamento. Tenha muito cuidado ao efectuá-lo.

4. Instalar o armário de distribuição

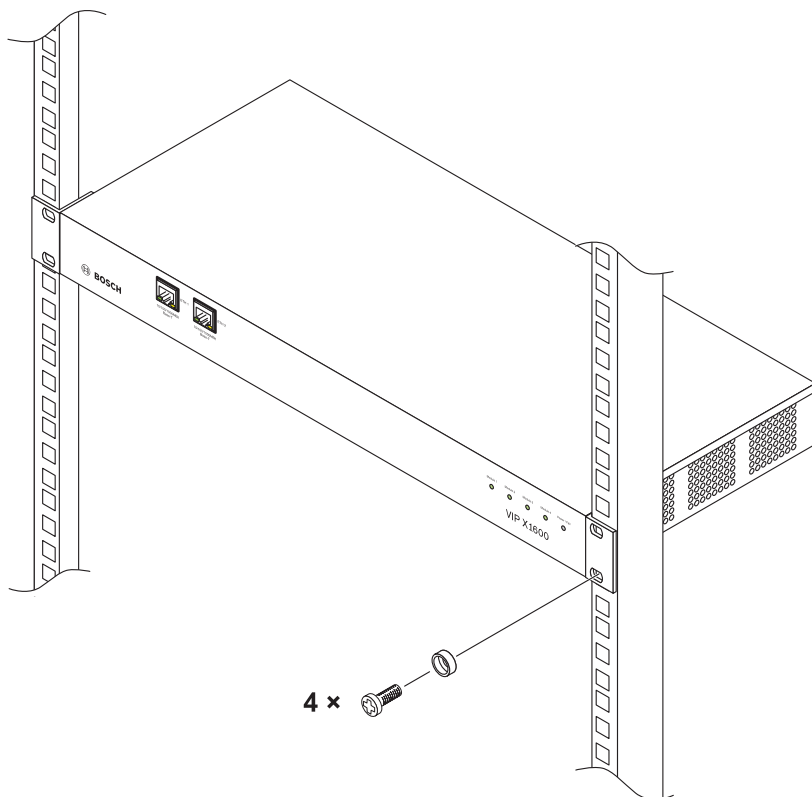

- Insira as porcas de gaiola nos respectivos orifícios ou espaços na estrutura do armário de distribuição.
- Erga a base VIP X1600 até à estrutura do armário de distribuição e insira os parafusos de fixação com as anilhas.
- Aperte os parafusos um a seguir ao outro e volte a verificar se todos os parafusos estão apertados.


5. Alimentação

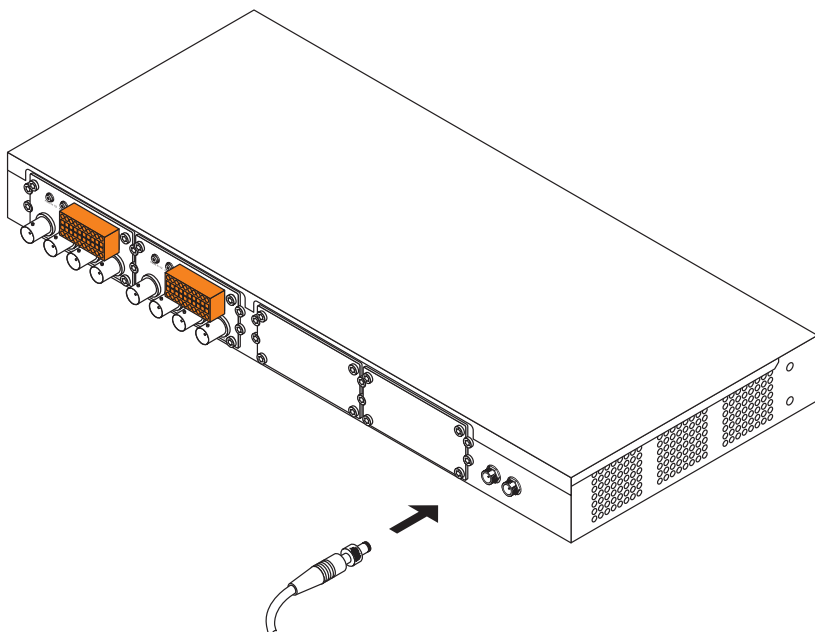

- Insira o conector da fonte de alimentação na tomada **INPUT 1** na parte de trás da base VIP X1600 e aperte o anel de retenção manualmente.
- Ligue a fonte de alimentação à tomada de corrente.
- Se necessário, ligue uma segunda fonte de alimentação através da tomada **INPUT 2**.


Nota: As fontes de alimentação não estão incluídas no volume de entrega; a Bosch Security Systems dispõe de diversas variantes.

6. Estabelecer ligação à rede

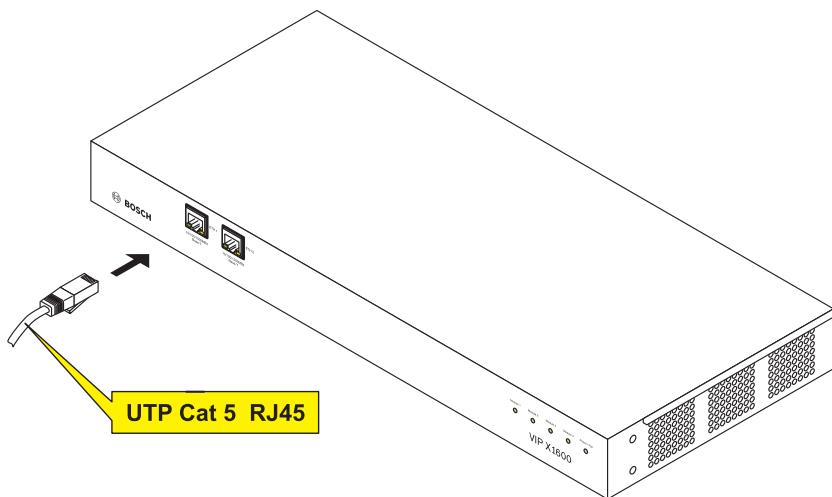

- Ligue a base VIP X1600 à rede através da tomada **ETH 1**.
- Se necessário, utilize a tomada **ETH 2** para estabelecer uma ligação à rede redundante ou uma ligação a um sistema iSCSI-RAID.

7. Atribuir um endereço IP

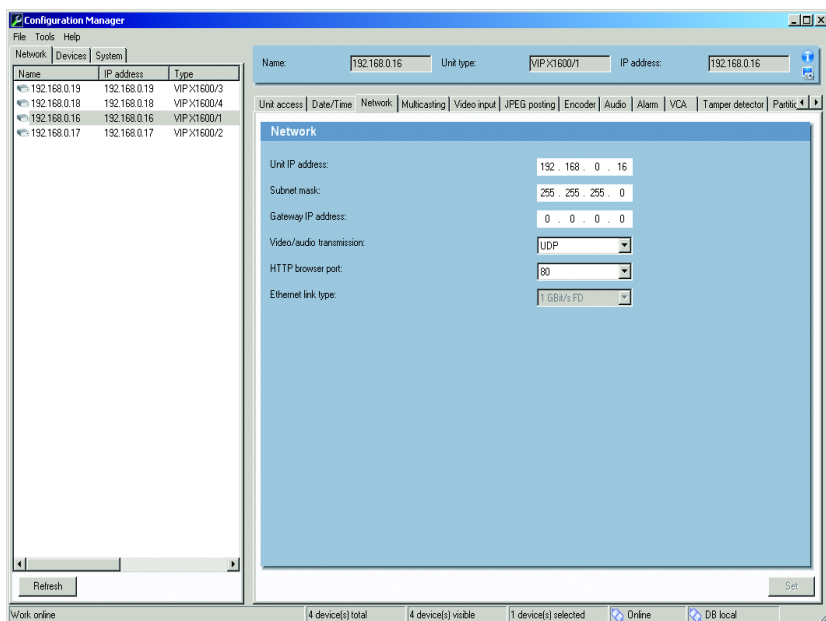

- Instale o programa **Configuration Manager** a partir do CD-ROM fornecido. Para instalar o software, execute o ficheiro **Setup.exe** na directoria ...**Configuration Manager** do CD-ROM.
- Depois da instalação, abra o **Configuration Manager**. O sistema pesquisa automaticamente a rede à procura de unidades compatíveis.
- Se um módulo VIP X1600 aparecer na lista, faça clique sobre a entrada e, a seguir, faça clique sobre o separador **Network** no lado direito da janela.
- No campo **IP address**, introduza o endereço IP (p. ex. **192.168.0.16**) e faça clique sobre o botão **Set** no canto inferior direito da janela. O endereço IP estará válido da próxima vez que iniciar a unidade.

8. Verificar a ligação



- Abra o browser de Internet e introduza o endereço IP de um módulo VIP X1600 como URL (p. ex. <http://192.168.0.16>) para verificar se a unidade está correctamente ligada à rede.

Nota: Defina a placa gráfica do computador para uma profundidade de cor de 16 bits ou 32 bits. Caso contrário, o computador não conseguirá exibir as imagens vídeo.

- Utilize as ligações no topo das páginas para navegar.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Alemanha
www.bosch-sicherheitssysteme.de

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven
Holanda
www.boschsecuritysystems.com

Copyright © 2006 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Sujeito a alterações.
VIPX1600BASE/0806/QIG_pt/3

BOSCH