


## SIV 28 Distribuidor, protegido con fusible

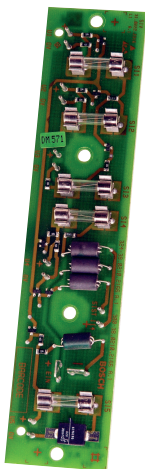

Para la instalación controlada de fusibles de los dispositivos conectados al panel, como el MAP 5000, hasta 5 fusibles.

### Información reglamentaria

| Región | Marcas de calidad/cumplimiento normativo |                 |
|--------|------------------------------------------|-----------------|
| Europa | EN50131                                  | G111040 Grade 3 |

### Piezas incluidas

| Cantidad | Componente                        |
|----------|-----------------------------------|
| 1        | Distribuidor de alimentación      |
| 1        | Paquete de tornillería de montaje |
| 2        | cable de conexión                 |
| 1        | Cable de conexión de 2 polos      |

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones mecánicas

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.) | 17,5 x 3,8 x 1,2 |
| Peso en gr                          | 48               |

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

- ▶ Instalación controlada de fusibles de los dispositivos
- ▶ Hasta 5 fusibles
- ▶ 1 entrada
- ▶ 6 salidas

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de entradas de tensión  | 1 |
| Número de salidas de tensión   | 5 |
| Número de salidas de problemas | 1 |

### Especificaciones medioambientales

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de protección | IP30<br>IP31 (integrado en la caja del panel MAP con un perfil de protección de bordes) |
| Nivel de seguridad  | IK04<br>IK06 (integrado en la caja del panel MAP con un perfil de protección de bordes) |
| Clase ambiental     | II:<br>EN 50130-5, VdS 2110                                                             |

## SIV 28 Distribuidor, protegido con fusible

### Información para pedidos

#### **SIV 28 Distribuidor, protegido con fusible**

Para la instalación controlada de fusibles de los dispositivos conectados al panel, como el MAP 5000, hasta 5 fusibles

Número de pedido **SIV 28 | F.01U.500.442**

#### **Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)