

IP Matrix/KBD-UXF

VJD-8000 | VJD-7513 | VJD-7523 | VJD-7533

Spis treści

1	Użyj najnowszego oprogramowania	4
2	Wstęp	5
2.1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji	5
2.2	Konwencje przyjęte w instrukcji	5
2.3	Dodatkowa dokumentacja	5
3	Wymagania	6
4	Ograniczenia	7
5	Działanie	8
5.1	Układ klawiatury	8
5.2	Opis klawiszy	9
5.3	Działanie klawiatury	11
5.3.1	Wybór kamery	11
5.3.2	Wybór monitora	12
5.3.3	Sterowanie współczynnikiem prędkości cyfrowej	12
5.3.4	Sterowanie kamerami PTZ	12
5.3.5	Używanie położeń zaprogramowanych	12
5.3.6	Blokowanie/odblokowanie klawiatury	12
6	Szablon wydruku klawiatury	14
7	Rozwiązywanie problemów	15

1 Użyj najnowszej oprogramowania

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia upewnij się, że zainstalowano najnowszą i właściwą wersję oprogramowania. Aby zapewnić spójną funkcjonalność, zgodność, wydajność i bezpieczeństwo, należy regularnie aktualizować oprogramowanie przez cały okres eksploatacji urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania zawartymi w dokumentacji produktu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach poniżej:

- Informacje ogólne: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, czyli lista zidentyfikowanych luk i proponowanych rozwiązań: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane korzystaniem z jej produktów w połączeniu z nieaktualnym oprogramowaniem.

2 Wstęp

2.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera opis obsługi aplikacji IP Matrix za pomocą klawiatury.

2.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Używane są następujące symbole i adnotacje, które mają na celu zwrócenie uwagi na sytuacje specjalne.

**Uwaga!**

Ten symbol informuje o specjalnych funkcjach oraz wskazówkach bądź informacjach ułatwiających obsługę oprogramowania.

Frazy, które można spotkać w programie, np. opcje menu, polecenia lub teksty w interfejsie użytkownika, są oznaczone **pogrubioną** czcionką.

2.3 Dodatkowa dokumentacja

**Uwaga!****Przeczytaj instrukcje zawarte w dokumentacji sprzętu i postępuj zgodnie z nimi**

Podczas konfigurowania sprzętu pod kątem IP Matrix przeczytaj instrukcje w dokumentacji sprzętu i postępuj zgodnie z nimi. Dokumentacja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przed instalacją sprzętu należy przeczytać i zrozumieć informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Dalsze informacje

Więcej informacji, dokumentację i oprogramowanie do pobrania można znaleźć na stronie www.boschsecurity.com albo na stronie danego produktu.

3 Wymagania

Aby korzystać z klawiatury, potrzebny jest odpowiednio skonfigurowany sprzęt do IP Matrix.

Wymagania dotyczące zainstalowanego oprogramowania

Wymagany jest program Configuration Manager 7.74 lub nowszy.

Wymagania dotyczące celów operacyjnych

Upewnij się, że spełnione są następujące wymagania:

- Od 1 do 4 gotowych do użycia dekodery VIDEOJET z oprogramowaniem układowym 10.30 lub nowszym podłączonych do wizyjnego systemu dozoru (w pełni zainstalowanego i gotowego do pracy)
- Od 1 do 4 klawiatur KBD-UXF lub KBD-Digital (w pełni zainstalowanych i gotowych do pracy)
- Od 1 do 8 (16) wyświetlaczy z odpowiednimi złączami lub adapterami interfejsu
Uwaga: Do modeli VJD-8000 i VJD-7513 można podłączyć maksymalnie 2 wyświetlacze na dekodery, a do modeli VJD-7523 i VJD-7533 można podłączyć maksymalnie cztery wyświetlacze.
- Stałopozycyjne lub ruchome kamery podłączone do wizyjnego systemu dozoru
- Komputer z zainstalowanym programem Configuration Manager i podłączony do wizyjnego systemu dozoru (tylko do celów konfiguracyjnych)



Uwaga!

Przed rozpoczęciem pracy aplikację IP Matrix należy skonfigurować przy użyciu programu Configuration Manager.

Konfiguracja IP Matrix

Aplikację IP Matrix można skonfigurować przy użyciu programu Configuration Manager 7.74 lub nowszego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji, zajrzyj do podręcznika konfiguracji IP Matrix dostępnego w katalogu produktów online.

4 Ograniczenia

Podczas korzystania z systemu IP Matrix należy przestrzegać następujących ograniczeń:

- Dekoder dynamicznie dostosowuje swoją wydajność do dużych obciążeń, pomijając klatki; to może powodować zakłócenia w strumieniu wideo.
- Odtwarzanie jest możliwe tylko z zapisów lokalnych, a nie z zapisów zarządzanych przez VRM.
- Duża odległość pomiędzy ramkami i-frame ogranicza dokładność nawigacji w trybie odtwarzania i obniża wydajność w trybie odtwarzania.

5 Działanie

Po skonfigurowaniu aplikacji IP Matrix przy użyciu komputera z programem Configuration Manager aplikacja IP Matrix działa jako samodzielny wizyjny system dozoru CCTV. Wszystkie operacje są wykonywane za pomocą dołączonej klawiatury.




Uwaga!

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną wraz z klawiaturą. Instrukcja obsługi jest dostępna także w katalogu produktów online.

5.1 Układ klawiatury

Na poniższym rysunku przedstawiono różne grupy klawiszy na klawiaturze w wersji dla osób praworęcznych.

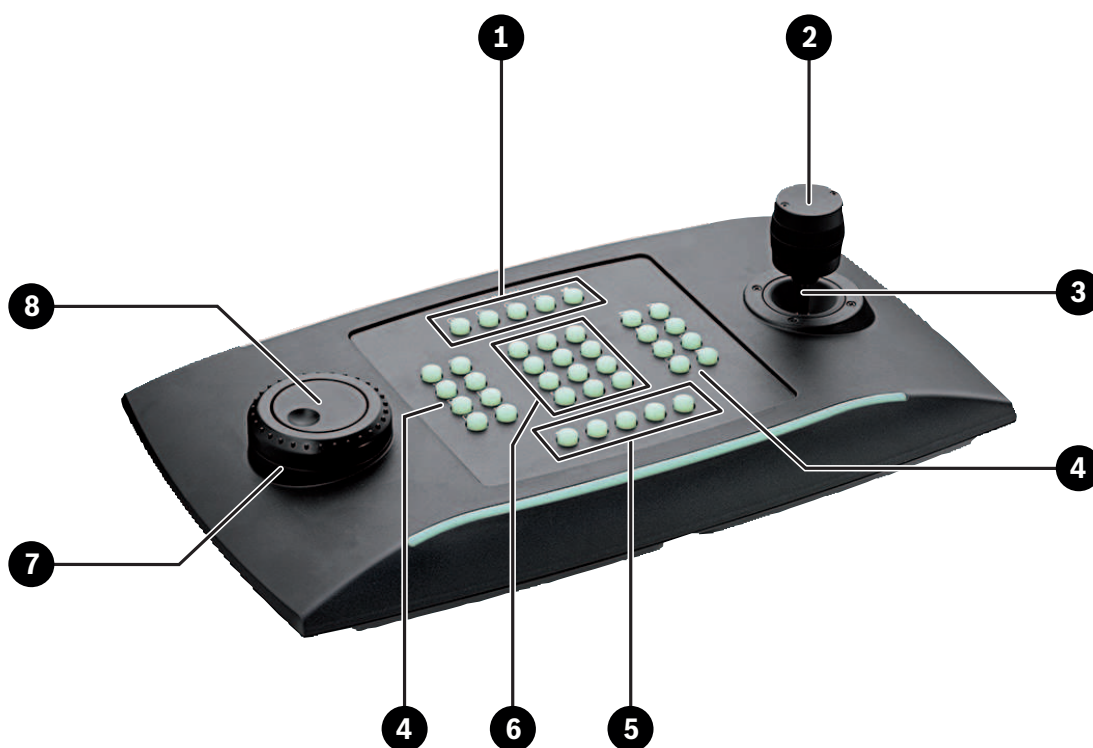

1	Ponumerowane klawisze funkcyjne i dźwięk.	2	Pokrętko służy do sterowania funkcją powiększenia w urządzeniu lub wbudowanym zoomem cyfrowym.
3	Joystick umożliwia obracanie i przechylenie urządzenia PTZ. Służy do przesuwania pola widzenia w cyfrowo powiększonym okienku wyświetlania.	4	Przyciski sterujące klienta Są skrótami do określonych funkcji klienta.
5	Elementy sterujące odtwarzaniem W trybie odtwarzania: służą do ustawiania szybkości odtwarzania zarejestrowanych nagrań.	6	Przyciski numeryczne Służą do wybierania ulubionych widoków, sekwencji lub określonych urządzeń.

7	<p>Pokrętło wielofunkcyjne</p> <p>W trybie podglądu na żywo: służy do wyboru monitora w widoku wielu monitorów.</p> <p>W trybie odtwarzania: służy do zwiększania lub zmniejszania współczynnika prędkości odtwarzania.</p>	8	<p>Tarcza nawigacyjna</p> <p>Służy do przewijania monitorów.</p>
---	---	---	--

5.2

Opis klawiszy

Na liście poniżej pokazano ikony widoczne na klawiatury wraz z odpowiadającymi im funkcjami.



Wyświetla numery monitorów i adresy IP dekodarów

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić numery monitorów i adresy IP dekodarów jako nakładki na monitorach.



Wyświetla numery kamer i adresy IP kamer

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić numery kamer i adresy IP kamer jako nakładki na monitorach.



Ulubione połączenia. Maksymalnie 9 ulubionych elementów.

- ▶ Naciśnij ten klawisz, wprowadź liczbę za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie kliknij **OK**.

Uwaga: Układy i połączenia kamery na wszystkich ekranach zostaną ponownie ustanowione.



Można zapisać do 9 ulubionych.

- ▶ Naciśnij ten klawisz, wprowadź liczbę za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie kliknij **OK**.

Uwaga: Układy i połączenia kamery na wszystkich ekranach zostaną zapisane.



Włącza/wyłącza dźwięk

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby włączyć/wyłączyć dźwięk. Dotyczy tylko monitora znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu.

Uwaga: Miganie oznacza, że funkcja jest włączona.



Uruchamia/zatrzymuje zapis.

Wsparcie wkrótce.



Przetłącza klawiaturę na tryb z leworęczny i z powrotem.

Przypisanie klawiszy jest obracane o 180 stopni.

- ▶ Naciśnij klawisz, a następnie kliknij **OK**.

Uwaga: Musisz również odwrócić o 180 stopni drukowaną wkładkę klawiatury z etykietami klawiszy.



Przełącza się między trybem na żywo i trybem odtwarzania.

Miganie oznacza, że funkcja jest włączona.

- ▶ Naciśnij klawisz, aby przełączyć.

Uwaga: Obsługiwane tylko w oprogramowaniu układowym 9.60 lub nowszym. Upewnienie odtwarzania musi być dostępne.



Ładuje sekwencję kamery

- ▶ Naciśnij klawisz, wprowadź prawidłowy numer sekwencji (od 1 do 32), po czym kliknij **OK**.

Uwaga: Miganie oznacza, że należy wprowadzić liczbę.



Przełącza do poprzedniego układu z mniejszą liczbą monitorów

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby zmniejszyć liczbę monitorów na bieżącym ekranie.

Uwaga: Ten klawisz zapewnia funkcję pełnego obiegu. Po dojściu do pierwszego układu zostanie ponownie uruchomiony ostatni układ.



Przełącza do następnego układu z większą liczbą monitorów

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby zwiększyć liczbę monitorów na bieżącym ekranie.

Uwaga: Ten klawisz zapewnia funkcję pełnego obiegu. Po dojściu do ostatniego układu zostanie ponownie uruchomiony pierwszy układ.



Włącza/wyłącza pełny ekran aktualnie wybranego monitora

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć tryb pełnoekranowy.



Włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy z obrazem w obrazie (PiP)

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby włączyć lub wyłączyć tryb pełnoekranowy z obrazem w obrazie (PiP).

1 ... 0 Przyciski numeryczne

- ▶ Służą do wybierania ulubionych widoków, sekwencji, położeń zaprogramowanych lub określonych urządzeń.

ESC Anuluje wprowadzoną wartość liczbową.

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby anulować wprowadzoną wartość liczbową.

OK Potwierdza wprowadzenie wartości liczbowej.

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby potwierdzić wprowadzenie wartości liczbowej.



Wybór lub zapisanie położenia zaprogramowanego

Aby wybrać położenie zaprogramowane:

- ▶ Naciśnij ten klawisz, wprowadź numer położenia zaprogramowanego za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie kliknij **OK**.



Włącza/wyłącza sterowanie ostrością

- ▶ Naciśnij ten klawisz, a następnie włączyc pokrętko sterowania joystickiem, aby zmienić ustawienie ostrości.



Włącza/wyłącza sterowanie przystoną

- ▶ Naciśnij ten klawisz, a następnie włączyc pokrętko sterowania joystickiem, aby zmienić ustawienie przystony.



Wyświetla następną kamerę

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić następną kamerę na wybranym monitorze.



Wyświetla poprzednią kamerę

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby wyświetlić poprzednią kamerę na wybranym monitorze.



Służy do wyboru monitora.

- ▶ Naciśnij ten klawisz, wprowadź numer monitora za pomocą klawiszy numerycznych, a następnie kliknij **OK**.



Blokuje/odblokowuje klawiaturę

- ▶ Naciśnij klawisz, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

Uwaga: Klawisz jest podświetlony, jeśli stan jest zablokowany.



Szybko przewija zapisy do tyłu (po kroku)

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby odtworzyć nagrania szybko w tył (po kroku).

Uwaga: Dostępne w trybie odtwarzania.



Odtwarza zapisy do tyłu

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby odtwarzać zapisy do tyłu z normalną prędkością.

Uwaga: Dostępne w trybie odtwarzania.



Włącza/wyłącza zatrzymanie obrazu na monitorach (w trybie podglądu na żywo) lub wstrzymuje odtwarzanie (w trybie odtwarzania)

W trybie podglądu na żywo:

- ▶ Naciśnij klawisz, aby zablokować/odblokować obraz na wszystkich monitorach.

Uwaga: Wybranie innego układu, kamery lub monitora spowoduje także odblokowanie obrazu.

W trybie odtwarzania:

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby wstrzymać odtwarzanie na wybranym monitorze.



Uruchamia odtwarzanie

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby rozpocząć odtwarzanie z normalną prędkością.

Uwaga: Dostępne w trybie odtwarzania.



Szybkie przewijanie do przodu (po kroku)

- ▶ Naciśnij ten klawisz, aby przewijać nagrania do przodu po kroku.

Uwaga: Dostępne w trybie odtwarzania.

5.3

Działanie klawiatury

5.3.1

Wybór kamery

Aby wybrać kamerę:

1. Naciśnij kombinację klawiszy numerycznych, aby wprowadzić numer kamery dostępnej na liście.
2. Naciśnij **OK**, aby przełączyć bieżący monitor na widok wybranej kamery.


5.3.2

Wybór monitora

Aby wybrać monitor:

- ▶ W trybie podglądu na żywo:
Użyj pokrętła nawigacyjnego klawiatury, aby wybrać konkretny monitor w widoku wielu monitorów. Wybrany monitor jest otoczony kolorową ramką.
LUB



Naciśnij klawisz monitora , wprowadź numer monitora z klawiatury numerycznej, a następnie kliknij **OK**.

5.3.3

Sterowanie współczynnikiem prędkości cyfrowej

Aby sterować współczynnikiem prędkości cyfrowej

- ▶ W trybie odtwarzania:
Pokrętło nawigacyjne klawiatury służy do przewijania obrazu do przodu lub do tyłu z różną prędkością.
Współczynnik prędkości zmienia się w zależności od obrotu pokrętła: ¼, ½, 1, 2, 4, 8 i 16
LUB
W trybie pauzy odtwarzania:
Pokrętło nawigacyjne służy do krokowego odtwarzania do przodu i do tyłu.

5.3.4

Sterowanie kamerami PTZ

Aby sterować obracaniem i pochylaniem kamer:

- ▶ Użyj joysticka klawiatury, aby sterować osią kamery PTZ.

Aby sterować funkcją zoomu:

- ▶ Obróć pokrętło sterowania joystickiem, aby przybliżyć lub oddalić widok obrazu. Jeśli kamera nie ma funkcji zoomu optycznego, efekt zoomu cyfrowego będzie symulowany.

5.3.5

Używanie położeń zaprogramowanych

Aby zapisać położenie zaprogramowane:

1. Przesuń pole widzenia w żądane miejsce, po czym trzy razy szybko naciśnij klawisz




2. Za pomocą klawiszy numerycznych ustaw numer położenia zaprogramowanego.
3. Kliknij **OK**.



Aby wybrać położenie zaprogramowane:



1. Naciśnij przycisk , a następnie z klawiatury numerycznej wpisz numer położenia zaprogramowanego.
2. Kliknij **OK**.

5.3.6

Blokowanie/odblokowanie klawiatury

Aby zablokować klawiaturę:

▶ Naciśnij klawisz wylogowania



Aby odblokować klawiaturę:

1. Naciśnij klawisz wylogowania



2. Wprowadź hasło IP Matrix.

3. Kliknij **OK**.


6 Szablon wydruku klawiatury

Na poniższym rysunku przedstawiono przypisanie klawiszy klawiatury.



Uwaga!

Aby wydrukować konfigurację klawiszy na wstępnie zaprogramowanym szablonie klawiatury dostarczonym wraz z produktem, użyj szablonu „Special Print template IP Matrix for KBD UXF” we właściwej skali dostępnego w katalogu produktów online.

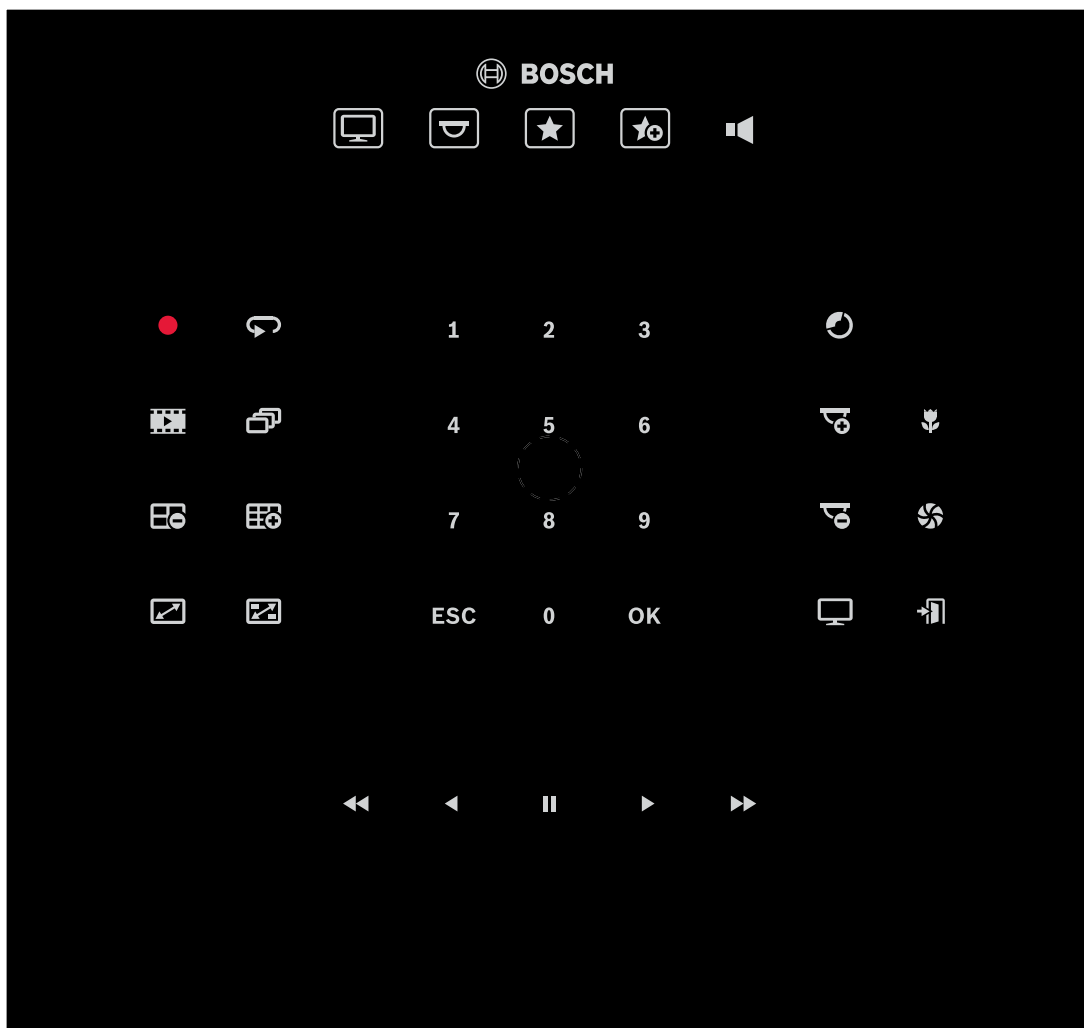

7 Rozwiązywanie problemów

Aby sprawdzić wygląd ogólny, sprawdź ustawienia karty **Zaawansowane** poszczególnych dekodерów.

Problem	Rozwiązanie
Nie świecą się żadne klawisze na klawiaturze KBD-UXF.	Sprawdź czy przewody zasilania i danych są prawidłowo podłączone.
Wszystkie 5 klawiszy funkcyjnych na klawiaturze KBD-UXF świeci się, kiedy klawiatura jest włączona. Nie działa żaden inny klawisz.	Klawiatura jest w złym trybie interfejsu. Aby zmienić tryb, zobacz instrukcję obsługi klawiatury.
Nie można uzyskać dostępu do kamer.	Sprawdź hasło ogólne. Wszystkie kamery muszą używać tego hasła jako wspólnego hasła użytkownika.
W konfiguracji z wieloma dekodерami: ustawienia w programie Configuration Manager nie wpływają na aplikację IP Matrix.	Tylko ustawienia dekodera głównego wpływają na aplikację IP Matrix. Wybierz dekodер główny i spróbuj ponownie.
Wybrany monitor nie jest podświetlony.	Sprawdź odległość pomiędzy okienkami obrazu. W razie potrzeby zwiększ odległość.
Brak połączeń po ponownym uruchomieniu dekodera.	Włącz opcję ponownego nawiązania połączenia po ponownym uruchomieniu.
Nie wszystkie monitory mogą być zapełnione połączeniami wizyjnymi.	Sprawdź liczbę dekodерów, która określa dopuszczalny limit połączeń na jednym dekodерze. LUB W konfiguracji może być więcej monitorów niż dopuszczalny limit monitorów na wyświetlacz.



Pomoc techniczna

Nasza **pomoc techniczna** jest dostępna na stronie www.boschsecurity.com/xc/en/support/. Bosch Security and Safety Systems oferuje pomoc techniczną w następujących obszarach:

- [Aplikacje i narzędzia](#)
- [Modelowanie statystyk budynku](#)
- [Gwarancja](#)
- [Rozwiązywanie problemów](#)
- [Naprawy i wymiana](#)
- [Bezpieczeństwo produktów](#)



Akademia Bosch Building Technologies

Odwiędz witrynę Akademii Bosch Building Technologies, aby uzyskać dostęp do **kursów szkoleniowych, samouczków wideo i dokumentów**: www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

Rozwiązania do budynków podnoszące jakość życia

202501180002