



IP Matrix/KBD-UXF

VJD-8000 | VJD-7513 | VJD-7523 | VJD-7533

目錄

| | | |
|-------|---------------|----|
| 1 | 使用全新軟體 | 4 |
| 2 | 簡介 | 5 |
| 2.1 | 關於手冊 | 5 |
| 2.2 | 本手冊中的規約 | 5 |
| 2.3 | 其他說明文件 | 5 |
| 3 | 需求 | 6 |
| 4 | 使用限制 | 7 |
| 5 | 操作 | 8 |
| 5.1 | 鍵盤版面配置 | 8 |
| 5.2 | 重點說明 | 9 |
| 5.3 | 鍵盤操作 | 11 |
| 5.3.1 | 選取攝影機 | 11 |
| 5.3.2 | 選取一部監視器 | 11 |
| 5.3.3 | 控制數位速率係數 | 11 |
| 5.3.4 | 控制 PTZ 攝影機 | 11 |
| 5.3.5 | 使用預設位置 | 11 |
| 5.3.6 | 鎖定/解鎖鍵盤 | 12 |
| 6 | 鍵位列印範本 | 13 |
| 7 | 疑難排解 | 14 |

1 使用全新軟體

在第一次操作裝置之前，請確保安裝全新適用的軟體版本。為了獲得一致的功能、相容性、性能和安全性，在裝置的整個運行週期內定期更新軟體。請遵循產品文件中關於軟體更新的說明。

下面的連結提供了更多資訊：

- 一般資訊：<https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- 安全公告，即已發現的漏洞和建議的解決方案清單：<https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

對於因使用過時的軟體元件操作其產品而造成的各種損害，Bosch 不承擔各種責任。

2 簡介

2.1 關於手冊

本手冊介紹了如何使用 IP Matrix 應用程式的鍵盤。

2.2 本手冊中的規約

後方加上的符號和記號旨在提醒您注意特殊情況。

注意!

此符號代表特殊功能特色，同時會提供提示和資訊，讓您在軟體使用上更加簡單方便。



您可以在程式中找到的術語，如功能表選項、命令或使用者介面中的文字，均採用**粗體文字**呈現。

2.3 其他說明文件

注意!

請閱讀並遵循硬體說明文件中的指示說明

在設置 IP Matrix 硬體時，請閱讀並遵循硬體說明文件的指示說明。該說明文件中包含重要的安全資訊。在安裝硬體之前，請務必閱讀並理解這些安全資訊。

更多資訊

如需更多資訊、軟體下載和說明文件，請前往
www.boschsecurity.com 和相關產品頁面。

3 需求

若要使用鍵盤，先決條件是 IP Matrix 系統所需的硬體已準備就緒，並且進行了適當的配置。

安裝軟體的要求

需要 Configuration Manager 7.74 版本以上的程式。

操作目的要求

請確保滿足以下要求：

- 1 至 4 個已就緒的 VIDEOJET decoder，韌體為 10.30 或更高版本，並且已連線到監控網路（完整安裝並可操作）。
- 1 至 4 個 KBD-UXF 或 KBD-Digital 鍵盤（完整安裝並可操作）
- 1 到 8 (16) 個顯示器，具有適當的介面連接或轉接器
注意：每個解碼器可以連接多達 2 個顯示器到 VJD-8000 和 VJD-7513，可以連接多達四個顯示器到 VJD-7523 和 VJD-7533。
- 連接到監控網路的固定或移動式攝影機
- 已安裝 Configuration Manager 程式，並連線到監控網路的 PC（僅用於設置用途）

注意！

在操作之前，您必須使用 Configuration Manager 程式對 IP Matrix 應用程式進行配置。



IP Matrix 組態

您可使用 Configuration Manager 7.74 版以上的程式對 IP Matrix 應用程式進行設定。

如需詳細的組態步驟，請參考線上產品目錄中的 IP Matrix 組態手冊。

4 使用限制

在使用 IP Matrix 系統時，請觀察以下使用限制：

- 解碼器透過跳幀來動態調整其效能以適應高負載，這可能會導致視訊串流的抖動。
- 只能從本機錄製片段中播放，不能從 VRM 管理的錄製片段中播放。
- 較長的 i-frame 距離會導致在錄放模式下導覽不精確，在倒退錄放模式下效能降低。

5 操作


使用帶有 Configuration Manager 程式的 PC 機配置 IP Matrix 應用程式後，該 IP Matrix 應用程式可作為獨立的 CCTV 監控系統運作。所有的操作都會透過隨附的鍵盤進行。

注意！

請參閱隨附於您鍵盤的使用手冊。該使用手冊也可從線上產品目錄中取得。

5.1 鍵盤版面配置

下圖為鍵盤上的不同組鍵，如右圖所示。

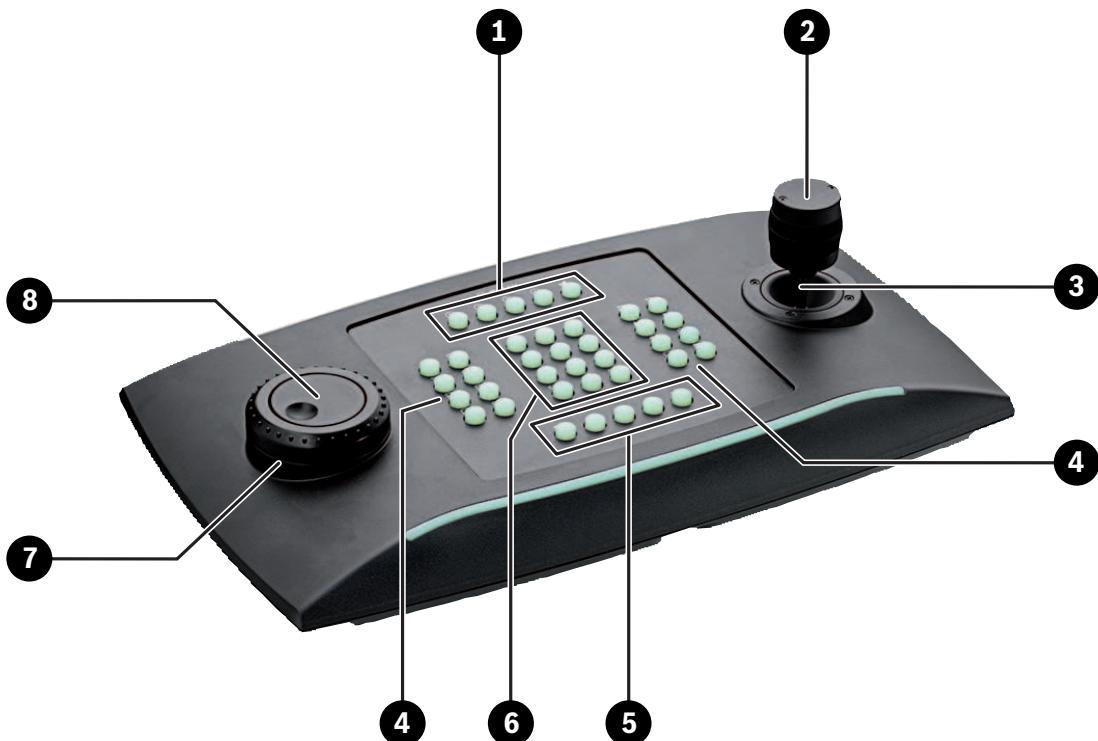

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | 編號的功能鍵和音訊。 | 2 | 旋鈕 用來控制裝置的光圈功能或內建數位變焦係數。 |
| 3 | 搖桿 用來平移或傾斜 PTZ 裝置。 用來移動數位光圈觀景窗中的視野。 | 4 | 用戶端控制鍵 這些鍵是某些用戶端功能的快速鍵。 |
| 5 | 錄放控制鍵 在錄放模式中：用來控制錄製訊軌的錄放速度。 | 6 | 數字鍵 用來選擇最常用的檢視、序列或單一裝置。 |
| 7 | 飛梭環 在即時模式下：用來選取多顯示器視圖中的某部顯示器。 在錄放模式下：用來提高或降低錄放速率係數。 | 8 | 飛梭旋鈕 用來滾動瀏覽顯示器。 |

5.2 重點說明

下表顯示了鍵盤上的圖示及其各自的功能。



顯示監視器編號和解碼器 IP 位址

- ▶ 按下此鍵可在顯示器上疊加顯示器編號和解碼器 IP 位址。



顯示攝影機編號和攝影機 IP 位址

- ▶ 按此鍵可在顯示器上以疊加方式顯示攝影機編號和攝影機 IP 位址。



調出我的最愛設定。最多可調用 9 個我的最愛設定。

- ▶ 按下按鍵，使用數位鍵輸入號碼，然後按一下 **OK**。

注意：所有顯示器上的配置和攝影機連線都會重新建立。



最多可儲存 9 個我的最愛設定。

- ▶ 按下按鍵，使用數位鍵輸入號碼，然後按一下 **OK**。

注意：所有顯示器上的配置和攝影機連線都會儲存。



開啟/關閉音訊

- ▶ 按下按鍵開啟/關閉音訊。這只適用於螢幕左上方的顯示器。

注意：閃爍表示該功能已啟用。



開始/停止錄製。

不支援。



將鍵盤切換到左手使用，然後再切換回來。

按鍵排列會旋轉 180 度。

- ▶ 按下按鍵，接著按一下 **OK**。

注意：您還必須將印有鍵位標籤的鍵盤嵌體旋轉 180 度。



在即時模式和錄放模式之間切換。

閃爍表示該功能已啟用。

- ▶ 按下按鍵進行切換。

注意：僅支援韌體 9.60 以上版本。您必須具備錄放權限。



載入攝影機序列

- ▶ 按下按鍵，輸入有效的序號 (1至32)，然後按一下 **OK**。

注意：閃爍表示需輸入編號。



切換到先前比較少顯示器的配置

- ▶ 按下此鍵可減少當前顯示器上的顯示器數量。

注意：此鍵提供往返功能。如果到達第一個配置，則會再次開始最後一個配置。



切換到有更多顯示器的下一個配置。

- ▶ 按下按鍵增加當前顯示器上的顯示器數量。

注意: 此鍵提供往返功能。如果達到最後一個配置，則再次開始第一個配置。



開啟/關閉當前所選顯示器的全螢幕。

- ▶ 按下按鍵開啟或關閉全螢幕。



開啟/關閉將全螢幕轉為子母畫面的功能

- ▶ 按下按鍵可開啟或關閉將全螢幕轉為子母畫面的功能。

10 數字鍵

- ▶ 數字鍵用來選擇最常用的檢視、序列或單一裝置。

ESC 取消數字輸入。

- ▶ 按下按鍵可取消數字的輸入。

OK 確認數字輸入。

- ▶ 按下按鍵確認。



選擇或儲存預設位置

若要選取預設:

- ▶ 按下按鍵，使用數位鍵輸入預設位置編號，然後按一下 **OK**。



啟用/停用焦點控制

- ▶ 按下按鍵，然後轉動搖桿控制旋鈕來改變焦點控制。



啟用/停用光圈控制

- ▶ 按下按鍵，然後轉動搖桿控制旋鈕來改變焦點控制。



顯示下部攝影機

- ▶ 按下按鍵，在所選顯示器上顯示下部攝影機。



顯示前一部攝影機

- ▶ 按下按鍵可在所選顯示器上顯示前一部攝影機。



選取監視器。

- ▶ 按下按鍵，使用數位鍵輸入顯示器編號，然後按一下 **OK**。



鎖定/解鎖鍵盤

- ▶ 按下按鍵可鎖定或解鎖鍵盤。

注意: 如果狀態為鎖定，則按鍵會亮起。



快速向後播放錄音 (步進)

- ▶ 按下按鍵可快速向後播放錄製片段 (步進)。

注意: 在播放模式下可用。



向後播放錄製片段

- ▶ 按下按鍵可以用正常速度向後播放錄製片段。

注意: 在播放模式下可用。



凍結顯示器上的影片開/關 (在即時模式下) 或暫停播放 (在錄放模式下)

在即時模式下:

- ▶ 按下按鍵可以凍結/解除凍結所有顯示器上的顯示器。

注意: 選擇其他配置、攝影機或顯示器也可解除凍結視訊。

在錄放模式下:

- ▶ 按下按鍵可在所選顯示器上暫停錄放。



開始錄放

- ▶ 按下按鍵，以正常速度開始錄放。

注意: 在播放模式下可用。



快進 (步進)

- ▶ 按下按鍵可在錄製片段中逐步快進。

注意: 在播放模式下可用。

5.3 鍵盤操作

5.3.1 選取攝影機

若要選取攝影機:

1. 按下數位鍵在清單中輸入攝影機的編號。
2. 按下 **OK** 將當前顯示器切換到所選攝影機的檢視。

5.3.2 選取一部監視器

若要選取監視機:

- ▶ 在即時模式下:

在多顯示器檢視中使用鍵盤飛梭環選擇某部顯示器。所選擇的顯示器會被一個彩色訊框包圍，或



按下顯示器 按鍵，使用數位鍵輸入顯示器編號，然後點按一下 **OK**。

5.3.3 控制數位速率係數

若要控制數位速率係數

- ▶ 在錄放模式下:

使用鍵盤飛梭環以不同的速度快速前進或快速後退。

根據您轉動鍵盤飛梭環的程度，您可使用以下速度係數: 1/4、1/2、1、2、4、8 和 16，或

在錄放暫停模式下:

使用飛梭轉盤進行單步前進或單步停止後退。

5.3.4 控制 PTZ 攝影機

控制攝影機的平移和傾斜情況:

- ▶ 使用鍵盤上的搖桿來控制 PTZ 攝影機的軸線。

要控制變焦功能:

- ▶ 轉動搖桿控制旋鈕來放大或縮小。如果攝影機不提供光學變焦，將使用類比數位變焦。

5.3.5 使用預設位置

要保存預設位置:



1. 將攝影機檢視移動到預期位置，然後快速按  鍵三下直到  鍵開始閃爍。
2. 使用數字鍵輸入預設位置編號。
3. 按一下 **OK**。

若要選取預設：



1. 請按  鍵並使用數字鍵輸入預設位置編號。
2. 按一下 **OK**。

5.3.6 鎖定/解鎖鍵盤

若要鎖定鍵盤：



- ▶ 按下 **logout**  鍵。

若要解鎖鍵盤：



1. 按下 **logout**  鍵。
2. 輸入 IP Matrix 密碼。
3. 按一下 **OK**。

6


鍵位列印範本

下圖顯示了鍵盤的鍵位分配。



注意!

若要在產品提供的預鑽孔鍵盤範本上列印鍵位分配，請使用線上產品目錄中的真實比例範本「Special Print template IP Matrix for KBD UXF」。

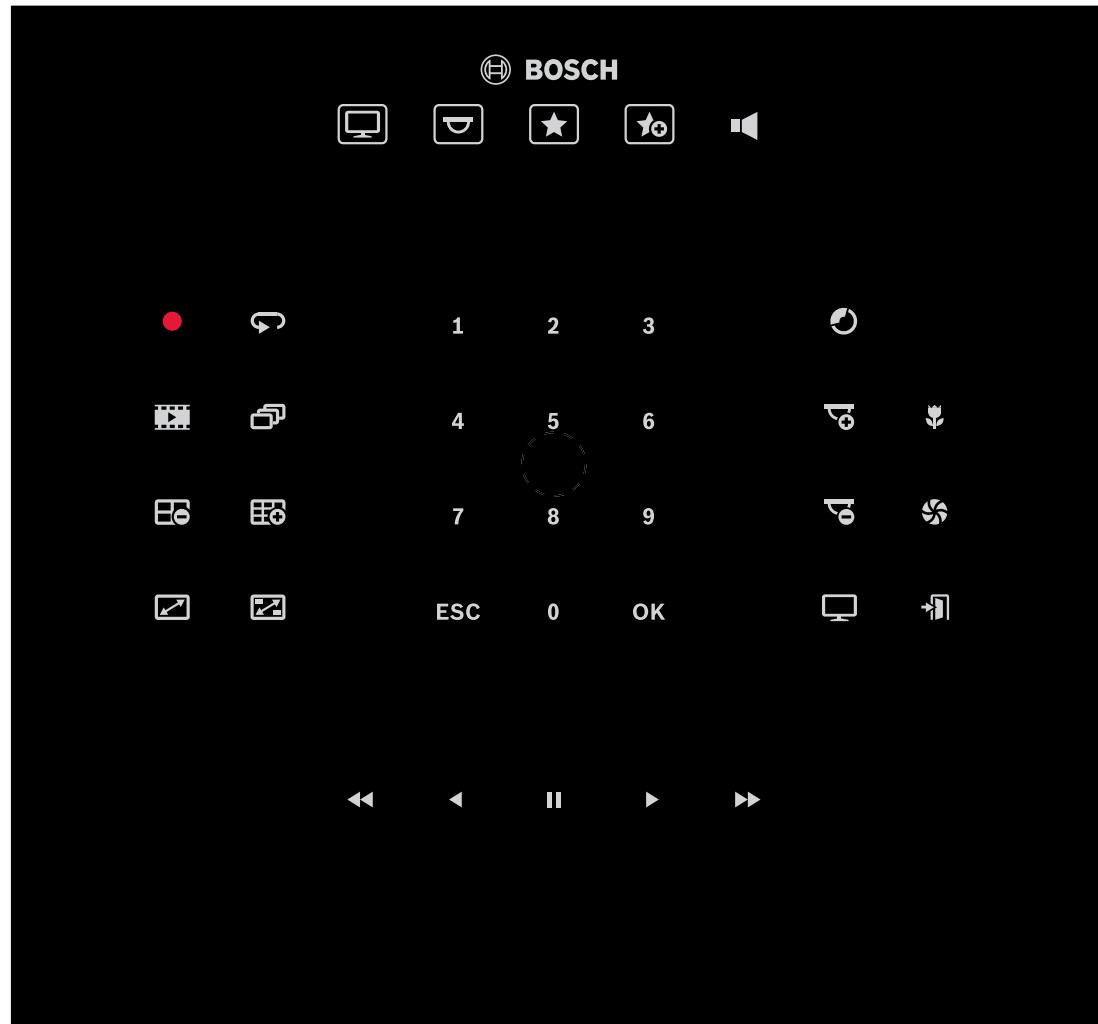

7**疑難排解**

對於一般的外觀，請檢查各解碼器的進階索引標籤設定。

| 核發 | 解決方案 |
|---|--|
| KBD-UXF 鍵盤上的按鍵不亮。 | 檢查電源和資料的連線情況。 |
| 開啟鍵盤時，KBD-UXF 上的所有 5 個功能鍵都會發亮。其他按鍵無法運作。 | 鍵盤處於錯誤的介面模式。請參閱鍵盤手冊更改模式。 |
| 無法存取攝影機。 | 請檢查通用密碼。所有攝影機都必須使用此密碼作為通用使用者密碼。 |
| 在多解碼器設置中：Configuration Manager 程式中的設定不會影響 IP Matrix 應用程式。 | 只有主解碼器上的設定才會影響 IP Matrix 應用程式。選取主解碼器並再次嘗試。 |
| 所選顯示器未醒目顯示。 | 檢查 cameo 間的距離。必要時增加距離。 |
| 重新啟動解碼器後沒有連線。 | 重新啟動時啟用重新連線。 |
| 並非所有的顯示器都能建立視訊連線。 | 檢查定義一個解碼器裝置上最大可連線數的解碼器數量。 或 您的配置可能提供的顯示器數量超過了每部顯示器的最大顯示器數。 |

**支援**

存取我們的支援服務，網址為：www.boschsecurity.com/xc/en/support/.

Bosch Security and Safety Systems 可提供以下項目的支援：

- [應用程式與工具](#)
- [建立資訊模型](#)
- [保固](#)
- [疑難排解](#)
- [維修與交換](#)
- [產品安全性](#)

**Bosch Building Technologies Academy**

造訪 Bosch Building Technologies Academy 網站並存取訓練課程、影片教學與說明文件：

www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

建智能方案，筑更美生活

202501171815