


Allgemeines

Die Befestigungsbügel des Bausatzes werden mit den Metallbügeln des Auf-Tür-Bausatzes so verschraubt, daß das Sperrlement auch auf Glastüren montiert werden kann.

- **Nur Türe aus Glas**
Verwenden Sie einen Befestigungsbügel und schrauben Sie ihn auf den Metallbügel des Hülsenteils.
- **Türe und Umrahmung aus Glas**
Verwenden Sie beide Befestigungsbügel und schrauben Sie jeweils einen auf den Metallbügel von Hülsen- und Bolzenteil. (Beginnen Sie mit dem Hülsenteil.)

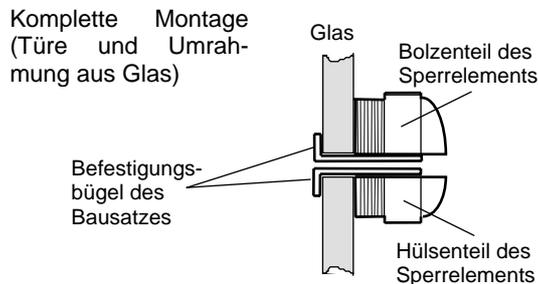


Hinweis:

Standardmäßig wird der Bausatz mit dem Sperrlement waagrecht an der Oberkante der Tür installiert. Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten ist auch eine senkrechte Montage an der Stirnseite möglich.


Montage

1. Hülsen- bzw. Bolzenteil des Sperrelements:


Kleben Sie den beigelegten Folienstreifen (1) auf die schmale Seite des Metallbügels.

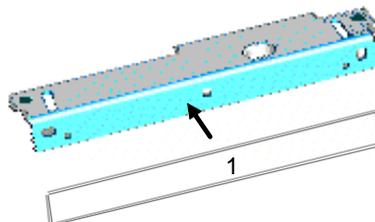

2. Fügen Sie den Befestigungsbügel des Bausatzes (A) und den Metallbügel des Sperrlements (B) wie unten angegeben zusammen. Fixieren Sie die Messingblöcke (C) mit den Schrauben (2), ohne jedoch die Schrauben ganz festzuziehen.

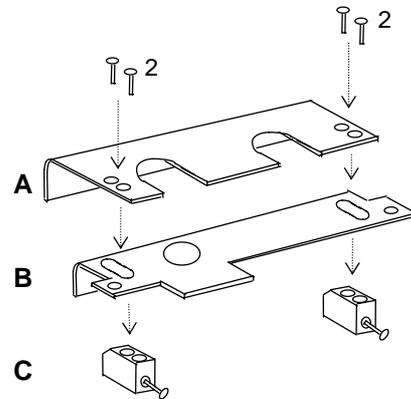

3. Klemmen Sie das Glas in den Zwischenraum von (A) und (B) und ziehen Sie die Schrauben (2) fest, wenn Sie die endgültige Montageposition gefunden haben
4. Ziehen Sie die Schrauben (3) des Messingblocks fest, um die Befestigung zu spannen.

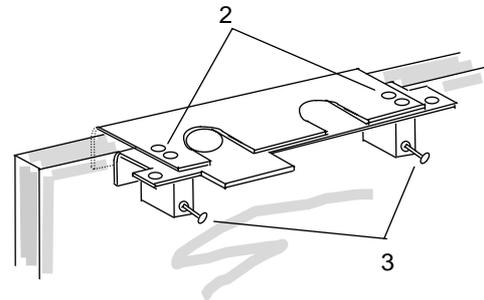

5. Gehen Sie für die weitere Montage von Sperrlement, Magnetkontakt und Abdeckungen nach den Ausführungen im Montagehinweis zum Auf-Tür-Bausatz vor.

