


# VIDEOJET decoder 7000

VJD-7533



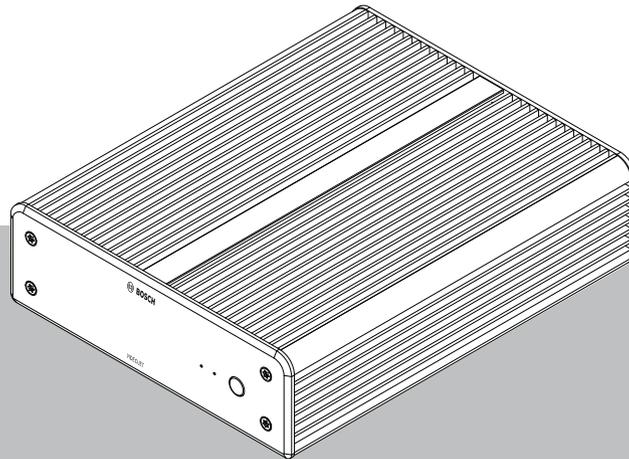

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>4</b>
1.1	Stromschlaggefahr	4
1.2	Installation und Betrieb	4
1.3	Wartung und Reparatur	5
1.4	Verwendung aktueller Software	5
<b>2</b>	<b>Kurzinformationen</b>	<b>6</b>
2.1	Zu diesem Handbuch	6
2.2	Konventionen in diesem Handbuch	6
2.3	Vorgesehene Verwendung	6
2.4	EU-Richtlinien	7
2.5	Typenschild	7
<b>3</b>	<b>Systemüberblick</b>	<b>8</b>
3.1	Im Lieferumfang enthaltene Teile	8
3.2	Funktionsüberblick	8
3.3	Anschlüsse, Bedienelemente und Anzeigen	9
<b>4</b>	<b>Installation</b>	<b>10</b>
4.1	Vorbereitungen	10
4.2	Befestigung	10
<b>5</b>	<b>Verbindung</b>	<b>12</b>
5.1	Anschlussreihenfolge	12
5.2	Anschließen von Monitoren	12
5.3	Herstellen einer Netzwerkverbindung	12
5.4	Anschließen von Audio	12
5.5	Anschließen des Netzteils	12
5.6	Einschalten/Ausschalten	13
<b>6</b>	<b>Konfiguration</b>	<b>14</b>
6.1	Einrichten des Decoders mit dem Configuration Manager	14
6.1.1	Registerkarte „Gerätezugriff“	14
6.1.2	Registerkarte „Erweitert“	15
6.1.3	Registerkarte „Netzwerkzugriff“	16
6.1.4	Erweiterte Konfiguration	17
6.2	Integration des Decoders in das Videosystem	17
6.3	Konfigurieren des Decoders mit Configuration Client	18
<b>7</b>	<b>Problembehandlung</b>	<b>19</b>
7.1	Kontakt	19
7.2	Allgemeine Störungen	19
7.3	LEDs	19
<b>8</b>	<b>Wartung</b>	<b>21</b>
8.1	Aktualisierungen	21
8.2	Service	21
<b>9</b>	<b>Außerbetriebnahme</b>	<b>22</b>
9.1	Weitergabe	22
9.2	Entsorgung	22

# 1 Sicherheit

Lesen und befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise, und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Beachten Sie alle Warnungen, bevor Sie das Gerät verwenden.



## Warnung!

Schließen Sie den Decoder erst dann an das Netzteil an, wenn alle übrigen Anschlüsse erfolgt sind. Anderenfalls schlägt die automatische Zuordnung der IP-Adresse fehl und es wird eine fehlerhafte Monitorauflösung festgelegt. Dies kann zu schweren Schäden am Gerät führen.

## 1.1 Stromschlaggefahr

- Versuchen Sie niemals, das Gerät an ein vom vorgesehenen Typ abweichendes Stromnetz anzuschließen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter an.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Netzteils.
- Trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz und von allen anderen Geräten, wenn ein Defekt auftritt.
- Installieren Sie das Netzteil und das Gerät nur in trockenen, witterungsgeschützten Räumen.
- Wenn ein sicherer Betrieb des Geräts nicht gewährleistet werden kann, nehmen Sie es außer Betrieb, und sichern Sie es, um eine unbefugte Inbetriebnahme zu verhindern. Lassen Sie das Gerät dann von Bosch Security Systems prüfen. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr möglich, wenn mindestens einer der folgenden Fälle auftritt:
  - Gerät oder Netzkabel haben sichtbare Schäden
  - das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß
  - das Gerät war Regen oder Nässe ausgesetzt
  - Fremdkörper sind in das Gerät eingedrungen
  - das Gerät wurde unter ungünstigen Bedingungen gelagert
  - das Gerät wurde beim Transport extremen Belastungen ausgesetzt

## 1.2 Installation und Betrieb

- Bei der Installation müssen stets die relevanten elektrotechnischen Vorschriften und Richtlinien eingehalten werden.
- Zur Installation des Geräts sind einschlägige Kenntnisse der Netzwerktechnik erforderlich.
- Steckbare Geräte benötigen eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe der Geräte.
- Stellen Sie vor Installation oder Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass Sie die entsprechende Dokumentation gelesen und verstanden haben. Die Dokumentation enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen über zulässige Anwendungen.
- Führen Sie ausschließlich die in diesem Handbuch beschriebenen Schritte zur Installation und zum Betrieb durch. Andere Vorgehensweisen können zu Personen- oder Sachschäden oder Schäden am Gerät führen.

## 1.3 **Wartung und Reparatur**

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Das Gerät enthält keine Teile, die Sie reparieren oder austauschen können.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Netzteils. Das Netzteil enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Sorgen Sie dafür, dass nur qualifiziertes Fachpersonal der Elektrotechnik und der Netzwerktechnik mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten beauftragt wird. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen Service Ihres Händlers.

## 1.4 **Verwendung aktueller Software**

Vor der Inbetriebnahme des Geräts sollten Sie sicherstellen, dass Sie die aktuelle Softwareversion installiert haben. Aktualisieren Sie die Software regelmäßig während der gesamten Betriebsdauer des Geräts, um die durchgängige Funktionalität, Kompatibilität, Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Befolgen Sie die Anweisungen zu Softwareaktualisierungen in der Produktdokumentation.

Unter den folgenden Links finden Sie weitere Informationen:

- Allgemeine Informationen: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Sicherheitshinweise, d. h. eine Liste identifizierter Schwachstellen und Lösungsvorschläge: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Produkte entstehen, die mit veralteten Softwarekomponenten in Betrieb genommen wurden.

## 2 Kurzinformationen

### 2.1 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die für die Installation und den Betrieb eines Decodergeräts zuständig sind. Internationale, nationale und ggf. regionale elektrotechnische Vorschriften sind stets einzuhalten. Einschlägige Kenntnisse der Netzwerktechnik sind erforderlich. Im Handbuch wird die Installation des Geräts beschrieben.

### 2.2 Konventionen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole und Notationen verwendet, um auf spezielle Situationen hinzuweisen:

**Warnung!**

Dieses Signalwort und Symbol weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der beschriebenen Sicherheitshinweise zu einer Gefährdung von Personen führen kann. Es weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

**Vorsicht!**

Dieses Signalwort und Symbol weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der beschriebenen Sicherheitshinweise zu einer Gefährdung von Personen führen kann. Es weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung geringe bis mittelschwere Verletzungen verursachen kann.

**Hinweis!**

Dieses Signalwort und Symbol weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung der beschriebenen Sicherheitshinweise zu Schäden am Gerät oder an anderen Einrichtungen oder zu Datenverlust führen kann.

### 2.3 Vorgesehene Verwendung

**Hinweis!****Haftungsausschluss**

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in Systemen oder Anwendungen konzipiert, vorgesehen oder autorisiert, bei denen ein Versagen des Produkts zu einem Risiko für Gesundheit und Sicherheit führen könnte. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers zu überprüfen, ob das Produkt und seine spezifizierten Funktionen für die beabsichtigte Anwendung geeignet sind, insbesondere in Bezug auf Genauigkeit, Sicherheit und Schutz.

Der Videodecoder empfängt und decodiert Video- und Audiosignale über Datennetzwerke (Ethernet-LAN, Internet). Er zeigt Videos von Kameras mit Standardauflösung (SD), hoher Auflösung (HD), ultrahoher 4K-Auflösung (UHD) sowie von Megapixel(MP)-Kameras und Encodern mit H.265-, H.264- oder MPEG-4-Kodierung bei bis zu 60 Bilder/s an. Das Gerät ist für den Einsatz in IP-Videoüberwachungssystemen vorgesehen.

Andere Anwendungen sind nicht zulässig.

Bei Fragen zum Umgang mit dem Gerät, die in diesem Handbuch nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder an:

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven  
Niederlande  
www.boschsecurity.com

## 2.4 EU-Richtlinien

Der Decoder erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien und Standards:

- 73/23/EWG, geändert durch 93/68/EWG (Richtlinie 73/23/EWG des Rates vom 19. Februar 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen)
- 89/336/EWG (Richtlinie des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit)
- EN 50121-3-2:2006 (Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit – Teil 3-2: Bahnfahrzeuge – Geräte)
- EN 50130-4:2011 (Alarmanlagen – Teil 4: Elektromagnetische Verträglichkeit – Produktfamilienorm: Anforderungen an die Störfestigkeit von Anlageteilen für Brandmeldeanlagen, Einbruch- und Überfallmeldeanlagen, Video-Überwachungsanlagen, Zutrittskontrollanlagen sowie Personen-Hilferufanlagen)

### **Hinweis:**

Zur Erfüllung der Anforderungen der Norm EN 50130-4 für Alarmanlagen ist eine zusätzliche unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) erforderlich.

## 2.5 Typenschild

Zur genauen Identifikation sind Modellbezeichnung und Seriennummer an der Unterseite des Gehäuses angegeben. Notieren Sie sich diese Informationen ggf. vor der Installation, sodass Sie sie bei Fragen oder bei der Bestellung von Ersatzteilen zur Hand haben.

## 3 Systemüberblick

### 3.1 Im Lieferumfang enthaltene Teile

- 1 VIDEOJET decoder 7000
- 1 internationales Netzteil
- 1 EU-Netzkabel
- 1 US-Netzkabel
- 1 CN-Netzkabel
- 2 Monitorbefestigungshalterungen
- 4 Schrauben, Typ A
- 4 Schrauben, Typ B
- 1 Schnellstartanleitung
- 1 Sicherheitshinweise
- 1 RoHS-Dokument
- 2 Etiketten für die MAC-Adresse

### 3.2 Funktionsüberblick



#### **Video-Decoder**

Der VIDEOJET decoder 7000 zeigt Videos von Kameras mit Standard Definition (SD), High Definition (HD), 4K Ultra High Definition (UHD) sowie von Megapixel-(MP-)Kameras und Encodern mit H.264-, H.265- oder MPEG-4-Codierung bei bis zu 60 Bildern/s über IP-Netzwerke.

#### **Fernbedienung**

Mit dem umfassenden Videomanagementsystem von Bosch können der Anzeigemodus ferngesteuert und die Videoverbindungen hergestellt werden.

### 3.3 Anschlüsse, Bedienelemente und Anzeigen

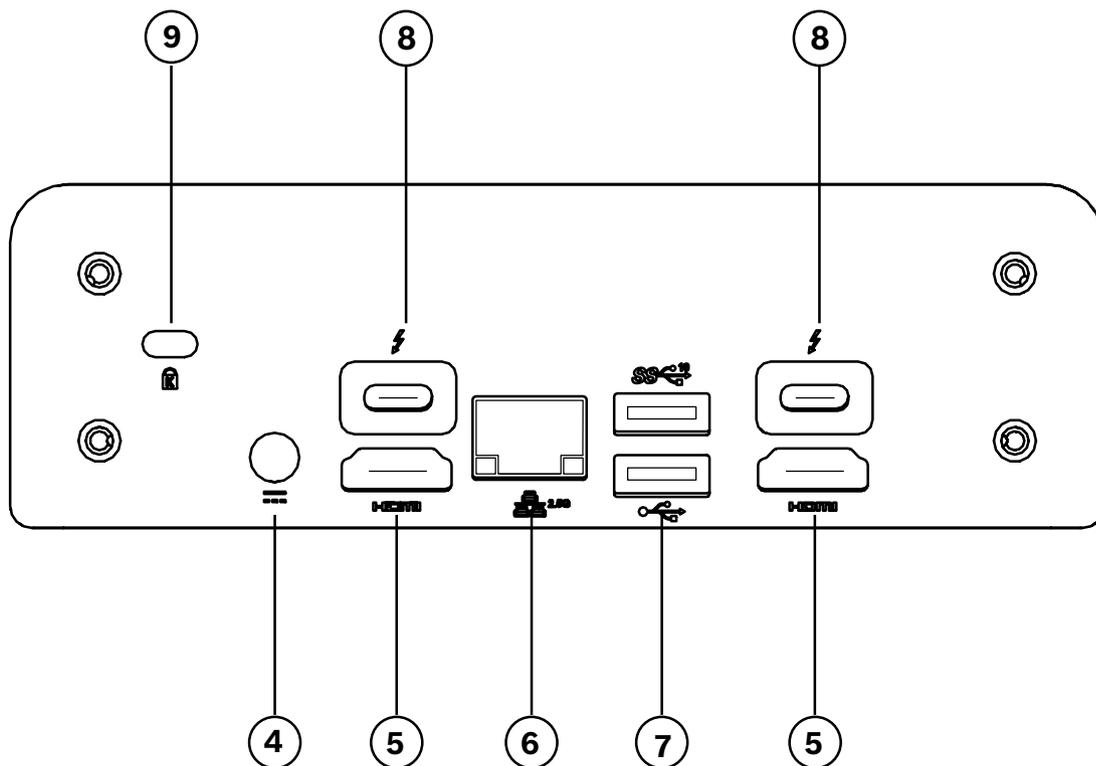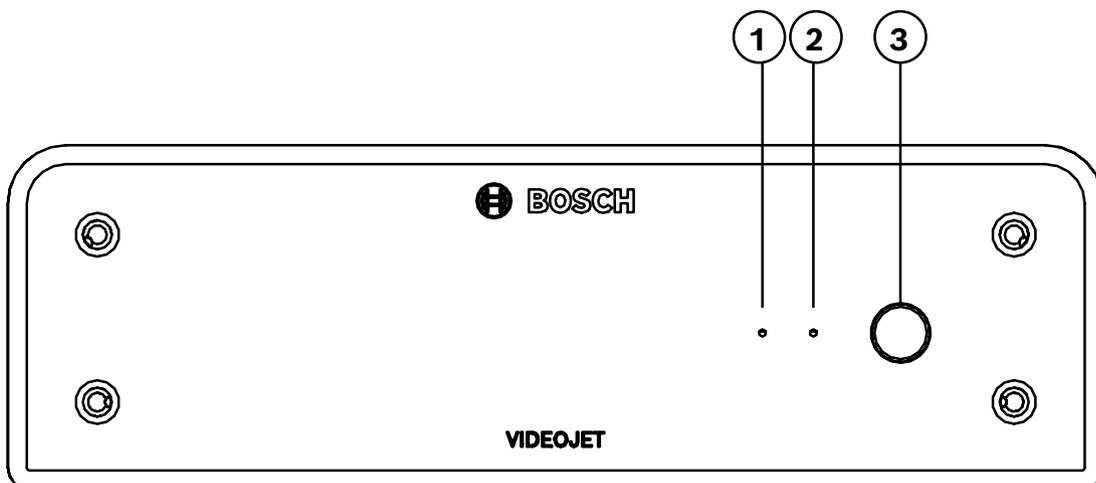

1	SSD-Aktivität (orange)	6	Ethernet
2	Netzanzeige (blau)	7	Dual USB 3.0
3	Netzschalter	8	2x DisplayPort (über USB-C)
4	DC-Stromversorgungsanschluss	9	Kensington-Sicherung
5	2 HDMI-Anschlüsse		

## 4 Installation

### 4.1 Vorbereitungen

Der Decoder ist ebenso wie das Netzteil nur für den Inneneinsatz vorgesehen. Wählen Sie einen Installationsort, an dem gewährleistet ist, dass die Umgebungsbedingungen eingehalten werden.



#### Warnung!


Die Umgebungstemperatur für das Gerät muss ohne Belüftung zwischen 0 und 40 °C bzw. mit Belüftung zwischen 0 und 50 °C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 90 % nicht überschreiten.

Das Gerät und das Netzteil erzeugen im Betrieb Wärme. Sorgen Sie deshalb für ausreichende Belüftung und hinreichenden Abstand zwischen beiden Geräten sowie zu wärmeempfindlichen Gegenständen oder Geräten. Beachten Sie den maximalen Wärmewert von 307 BTU/h pro Gerät für das gesamte System einschließlich Netzteil.

Beachten Sie die folgenden Installationsbedingungen:

- Installieren Sie das Gerät bzw. das Netzteil nicht in unmittelbarer Nähe zu Heizkörpern oder anderen Wärmequellen. Vermeiden Sie einen Installationsort mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Die Ventilationsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Stapeln Sie nicht mehrere Geräte übereinander.
- Schaffen Sie genügend Platz für das Verlegen von Kabeln.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und das Netzteil ausreichend belüftet werden. Berücksichtigen Sie die gesamte Heizleistung, insbesondere bei der Installation mehrerer Geräte in einem Schaltschrank.
- Verwenden Sie für Verbindungen ausschließlich die mitgelieferten Kabel oder geeignete Kabel, die gegenüber elektromagnetischen Einstrahlungen störfest sind.
- Platzieren und verlegen Sie alle Kabel so, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind, und achten Sie ggf. auf eine ausreichende Zugentlastung.
- Vermeiden Sie Stöße, Schläge und starke Erschütterungen, die die Grenzwerte überschreiten, da diese zu irreparablen Schäden am Gerät führen können.

### 4.2 Befestigung

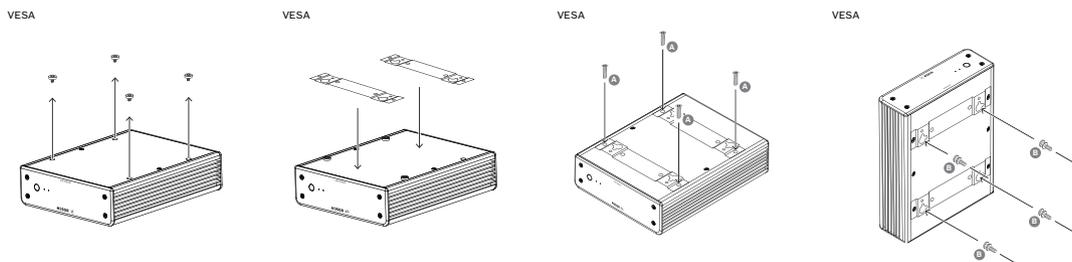

Der Decoder wird mit vier Füßen geliefert. Stellen Sie das Gerät auf eine geeignete ebene Fläche, von der es nicht herunterfallen kann.

Alternativ kann der Decoder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagesatz an einem zugelassenen Monitor montiert werden.

**Vorsicht!**

Verletzungen durch herunterfallende Geräte

Die Befestigungsstelle muss das Gerät zuverlässig tragen können. Die Tragfähigkeit muss dem vierfachen Gewicht des Geräts entsprechen.

Wenn das Gerät an der Rückseite eines Monitors montiert wird, dürfen nur Monitore mit standardmäßiger VESA-Befestigung verwendet werden.

Bei Montage des Geräts an der Rückseite des Monitors muss sichergestellt sein, dass ausreichende Belüftung und genügend Abstand zwischen Geräten und Wänden oder anderen Monitoren vorhanden sind, besonders wenn mehrere Monitore nebeneinander an der Wand montiert sind.

1. Entfernen Sie die vier Füße auf der Unterseite des Decoders. Bewahren Sie die Füße für eine zukünftige Verwendung auf.
2. Ordnen Sie die mitgelieferten Befestigungshalterungen wie in der Abbildung dargestellt an. Achten Sie darauf, dass die Löcher in dieselbe Richtung zeigen.
3. Befestigen Sie die Befestigungshalterungen mit den Schrauben (in der obigen Abbildung mit „A“ markiert).
4. Ziehen Sie die VESA-Befestigungsschrauben (in der obigen Abbildung mit „B“ markiert) am Monitor an.
5. Platzieren Sie die Löcher an den VESA-Schraubenköpfen und schieben Sie den Decoder zur Befestigung nach unten.

**Montieren Sie den Decoder vorzugsweise mit den Anschlüssen nach unten, um eine optimale Belüftung zu gewährleisten.**

## 5 Verbindung

### 5.1 Anschlussreihenfolge

**Warnung!**

Schließen Sie den Decoder erst dann an das Netzteil an, wenn alle übrigen Anschlüsse erfolgt sind. Anderenfalls schlägt die automatische Zuordnung der IP-Adresse fehl und es wird eine fehlerhafte Monitorauflösung festgelegt. Dies kann zu schweren Schäden am Gerät führen.

### 5.2 Anschließen von Monitoren

Sie müssen einen geeigneten Monitor an den Decoder anschließen. Wenn das Gerät an der Rückseite eines Monitors montiert wird, dürfen nur Monitore mit standardmäßiger VESA-Befestigung verwendet werden.

Das Gerät verfügt über zwei DisplayPort-Anschlüsse (USB-C) und zwei HDMI-Anschlüsse als Monitorausgänge. Alle vier Anschlüsse können gleichzeitig verwendet werden.

**Hinweis!**

VGA-Verbindungen werden nicht unterstützt. Achten Sie bei der Verbindung mit den LED-Monitoren (als Zubehör aufgelistet: UML-274-90, UML-324-90, UML-434-90, UML-554-90) darauf, native Verbindungen ohne Konverter zu verwenden. Verbinden Sie den HDMI-Ausgang und den HDMI-Anschluss des Monitors mit einem HDMI-Kabel. Verbinden Sie den DP(USB-C)-Ausgang und den DP-Anschluss des Monitors mit einem USB-C-zu-DP-Kabel.

### 5.3 Herstellen einer Netzwerkverbindung

Sie müssen den Decoder an ein 10/100/1000 BASE-T-Netzwerk anschließen. Verwenden Sie dazu ein UTP-Standardkabel der Kategorie 5 mit RJ45-Steckern.

- ▶ Verbinden Sie das Gerät über die RJ45-Buchse mit dem Netzwerk.

Wenn der Decoder nach dem Einrichten aller Anschlüsse eingeschaltet wird, leuchten die LEDs an der RJ45-Buchse auf, um anzuzeigen, dass die Netzwerkverbindung korrekt eingerichtet wurde. Die grün blinkende linke LED signalisiert, dass Datenpakete über das Netzwerk übertragen werden.

### 5.4 Anschließen von Audio

Der Decoder hat keinen dedizierten Audioanschluss. Das Audiosignal wird digital über Monitorausgänge übertragen.

### 5.5 Anschließen des Netzteils

Die Stromversorgung erfolgt über ein separates Netzteil, das im Lieferumfang enthalten ist. Es stehen drei verschiedene Netzkabel zur Verfügung, jeweils eines für den Einsatz in der EU, in China und in den USA.

**Warnung!**

Die Verwendung eines ungeeigneten Netzteils kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zusammen mit dem geeigneten Netzkabel. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter an. Schließen Sie den Decoder erst dann an das Netzteil an, wenn alle übrigen Anschlüsse erfolgt sind.

1. Schließen Sie den Decoder an das Netzteil an.
  2. Wählen Sie das geeignete Netzkabel aus und verbinden Sie es erst mit dem Netzteil und dann mit der Netzsteckdose.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit.

## 5.6 Einschalten/Ausschalten

Der Decoder verfügt über einen Netzschalter auf Gerätevorderseite.

Der Decoder wird beim Einschalten der Hauptstromversorgung automatisch gestartet. Die blaue LED auf der Vorderseite neben dem Schalter leuchtet auf. Während des Startvorgangs blinkt die orangefarbene LED.

- ▶ Schalten Sie den Monitor ein, damit nach dem Startvorgang die Benutzeroberfläche sichtbar wird.

Nach dem ersten Einschalten können Sie den Netzschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des Geräts verwenden.

Alle Informationen über die Funktionen und die Bedienung finden Sie in der Dokumentation zu Monitor Wall, BVMS bzw. Video Client.

## 6 Konfiguration

Dieses Kapitel richtet sich an den Administrator des Videomanagementsystems. Der Einrichtungsprozess hängt vom verwendeten Videomanagementsystem ab. Näheres hierzu können Sie der entsprechenden Dokumentation entnehmen.

### 6.1 Einrichten des Decoders mit dem Configuration Manager

Um das Gerät in Ihrem Netzwerk betreiben zu können, muss es eine für Ihr Netzwerk gültige IP-Adresse und eine kompatible Subnetzmaske aufweisen.



#### Hinweis!

Standardmäßig ist DHCP in den Netzwerkeinstellungen des Geräts aktiviert. Bei einem aktiven DHCP-Server im Netzwerk müssen Sie die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse kennen, um das Gerät betreiben zu können.

Die folgende Standardadresse ist werkseitig voreingestellt: 192.168.0.1.  
Die aktuelle Version des Configuration Manager finden Sie unter <http://www.boschsecurity.com>. Laden Sie die Software über die Registerkarte „Software“ der entsprechenden Produktseite herunter.  
Im Configuration Manager wird Monitor Wall auf dieselbe Weise erkannt wie andere Hardware, z. B. ein Decoder. Es stehen verschiedene Informationen und weitere Konfigurationsoptionen zur Verfügung.  
In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werden die Konfigurationsseiten des Monitor Wall in Configuration Manager beschrieben.

#### 6.1.1 Registerkarte „Gerätezugriff“

##### Gruppe **Identifikation**

Weisen Sie dem Decoder einen eindeutigen Namen und eine ID zu, um die Verwaltung mehrerer Geräte in größeren Installationen zu vereinfachen.

##### Gruppe **Geräte-Zugriff**

Diese Gruppe regelt den Zugriff vom Configuration Manager auf den Decoder. Hier können Sie Einstellungen konfigurieren, um festzulegen, welches Protokoll und welcher HTTP-Port für die Kommunikation zwischen dem Configuration Manager und dem Decoder verwendet werden.

Wenn der Decoder passwortgeschützt ist, geben Sie hier den richtigen Benutzernamen und das entsprechende Passwort ein.

##### Gruppe **Passwort**

Geben Sie die Passwörter für die Konten „service“ und „user“ ein. Anderenfalls schlagen alle weiteren Konfigurationsschritte fehl.

Der Decoder funktioniert mit zwei Passwortebenen:

- Die Ebene **service** ist die höchste Berechtigungsstufe. Diese Ebene gewährt Benutzern Zugriff auf alle Funktionen des Decoders und die Änderung aller Konfigurationseinstellungen.
- Die Ebene **user** ermöglicht Benutzern das Aktivieren und Deaktivieren von Verbindungen oder Wechseln von Layouts, aber nicht den Zugriff auf die Konfiguration.

##### Gruppe **Version-Information**

Diese Gruppe zeigt die Hardware- und Firmware-Versionen und die Seriennummer des Decoders an.

## 6.1.2 Registerkarte „Erweitert“



### Hinweis!

Die Einstellungen in diesem Bereich sind für alle Bildfenster gültig. Sie können hier keine Einstellungen für einzelne Bildfenster konfigurieren.

### Videofenster

#### Gruppe Videofenster

Diese Gruppe dient zum Konfigurieren der Standardanzeige der Bildfenster. Bildfenster sind die Viewlets, die den Video-Stream in Ihrem Videomanagementsystem anzeigen.

#### Video-Seitenverhältnis ignorieren

Mit diesem Parameter wird die Bearbeitung definiert, wenn das Seitenverhältnis von Bildfenster und Video-Stream nicht übereinstimmt. Wählen Sie **Aus**, um das ursprüngliche Video-Stream-Seitenverhältnis anzuzeigen; nicht verwendeter Bildfensterplatz wird geschwärzt. Wählen Sie zur Nutzung des gesamten Bildfensters **Ein**; überhängende Bereiche der Videobilder werden abgeschnitten.

#### Seitenverhältnis

Wählen Sie für Bildfenster das Standard-Seitenverhältnis. Wählen Sie das für die meisten der Videoquellen geeignete Verhältnis.

#### Metadaten

Definieren Sie, ob Sie Metadateneinblendungen im Video möchten.

Metadateneinblendungen werden nur gezeigt, wenn diese im verbundenen Video-Stream enthalten sind.

#### Videoglättung

Durch Netzwerk-Jitter werden decodierte Videos ggf. abgehackt angezeigt. Sie können die Videos ruckelfreier anzeigen lassen, wodurch die Videobilder allerdings verzögert angezeigt werden. Je höher der ausgewählte Wert, desto ruckelfreier das Video, aber desto größer die Zeitverzögerung. Wählen Sie **0** (null), um die Videoglättung zu deaktivieren.

#### Abstand zwischen Cameos

Legen Sie Ihren bevorzugten Abstand zwischen den Bildfenstern fest.

#### Bei Neustart wiederverbinden

Wenn Sie diesen Parameter aktivieren, wird bei jedem Neustart des Decoders die vorherige Sitzung wiederhergestellt. Wenn **Bei Neustart wiederverbinden** deaktiviert wird, müssen Verbindungen nach dem Neustart des Decoders manuell wiederhergestellt werden.

#### Decoder-Zahl

Legen Sie die maximale Anzahl der Bildfenster fest, wodurch die Anzahl der möglichen Verbindungen begrenzt wird, damit diese beispielsweise der Anzahl lizenzierter Kanäle Ihres Videomanagementsystems entspricht.

#### Standbildererkennung [ms]

Erkennt, wenn keine Videopakete von der Kamera empfangen werden und zeigt dann den Text **STANDBILD** als Einblendung an.

#### Alarmrahmen

Erstellt einen Rahmen um das Videofenster, wenn von einer Kamera ein Alarm ausgelöst wird. Die Anzeige des Alarmrahmens kann auf „Aus“, „Ein“ oder „Blinkend“ festgelegt werden.

#### Gruppe Ziel

Richten Sie das Passwort ein, um die Verbindungen zwischen Decodern und Videoquellen zu beschränken. Nur Videoquellen, bei denen dieses Passwort als **Ziel-Passwort** angegeben ist, können eine Verbindung mit dem Decoder herstellen.

Das Passwort kann als allgemeines Passwort verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation der jeweiligen Videoquellen.

#### **Anzeigauflösung**

Standardmäßig ist die **Auflösungsanpassung** auf den Automatikmodus eingestellt. Daher wird beim Start die optimale Auflösung für das Anzeigegerät ausgewählt.

Der manuelle Modus darf nur von durch Bosch qualifiziertes Personal für projektspezifische Anpassungen verwendet werden.

#### **Bildeinblendung**

Im Feld **Kameranamen einblenden** können Sie einstellen, an welcher Stelle im Bild der Kameraname eingeblendet werden soll. Standardmäßig ist diese Option auf **Aus** eingestellt und es wird keine Einblendung gezeigt.

Die Einblendung kann **Oben, Unten** oder über die Option **Benutzerdefiniert** an einer Stelle Ihrer Wahl erfolgen.

Wenn Sie die Option „Benutzerdefiniert“ ausgewählt haben, werden weitere Felder zur Festlegung der genauen Position angezeigt.

Im Feld **Zeit einblenden** können Sie einstellen, an welcher Stelle im Bild die Zeit eingeblendet werden soll. Standardmäßig ist diese Option auf **Aus** eingestellt und es wird keine Einblendung gezeigt.

Die Einblendung kann **Oben, Unten** oder über die Option **Benutzerdefiniert** an einer Stelle Ihrer Wahl erfolgen.

Wenn Sie die Option „Benutzerdefiniert“ ausgewählt haben, werden weitere Felder zur Festlegung der genauen Position angezeigt.

Im Feld **Alarm einblenden** wird die Position der eingeblendeten Textmeldung im Alarmfall festgelegt. Standardmäßig ist diese Option auf **Aus** eingestellt und es wird keine Einblendung gezeigt.

Die Einblendung kann **Oben, Unten** oder über die Option **Benutzerdefiniert** an einer Stelle Ihrer Wahl erfolgen.

Wenn Sie die Option „Benutzerdefiniert“ ausgewählt haben, werden weitere Felder zur Festlegung der genauen Position angezeigt.

Im Feld **Höhe Alarmtext [%]** wird die Höhe der eingeblendeten Alarmmeldung im Bild festgelegt.

Im Feld **Farbe Alarmtext** wird die Farbe des Texts der eingeblendeten Alarmmeldung festgelegt.

Im Feld **Hintergrundfarbe Alarmtext** wird die Hintergrundfarbe der eingeblendeten Alarmmeldung festgelegt.

Im Feld **Alarmmeldung** wird der Text der Meldung festgelegt, die im Alarmfall im Bild angezeigt werden soll. Der Text darf maximal 31 Zeichen umfassen.

### **6.1.3**

#### **Registerkarte „Netzwerkzugriff“**

In diesem Bereich definieren Sie die Netzwerkeinstellungen für den Decoder.

##### **Geräte-IP-Adresse**

Geben Sie in diesem Feld eine im Netzwerk gültige IP-Adresse ein.

##### **Subnetzmaske**

Geben Sie eine geeignete Subnetzmaske für die IP-Adresse ein.

##### **Gateway-Adresse**

Geben Sie ggf. eine entsprechende Gateway-Adresse ein.



### Hinweis!

Eine neue IP-Adresse, Subnetzmaske oder Gateway-Adresse ist nicht gültig, bis der Decoder neu gestartet wird.

Nach der Eingabe aller erforderlichen Adressen muss der Decoder neu gestartet werden:



1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf .
2. Bestätigen Sie den Neustart.
3. Nach dem Neustart ist die Software für die Verwendung unter den neuen Adressen verfügbar.

## 6.1.4

### Erweiterte Konfiguration

In diesem Bereich können Sie den erweiterten Konfigurationsmodus für Sicherheitsfunktionen aktivieren.

Wenn der erweiterte Konfigurationsmodus für Sicherheit aktiv ist, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Speicherverschlüsselung aktivieren**
- **Physische USB-Anschlüsse deaktivieren**

So aktivieren Sie den **Erweiterten Konfigurationsmodus (Sicherheit)**:

1. Navigieren Sie zu **Service > Allgemein**.
2. Aktivieren Sie im Feld **Erweiterte Konfiguration** das Kontrollkästchen **Erweiterter Konfigurationsmodus (Sicherheit)**.
3. Klicken Sie zum Aktivieren auf **Ja**.

Das Gerät startet automatisch neu, um die Konfiguration zu ändern.

**Hinweis:** Wenn der erweiterte Konfigurationsmodus für Sicherheit aktiv ist, wird kein Videobild im Bildfenster des Decoder-Monitors angezeigt. Stattdessen wird unter dem Bosch-Emblem das folgende Symbol angezeigt, um den erweiterten Konfigurationsmodus für



Sicherheit anzuzeigen:

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Erweiterten Konfigurationsmodus (Sicherheit)** deaktivieren, startet das Gerät automatisch neu und der Normalbetrieb wird fortgesetzt.

## 6.2

### Integration des Decoders in das Videosystem

Um die Monitor Wall Software in ein Videomanagementsystem zu integrieren, das die Software nur wie einen Decoder ausführt, nehmen Sie mit dem Configuration Manager die entsprechenden Einstellungen vor.

So integrieren Sie die Monitor Wall Software:

1. Schalten Sie den PC ein und öffnen Sie die Monitor Wall Software.
2. Öffnen Sie den Configuration Manager auf einem separaten PC.

3. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die Registerkarte **Netzwerkscan** .

**Hinweis:** Der Configuration Manager scannt das Netzwerk nach kompatiblen Geräten und die Monitor Wall Software wird in der Baumstruktur wie ein Decoder angezeigt.

4. Wählen Sie die Monitor Wall Software.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein** und anschließend auf die Registerkarte **Gerätezugriff**.

6. Klicken Sie in der Gruppe **Ins System integrieren** ggf. auf das **Zielgruppe**-Symbol . Das Dialogfeld **Zielgruppe festlegen** wird angezeigt.
7. Geben Sie den Namen der Gruppe ein oder wählen Sie den Namen aus der Liste aus, wenn Sie die Monitor Wall Software einer Gruppe zuweisen möchten.  
**Hinweis:** Sie können auch fortfahren, ohne eine Gruppe auszuwählen oder zu erstellen.
8. Klicken Sie in der Gruppe **Ins System integrieren** auf **Ins System integrieren**. Die Monitor Wall Software wird zum System hinzugefügt.
9. Klicken Sie auf die Registerkarte **Meine Geräte** . Die Monitor Wall Software wird in der Baumstruktur **Meine Geräte** angezeigt.

## 6.3 Konfigurieren des Decoders mit Configuration Client

Detaillierte Informationen zum Configuration Client finden Sie in der Dokumentation zu BVMS Professional.

### So konfigurieren Sie einen Decoder:

Hauptfenster > **Geräte** >  Erweitern >  Erweitern >

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe auf den Seiten .

- Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu speichern.
- Klicken Sie auf , um die letzte Einstellung rückgängig zu machen.
- Klicken Sie auf , um die Konfiguration zu aktivieren.

Die meisten Einstellungen auf den Decoder-Seiten sind sofort nach dem Klicken auf  wirksam. Wenn Sie Einstellungen geändert haben und eine andere Registerkarte aufrufen, ohne zuvor auf  zu klicken, werden zwei entsprechende Meldungsfelder angezeigt. Wenn Sie die Änderungen speichern möchten, bestätigen Sie beide Meldungen. Um das Gerät in einem Webbrowser anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol und klicken Sie dann auf **Webseite im Browser anzeigen**.

## 7 Problembehandlung

### 7.1 Kontakt

Wenn Sie eine Störung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder Systemintegrator oder direkt an den Kundenservice von Bosch Security Systems. Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen helfen, bei Störungen deren Ursache zu erkennen und gegebenenfalls zu beseitigen.

### 7.2 Allgemeine Störungen

Störung	Mögliche Ursache	Empfohlene Lösung
Kein Bild auf dem Monitor	Monitoreinstellungen	Überprüfen Sie die Eingangsauswahl am Monitor.
	Fehlerhafte Kabelanschlüsse	Prüfen Sie alle Kabel, Stecker und Verbindungen.
	Monitorfehler	Schließen Sie einen anderen Monitor an das Gerät an, oder verwenden Sie einen anderen Monitoranschluss.
Keine Audioübertragung	Hardwarefehler	Prüfen Sie, ob alle angeschlossenen Audiogeräte ordnungsgemäß funktionieren.
	Fehlerhafte Kabelanschlüsse	Prüfen Sie alle Kabel, Stecker und Verbindungen.
	Falscher Anschluss verwendet.	Prüfen Sie, ob die Verbindung <b>HDMI</b> verwendet; DP (USB-C) unterstützt keine Audiosignale.
Das Gerät ist nach einem Firmware-Upload nicht mehr betriebsbereit.	Spannungsausfall während der Programmierung durch Firmware-Datei.	Lassen Sie das Gerät durch den Kundendienst prüfen und tauschen Sie es ggf. aus.
	Firmware-Datei nicht korrekt	Lassen Sie das Gerät durch den Kundendienst prüfen und tauschen Sie es ggf. aus.
Die Betriebsanzeige leuchtet nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie den Netzschalter an der Gerätevorderseite.
	Das Gerät ist nicht an das Netzteil angeschlossen.	Prüfen Sie alle Kabel, Stecker und Verbindungen.
	Das Netzteil ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Prüfen Sie alle Kabel, Stecker und Verbindungen.

### 7.3 LEDs

Auf der Front- und Rückplatte des Geräts sind LEDs angebracht, die den Betriebsstatus und mögliche Störungen anzeigen:

Lokalisieren Sie folgende LEDs an der Gerätevorderseite:

**LED für Stromzufuhr**

Aus: Das Gerät ist ausgeschaltet oder nicht an das Netzteil angeschlossen.

Leuchtet blau: Das Gerät ist eingeschaltet.

**SSD-LED**

Aus: Es erfolgt kein Zugriff auf die SSD des Geräts.

Blinkt orange: Es erfolgt Zugriff auf die SSD des Geräts.

Lokalisieren Sie folgende LEDs an der Geräterückseite:

**LEDs an der RJ45-Buchse**

Linke LED: Aus: LAN-Verbindung nicht hergestellt

Grün: LAN-Verbindung hergestellt

Grün blinkend: LAN-Aktivität

Rechte LED: Aus: Datenrate 10 Mbit/s

Grün: Datenrate 100 Mbit/s

Gelb: Datenrate 1000 Mbit/s

## 8 **Wartung**

### 8.1 **Aktualisierungen**

Firmware- und Software-Aktualisierungen werden über die Anwendung Configuration Manager oder andere aktive Managementsysteme ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation.

#### **Verwendung aktueller Software**

Vor der Inbetriebnahme des Geräts sollten Sie sicherstellen, dass Sie die aktuelle Softwareversion installiert haben. Aktualisieren Sie die Software regelmäßig während der gesamten Betriebsdauer des Geräts, um die durchgängige Funktionalität, Kompatibilität, Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Befolgen Sie die Anweisungen zu Softwareaktualisierungen in der Produktdokumentation.

Unter den folgenden Links finden Sie weitere Informationen:

- Allgemeine Informationen: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Sicherheitshinweise, d. h. eine Liste identifizierter Schwachstellen und Lösungsvorschläge: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch Produkte entstehen, die mit veralteten Softwarekomponenten in Betrieb genommen wurden.

### 8.2 **Service**

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Das Gerät enthält keine Teile, die Sie reparieren oder austauschen können.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Netzteils. Das Netzteil enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Sorgen Sie dafür, dass nur qualifiziertes Fachpersonal der Elektrotechnik und der Netzwerktechnik mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten beauftragt wird. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den technischen Service Ihres Händlers.


## 9 Außerbetriebnahme

### 9.1 Weitergabe

Geben Sie den Decoder nur zusammen mit diesem Installations- und Bedienungshandbuch weiter.

### 9.2 Entsorgung

#### Elektro- und Elektronikaltgeräte

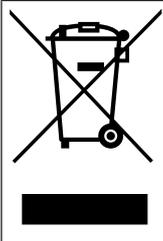

Dieses Produkt und/oder diese Batterie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Gerät gemäß lokalen Gesetzen und Vorschriften, um Wiederverwendung und/oder Recycling zu ermöglichen. Dies trägt zur Ressourcenschonung und zum Schutz der Gesundheit und Umwelt bei.



#### Support

**Supportdienstleistungen** erhalten Sie unter [www.boschsecurity.com/xc/en/support/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/support/).

Bosch Security and Safety Systems bietet Support in diesen Bereichen:

- [Apps und Tools](#)
- [Building Information Modeling](#)
- [Garantie](#)
- [Problembehandlung](#)
- [Reparatur und Austausch](#)
- [Produktsicherheit](#)



#### Bosch Building Technologies Academy

Besuchen Sie die Website der Bosch Building Technologies Academy und erhalten Sie

Zugang zu **Schulungskursen, Videoanleitungen** und **Dokumenten**: [www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/)



**Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Niederlande

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2024

**Gebäudelösungen für ein besseres Leben**

202501102017